

DEWAL BEAUTY

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации шейвера DEWAL BEAUTY

DEWALBEAUTY.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЕЙВЕРА DEWAL BEAUTY

Шейвер для проработки контуров, бороды и бритья HS1001 позволяет удалять волоски как можно ближе к коже.



Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Напряжение — 100-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Мощность — 5 Вт.
4. Аккумулятор Li-Ion 1000 mAh.
5. Время полного цикла зарядки — 1,5 часа.
6. Время работы от аккумулятора — 1,5 часа.
7. Влагозащита — IPX6.
8. Дата изготовления – см. на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Шейвер — 1 шт.
2. TYPE-C кабель — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Защитная крышка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.



Ⓐ Защитная крышка



Ⓑ Внешняя сетка



Ⓒ Ножи

Ⓓ Кнопки открывания
ножевого блока

Ⓔ Кнопка включения,
выключения и блокировки

Ⓕ Цифровой дисплей



Ⓖ Триммер

Ⓗ Кнопка открывания
триммера




Ⓘ Шнур питания



⓵ Щетка для чистки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Снимите защитный колпачок с верхней части шейвера. Убедитесь, что бреющая головка не имеет повреждений с внешней и внутренней стороны.
2. Для снятия шейвера с блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на центральной панели в течение 3 секунд. Шейвер начнет работать. Для выключения шейвера необходимо повторить операцию.
3. Для блокировки необходимо сделать 2 быстрых нажатия на кнопку включения/выключения, при втором нажатии нужно удерживать кнопку в течение 3 секунд.
4. Медленно и плавно проведите шейвером против роста волос. Держите прибор под углом 90 градусов. Для того, чтобы достигнуть самого лучшего результата и избежать ненужного износа бритвенной головки, убедитесь, что бритвенная головка контактирует с кожей.



5. Обязательно очищайте шейвер после каждого использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

На задней части шейвера есть встроенный триммер для придания формы и доработки образа.

1. Нажмите и опустите вниз рычаг.
2. Поместите триммер под прямым углом к коже и двигайте его вниз, чтобы подравнивать боковые части лица.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

При первом использовании шейвера или если он не использовался в течение нескольких месяцев, сначала зарядите его в течение 2 часов для активации аккумуляторов.

Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте USB-кабель в разъем, который находится в нижней части шейвера. Подключите шнур к сети, на дисплее будет отражен процент заряда. После окончания зарядки отключите USB-кабель от сети и затем отсоедините его от шейвера.

ВНИМАНИЕ! Шейвер может нагреваться от 5 до 40 °C при использовании, а также при зарядке.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Производить очистку ножевого блока необходимо каждый раз после использования. Регулярная чистка сохранит ваш шейвер в отличном состоянии, а также поможет предотвратить появление неприятного запаха, развитие бактерий и сохранит остроту бреющих головок и ножей. Производите чистку только когда шейвер выключен.
2. Отключите прибор от электросети, вынув вилку из розетки. Никогда не погружайте электроприбор в воду! Корпус шейвера можно протереть влажной тканью, после чего его рекомендуется вытереть насухо. Не используйте абразивные вещества.
3. Чтобы произвести очистку ножевого блока, возьмите шейвер одной рукой так, чтобы бреющая головка была направлена вверх. Нажмите на защелки крышки, расположенные справа и слева, потяните вверх и аккуратно снимите крышку.
4. Легким постукиванием по плоской поверхности освободите бреющую головку от волос, затем очистите ножевые блоки с помощью щетки.
5. Мы рекомендуем нанести жидкое мыло на внешние сетки, добавить немного воды и включить шейвер на 10-20 секунд. Далее необходимо снять ножевой блок, очистить его и вытереть насухо. Ножевой блок должен полностью высохнуть. Бреющие головки изготовлены из устойчивого к коррозии сплава и переносят очистку под проточной струей воды, однако не переносят «эффект бани», поэтому после промывки ножей рекомендуется насухо протереть бреющие головки либо не закрывать крышку до полного высыхания.
6. Нож и фольга имеют ограниченный срок службы. Для достижения лучшего результата рекомендуется регулярно менять внутреннюю и внешнюю фольгу.

ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

1. Чтобы снять или заменить режущую головку, нажмите на защелки крышки и аккуратно потяните за оба края ножевого блока вверх.
2. Чтобы установить режущий блок, установите деталь и немного надавите до легкого щелчка. Поставьте на место защитную крышку шейвера.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не заряжайте шейвер в местах с температурой ниже 0 °С, повышенной влажностью и при воздействии прямых солнечных лучей.
4. Полностью высушите шейвер перед зарядкой.
5. Внешняя сетка очень тонкая, при неправильном обращении она может легко повредиться. Во избежание травмирования не используйте шейвер, если у него повреждена сетка.
6. Не погружайте шейвер в воду на длительное время.
7. Не пользуйтесь шейвером в душе.
8. Не промывайте ножи под водой, когда шейвер подключен к сети.
9. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
10. Не разбирайте корпус, так как это может нарушить герметичность конструкции.
11. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
12. Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой и мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
13. Располагайте электроприбор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
14. Не допускайте контакта горячих элементов с глазами и кожей.
15. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания зарядки.
16. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.

В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на:
 - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
 6. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.
 7. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до $+40$ °C.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.


УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

DEWAL BEAUTY

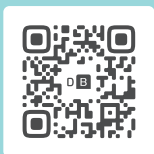

DEWALBEAUTY.RU