

DEMIAND

АЭРОГРИЛЬ-АЭРОФРИТЮРНИЦА
DEMIAND LEO

МОДЕЛЬ : DK-2500

Искусство в каждом хрусте!





СОДЕРЖАНИЕ :

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	02
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	04
КОМПЛЕКТАЦИЯ	04
СБОРКА	05
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	06
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	
ПРИГОТОВЛЕНИЯ	07
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	08
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ	09
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	10
УХОД И ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
УТИЛИЗАЦИЯ	13
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО	
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОВАРА	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	16

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ АЭРОГРИЛЯ!



@DEMIAND_GRILL



Благодарим Вас за покупку Аэрогриля DEMIAND LEO!

Аэрогриль - Аэрофритюрница DEMIAND LEO изменит ваш повседневный быт к лучшему. Наш новый прибор разработан профессионалами своего дела - они учли все потребности в функционале и эргономике. Стеклоанное окно в чаше для полного контроля за процессом готовки, подсветка внутренней камеры, 8 автоматических программ, ускоренное приготовление, съемная решетка и держатель для шампуров в комплекте, идеальный объем чаши 6 литров, технология приготовления Fast Hot Air и многое другое!

Аэрогриль - Аэрофритюрница DEMIAND LEO – это многофункциональный прибор, сочетающий в себе 5 бытовых приборов: фритюрницу, микроволновую печь (без СВЧ-излучений), гриль, духовку и мини-печь (ростер).

Fast Hot Air - технология циркуляции горячего воздуха, которая полюбилась уже тысячам наших покупателей. Она обеспечивает горячий обдув воздуха на 360° со всех сторон, что позволяет готовить блюда быстрее на 30%, по сравнению с традиционными духовками и фритюрницами с минимум добавления масла. Готовьте вкусные и здоровые блюда с эффектом гриля, при этом экономя 70-80% электроэнергии.

Внимательно прочтите и храните под рукой данную инструкцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасность получения ожога

Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и всегда следуйте инструкциям по безопасности и рекомендациям по эксплуатации прибора.

Важно: Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора.

Прибор не предназначен для коммерческого использования.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном для детей младше 8 лет, лиц с ограниченными возможностями, животных.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непроизмышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании дверцы.
- Не ставьте и не используйте прибор рядом со скатертями, занавесками или обоями, во избежание возгорания.

- Не ставьте прибор близко к стене или другим приборам, необходимо оставить около 10 см свободного пространства с каждой стороны.
- Не используйте аксессуары сторонних производителей. Может привести к поломке прибора.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
- Одновременное использование подставки для шампуров и съемной решетки строго запрещено. Это может привести к поломке аэрогриля, так как аксессуары могут зацепиться за верхний ТЭН, в результате чего чашу будет невозможно извлечь.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Аэрогриль-аэрофритюрница DEMIAND LEO с сенсорной панелью – 1 шт.
- Чаша с антипригарным покрытием – 1 шт.
- Съемная решетка – 1 шт.
- Подставка для шампуров – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Книга рецептов – 1 шт.

СБОРКА

Установка ручки

Чаша может быть в разобранном виде в упаковке вашего прибора. Чтобы прикрепить ручку:


1. Снимите наклейки по бокам аэрогриля, удерживающие чашу. Вытащите чашу из прибора.
2. Возьмите ручку и вставьте её в чашу до щелчка. Затем возьмите заглушку и вставьте ее в верхнее отверстие в ручке
3. Ручка чаши должна зафиксироваться на месте и не должна отсоединяться после фиксации. Если не получается установить ручку, напишите нам на почту sales@demiaand.ru или вацап +7 (495) 320-94-92. Мы отправим вам видео по установке ручки

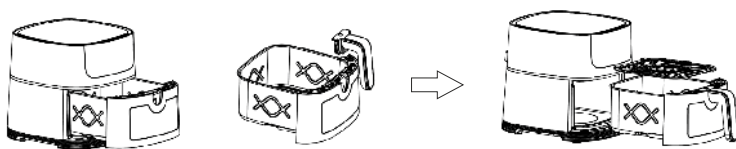

Снятие ручки

Не рекомендуем снимать ручку с чаши после ее сборки, но если вам нужно снять ручку, то следуйте инструкции:

1. С помощью отвертки отодвиньте силикон на ручке
2. Совместите отвертку с отверстием в заглушке (на ручке) и с усилием нажмите на нее.
3. Возьмитесь за ручку и потяните ее вверх.

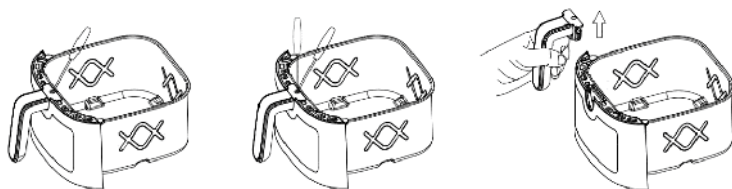

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» включает или выключает прибор.



Кнопка «ПУСК/СТОП» запускает или останавливает процесс приготовления блюда. После установки времени и температуры, нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», устройство начнет работу. Если во время приготовления вам нужно остановить процесс, просто нажмите на данную кнопку.



Кнопка «МЕНЮ» выбор одной из 8 автоматических программ.



Кнопка «СВЕТ» включает/выключает подсветку в камере.



Кнопка «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА» установка нужного времени или температуры.



! При загорании значка **°C** можете отрегулировать температуру приготовления кнопками «+» или «-». Минимальная температура приготовления 80°, максимальная температура 200°. При загорании значка **MIN** можете отрегулировать время приготовления кнопками «+» или «-». Минимальное время приготовления 1 минута, максимальное время приготовления 60 минут.



- уменьшение времени или температуры приготовления.



- увеличение времени или температуры приготовления.



Дисплей для отображения времени и температуры приготовления.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Значок	Температура по умолчанию	Время по умолчанию
Куриные ножки		200°C	23 мин
Стейк		200°C	12 мин
Рыба		195°C	10 мин
Выпечка		160°C	30 мин
Пицца		185°C	8 мин
Сосиски		185°C	8 мин
Картофель фри		200°C	23 мин
Бекон		175°C	12 мин

 ! Вы можете менять время или температуру приготовления в любой программе.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием

- Распакуйте Аэрогриль DEMIAND LEO и уберите упаковочные материалы.
- Установите прибор на стол или плоскую, сухую поверхность устойчивую к нагреву. Расстояние от стен и верхних шкафов должно быть не менее 10 см, и не менее 10 см от края стола.
- Тщательно вымойте чашу и все аксессуары теплой водой с моющим средством мягкой губкой.
- Протрите прибор сухой тканью изнутри и снаружи.

Прибор готов к эксплуатации.

Первое использование

В первый раз включите прибор без продуктов на 5 минут, на максимальную мощность. При первом использовании возможно небольшое выделение дыма или запаха. Это не опасно и прекратится через короткий промежуток времени. После прогрева отключите прибор и оставьте остывать, протрите аксессуары сухой салфеткой. Прибор готов к использованию.



Просим Вас не складывать все аксессуары в чашу аэрогриля одновременно. Так как если сделать это, вы не сможете открыть чашу аэрогриля. Следует пользоваться либо подставкой для шампуров, либо съемной решеткой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

- **Разогрейте аэрогриль в течении 3-5 минут перед началом приготовления.**
- Разместите продукты в чаше аэрогриля.
- Вставьте чашу в прибор.
- Подключите прибор к розетке, раздастся звуковой сигнал.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения сенсорной панели. Все индикаторы загорятся.
- Нажмите кнопку «Меню» для выбора программы. Нажимайте на кнопку «Меню» до того момента, пока не загорится нужная вам программа.
- Нажмите кнопку «Пуск/Стоп» для запуска процесса приготовления. Дисплей будет показывать текущую температуру и время до окончания приготовления.

!Во время приготовления периодически помешивайте или переворачивайте пищу, для более равномерного приготовления.

!Во время приготовления, на половине установленного времени, аэрогриль автоматически издаст 3 звуковых сигнала – это идеальный момент, чтобы перевернуть или помешать пищу.

- По окончании установленного времени прибор автоматически отключится и издаст звуковой сигнал. Вентилятор прибора продолжит работать еще в течение 40 секунд, пока температура внутри прибора не уменьшится.

! Процесс приготовления можно завершить принудительно, нажав кнопку «Пуск/Стоп».

! Если пища выглядит недостаточно приготовленной, просто еще раз поставьте блюдо на несколько минут в аэрогриль.



СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Выбирайте подходящий аксессуар для готовки каждого блюда.
- Всегда используйте перчатку или прихватку, чтобы достать пищу после приготовления.
- Следите за объемом продукта; если во время нагревания блюдо может увеличиться в объеме, рассчитайте заранее, чтобы не возникло проблем.
- Антипригарное покрытие не полностью защищает от пригорания или прилипания еды, перед использованием рекомендуется смазывать аксессуары небольшим количеством масла кисточкой.
- При приготовлении небольших порций или маленьких кусочков пищи уменьшайте время готовки, с большими порциями и кусками наоборот, потребуется чуть больше времени. Чем больше размер цыпленка или блюда, тем больше времени и температуры потребуется, регулируйте сами и выставляйте параметры в соответствии с реальной порцией блюда.
- Во время готовки не забывайте перемешивать или переворачивать продукты, для равномерного приготовления блюда.
- Не используйте слишком много масла во время готовки, в большом количестве оно не даст хрустящую корочку, но увеличит жирность блюда.
- Перед приготовлением выпечки обязательно разогревайте аэрогриль в течение 5 минут.
- Для выпекания пирожков и другой сдобы в аэрогриле можно использовать металлические предметы посуды с антипригарным покрытием.
- Основное правило, которым следует руководствоваться при выборе емкостей для приготовления пищи в аэрогриле – материал, из которого они изготовлены, должен быть максимально термостойким и отличаться исключительной теплопроводностью. Наибольшей теплопроводностью обладает алюминий, термостойкое стекло и силикон. В свою очередь, наименьший показатель теплопроводности у керамических емкостей.
- Следующий момент, который обязательно следует учитывать при выборе емкостей для аэрогриля – толщина стенок посуды. Именно от толщины стенок зависит, насколько зажаренным получится ваш кулинарный шедевр. Блюдо, приготовленное в емкости с тонкими стенками, получится поджаренным, с аппетитной румяной корочкой.
- Во время приготовления все принадлежности очень горячие, прикасайтесь к ним только в кухонных перчатках.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед очисткой прибора, отключите его от сети и подождите, пока он и все используемые аксессуары полностью не остынут.
- Внутренние стенки прибора протрите влажной (не мокрой!) губкой или тряпкой. Если вы будете использовать специальные моющие средства, то удалите тщательно его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.
- Для очистки аксессуаров воспользуйтесь мягкой губкой и моющим средством.
- Проверяйте раз в месяц наличие грязи и остатков пищи в нижней части прибора. При необходимости используйте пылесос для удаления мусора и посторонних предметов.
- Всегда очищайте прибор и аксессуары после использования, чтобы продлить срок службы прибора.

Внимание!

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Уберите прибор чистым и высушенным в сухое и недоступное для детей место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240V, 50/60Hz

Мощность: 1500Вт

Емкость: 6 л

Управление: сенсорное

Регулировка температуры: 80-200°C

Время от 1 до 60 минут

Количество программ: 8

Длина шнура: 1 м

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Если прибор функционирует ненадлежащим образом, убедитесь, что Вы можете самостоятельно устранить проблему.

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Аэрогриль не подключен к сети	Вставьте вилку сетевого шнура в розетку
	Вы не установили программу	Выберите одну из программ
Продукты не приготовились полностью	Слишком много продуктов в чаше	Положите меньше продуктов в чашу
	Установлена слишком низкая температура	Увеличьте температуру с помощью кнопки «Температура»
Продукты обжариваются неравномерно	Продукты не встряхивали/переворачивали в процессе приготовления	Ингредиенты, перекрывающие друг друга (например картофель фри) необходимо встряхивать в процессе приготовления
Чаша не вставляется в аэрогриль	В чаше слишком много продуктов	Не заполняйте чашу выше отметки MAX
	Неправильно вставляете чашу	Вставьте чашу в аэрогриль до щелчка
Из прибора идет белый дым	Вы готовите жирные продукты	Во время готовки жирных продуктов большое количество масла нагревается и потоки горячего воздуха, выделяя дым. Это не влияет на работу аэрогриля и приготовленного блюда
	В чаше осталось масло/жир после прошлой готовки	Очищайте чашу после каждого использования



Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный электроприбор! Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов. Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.



Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.



Товар сертифицирован EAC

Месяц и год производства смотрите на упаковке

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 24 месяца со дня покупки

Условия гарантийного обслуживания товара

1. Основанием для предоставления гарантийного обслуживания являются документы, подтверждающие факт приобретения Оборудования (кассовый чек и гарантийная карта). Гарантийные обязательства Продавца имеют силу только на территории Российской Федерации. Гарантийное обслуживание в РФ проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и условиями Продавца.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
 - 2.1. Срок эксплуатации составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Оборудовании Поставщик оставляет за собой право провести техническую экспертизу на базе собственного центра технического обслуживания (ЦТО). В случае выявления вины Покупателя, указанной в техническом заключении ЦТО, он оплачивает Поставщику расходы по проведению экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в Оборудовании узлов.

8. Срок ремонта оборудования составляет 3 месяца со дня поступления товара для производства ремонтных работ.

9. Продавец не обязан безвозмездно предоставлять замену товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены товара на основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Изделие: _____

Модель: _____

Срок гарантии: _____

Торговая организация: _____

Дата продажи: _____

Подпись и печать продавца: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.



Подпись покупателя



ТАЛОН
№3

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____



ТАЛОН
№2

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____



ТАЛОН
№1

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____

Air Fryer



Производитель: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Адрес: No.558 Weier road, Andong industrial zone, Andong town, Hangzhou Bay new zone, Ningbo, China.

Импортер: ООО «Премиум кеа груп»

Адрес импортера: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, д.268, пом.12, р.м.1



Телефон: +7 (495) 320-94-92

www.demiand.ru

sales@demiand.ru