



# ИНСТРУКЦИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВОЧНОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКЕ

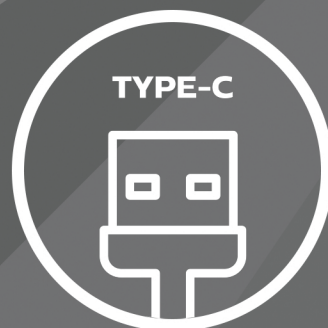

**ЗАРЯДКА TYPE-C**

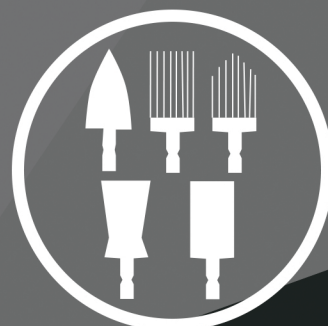

**5 СМЕННЫХ НАСАДОК**



**3 СКОРОСТИ РАБОТЫ**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор



Удерживайте кнопку блокировки, чтобы предотвратить вращение при снятии насадки



После запуска моторчик запустится и загорится светодиод подсветки насадки



После использования протрите корпус и поместите его в проветриваемое место



## ПРИМЕЧАНИЕ

Не нажимайте кнопку блокировки, когда щетка включена.



## РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В начале рекомендуется чистить зубы плоской насадкой. После освоения можно использовать заостренную насадку для чистки промежутков между зубами.
- При использовании старайтесь использовать зубную пасту и периодически полоскать рот.
- Не используйте слишком жесткие насадки, старайтесь не использовать их близко к деснам, чтобы не повредить десна.



- Медленно двигайтесь вдоль зубов и чистите их по порядку. Не чистите один и тот же зуб в течение длительного времени.
- Прибор оснащен функцией таймера с автоматическим отключением через 5 минут. Для продолжения использования нажмите кнопку питания для повторного запуска.

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСАДОК



## ЗАОСТРЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ НАСАДКА

Для удаления стойких пятен в небольших местах



## ПЛОСКАЯ/ЗАОСТРЕННАЯ ЩЕТКА

Очищает пятна на окклюзионной поверхности зубов



## ПЛОСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ НАСАДКА

Быстро очищает стойкие пятна на зубах



## ПОЛИРОВОЧНАЯ НАСАДКА

Полирует поверхность зубов, предотвращая появление новых пятен

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ НАСАДОК



Откройте нижнюю крышку, внутри корпуса находится контейнер для хранения, который можно использовать для хранения используемой насадки



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вдыхайте полировальную пыль.  
Храните прибор в недоступном для детей месте.



# ОЧИСТКА И УХОД

## Уход за насадками

- Снимите и промойте чистой водой, затем протрите салфеткой.
- Поскольку чистящая насадка хранится отдельно, перед хранением она должна быть полностью сухой, чтобы избежать появления бактерий.

## Очистка корпуса

- Протрите мягкой сухой или влажной тканью.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если прибор не используется в течение длительного времени, очистите его и храните после полного высыхания.



### **ВНИМАНИЕ**

Данный прибор не является водонепроницаемым, не мойте его водой.

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

После использования храните прибор в сухом месте. Не храните его в местах с прямыми солнечными лучами или другими источниками тепла.

# ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Индикатор  
зарядки



**При зарядке убедитесь, что разъем для зарядки сухой!**

1. При зарядке нижний индикатор мигает синим светом, после полной зарядки горит постоянно.
2. Обратите внимание, устройство не включается во время зарядки.

## ПРИМЕЧАНИЕ



- Не заряжайте устройство во влажной среде.
- Во время зарядки зубная щетка находится в выключенном состоянии и не может быть включена.
- Для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство 5V1A.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



## ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте корпус для замены аккумулятора.
2. Не прикасайтесь мокрыми руками при подключении или отключении кабеля зарядки во избежание поражения электрическим током.
3. Во избежание повреждений не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.



## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Рекомендуется отсоединять рабочую насадку, если она не используется в течение длительного времени или во время путешествий, чтобы избежать случайного прикосновения и запуска.
2. Во избежание опасности не храните устройство в доступном для детей месте.
3. Не используйте поврежденный кабель зарядки или кабель, который имеет неплотное соединение с зарядным устройством.
4. В случае обнаружения каких-либо отклонений или неисправностей во время использования, немедленно прекратите использование.



## НАПОМИНАНИЕ

1. Во время зарядки и использования прибор слегка нагревается, что является нормальным явлением.
2. Не используйте соленую и горячую воду (выше 50 °C), спирт или другие химические вещества для чистки прибора.



3. После использования храните прибор в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей и других источников тепла.
4. Данный прибор нельзя использовать людям с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также людям без опыта и знаний (в том числе детям). При необходимости прибор должен быть использован под присмотром ответственного за безопасность его использования. Не позволяйте детям играть с прибором.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>СКОРОСТЬ 1</b> | ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ<br>бережная чистка для чувствительных зубов и десен |
| <b>СКОРОСТЬ 2</b> | РЕЖИМ ОЧИСТКИ<br>глубокое очищение, комплексная чистка зубов             |
| <b>СКОРОСТЬ 3</b> | РЕЖИМ ПОЛИРОВКИ<br>устранение пятен и бактерий, удаление налета с зубов  |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Наименование продукта  | Электрическая зубная щетка PARU |
| Период гарантии        | 1 год                           |
| Сертификация продукции | Декларация соответствия ТР ТС   |
| Результат проверки     | Квалифицированный               |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Номинальная мощность             | 5 Вт               |
| Номинальное рабочее напряжение   | 3,7 В              |
| Емкость встроенного аккумулятора | 501 мАч            |
| Номинальное напряжение зарядки   | 5V 1A              |
| Продолжительность зарядки        | около 2 ч          |
| Скорость                         | 10000~19999 об/мин |
| Уровень шума                     | 36-45 дБ           |



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ  
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 [PARU.PRO](https://paru.pro)

✉ [MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU](mailto:MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU)

☎ +7 938 313 15 69