

Size: 80x80 mm

СМУК: 44 0 74 0

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ




Windows: Мультимедийные функции требуют сочетания с клавишей «Fn»

- Fn + Esc: клавиша «Домой»
- Fn + F1: уменьшение яркости подсветки
- Fn + F2: увеличение яркости подсветки
- Fn + F3: переключение между задачами
- Fn + F4: поиск
- Fn + F5: выбор языка ввода
- Fn + F6: снимок экрана
- Fn + F7: переключение трека назад
- Fn + F8: проигрывание/пауза
- Fn + F9: переключение трека вперед
- Fn + F10: отключение звука
- Fn + F11: увеличение громкости
- Fn + F12: уменьшение громкости
- Fn + Delete: блокировка экрана

MAC/iOS/Android: Мультимедийные функции не требуют сочетания с клавишей «Fn»

Примечание: некоторые мультимедийные функции могут быть недоступны в зависимости от используемой ОС.

Внимание! Клавиатура имеет интеллектуальную систему определения ОС. В случае, если ОС не определилась автоматически, рекомендуем установить тип ОС вручную. Для этого нажмите и удерживайте не менее 3 секунд следующие комбинации клавиш:

-  – для MAC;
-  – для Android;
-  – для Windows;
-  – для iOS.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Зарядный кабель USB-C-USB-C – 1 шт.
- Ресивер USB – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов.
- Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.
- Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током.
- Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C с относительной влажностью воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
- Храните изделие при комнатной температуре, не допуская полного разряда аккумулятора батареи.
- Не заряжайте батарею напряжением выше рекомендованного производителем. Если клавиатура не используется, заряжайте ее полностью минимум один раз в 2 месяца.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.



Изготовитель: Делпа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортёр: ООО «Делпа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть ком. 335. Дата изготовления указана на упаковке.

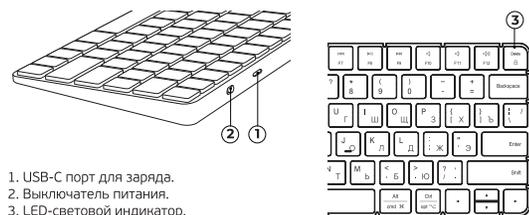


AIR KEYBOARD

Беспроводная клавиатура

Руководство по эксплуатации

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



- USB-C порт для заряда.
- Выключатель питания.
- LED-световой индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс подключения: Bluetooth/2.4ГГц;
Bluetooth: V5.1;
Радиус действия: до 10м;
Количество клавиш: 78;
Ресурс: 5 млн. кликов;
Емкость аккумулятора: 500мА·ч;
Тип используемой батареи: Li-Pol;
Время работы без подзарядки: до 200 часов*;
Порт для заряда: USB-C;
Материалы: алюминий/ABS-пластик;
Габариты: 27.9x11.5x0.9см;
Вес: 230г.

*Время работы зависит от условий эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Bluetooth подключение:

- Перед первым подключением устройства убедитесь в том, что клавиатура включена (расположение выключателя питания смотрите на рисунке). При включении питания синий индикатор «3» мигнет один раз и погаснет.
- С помощью одновременного нажатия в течение 3 сек. клавиши «Fn» + «Bluetooth1» (соответствует клавише «1» на клавиатуре) или «Fn» + «Bluetooth2» (соответствует клавише «2» на клавиатуре) активируется режим подключения Bluetooth. Синий индикатор «3» на клавиатуре начнет непрерывно мигать. Перейдите в режим поиска новых Bluetooth устройств на вашем компьютере. Найдите устройство «Air Keyboard» и осуществите подключение.
- При повторном подключении клавиатуры к новому устройству перейдите в режим поиска новых устройств. Для этого одновременно нажмите и удерживайте клавиши «Fn» + «Bluetooth1» (соответствует клавише «1» на клавиатуре) или «Fn» + «Bluetooth2» (соответствует клавише «2» на клавиатуре) не менее 3 секунд. Синий индикатор на клавиатуре начнет непрерывно мигать. Перейдите в режим поиска новых Bluetooth устройств на вашем компьютере. Найдите устройство «Air Keyboard» и осуществите подключение. Клавиатура готова к работе.

Подключение при помощи 2.4G адаптера:

- Перед подключением устройства убедитесь в том, что клавиатура включена (расположение выключателя питания см. на рисунке). При включении питания синий индикатор «3» мигнет один раз и погаснет.
- Одновременно нажмите клавиши «Fn» + «3» на клавиатуре.
- Вставьте 2.4G приемник в USB порт. Устройство определится автоматически и будет готово к использованию.
- Если подключения не произошло, извлечение 2.4G приемник, нажмите и удерживайте клавиши «Fn» + «3» на клавиатуре не менее 3 секунд до тех пор, пока синий



- индикатор не начнет мигать. Вставьте 2.4G приемник в USB порт.
- После осуществления подключения синий индикатор перестанет мигать.

Обозначения светового индикатора:

- Синий цвет: осуществление Bluetooth соединения.
- Зеленый цвет: вкл/выкл функции клавиши CAPS LOCK
- Мигающий красный цвет: батарея разряжена, требуется зарядить батарею.
- Непрерывно горящий красный – идет процесс зарядки батареи.

Внимание! При использовании с ОС Windows 7 используйте 2.4G USB адаптер. Bluetooth-подключение не поддерживается Windows 7 и более ранними версиями.

Системные требования ОС:

Mac OS 10.11 и выше; ОС Windows 7.0 и выше; Android 4.3 и выше; iPad 13.4 и выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва.

Не используйте устройство в случае вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв.

Не снимайте и не протирайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

ЗАРЯД КЛАВИАТУРЫ

Для заряда клавиатуры подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красный индикатор "3". Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. При достижении полного уровня заряда индикатор погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.