

HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модели: AMIGO Q1

Артикулы: HIPER AMIGO Q1 BLACK

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая
система

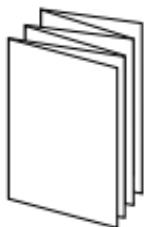

Инструкция
по эксплуатации



Кабель micro-USB

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близости к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений, так как он не содержит компонентов для обслуживания.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства без предварительного уведомления.


Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр
серийного номера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источники звука:	Bluetooth 5.4; USB-A флеш-карта; FM радио
Мощность:	14 Вт (2 x 7 Вт)
Динамики:	Ø 45 мм, 4 Ом, 7 Вт
Аккумулятор:	1500 мАч, 3.7В (5.6 Втч)
Время работы:	3 ч
Время зарядки:	2 ч
Порт зарядки:	USB
Управление:	кнопки, со смартфона
Режим громкой связи:	да
Режим караоке:	нет
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	112±3дБ
Рабочая температура:	0 +50 °C
Защита:	IPX5
Материал:	ABS пластик
Цвет:	черный
Размеры:	168 x 64 x 64 мм

ИНТЕРФЕЙС

- 1 - Переключатель между режимами Bluetooth и FM радио
- 2 - Предыдущий трек / Уменьшить громкость
- 3 - Следующий трек / Увеличить громкость
- 4 - Воспроизвести/пауза
- 5 - Micro USB
- 6 - Разъем для карты памяти
- 7 - USB-A
- 8 - Кнопка включения/выключения

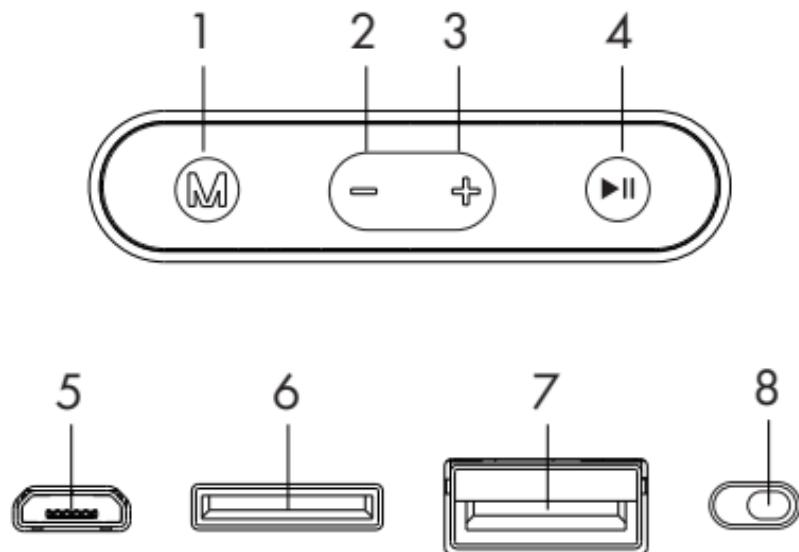

ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите кнопку Θ , чтобы включить колонку.

Нажмите кнопку Θ , чтобы выключить колонку.

ГРОМКОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ

Зажмите кнопку $-$ или $+$, чтобы настроить громкость по своему желанию.

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ / ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК

Кратко нажмите на кнопку $-$ или $+$, чтобы перейти на следующий или предыдущий трек.

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Перед использованием колонки вы должны произвести сопряжение с устройством.

1. Когда колонка включена, она переходит в режим Bluetooth, при этом горит синий LED индикатор.
2. Найдите имя "HIPER AMIGO Q1" в списке доступных Bluetooth-устройств на вашем девайсе и выполните сопряжение.
3. Как только произойдет сопряжение устройств, колонка сообщит об этом посредством звукового сигнала. В дальнейшем колонка будет автоматически выполнять сопряжение с этим устройством.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С USB FLASH ДИСКА

Когда вы вставляете USB Flash диск в USB разъем, колонка автоматически начинает воспроизведение музыки с него. Чтобы вернуться на прежний Bluetooth режим, нажмите кнопку **M**.

РЕЖИМ FM РАДИО

Нажмите на кнопку **M**, чтобы переключиться на режим воспроизведения FM радио. Краткое нажатие на кнопку **Ø**, активирует авто поиск радиоканалов. Нажмите кнопку **M** снова, чтобы вернуться в режим Bluetooth.

ЗАРЯДКА

Вставьте кабель для зарядки в порт micro-USB и подключите USB к ПК или адаптеру переменного / постоянного тока, чтобы зарядить колонку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется "0000".
2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости, он может быть нулевым.

ВАЖНО! Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку "включить/выключить" в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Извотовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этих стран.
2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Извотовителя по устранению возникших по вине Извотовителя дефектов и неисправностей изделия без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Извотовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой покупателю (потребителю);
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

- г. Если дефект вызван изменением конструкции или подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготавителем;
 - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER в результате изменения, повреждения или утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии
с Директивой 2014/30/EU
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518210000
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ
35.В.01050/20. Срок действия: с 28.02.2020 по
27.02.2025 включительно.
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.АД
65.В.16351/20. Срок действия: 17.09.2020 по
16.09.2025 включительно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: «ХАЙПЕР
Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8
Коннот плэйс, Гонконг, Китай. Филиал
изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ
ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд.
1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н
Лунган, г. Шэнъчжэнь, пров. Гуандун, 518100,
Китай.

Импортер в России: ООО «Большие Технологии»
Юридический адрес: 196006, город
Санкт-Петербург, Цветочная ул, д. 25 литер Ж,
помещ. 20-н офис 412.

Претензии по продукции принимает Импортер.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2024 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.