


**gorenje**

RU

RU

**ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ**

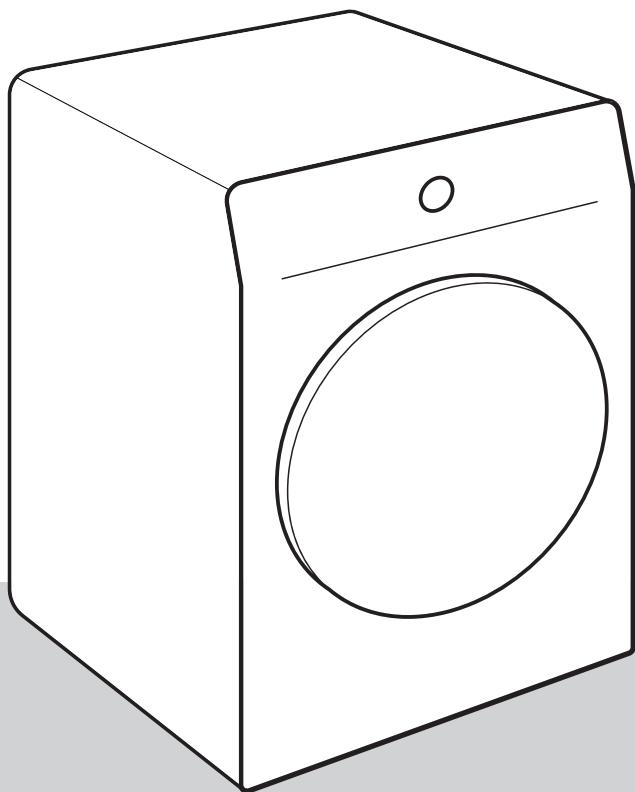

Современная жизнь насыщена событиями и делами. Мы заботимся о том, чтобы уход за бельем доставлял Вам меньше хлопот. Инновационные технологии и новейшие достижения в области ухода за бельем, применяемые в новых сушильных машинах, облегчат Ваши повседневные домашние дела.

Технология обеспечивает бережный уход за любой тканью и уменьшает образование складок. Наши сушильные машины заботятся об окружающей среде и максимально экономично расходуют электроэнергию.

Сушильные машины предназначены только для использования в быту для сушки текстильных изделий, на этикетке по уходу которых указано, что они подходят для сушки в сушильной машине.

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, совет, подсказка или рекомендация

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Предупреждение об опасности

 **ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Предупреждение об опасности поражения электрическим током

 **ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**

Предупреждение о горячей поверхности

 **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Предупреждение об опасности пожара



Внимательно прочтайте инструкцию!

# Содержание

<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>5</b>
Опасность горячей поверхности .....	12
Техника безопасности .....	13
<b>ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ .....</b>	<b>14</b>
Технические данные .....	15
Панель управления .....	16
<b>УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>18</b>
Выбор помещения .....	18
Размещение сушильной машины .....	19
Регулировка ножек .....	21
Отвод конденсированной воды .....	22
Подключение к электросети .....	23
Перемещение и повторная транспортировка .....	24
<b>ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....</b>	<b>25</b>
Подключение прибора к приложению ConnectLife .....	26
<b>СУШКА ПО ШАГАМ (1-6) .....</b>	<b>30</b>
Шаг 1: Проверьте этикетки изделий .....	30
Шаг 2: Подготовка белья .....	31
Включение сушильной машины .....	32
Загрузка белья .....	33
Шаг 3: Выбор программы .....	34
Таблица программ .....	35
Функция DrySync .....	36
Удаленное управление сушкой через приложение .....	37
Шаг 4: Дополнительные функции .....	38
Шаг 5: Запуск программы .....	44
Шаг 6: Конец программы .....	44
<b>ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>45</b>
Остановка программы .....	45
Изменение программы и функций .....	45
Добавление белья после начала программы .....	45
Пользовательские настройки .....	46
AdaptTech .....	46
Меню пользовательских настроек .....	46
Отображение количества выполненных циклов сушки .....	46
<b>ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>47</b>
Очистка ворсового сетчатого фильтра .....	48
Очистка фильтра теплового насоса .....	49
Очистка теплового насоса .....	51
Слив воды из емкости для конденсата .....	52
Очистка машины снаружи .....	53
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	<b>54</b>
Что делать?..	54
Таблица ошибок и неисправностей .....	54
Звуки .....	58

Сервисное обслуживание .....	59
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНОЙ .....</b>	<b>60</b>
<b>ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА .....</b>	<b>61</b>
8 кг .....	61
9 кг .....	61
10 кг .....	61
Режим ожидания .....	63
<b>УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>64</b>

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



**Перед использованием сушильной машины  
обязательно прочтайте инструкцию по эксплуатации!**

**Не пользуйтесь прибором, если вы не прочитали или  
не поняли инструкцию по эксплуатации.**

Использование сушильная машина людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается, только если они были обучены пользованию прибором лицом, ответственным за их безопасность.

**Инструкция по эксплуатации разработана для разных типов/моделей сушильных машин, поэтому может включать функции и оборудование, которых нет в вашем приборе.**

Максимальная загрузка при сушке в килограммах (кг) (вес сухого белья) указана в заводской табличке.

**Несоблюдение инструкции по эксплуатации и неправильное использование прибора может привести к травмам, повреждению прибора и белья. Держите инструкцию по эксплуатации вблизи от сушильной машины.**

Инструкцию по эксплуатации вы можете найти на нашем сайте [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Сушильная машина предназначена только для бытового использования.** В случае использования прибора в профессиональных или коммерческих целях, то есть при эксплуатации, превышающей уровень обычного бытового использования, или случае использования прибора лицом, не являющимся потребителем, гарантийный срок равен минимальному гарантийному сроку, определенному действующим законодательством.

Соблюдайте указания по правильной установке сушильной машины Gorenje и подключению к электросети (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом. Непрофессиональный ремонт может привести к несчастному случаю или повреждению прибора.

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**  
В целях безопасности замену **поврежденного присоединительного кабеля** может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

**Перед первым подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре.**

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**  
Нельзя подключать прибор к электросети через внешнее отключающее устройство, например, таймер, а также к электросети, в которой поставщик производит частые отключения электроэнергии.

**Нельзя подключать сушильную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.**

**Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.**

**Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.**

**Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, а также сервисного обслуживания неавторизованными лицами. Расходы по устранению этих неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.**

**Используйте только шланги, поставляемые с прибором.**

**Устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом помещении с температурой от 15°C до 25°C.**

**Установку сушильной машины на стиральную должны производить не менее двух человек.**

**Машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную (бетонную) поверхность.**

**Нельзя устанавливать машину за дверью, которая может захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно направлению открывания дверцы прибора. Установку машины в помещении следует производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы машины.**

**Не загораживайте вентиляционные отверстия сушильной машины.**

Нельзя устанавливать сушильную машину на ковер с густым, длинным ворсом, так как это препятствует циркуляции воздуха.

**Воздух в помещении, где установлена сушильная машина, не должен быть пыльным.**

**Помещение, в котором установлена сушильная машина, должно хорошо проветриваться** во избежание скапливания газа, поступающего от газовых приборов с открытым огнем (камин).

Следите, чтобы вокруг прибора не скапливались пыль и волокна.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора или ниши, куда устанавливается прибор.

Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели.

После установки не включайте машину 24 часа. При транспортировке и ремонте при необходимости машину можно положить на левый бок (если смотреть спереди).

**Запрещается сушить нестиранные вещи в сушильной машине.**

Белье с пятнами пищевого масла, ацетона, спирта, нефтепродуктов, пятновыводителей, скипидара, воска и средства для удаления воска перед сушкой в сушильной машине необходимо выстирать в стиральной машине в горячей воде со стиральным средством.

Запрещается сушить в сушильной машине изделия из пенорезины, латекса, шапочки для душа и бассейна, изделия или одежду с поролоновым наполнителем.

При использовании кондиционеров для белья и подобных средств следуйте указаниям их производителя.

### **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Перед сушкой удалите из белья легковоспламеняющиеся предметы, например, спички и зажигалки.

Работа сушильной машины остановится в случае засора шланга для отвода конденсата (см. раздел «ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/Полная емкость для конденсата»).

Прежде чем перемещать машину или оставить на хранение в неотапливаемом помещении, обязательно вылейте воду из емкости для конденсата.

**Очищайте фильтры сушильной машины после каждой сушки.** Если вы сняли фильтры, перед сушкой обязательно установите их на место.

**Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить сушильную машину** (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

**Запрещается добавлять химические вещества и ароматизаторы в емкость для конденсата** (см. разделы «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ», «СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА»).

**После завершения сушки выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.**

**Для нагрева воздуха в сушильной машине установлен тепловой насос.**

**Тепловой насос состоит из компрессора и теплообменника.** После включения сушильной машины звук работы компрессора (шум жидкости) или перетекающего хладагента может усиливаться. Это не является неисправностью и не влияет на срок службы прибора. Со временем этот шум уменьшится.

**Гарантия не распространяется на расходные материалы**, небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения прибора, которое не влияет на его функциональность, и дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие на его функциональность и безопасность.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Безопасность детей

**Не позволяйте детям играть с прибором.**

**Дети младше трех лет не должны находиться вблизи машины или должны быть под постоянным присмотром.**

Следите, чтобы дети и домашние животные не забирались в барабан сушильной машины.

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме белья (например, ребенок может залезть в барабан и закрыть дверцу изнутри).

**Включите Блокировку от детей.** См. раздел «ШАГ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ/Блокировка от детей».

**Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам.**

Использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром, если они были обучены пользованию прибором и предупреждены о возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

**Не позволяйте детям играть с прибором!**

Дети могут очищать прибор и осуществлять его обслуживание только под присмотром.

## **Опасность горячей поверхности**

### **⚠ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**

При высокой температуре сушки стекло дверцы нагревается. Опасность ожога! Следите, чтобы дети не находились вблизи стекла дверцы.

**При работе сушильной машины ее задняя стенка сильно нагревается. Прежде чем к ней прикасаться, дайте машине полностью остыть.**

Если во время выполнения программы открыть дверцу, белье может быть очень горячим, что может привести к ожогу.

Не останавливайте сушильную машину до окончания цикла сушки и не открывайте дверцу. Если вы все же прервали сушку, при извлечении белья будьте осторожны, так как белье может быть горячим. Сразу извлеките белье из машины и охладите в расправленном виде.

## **Техника безопасности**

### **⚠ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Сушильная машина предназначена только для сушки чистого, выстиранного в воде белья. Запрещается сушить в сушильной машине белье, вычищенное или выстиранное с использованием взрывчатых веществ (например, бензина, трихлорэтилена и т. п.). Опасность взрыва!

Машину **нельзя использовать для сушки** одежды, прошедшей химическую чистку в домашних условиях.


Сушильная машина защищена устройством отключения в случае перегрева. Это устройство выключает машину, если температура становится слишком высокой.

Если не очищать сетчатый фильтр, может сработать автоматическое отключение нагревательного элемента из-за перегрева. Очистите фильтр, дайте машине остыть и повторно запустите. Если машина не запускается, обратитесь в сервисный центр.

Не повреждайте контур хладагента.


Контур охлаждения данного прибора содержит безопасный для окружающей среды, но легковоспламеняющийся хладагент R290. Держите источники открытого огня и возгорания подальше от прибора.

# ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

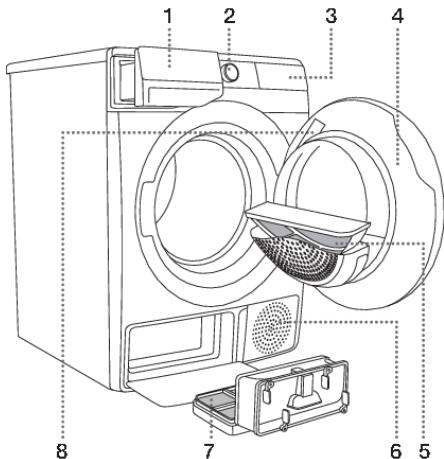

## ВИД СПЕРЕДИ

1. Емкость для конденсата
2. Переключатель программ и включения/выключения машины
3. Сенсорная панель управления
4. Дверца
5. Ворсовый сетчатый фильтр
6. Вентиляционное отверстие
7. Фильтр теплового насоса
8. Заводская табличка

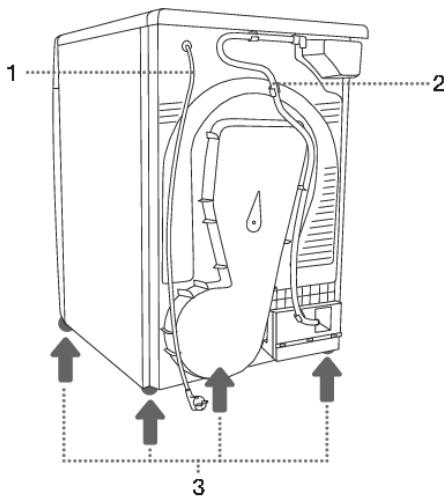

## ВИД СЗАДИ

1. Присоединительный кабель
2. Сливной шланг для конденсата
3. Регулируемые ножки

## Технические данные

(в зависимости от модели)


Заводская табличка с основными данными сушильной машины расположена на внутренней стороне дверцы сушильной машины (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ»).

<b>Ширина</b>	600 мм
<b>Высота</b>	850 мм
<b>Глубина сушильной машины (а)</b>	625 мм
<b>Глубина с закрытой дверцей</b>	653 мм
<b>Глубина с открытой дверцей (б)</b>	1134 мм
<b>Вес</b>	XX/YY кг (в зависимости от модели)
<b>Номинальное напряжение</b>	См. заводскую табличку
<b>Предохранитель</b>	См. заводскую табличку
<b>Присоединительная мощность</b>	См. заводскую табличку
<b>Количество хладагента</b>	См. заводскую табличку
<b>Тип хладагента</b>	R290
<b>Максимальная загрузка</b>	См. заводскую табличку

<b>Тип радиооборудования</b> (в зависимости от модели)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Диапазон рабочих частот	2.4000 ГГц — 2.4835 ГГц
Максимальная выходная мощность	≤10 дБм/МГц (ЭИИМ) (усиление антенны <10 дБи)
Макс. коэффициент усиления антенны	Усиление: 0 дБи
<b>Bluetooth</b>	
Диапазон рабочих частот	2.400 ГГц — 2.4835 ГГц
Мощность излучения	6 дБм (≤ 10 дБм)
Класс излучения	F1D

Настоящим Gorenje заявляет, что указанное радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/EU.


Заводская табличка

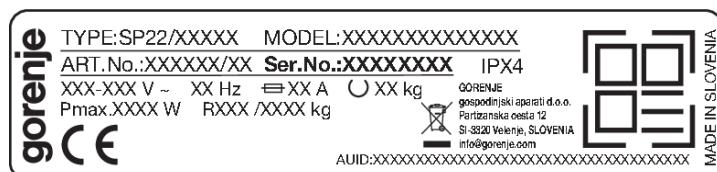

## Панель управления



<b>1</b>	<b>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ и ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ</b> ⏪ машины Чтобы <b>ВКЛЮЧИТЬ</b> сушильную машину, поверните переключатель программ влево или вправо. Чтобы <b>ВЫКЛЮЧИТЬ</b> сушильную машину, поверните переключатель программ в положение <b>ВЫКЛ.</b> ⏪. Чтобы <b>ВЫБРАТЬ</b> программу сушки, поверните переключатель влево или вправо. Рядом с выбранной программой загорается индикатор.
<b>2</b>	<b>EXTRA DRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ)</b> Если функция выбрана, светится индикатор. Дополнительные функции 2a (1, 2, 3) позволяют выбрать более высокую степень высушивания и увеличивают время сушки.
<b>3</b>	<b>ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)</b> Светится выбранное время работы функции.
<b>3+5</b>	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ блокировки от детей</b> Нажмите позицию 3+5 и удерживайте в течение 3 секунд.
<b>4</b>	Индикатор <b>БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ</b> ⏪
<b>5</b>	<b>TIME DRY (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ)</b> Установка продолжительности сушки.
<b>6</b>	Подсветка индикатора <b>ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА</b> ⏪
<b>7</b>	<b>DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ)</b> Установка времени окончания сушки.
<b>5+7</b>	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ звука</b> Нажмите позицию 5+7 и удерживайте в течение 3 секунд.
<b>8</b>	<b>NATURE DRY</b> ⏪ (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ) Возможность сушки при пониженной температуре.
<b>7+8</b>	<b>ВКЛ./ВЫКЛ. соединения Wi-Fi</b> ⏪ Нажмите позиции 7+8 и удерживайте в течение 3 секунд.

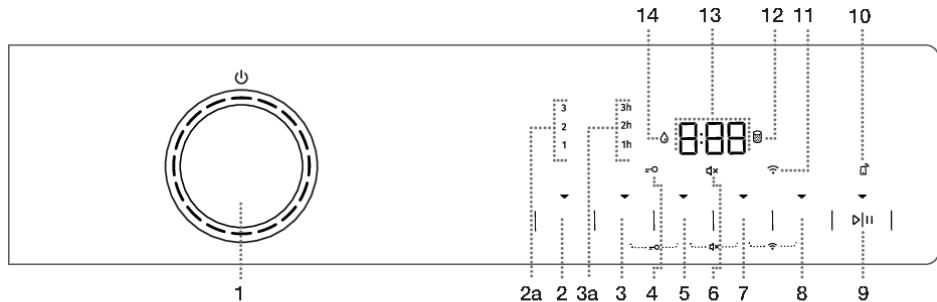


<b>9</b>	<b>КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА ►  </b> Кнопка имеет 4 функции:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>СТАРТ</b> — запуск программы сушки (программа запускается коротким нажатием на кнопку),</li> <li>• <b>ПАУЗА</b> — приостановка программы сушки (если снова коротко нажать на кнопку, выполнение программы на некоторое время приостановится),</li> <li>• <b>СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК</b> (нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды).</li> <li>• Включение <b>REMOTE START</b></li> </ul>
	При включении прибора на кнопке загорается индикатор.
<b>10</b>	Индикатор <b>REMOTE START</b> (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК)
<b>11</b>	Индикатор <b>CONNECT</b> (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
<b>12</b>	Индикатор <b>ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР</b>
<b>13</b>	<b>ДИСПЛЕЙ</b> отображает: <ul style="list-style-type: none"> <li>Настраиваемые функции;</li> <li>Время до окончания программы;</li> <li>Информацию для пользователя.</li> </ul>
<b>14</b>	Индикатор <b>СЛИТЬ КОНДЕНСАТ</b>

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Удалите всю упаковку. При снятии упаковки будьте осторожны, чтобы не пораниться, а также не повредить прибор острым предметом.

## Выбор помещения

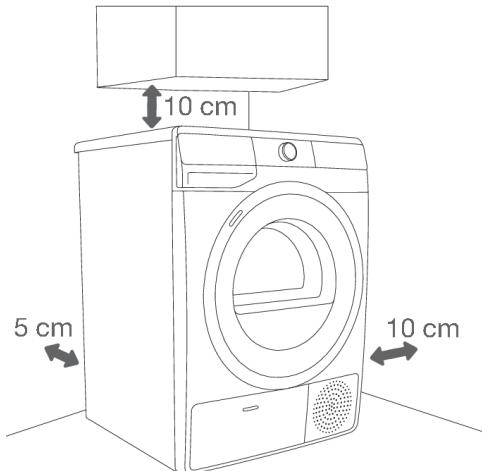

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Сушильную машину нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели. Для оптимальной работы машины соблюдайте расстояния от стены, как показано на рисунке. При несоблюдении минимальных расстояний машина может перегреваться.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Вентиляционная решетка на задней стенке и вентиляционное отверстие на передней стенке прибора должны быть свободными, их нельзя загораживать.

Устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом помещении с температурой от 15° до 25°C. Работа машины при низкой температуре в помещении приводит к образованию конденсата внутри прибора. Нельзя устанавливать машину в помещении, где температура опускается ниже 0°C, так как замерзание воды в емкости для конденсата и насосе может привести к поломке машины.

Сушильная машина нагревается и отдает тепло в окружающее пространство, поэтому не устанавливайте машину в маленьких помещениях, так из-за недостатка охлаждения продолжительность сушки может увеличиться.

Освещение в помещении должно быть достаточным, чтобы можно было без труда видеть надписи и символы на панели управления и дисплее.

## Размещение сушильной машины


Если у вас сушильная машина Gorenje соответствующих (таких же) размеров, то ее можно установить на стиральную машину Gorenje с использованием специальных ножек-присосок и кронштейна для крепления к стене. Также сушильную машину можно установить рядом со стиральной машиной (рис. 1 и 3).

Если стиральная машина Gorenje меньше (мин. глубина 545 мм) сушильной машины Gorenje, необходимо приобрести специальные кронштейны для сушильной машины (рис. 2). Обязательно использование ножек-присосок, которые предупреждают соскальзывание сушильной машины!

Дополнительное оборудование (кронштейн для сушильной машины (а), ножки-присоски (б) (если не прилагаются в комплекте) и настенный кронштейн (с) для крепления к стене) можно приобрести в сервисном центре.

Поверхность, куда устанавливается прибор, должна быть чистой и ровной.


Стиральная машина Gorenje должна выдерживать вес установленной на нее сушильной машины Gorenje (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

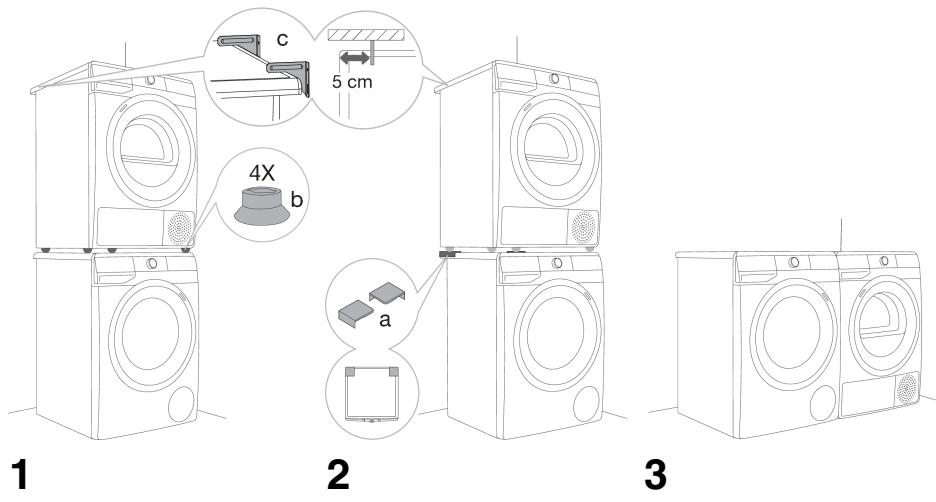

### -- ИНФОРМАЦИЯ!

Установку сушильной машины на стиральную должны производить не менее двух человек.

## Открывание дверцы сушильной машины (вид сверху)


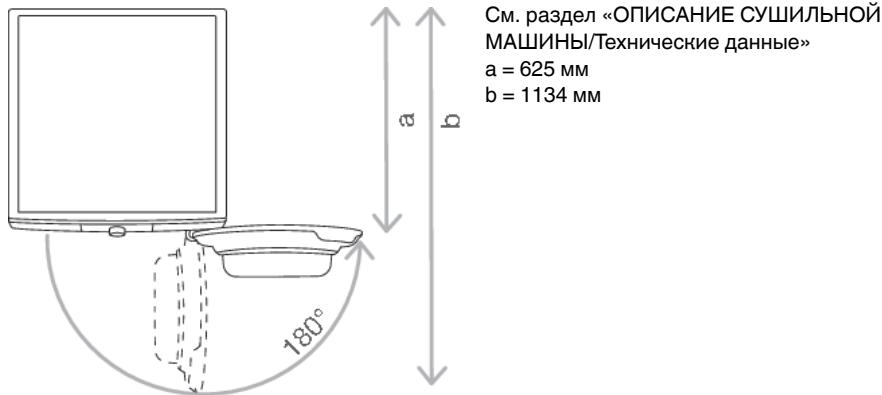


### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Нельзя устанавливать машину за дверью, которая может захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно направлению открывания дверцы прибора. Установку машины в помещении следует производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы машины.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Нельзя устанавливать сушильную машину на ковер с густым, длинным ворсом, так как это препятствует циркуляции воздуха.

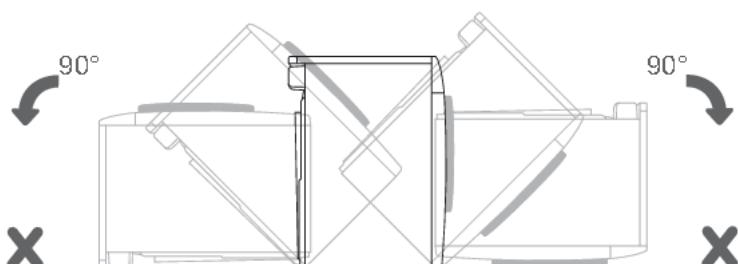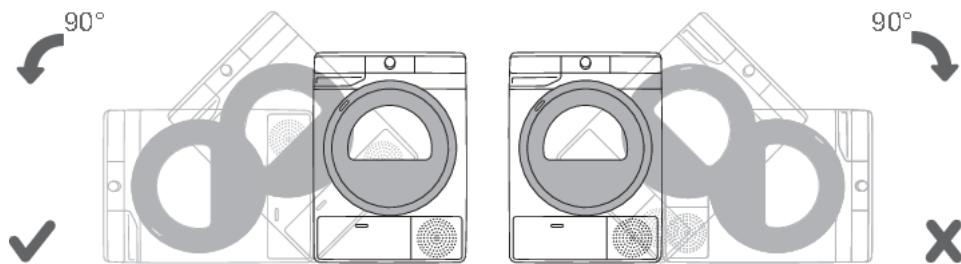


## **ИНФОРМАЦИЯ!**

После установки не включайте машину 24 часа. При транспортировке и ремонте при необходимости машину можно положить на левый бок (если смотреть спереди).

## **Регулировка ножек**

Выставьте машину по уровню строго горизонтально, выворачивая или вворачивая регулируемые ножки ключом номер 22. Ножки позволяют выровнять прибор на  $\pm 1$  сантиметр.

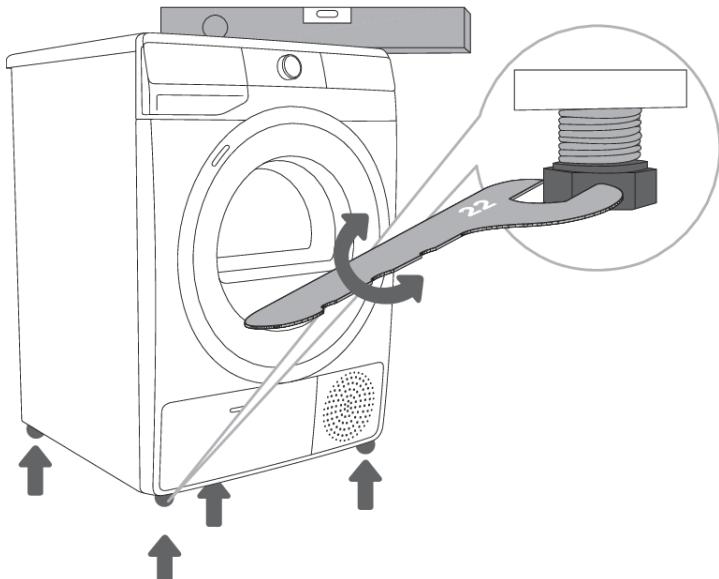

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Пол, на который устанавливается сушильная машина, должен иметь бетонное основание, должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить основание регулируемых ножек.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Сушильная машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную поверхность.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Вибрация, перемещение и громкая работа сушильной машины могут быть следствием неправильно отрегулированных ножек. Неправильная регулировка ножек не является предметом гарантии.


## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Иногда при работе машины может появляться необычный или повышенный шум, что не является нормой для работы машины и, как правило, следствие неправильной установки.

## Отвод конденсированной воды

Во время сушки на дисплее может загореться индикатор (символ  (14)), который означает, что емкость для конденсата заполнена, и из нее необходимо вылить воду.

Чтобы избежать этого, рекомендуется подсоединить шланг для отвода конденсата, расположенный на задней стенке прибора, к сливу.

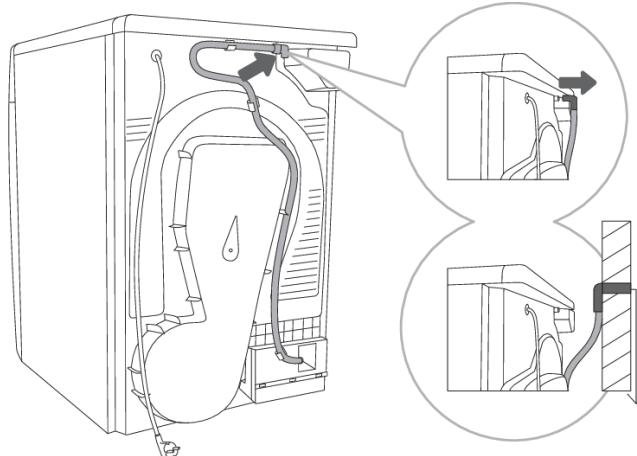

**1** Снимите шланг с патрубка на задней стенке машины (слева под крышкой).

**2** Подсоедините шланг к сливу. Отверстие слива должно быть расположено не выше 80 сантиметров от пола.



### ИНФОРМАЦИЯ!


Если вы подсоединяете шланг для отвода конденсата к сливу или выводите в раковину, хорошо закрепите шланг, иначе возможна протечка, которая может нанести ущерб имуществу.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Используйте только шланги, поставляемые с прибором.

## Подключение к электросети

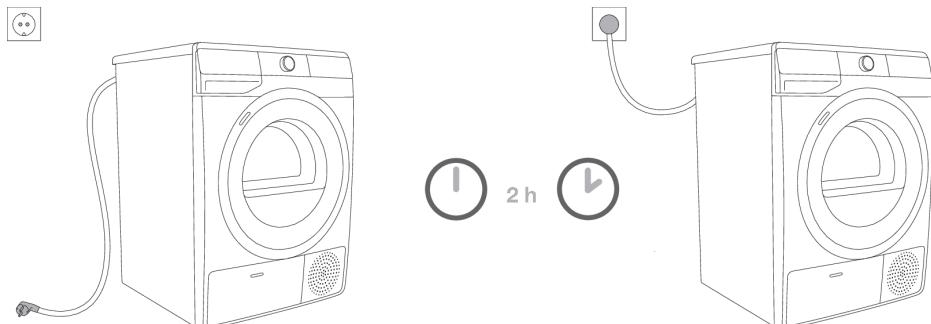

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**  
Перед первым подключением сушильной машины к электросети, установите ее в выбранном месте и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

Машина должна быть подключена к заземленной электророзетке. После размещения машины и подключения к электросети должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. Розетка должна иметь заземление (в соответствии с действующими предписаниями).

Технические данные вашей сушильной машины указаны в заводской табличке (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**  
Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-за опасности удара молнией.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**  
Нельзя подключать сушильную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.

**-💡- ИНФОРМАЦИЯ!**  
Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.

**-💡- ИНФОРМАЦИЯ!**  
Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

**-💡- ИНФОРМАЦИЯ!**  
Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только авторизованный специалист.

## **Перемещение и повторная транспортировка**

После каждой сушки в сушильной машине остается небольшое количество конденсата. Включите машину, выберите любую программу и оставьте работать около 30 секунд. Машина откачет оставшуюся воду, это позволит избежать возможных неисправностей при транспортировке.

При транспортировке и перемещении в горизонтальном положении наклоняйте машину на левый бок.

### **⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

После транспортировки перед подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре. Установку и подключение прибора может производить только квалифицированный специалист.

### **- ⚡ ИНФОРМАЦИЯ!**

Если перемещение и транспортировка осуществлялись без учета требований данной инструкции, перед включением оставьте прибор на 24 часа.

В противном случае тепловой насос может выйти из строя, что не является предметом гарантии.

Будьте осторожны, не повредите систему охлаждения (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Размещение сушильной машины»).

### **⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Перед подключением сушильной машины необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, не распространяется.


### **- ⚡ ИНФОРМАЦИЯ!**

Замену ремня может производить только мастер авторизованного сервисного центра, имеющий в распоряжении оригиналную запчасть с маркировкой OPTIBELT EPH 1906, арт. 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, арт. 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, арт. 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, арт. 270313 (в зависимости от модели).


# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Проверьте, что сушильная машина отключена от электросети, и откройте дверцу, потянув на себя (рис. 1 и 2).

Перед первой сушкой очистите барабан сушильной машины влажной мягкой хлопчатобумажной тканью и водой (рис. 3).

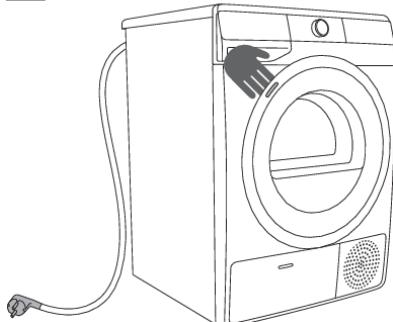

1

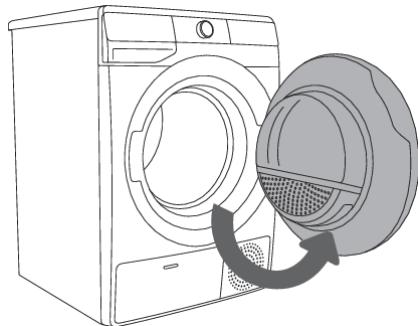

2



3



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить сушильную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

## Подключение прибора к приложению ConnectLife

ConnectLife — это платформа умного дома, объединяющая людей, устройства и сервисы.

Приложение ConnectLife предлагает передовые цифровые сервисы и решения, позволяющие пользователям контролировать и управлять своими домашними приборами, получать уведомления на смартфон и обновлять программное обеспечение (поддерживаемые функции зависят от вашего прибора и региона/страны).

Для подключения прибора необходима домашняя сеть Wi-Fi (поддерживаются только сети 2,4 ГГц) и смартфон с приложением ConnectLife.



Чтобы загрузить приложение ConnectLife, отсканируйте QR-код или найдите ConnectLife в вашем магазине приложений.

1. Установите приложение ConnectLife и создайте учетную запись.
2. В приложении ConnectLife перейдите в меню добавления устройств и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN.
3. Далее приложение проведет вас через процесс подключения прибора к смартфону.
4. После успешного подключения вы можете управлять прибором удаленно с помощью мобильного приложения.

### Данное оборудование:

- не предназначено для непосредственного подключения к сети оператора связи, оказывающего лицензируемые услуги доступа к сети интернет и/или сети передачи данных на основании договора абонентского обслуживания (абонентского договора);
- не должно использоваться в сети связи общего пользования;

- предназначено для подключения к интернету исключительно с помощью локальной компьютерной сети (домохозяйства), используемой ограниченным кругом лиц и не предназначенной для взаимодействия с сетью общего пользования, взаимодействие которой с сетью общего пользования осуществляется через пограничный маршрутизатор (роутер), подключённый к оборудованию узла передачи данных оператора связи.




## Полезные советы для использования умного прибора

### Где найти QR-код прибора, который запрашивает приложение при настройке?

QR-код указан в гарантийном талоне и на заводской табличке машины.

### Как включить Wi-Fi на приборе? [On]

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

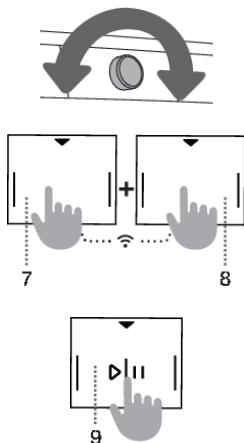

- В приложении **ConnectLife** перейдите в меню добавления приборов.
- Следуйте инструкциям в приложении **ConnectLife**, чтобы выполнить сопряжение телефона с прибором и добавить прибор в домашнюю сеть Wi-Fi.
  - Выберите тип прибора.
  - Отсканируйте QR-код (указан в гарантийном талоне или на заводской табличке прибора).
- На приборе:
  - Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится **Off**.
  - Нажмите кнопку (8), чтобы включить Wi-Fi; на дисплее отобразится **On**.
  - Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА **▷||**. На дисплее прибора отобразится **[On]**.
  - Снова нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА **▷||**. На дисплее прибора начнется отсчет 5 минут.
- Инструкции в приложении **ConnectLife** помогут вам ввести необходимые данные для подключения вашего прибора к домашней сети.

### Как включить удаленный запуск прибора?

Поверните переключатель программ в положение **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (удаленное управление).

Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА (дверца должна быть закрыта).

### Как добавить пользователя? [Ppl]

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

- В приложении **ConnectLife** перейдите в меню добавления приборов.
- Следуйте инструкциям в приложении **ConnectLife**, чтобы выполнить сопряжение телефона с прибором.
  - Выберите тип прибора.
  - Отсканируйте QR-код (указан в гарантийном талоне или на заводской табличке прибора).
- На приборе:
  - Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится **[On]**.
  - Нажмите (8), на дисплее отобразится **[Ppl]**.

- Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА . Прибор начнет обратный отсчет 3 минут.
- Завершите настройку и подтвердите ее в приложении.

## Как удалить пользователей (UnPair)?

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

На приборе:

- Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится .
- Нажимайте (8), пока на дисплее не отобразится .
- Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА . Прибор начнет обратный отсчет 1 минуты.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Это приведет к удалению всех активных пользователей прибора. Чтобы снова управлять прибором удаленно, вам нужно повторить процесс добавления пользователя .

## Какой маршрутизатор Wi-Fi можно использовать?

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц. Если во время настройки подключения приложение ConnectLife не находит домашнюю сеть, проверьте:

- соответствует ли частота маршрутизатора 2,4 ГГц,
- не скрыта ли сеть, и
- достаточно ли сильный сигнал.

## Остались вопросы?

Посетите наш сайт [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) или свяжитесь с нами по адресу [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## Удаленное обновление программного обеспечения

Проверьте параметры обновления программного обеспечения в приложении ConnectLife.


# СУШКА ПО ШАГАМ (1–6)

## Шаг 1: Проверьте этикетки изделий

Нормальная стирка; Деликатная стирка							
	Стирка при тем-ре до 95°C		Стирка при тем-ре до 40°C		Ручная стирка		
	Стирка при тем-ре до 60°C		Стирка при тем-ре до 30°C		Не стирать		
Отбеливание							
	Отбеливание в холодной воде			Не отбеливать			
Химическая чистка							
	Любой растворитель		Перхлорэтилен R11, R113 керосин				
	Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113		Химическая чистка запрещена				
Гладжение							
	Гладить при высокой тем-ре до 200°C		Гладить при низкой тем-ре до 110°C				
	Гладить при средней тем-ре до 150°C		Не гладить				
Сушка							
	Сушить на горизонтальной поверхности		Сушить при нормальной температуре				
	Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии		Сушить при низкой температуре				
	Сушить в подвешенном состоянии		Не сушить в сушильной машине				

## Шаг 2: Подготовка белья

1. Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).
2. Застегните пуговицы и молнии, завяжите тесемки, выверните карманы наружу.
3. Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.  
(Специальный мешок для белья приобретается отдельно.)

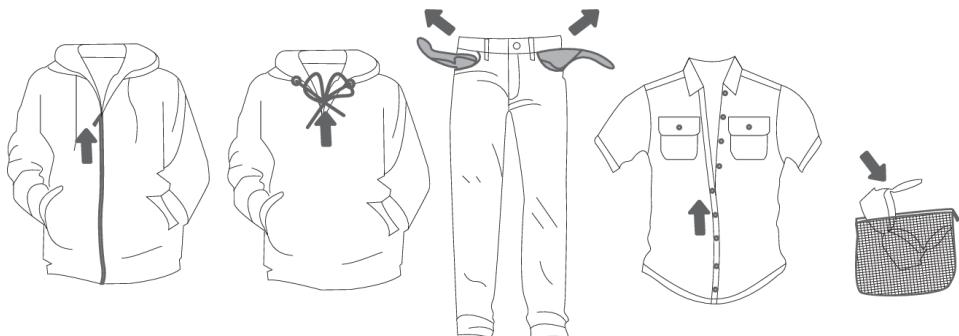

Не рекомендуется сушить белье из особо деликатных тканей, которые могут деформироваться. Нельзя сушить в сушильной машине следующие типы изделий и материалов из-за возможных повреждений:

- изделия из кожи,
- изделия с термоаппликацией и другой обработкой материала,
- изделия с крупными деревянными, пластиковыми или металлическими деталями,
- одежда с блестками,
- изделия с ржавеющими металлическими деталями.

## Включение сушильной машины

Подключите сушильную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в сетевую розетку.


Чтобы включить сушильную машину, поверните переключатель программ (1) в любое положение (рис. 1).

**В некоторых моделях** включается освещение барабана машины (рис. 2).

(Лампочка в барабане машины не подходит для другого использования.)

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Замену лампочки в барабане сушильной машины может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

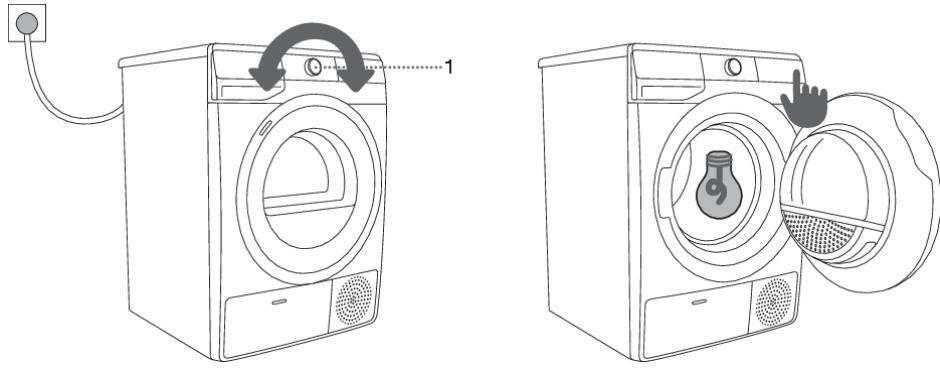

1


2

## Загрузка белья


Откройте дверцу, потянув ее на себя слева направо (рис. 1).

Загрузите белье в барабан. Перед этим убедитесь, что барабан пустой (рис. 2).


Закройте дверцу (рис. 3).

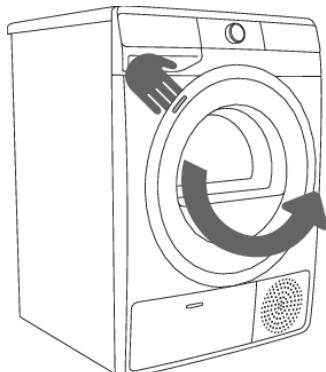

1

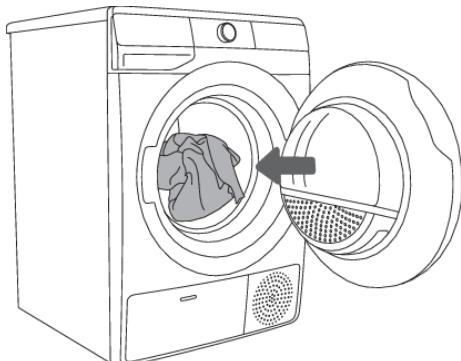

2

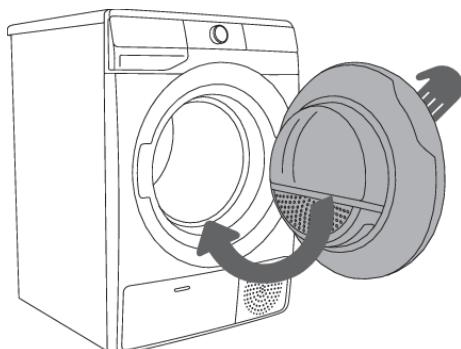

3

### ИНФОРМАЦИЯ!

Не загружайте в сушильную машину неотжатое белье (рекомендуемая скорость отжима не менее 800 об./мин.).

Не перегружайте барабан! Смотрите ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ и учитывайте номинальную загрузку, указанную в заводской табличке.

Перегрузка барабана ведет к неравномерному высушиванию белья и усиленному образованию складок.


 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Крупные вещи (простыни, пододеяльники, полотенца) перед сушкой разрыхлите и загрузите в барабан.

## Шаг 3: Выбор программы

Для выбора **программы** поверните ручку переключателя программ (1) влево или вправо (в зависимости от типа белья или необходимой степени высушивания). См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ.

Рядом с выбранной программой загорается индикатор.

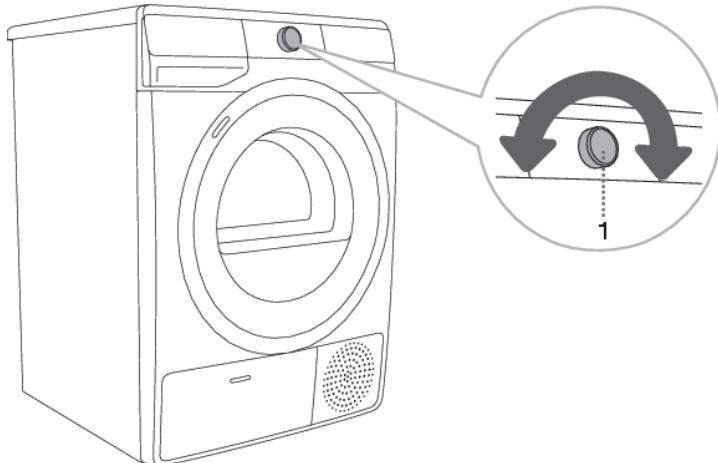

 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Во время выполнения программы переключатель (1) автоматически не вращается.

## Таблица программ

Программа Степень высушивания	Макс. загрузка	Описание
<b>Cotton (Хлопок)</b>		
 Storage (В шкаф)	8 кг 9 кг 10 кг	Программа предназначена для толстых нечувствительных изделий из хлопка. Белье полностью высушивается, после сушки его можно убрать в шкаф.
 Standard* ⏱ (Нормальная*)	8 кг 9 кг 10 кг	Программа предназначена для нечувствительных изделий из хлопка одинаковой толщины. После завершения программы белье сухое.
 Iron (Под утюг)	8 кг 9 кг 10 кг	Программа предназначена для нечувствительных изделий из хлопка. Белье остается слегка влажным, и его легко гладить.
 Mix  (Микс)	3,5 кг	Программа для одновременной сушки белья из хлопка и синтетики. <b>NATUREDRY</b>  —сушка при более низкой, щадящей температуре.
 Synthetic (Синтетика)	3,5 кг	Программа для сушки изделий из синтетических и смешанных тканей.
 Wool (Шерсть)	2 кг	Эта программа используется для смягчения шерстяных и шелковых изделий, которые затем необходимо высушить до конца в соответствии с указаниями их изготовителя.
 Bedding (Постельное белье)	5 кг	Программа для больших вещей. После сушки белье полностью сухое. Адаптированное вращение барабана предотвращает запутывание белья.
 Time (Сушка по времени)	4 кг	Программа используется для слегка влажных нечувствительных изделий, которые необходимо досушить. При этой программе не производится автоматическое определение остаточной влажности. Если белье после завершения программы осталось влажным, повторите сушку. Если установить слишком большую продолжительность программы, белье может быть пересуšено. Из-за этого вещи могут сесть, помяться или стать жесткими.
 Baby  (Детская одежда)	4 кг	Программа для сушки детской одежды. После завершения программы белье сухое или слегка влажное. <b>NATUREDRY</b>  —сушка при более низкой, щадящей температуре.
 Sensitive  (Деликатное)	1 кг	Программа предназначена для деликатного белья из синтетических тканей. После завершения программы белье остается слегка влажным. Рекомендуется использовать мешок для белья. <b>NATUREDRY</b>  —сушка при более низкой, щадящей температуре.

Программа Степень высушивания	Макс. загрузна	Описание
 Shirts  (Рубашки)	2 кг	Программа предназначена для рубашек и блузок. Адаптированное вращение барабана предотвращает образование складок. <b>NATUREDRY</b>  —сушка при более низкой, щадящей температуре.
 Sports  (Спорт)	3 кг	Программа предназначена для одежды из мембранных тканей, спортивной одежды из смешанных и дышащих материалов. <b>NATUREDRY</b>  —сушка при более низкой, щадящей температуре.
 Fast 89' (Быстрая 89')	4 кг	Программа быстрой и эффективной сушки небольшого количества белья.
 Extra Hygiene	4 кг	Увеличенная продолжительность программы и прогрев ткани при повышенной температуре (выше 60 °C) сокращают количество бактерий и аллергенов на одежде. Эта программа не подходит для деликатных изделий и изделий, не предназначенных для сушки в сушильной машине.
 Remote control (Удаленное управление)		Программа Remote control позволяет удаленно управлять прибором (через телефон). Удаленно можно выбрать любую программу на приборе (см. разделы «ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ/Подключение прибора к приложению ConnectLife» и «СУШКА ПО ШАГАМ (1-6)/Шаг 3 : Удаленное управление сушкой через приложение»).

- \* Стандартная программа для хлопка в соответствии с действующим Регламентом ЕС 392/2012
- \*) Протестировано в лаборатории производителя, сушка **NATUREDRY** в сравнении с обычной сушкой с тепловым насосом.

Если белье не достаточно высушено, используйте дополнительные функции или другую программу.



## Функция DrySync

Функция DrySync устанавливает связь между стиральной и сушильной машинами. После завершения стирки в стиральной машине сушильная машина автоматически отображает рекомендуемую программу сушки в соответствии с использованной программой стирки. Эту функцию можно включать и выключать только в мобильном приложении ConnectLife. Если функция включена, на переключателе программ воспроизводится анимация, а на дисплее отображается . Функция DrySync работает только между двумя подключенными приборами одной торговой марки.

## Удаленное управление сушкой через приложение

### - ИНФОРМАЦИЯ!

См. раздел «СУШКА ПО ШАГАМ (1–6)» и выполните шаги 1 и 2.

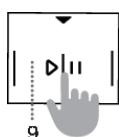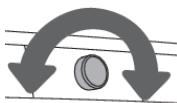

На приборе:

1. Закройте дверцу сушильной машины.
2. Поверните переключатель программ в положение **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (удаленное управление).
3. Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА. Загорится индикатор **REMOTE START**  (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК).

Прибор перейдет в режим ожидания. Удаленное управление доступно в течение следующих 24 часов или пока вы не откроете дверцу прибора. Открывание дверцы прерывает удаленное управление **REMOTE CONTROL** (**ConnectLife**).

Продолжите управление прибором в приложении **ConnectLife**, где вам доступны многие опции (выбор, запуск, отслеживание и остановка программы, дополнительные настройки и т. д.).

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Управлять/следить за процессом сушки можно через приложение.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Работу сушильной машины можно прервать или остановить, выбрав СТОП/ПАУЗА в приложении или открыв дверцу машины.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Управлять прибором через телефон можно, даже если вы не подключены к одной с прибором сети Wi-Fi (телефон должен быть подключен к Интернету). Это означает, что можно управлять прибором, даже находясь в пути.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Прибором можно управлять с нескольких телефонов. Управлять и следить за прибором можно со всех телефонов, подключенных к прибору, независимо от того, кто из пользователей запустил сушку. Прибор можно одновременно подключить или использовать с разными учетными записями **ConnectLife** .

### - ИНФОРМАЦИЯ!

После запуска прибора через телефон пользователь, находящийся рядом с прибором, может физически выключить его или управлять им, о чем приложение вас уведомит. В этом случае управление прибором через телефон становится невозможным. Чтобы снова управлять прибором через телефон, повторите все необходимые действия.

## Шаг 4: Дополнительные функции

### Информация!

Дополнительные функции включаются и выключаются нажатием на функцию (до нажатия на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА  $\triangleright\!\!\!/\!\!\!\ll$ ).



Чтобы поменять настройки, нажмите на соответствующую функцию (до нажатия на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА  $\triangleright\!\!\!/\!\!\!\ll$ ).

Функции, которые можно сочетать с выбранной программой сушки, слабо подсвечены.

Некоторые настройки не могут быть выбраны в определенных программах, о чем вас предупредит неосвещенная настройка и мигание лампочки при нажатии (см. ТАБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ).


Описание индикаторов функций для выбранной программы сушки:

- **Ярко светятся** (Основные/предустановленные параметры);
- **Бледно светятся** (Функции, которые можно изменить) и
- **Не светятся** (Функции, которые не могут быть выбраны).

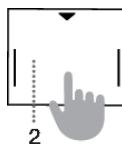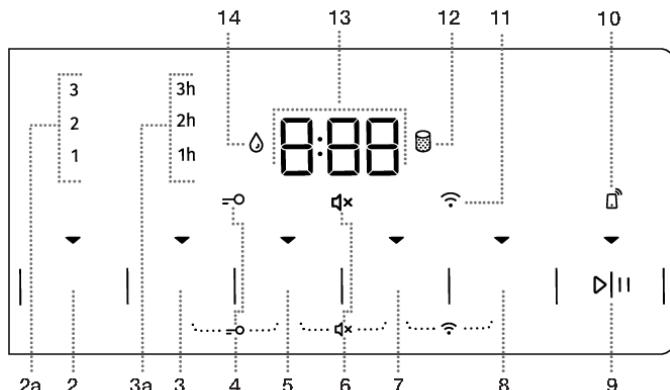

### EXTRA DRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ)


Нажмите на (2) EXTRA DRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ), чтобы настроить более высокую степень высушивания и увеличить время сушки. Функция устанавливается до запуска программы сушки. После завершения программы настройка не сохраняется, только если одна и та же программа с одинаковыми настройками не использовалась 3 раза подряд (в этом случае включается функция ADAPTECH). Доступны три дополнительные степени высушивания и продолжительности сушки. Дополнительные функции (2a) (1, 2, 3) позволяют выбрать более высокую степень высушивания и увеличивают время сушки. При выборе режима загорается соответствующий индикатор.

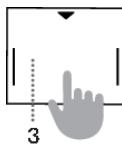

### ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)

Если вы не можете извлечь белье сразу после завершения сушки, рекомендуется использовать функцию (3) **ANTI CREASE** (АНТИСМИНАНИЕ), которая предупреждает смятие белья. Функция устанавливается до запуска программы сушки.


Нажимая на (3) **ANTI CREASE** (АНТИСМИНАНИЕ), выберите продолжительность функции 1, 2 или 3 часа (За) или отключите функцию. Если после завершения сушки открыть дверцу машины, функция автоматически сбрасывается. Функция также сбрасывается, если после завершения программы нажать кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ⏹||.

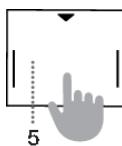

### TIME DRY (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ)

Нажимая на (5) **TIME DRY** (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ), можно установить время сушки для программы Time (Сушка по времени). Загорается индикатор выбранного времени функции. Начальное время составляет 0:30 минут, при каждом нажатии время увеличивается на 15 минут. Максимальное время сушки составляет 4:00 часа.

Чтобы сбросить (отменить) установленное время, удерживайте (5) **TIME DRY** (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ) три секунды.

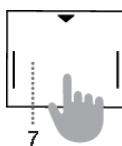

### DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ)

(в зависимости от модели)

Чтобы отсрочить время окончания сушки до 24 часов, коротко нажмите или нажмите и удерживайте позицию (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ).

Если во время настройки функции **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ) нажать любую кнопку (кроме **DELAY END** и **СТАРТ/ПАУЗА**), функция **DELAY END** сбрасывается. Поэтому перед установкой **DELAY END** необходимо установить все остальные функции.

Настройка функции:

- Выберите программу и дополнительные функции.
- Коротко нажмите или нажмите и удерживайте позицию (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ), чтобы установить необходимое время отсрочки окончания сушки. Время отсрочки устанавливается с шагом 30 минут в промежутке от 30 минут до 6 часов и с шагом 1 час в промежутке от 6 до 24 часов.
- Запустите функцию, нажав кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** ⏹||.

Сушильная машина начнет обратный отсчет времени. Когда время обратного отсчета достигнет времени программы сушки (например, 2:30), начнется выполнение программы.


Чтобы отменить или изменить параметры отсрочки окончания сушки, поверните переключатель программ (1) в положение **ВЫКЛ.** ⌂ не менее чем на 1 секунду.

После повторного включения машины можно установить новые параметры отсрочки окончания сушки.

Для быстрой отмены отсрочки окончания нажмите и удерживайте 3 секунды (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ). Сразу начнется выполнение программы сушки.

Пример установки функции.

Если необходимо, чтобы сушка завершилась в 6:00 утра, а текущее время 21:00, установите время функции **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ) 9 часов.

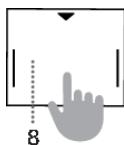

#### **NATURE DRY** (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ)

Нажмите на (8) **NATURE DRY** (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ), чтобы выбрать сушку при более низкой, щадящей температуре.



Сушка одежды при температуре ниже обычной, чтобы уменьшить вероятность усадки вещей. Во время сушки температура снижается благодаря точному контролю работы теплового насоса и дополнительному датчику температуры, поэтому при этой программе вещи могут садиться на 50% меньше, чем при обычной сушке при нормальной температуре (в зависимости от одежды и типа ткани). Программа предназначена для одежды, которую можно сушить в сушильной машине.



#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Не все дополнительные функции можно сочетать с выбранной программой, о чем вас предупредит звуковой сигнал и мигающий индикатор (см. ТАБЛИЦУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ).


## НАСТРОЙКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАЖАТИЕМ НА КОМБИНАЦИЮ ДВУХ КНОПОК

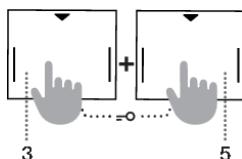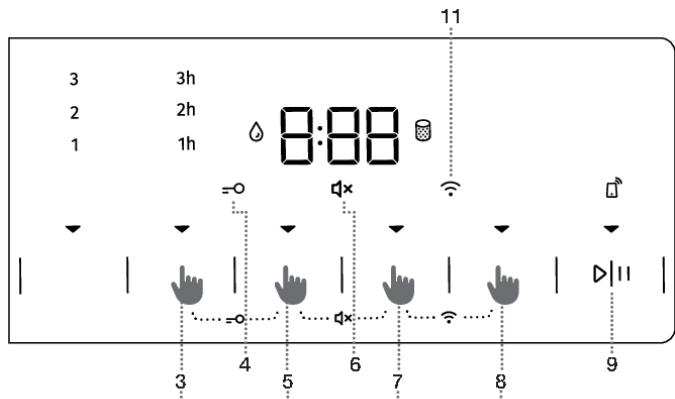

### БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Чтобы включить или выключить, одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд (3) **ANTI CREESE** (АНТИСМИНИЕ) и ((5) **TIME DRY** (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ), пока не загорится или не погаснет индикатор  $\ominus\circ$  (4).


При включеной блокировке невозможно поменять текущую программу и дополнительные функции. Блокировка остается включенной после выключения сушильной машины. Чтобы выбрать новую программу сушки, сначала необходимо отключить блокировку. Блокировку можно выключить также во время выполнения программы.

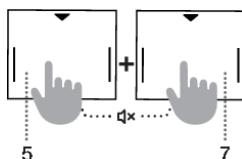

### ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Чтобы отключить звук, одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд (5) **TIME DRY** (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ) и (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ), пока не погаснет индикатор  $\Delta\times$  (6).

Чтобы включить звук, снова одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд сенсоры (5) и (7). При отключенном звуке не раздается звуковой сигнал в конце программы.

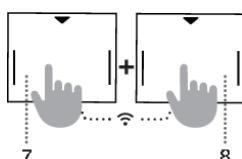

### МЕНЮ Wi-Fi

Меню Wi-Fi используется для подключения прибора к сети и удаленного управления.

Поверните переключатель программ (1) в любое положение, кроме **ВЫКЛ.**  $\odot$ .

Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ) и (8) **NATURE DRY** (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Откроется меню Wi-Fi.

-- **ИНФОРМАЦИЯ!**

Если включены функции **TIME DRY** или **DELAY END**, управление меню Wi-Fi невозможно.

Чтобы вернуться на шаг назад, одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды (7) и (8).

Для выбора настройки нажмите (8) **NATURE DRY** (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Чтобы подтвердить выбор, нажмите (9) **СТАРТ/ПАУЗА**.

**Возможные настройки:**

- **OFF/On** — выключение и включение подключения прибора к беспроводной сети.
- **Con** — прибор готов подключаться к сети Wi-Fi в течение 5 минут.
- **PAr** — прибор готов в течение 3 минут подключить пользователя к приложению **ConnectLife**. Эта функция активна, только если прибор уже подключен к сети Wi-Fi.
- **UnP** — удаление всех пользователей.

-- **ИНФОРМАЦИЯ!**

После выключения сушильной машины все дополнительные настройки сбрасываются, кроме настроек звукового сигнала, функции антисминания и блокировки от детей.

-- **ИНФОРМАЦИЯ!**

Функции **БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ** и **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА** можно включить или отключить в течение 10 секунд после включения прибора.

**Таблица дополнительных функций**


Программа	EXTRA DRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ)	ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)	TIME DRY (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ)	DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ)	NATURE DRY  (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ)
<b>Cotton (Хлопок)</b>					
 Storage (В шкаф)	•	•		•	
 Standard*  (Нормальная*)	•	•		•	
 Iron (Под утюг)	•	•		•	
 Mix  (Микс)	•	•		•	•
 Synthetic (Синтетика)	•	•		•	
 Wool (Шерсть)					
 Bedding (Постельное белье)	•	•		•	
 Time (Сушка по времени)		•	•		
 Baby  (Детская одежда)	•	•		•	•
 Sensitive  (Деликатное)	•	•		•	•
 Shirts  (Рубашки)	•	•		•	•
 Sports  (Спорт)	•	•		•	•
 Fast 89' (Быстрая 89')		•		•	
 Extra Hygiene	•	•			

- Возможность использования дополнительной функции

Если белье не достаточно высушено, используйте дополнительные функции или другую программу.

## Шаг 5: Запуск программы

Нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶||.

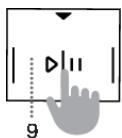

На дисплее отображается ВРЕМЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ или время **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ) (если установлена). Горят индикаторы выбранных функций.

Если на дисплее 3 раза мигает ВРЕМЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ и раздается звуковой сигнал, дверца сушильной машины открыта или плохо закрыта. Закройте дверцу машины и снова нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА, ▶|| чтобы запустить программу.

## Шаг 6: Конец программы

После завершения программы на дисплее отображается надпись **End** (Конец), загораются красные индикаторы и мигают подсветка кнопки (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶|| и индикатор выбранной настройки функции **ANTI CREASE** (АНТИСМИНАНИЕ) (За), если она была установлена.



1. Откройте дверцу машины.
2. Очистите фильтры (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).
3. Извлеките белье из барабана.
4. Закройте дверцу!
5. Выключите сушильную машину (поворните переключатель программ (1) в положение **OFF (ВЫКЛ.)**).
6. Вылейте воду из емкости для конденсата.
7. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.



### ИНФОРМАЦИЯ!

После завершения сушки сразу выньте белье из барабана, чтобы предотвратить его сминание.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

В конце цикла сушки включает фазу охлаждения, которая выполняется без нагрева, чтобы после завершения программы белье было безопасной температуры, и его можно было извлечь без опасности ожога.

# ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## Остановка программы

### Пауза и отмена

Чтобы остановить или возобновить выполнение программы, нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||.

Чтобы остановить и отменить программу, нажмите и удерживайте три секунды кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||. Выполнение программы прекратится, начнется охлаждение машины.

Продолжительность охлаждения зависит от программы сушки. После этого снова можно выбрать программу.

### Открытая дверца

Если во время сушки открыть дверцу, сушка будет остановлена.

Закройте дверцу, нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||, и сушка продолжится с момента, когда была остановлена.



#### ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Во время сушки дверца сушильной машины нагревается. Будьте осторожны при открывании дверцы. Опасность ожога!

### Полная емкость для конденсата

В случае заполнения емкости для конденсата сушка прерывается (светится индикатор ⌂).

Вылейте конденсат из емкости (см. раздел »ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Слив воды из емкости для конденсата«).

Нажмите на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||, и сушка возобновится с момента, когда была прервана.

### Отключение электроэнергии

После возобновления подачи электроэнергии на дисплее отобразится ⚡PF и начнет мигать подсветка кнопки (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||.

Для продолжения сушки нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||.

## Изменение программы и функций

Выключите сушильную машину, повернув переключатель программ (1) в положение OFF (ВЫКЛ.) ⌂ и снова включите, повернув переключатель программ (1) на любую программу.

Выберите новую программу, настройте функции и нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||.

### Добавление белья после начала программы

Откройте дверцу сушильной машины или нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||. Добавьте белье, закройте дверцу и нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||.

Продолжительность сушки может увеличиться.



#### ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Будьте осторожны, когда открываете дверцу для добавления белья. Опасность ожога!

## **Пользовательские настройки**

Машина позволяет менять первоначальные настройки любой программы.

После выбора программы и установки дополнительных функций можно сохранить данную комбинацию, нажав и удерживая 3 секунды кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА . Загорится подсветка кнопки (9) СТАРТ/ПАУЗА , и раздастся звуковой сигнал, показывая, что изменение сохранено. На дисплее (13) на короткое время отобразится сообщение **saved** (сохранено).

Нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА , чтобы запустить сушку.

При каждом включении машины для данной программы будут выводиться пользовательские настройки.

Чтобы поменять пользовательские настройки программы, повторите описанные выше действия.

### **AdaptTech**

Если вы используете настройку для программы сушки три раза подряд, она сохраняется как настройка по умолчанию, и с этого момента машина всегда будет ее предлагать при выборе этой программы сушки — функция **ADAPTECH**. Если вручную сохранить настройки для программы сушки, функция **ADAPTECH** для этой программы отменится.

## **Меню пользовательских настроек**

Чтобы включить сушильную машину, поверните переключатель программ (1) в любое положение. Чтобы войти в меню пользовательских настроек, одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды сенсоры (2) **EXTRA DRY** (СТЕПЕНЬ СУШКИ) и (5) **TIME DRY** (СУШКА ПО ВРЕМЕНИ). На дисплее загорятся индикаторы (3) **ANTI CREASE** (АНТИСМИНАНИЕ), (12) **ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР**  и (14) **СЛИТЬ КОНДЕНСАТ** .

На дисплее отобразится цифра 1, которая показывает настраиваемую функцию. Поворачивая переключатель программ (1) вправо или влево, выберите функцию, которую вы хотите настроить. Цифра 1 означает настройку звукового сигнала, цифра 2 — сброс пользовательских настроек программ на заводские. Если в течение 20 секунд не производить настройки, машина вернется в основное меню.

Чтобы подтвердить функцию и ее настройки, нажмите на (3) **ANTI CREASE** (АНТИСМИНАНИЕ). Для возврата на один шаг назад нажмите сенсор (2) **EXTRA DRY** (СТЕПЕНЬ СУШКИ).

Звуковой сигнал имеет четыре уровня громкости: 0 — звук выключен, 1 — звук нажатия сенсоров включен, 2 — тихо, 3 — громко. Выберите настройку громкости, вращая переключатель программ (1) вправо или влево. Минимальный уровень громкости означает, что звуковой сигнал выключен.

## **Отображение количества выполненных циклов сушки**

Информация о количестве выполненных циклов сушки отображается на дисплее в течение 3 секунд, если отсоединить шнур питания от электросети, подождать 10 секунд и снова подключить его к электросети. Через 3 секунды прибор переключается в режим ожидания.


# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

Сушильная машина оснащена **системой фильтров**, состоящей из нескольких фильтров, которые предотвращают попадание загрязнений в систему теплообменника.

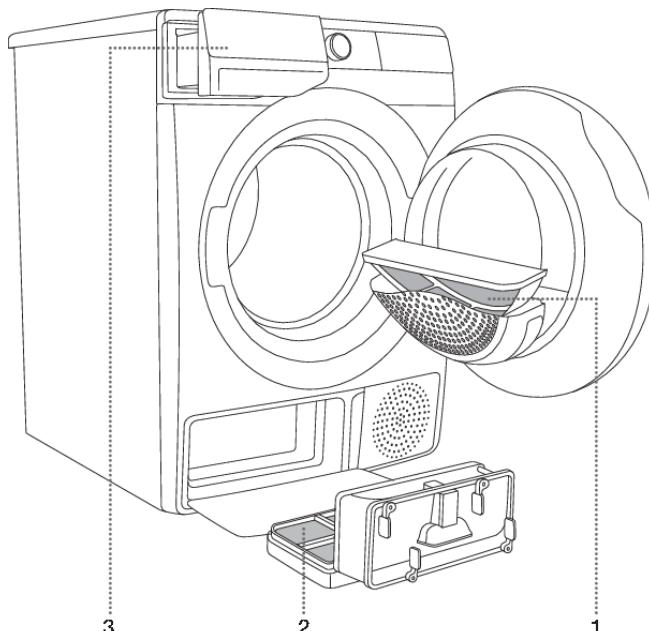

**1** Ворсовый сетчатый фильтр

**2** Фильтр теплового насоса

**3** Емкость для конденсата




## ИНФОРМАЦИЯ!

Запрещается работа сушильной машины без фильтров или с поврежденными фильтрами, так как скопившийся ворс может привести к поломке или неправильной работе машины.

## Очистка ворсового сетчатого фильтра

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Очищайте ворсовый сетчатый фильтр после каждой сушки.

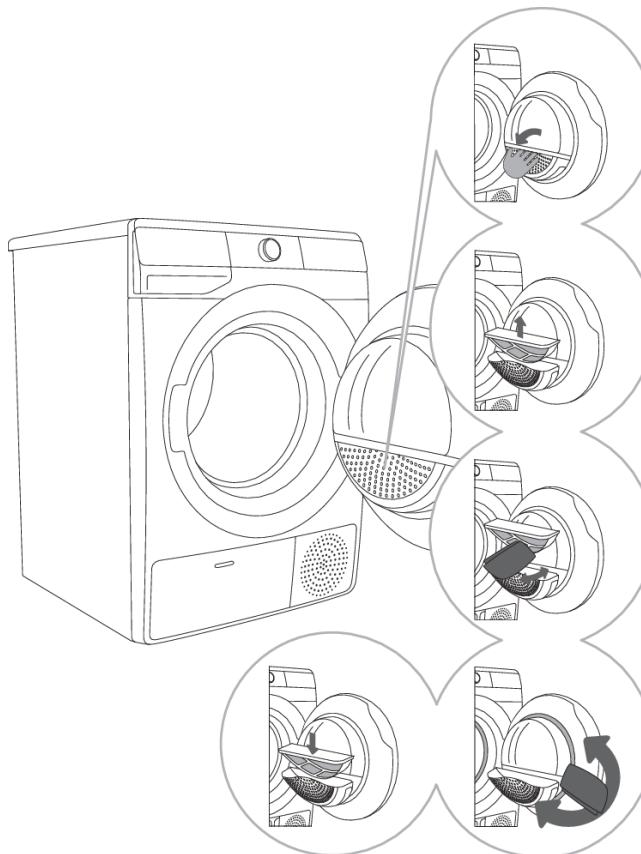

**1** Откройте корпус фильтра.

**2** Извлеките сетчатый фильтр.

**3** Соберите ворс и нитки, проведя рукой или тканью по поверхности фильтра.

**4** При необходимости очистите корпус фильтра и уплотнитель дверцы.

**5** Вставьте сетчатый фильтр и закройте корпус фильтра.


### - ИНФОРМАЦИЯ!

Будьте осторожны, не прищемите пальцы при закрывании крышки фильтра.

# Очистка фильтра теплового насоса

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Во время очистки может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань.

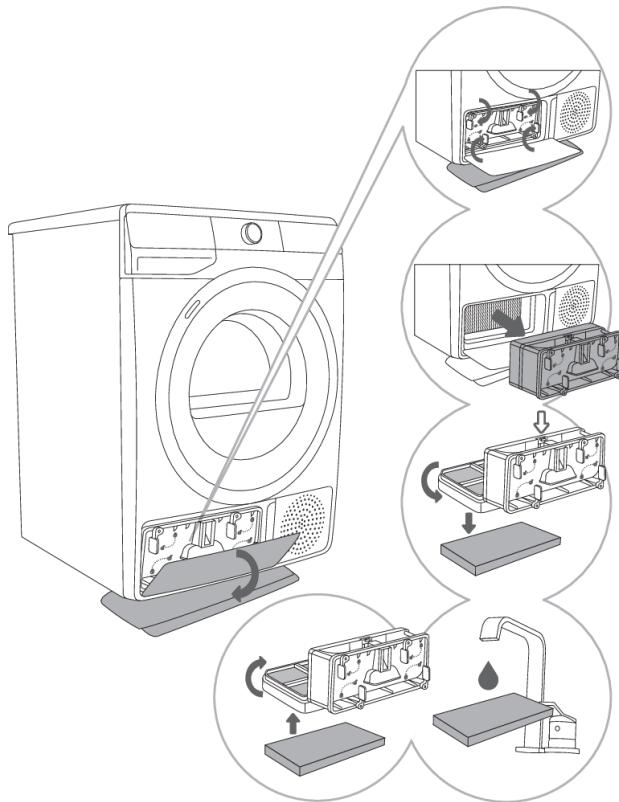

**1** Откройте наружную дверцу. Поверните рукоятки на внутренней панели, как показывают стрелки.

**2** Снимите внутреннюю панель вместе с фильтром теплового насоса.

**3** Отсоедините переднюю часть фильтра от корпуса фильтра теплового насоса ↓ и откройте. Извлеките губчатый фильтр из корпуса фильтра. Мягкой влажной тканью протрите сетку фильтра теплового насоса.

**4,5** Промойте губчатый фильтр под проточной водой и просушите или пропылесосьте от пыли и ворсинок. Вставьте чистый губчатый фильтр в корпус фильтра.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Установите фильтр теплового насоса на место, установите внутреннюю панель и защелкните наружную дверцу.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Проверьте, чтобы фильтр теплового насоса был правильно установлен на место. В противном случае теплообменник, расположенный внутри сушильной машины, может засориться или сломаться.



## ИНФОРМАЦИЯ!

Промывайте губчатый фильтр после каждой из пяти сушек.

## Очистка теплового насоса

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не прикасайтесь голыми руками к внутренним металлическим частям теплообменника. Опасность порезов об острые края. При очистке теплообменника используйте защитные перчатки.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Неправильная очистка металлических пластин теплообменника может привести к поломке сушильной машины. Не нажмите на пластины твердыми предметами, например, пластиковой трубой пылесоса.


Очищайте пластины теплообменника пылесосом и насадкой с мягкой щеткой.

Для очистки теплообменника снимите фильтр теплового насоса, как описано в разделе «Очистка фильтра теплового насоса».

Не нажимая, аккуратно перемещайте насадку вдоль металлических пластин сверху вниз. Большое давление может повредить или изогнуть пластины теплообменника.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Рекомендуется очищать теплообменник не реже одного раза в год.

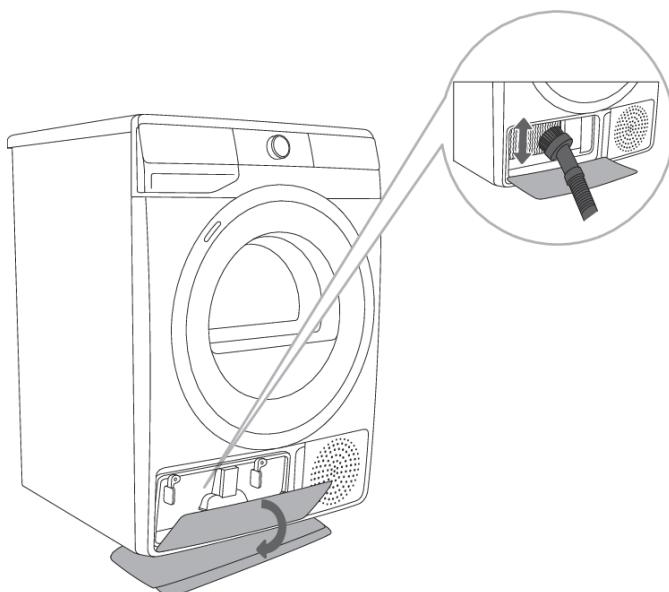


## Слив воды из емкости для конденсата

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Выливайте воду из емкости для конденсата после каждой сушки.

Если емкость для конденсата заполнена, сушка автоматически прерывается.

На дисплее загорится индикатор  (14), который означает, что емкость для конденсата заполнена, и из нее необходимо вылить воду.

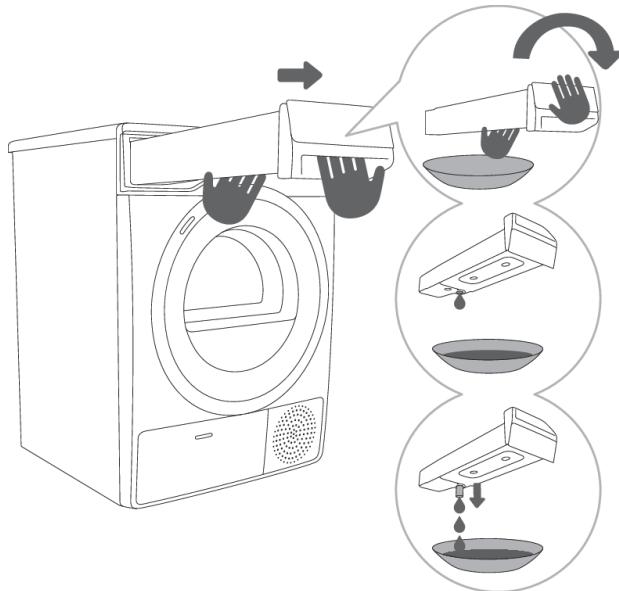

**1** Извлеките емкость для конденсата (обеими руками, как показано на рисунке) и переверните ее над раковиной или какой-либо емкостью.

**2,3** Вылейте воду из емкости. Чтобы было легче выливать воду, извлеките носик из отверстия для слива.  
Установите емкость для конденсата на место.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Вода из емкости для конденсата не предназначена для питья! Если ее тщательно профильтровать, то можно использовать для глашения.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Запрещается добавлять химические вещества и парфюмерные отдушки в емкость для конденсата.

Выливать воду из емкости для конденсата не требуется, если машина подключена к сливу (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Отвод конденсированной воды»).

## Очистка машины снаружи

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Перед очисткой обязательно отключите сушильную машину от электросети.

Очищайте внешние поверхности сушильной машины влажной мягкой хлопчатобумажной тканью.


**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить сушильную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

Протрите все поверхности машины мягкой тканью насухо.

**-○- ИНФОРМАЦИЯ!**

Не мойте сушильную машину под струей воды!

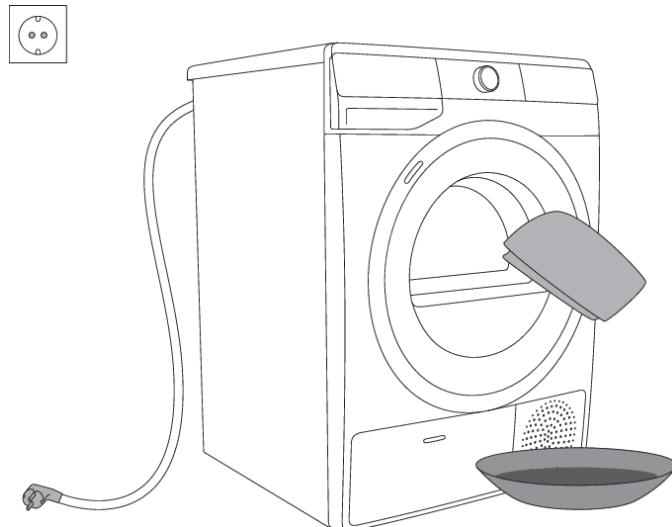

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Что делать?..

Сушильная машина может сообщать о неполадках в работе (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ), возникших в результате действия внешних факторов (например, отключение электроэнергии). В этом случае:

- Выключите сушильную машину, подождите одну минуту.
- Включите сушильную машину и повторите программу сушки.
- Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить самостоятельно (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ).
- Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.
- Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель оплачивает расходы по устранению таких неисправностей самостоятельно.

## Таблица ошибок и неисправностей

Неисправность/Ошибка	Причина	Что делать?
Машина не запускается.	• Кнопка питания не включена.	• Включите кнопку питания.
	• Нет напряжения в розетке.	• Проверьте предохранитель. • Проверьте, правильно ли вставлена вилка присоединительного кабеля в розетку.
В розетке есть напряжение, но барабан не вращается, сушильная машина не работает.	• Неплотно закрыта дверца.	• Хорошо закройте дверцу.
	• Емкость для конденсата заполнена.	• Вылейте конденсат из емкости (см. раздел »ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Слив воды из емкости для конденсата«).
	• Возможно, включена функция <b>DELAY END</b> (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ). • Программа не была включена в соответствии с инструкцией.	• Для отмены отложенного запуска программы нажмите и удерживайте 3 секунды сенсор (7) <b>DELAY END</b> (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СУШКИ). • Еще раз прочтайте инструкцию по эксплуатации.

Неисправность/Ошибка	Причина	Что делать?
<b>Во время выполнения программы нет нагрева.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Засор ворсового сетчатого фильтра приводит к повышению температуры в машине, перегреву и автоматическому отключению нагрева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите ворсовый сетчатый фильтр (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Очистка ворсового сетчатого фильтра»).</li> <li>Дайте машине полностью остыть и снова запустите машину. Если машина не запускается, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
<b>Слабые глухие удары при работе машины.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длительный перерыв в пользовании машиной приводит к длительной точечной нагрузке на опорные элементы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шум самостоятельно прекратится.</li> </ul>
<b>Во время сушки открывается дверца.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Большая нагрузка на дверцу (слишком много белья в барабане).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите количество белья.</li> </ul>
<b>Белье высушено неравномерно.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вы сушите белье с разной толщиной ткани или из разных видов ткани или загружено слишком много белья.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу, толщине и количеству с учетом выбранной программы (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).</li> </ul>
<b>Белье не высушено или сушка длится слишком долго.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не очищены фильтры.</li> <li>Машина установлена в закрытом, холодном или тесном помещении, в котором воздух сильно нагревается.</li> <li>Белье было плохо отжато.</li> <li>В машину загружено слишком много или слишком мало белья.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите фильтры (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).</li> <li>Сделайте так, чтобы к сушильной машине поступало больше свежего воздуха (например, откройте дверь или окна).</li> <li>Машина не должна быть установлена в слишком теплом или слишком холодном помещении.</li> <li>Если по окончании сушки белье осталось влажным, запустите подходящую программу сушки еще раз (перед этим очистите фильтры).</li> <li>Выберите соответствующую программу или используйте дополнительные функции.</li> </ul>

Неисправность/Ошибка	Причина	Что делать?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Белье сбивается в комок (например, постельное белье).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перед сушкой застегните все пуговицы и молнии на белье. Выберите соответствующую программу (например, Bedding (Постельное белье)).</li> <li>После завершения сушки разрыхлите белье и выберите дополнительную программу сушки (например, Time (Программа сушки по времени)).</li> </ul>
<b>Не работает освещение барабана.</b> (в зависимости от модели)	<ul style="list-style-type: none"> <li>При открывании дверцы машины не включается освещение барабана.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите машину от электросети и свяжитесь с сервисом.</li> </ul>
<b>Удаленное управление прибором невозможно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удаленное управление не включено.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, горит ли на панели управления индикатор Wi-Fi, и установите переключатель программ (1) в положение <b>REMOTE CONTROL (ConnectLife)</b>.</li> </ul>
<b>Прибор не подключается к сети Wi-Fi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прибору не удается найти сеть Wi-Fi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что на маршрутизаторе (роутере) установлена сеть с частотой 2,4 ГГц и что принимаемый прибором сигнал Wi-Fi достаточно сильный.</li> </ul>

Ошибки, которые выводятся на дисплее:

Номер ошибки	Ошибка	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
E:00	Неисправность блока управления	Неисправность блока управления	Свяжитесь с сервисом.
E:01	Ошибка температурного датчика	Ошибка температурного датчика	Свяжитесь с сервисом.
E:02	Ошибка коммуникации	Ошибка коммуникации	Свяжитесь с сервисом.
E:03	Ошибка насоса	Ошибка насоса	Свяжитесь с сервисом.

Номер ошибки	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
E:04	Перегрев системы	Очистите фильтры (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Очистка ворсового сетчатого фильтра») или обратитесь в сервис.
E:06 E:07	Неисправность блока управления	Отключите сушильную машину от электропитания. Свяжитесь с сервисом.
E:11	Прибор не подключается к сети Wi-Fi	Ошибка влияет только на функцию удаленного управления сушкой (Remote control). Не влияет на процесс сушки на других программах. Свяжитесь с сервисом.

Предупреждения, которые могут появляться на дисплее:

Предупреждение	Индикация на дисплее и описание	Что делать?
Full	Емкость для конденсата заполнена	Вылейте воду из емкости для конденсата (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Слив воды из емкости для конденсата»).
PF	Предупреждение об отключении электроэнергии	Сушка прервана из-за отключения электроэнергии. Для повторного запуска нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶   или продолжите программу сушки.
 	После завершения программы на дисплее отображается надпись End (Конец). Загораются красные индикаторы  и  . Это не является неисправностью, это предупреждение о необходимости очистки фильтров после сушки.	Очистите фильтры и вылейте воду из емкости для конденсата.

Запишите код ошибки (например, E0, E1), выключите сушильную машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **Звуки**

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

В начале или в процессе сушки компрессор и насос могут издавать шумы, которые не влияют на работу машины.

**Гудение:** это звук компрессора. Уровень шума зависит от программы и фазы сушки.

**Жужжание:** компрессор периодически вентилируется.

**Шум накачки:** насос перекачивает конденсат в емкость для конденсата.

**Щелчки:** начало автоматической очистки теплообменника (компрессора).


**Дребезжание:** может быть слышно при сушке вещей с металлическими деталями (пуговицами, молниями ...).

# Сервисное обслуживание

## Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обратиться в сервисный центр, найдите обозначение типа (1), артикула (2) и модели (3) прибора, а также серийный номер (4).

Тип, артикул сушильной машины, модель и серийный номер указаны в заводской (типовой) табличке на внутренней стороне дверцы сушильной машины.

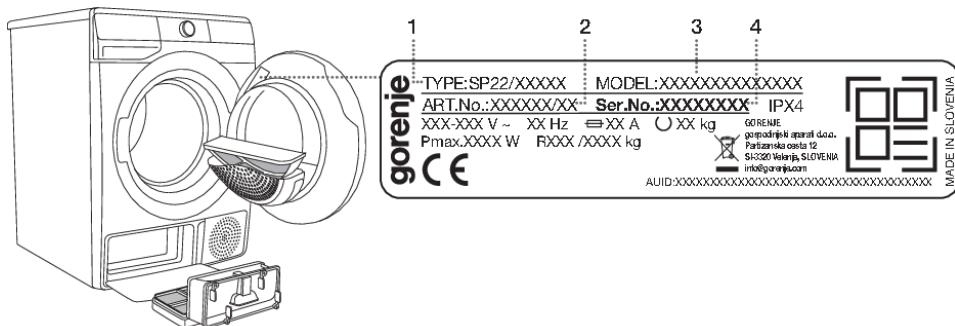

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель оплачивает расходы по устранению таких неисправностей самостоятельно.

### -/- ИНФОРМАЦИЯ!

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).

С дополнительным оборудованием и аксессуарами для обслуживания можно ознакомиться на нашем сайте: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

# **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ**

Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.

Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять кондиционер для белья при стирке. Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато. Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс гладжения.

Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.

При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.

# ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА

В таблице представлены значения продолжительности сушки и потребляемой электроэнергии для сушки тестового белья при различной скорости финального отжима в стиральной машине.

## 8 кг

Программа	Загрузка	Скорость отжима [об./мин.]	Расход электроэнергии [кВтч]	Время сушки [мин.]
			8 кг	
Хлопок Нормальная	Полная	1000	1,94	180
	Частичная	1400	1,25	115
	Малая	1000	1,07	105
	Малая	1400	1,02	100
Хлопок под утюг	Полная	1000	1,42	140
	Частичная	1400	0,85	80
	Малая	1400	0,65	64
Синтетика	Частичная	1000	0,59	60

## 9 кг

Программа	Загрузка	Скорость отжима [об./мин.]	Расход электроэнергии [кВтч]	Время сушки [мин.]
			9 кг	
Хлопок Нормальная	Полная	1000	2,14	215
	Частичная	1400	1,32	130
	Малая	1000	1,18	124
	Малая	1400	1,08	110
Хлопок под утюг	Полная	1000	1,46	150
	Частичная	1400	0,88	95
	Малая	1400	0,69	70
Синтетика	Частичная	1000	0,59	60

## 10 кг

Программа	Загрузка	Скорость отжима [об./мин.]	Расход электроэнергии [кВтч]	Время сушки [мин.]
			10 кг	
Хлопок Нормальная	Полная	1000	2,21	250
	Частичная	1400	1,54	180

Программа	Загрузка	Скорость отжима [об./мин.]	Расход электроэнергии [кВтч]	Время сушки [мин.]
			10 кг	
	Малая	1000	1,34	157
	Малая	1400	1,28	150
Хлопок под утюг	Полная	1000	1,55	185
	Частичная	1400	0,90	103
	Малая	1400	0,71	80
Синтетика	Частичная	1000	0,59	60

Программа	Загрузка макс./половинная [кг]	Продолжительность программы [мин.]	Расход электроэнергии [кВтч]
Хлопок Нормальная □	8/4	180/105	1,94/1,07
Хлопок Нормальная □	9/4,5	215/124	2,14/1,18
Хлопок Нормальная □	10/5	250/157	2,21/1,34

Стандартные программы для хлопка в соответствии с действующим регламентом ЕС 392/2012.

Программа Хлопок Нормальная □ предназначена для сушки изделий из хлопка с нормальной влажностью и наиболее эффективна с точки зрения расхода электроэнергии для сушки изделий из хлопка.

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от количества загруженного белья, вида текстильных изделий, перепадов напряжения в электросети от температуры и влажности в помещении.

## **Режим ожидания**

Если после включения прибора (переключателем программ (1)) не запустить программу и не производить никаких настроек, дисплей погаснет через 5 минут и перейдет в режим ожидания в целях экономии электроэнергии.

Дисплей снова включится, если повернуть переключатель программ (1). Если после завершения программы не производить никаких действий, через 5 минут дисплей погаснет.

$P_o$ = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт]	< 0,5
$P_l$ = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	< 0,5
$T_l$ = время в режиме ожидания [мин.]	5,00

При подключении по Wi-Fi прибор потребляет менее 2 Вт в режиме ожидания.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

В зависимости от количества загруженного белья и перепадов напряжения в электросети продолжительность сушки может меняться, что отражается на дисплее.

# УТИЛИЗАЦИЯ

**Упаковка** изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.



**Символ** на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

При **утилизации** прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила **утилизации** изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

# **gorenje**

Официальный импортер в РФ: ООО «Горенье БТ», 119180, Москва,  
Якиманская набережная, д.4, стр.1, этаж 3, пом. I, ком. 55 Тел. 8-800-700-05-15

**ЕАС**



**CE**

903175-a7

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и неточности в инструкции по эксплуатации.*