



EMPOWER YOUR DREAMS

C300 Series Camera Manual

Руководство по эксплуатации камеры серии C300

Manual de la cámara de bolsillo de la serie C300

C300 系列相机说明书

User Guide



Before using the camera for the first time, please read the user guide carefully.


Security Guide

1. Do not place the product near objects with strong magnetic fields, such as magnets or motors, etc. Also avoid placing the product near objects that can emit strong radio waves to avoid possible product failure caused by strong magnetic fields and radio waves.
2. Please choose regular brand Micro SD card, U3 specification Micro SD card is recommended.
3. Do not put the Micro SD card near objects with strong magnetic fields to avoid data loss.
4. If the product overheats, smoke or odor during the charging process, please immediately pull out the charging device to stop charging to avoid fire.
5. When charging, please place the product out of reach of children to avoid accidents such as electric shock.
6. Please place the product in a cool, dry and dust-free place, do not expose the product to high temperature or direct sunlight.
7. This product is a high precision device, do not drop or collide.

Please choose an official collection point to collect this product or its battery, do not dispose of it in the garbage.




Product Description

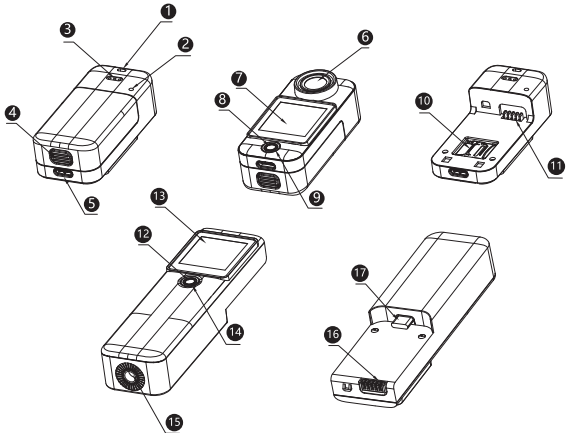


- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Lanyard hole | 7. Front screen | 12. Power button / Shutter button / OK button |
| 2. Microphone | 8. Power button / Shutter button / OK button | 13. Screen on handle |
| 3. Speakers | 9. Indicator light | 14. Indicator light on handle |
| 4. Battery compartment button | 10. TF card slot | 15. 1/4 nut |
| 5. type-C interface | 11. Battery compartment interface | 16. Power interface on handle |
| 6. Lens | | 17. Type-C interface on handle |


Packing list



Waterproof case × 1




Frame mount × 1



bracket × 1



back clip × 1



Flat bottom bracket × 1




Lanyard × 1



Helmet base × 2



3M adhesive sticker × 2



USB cable × 1



Wiping cloth × 1



SJCAM stickers × 2



User manual × 1


Specifications

Model	C300	
Screen	1.3" HD display with touch	1.3" HD display with touch
Sub Screen	1.3" HD display with touch	None
Lens angle	154°	154°
Battery	2800mAh removable battery	1000mAh removable battery
WiFi	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
Encoding format	H.264/H.265	H.264/H.265
Light frequency	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
Video format	MP4	MP4
Pre-recorded	Support	Support
Stabilizer	Six-axis gyroscope stabilizer	Six-axis gyroscope stabilizer
Image format	JPG	JPG
Video Resolution	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

Image size	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)
	2M(1920*1088)	2M(1920*1088)
Remote Control	Support	Support
Live Streaming	Support	Support
USB interface	TYPE-C	TYPE-C
Power input	5V2A	5V2A
Storage	micro SD card, supports up to 128G	micro SD card, supports up to 128G
Operating temperature	-10°C~45°C	-10°C~45°C
Size	133.0*32.10*25.75 mm	68.50*32.10*25.50 mm
Supported Languages	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew / Thai	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew / Thai

Description of Remote control key

After turning on the camera, enter the preview screen, slide down from the top (fig 1), click the remote control icon to select remote control matching, the camera enters the remote control matching interface (fig 2), and then press the video button and photo button of remote control at the same time, the camera will show matching completed after successful matching (fig 3) and then click on the screen to operate the camera by remote control.

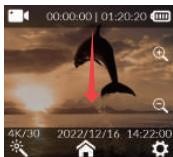

(fig 1)



(fig 2)



(fig 3)



- 1.Shutdown key: turn off the camera
 2. Photo key: Take photos
 3. WIFI key: turn on/off the camera WIFI
 - 4.Video key: start/stop video
- (Note: The remote control is not a standard accessory and needs to be purchased separately)

App Download



iOS




Android

Scan the code and download the APP

This product can be connected to smart phones and tablets (Android or IOS).

WiFi connection

- ① Swipe the screen from top to bottom; tap the WiFi icon to open the camera WiFi, and the QR code will be displayed on the camera screen.
- ② Open the downloaded APP on your phone, click "Connect Camera - Scan Code Connection", scan the QR code on the camera and your phone will enter the APP preview interface (there will be slight differences between different phone systems).
- ③ After successful connection, you can take photos, record videos, and set up operations in the App page.

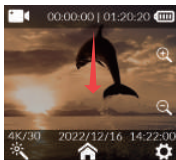

(fig 1)




(fig 2)



(fig 3)



(fig 4)



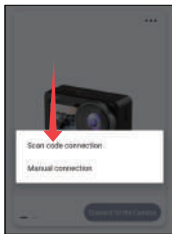


(fig 5)

Operation Guide




1.C300 POCKET Micro SD card installation

Press the key of the battery compartment, and slide the entire battery compartment upward to open it as shown in Fig 1. Open the lock catch of the micro SD card slot as shown in Fig 2 in the direction indicated by the micro SD card slot, and put the card in. In the card slot shown in Fig 3, slide the card slot in the direction indicated by the lock catch of the card slot to lock it. When you hear the crisp sound of the card slot, it is locked. Install the battery compartment.

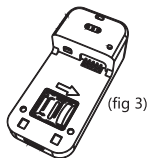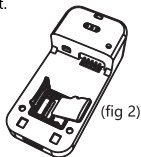



C300 Micro SD Card Installation

Hold the extension handle, and hold the side of the C300 body lens, gently stretch it upwards as shown in Fig. 1, open the lock catch of the Micro SD card slot in the direction indicated by the Micro SD card slot as shown in Fig. 2, put the card in the card slot as shown in Fig. 3, slide the card slot in the direction indicated by the lock catch of the card slot. When you hear the crisp sound of the card slot, it is locked. Install the battery compartment.

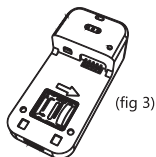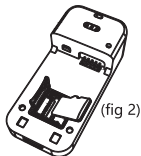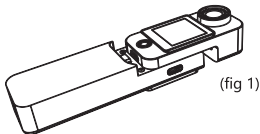


2. Video recording

By default, the system will enter the video mode when it is powered on. Short press the OK button to record the video, slide the screen up to enter the menu selection, slide left and right to select the video/photo mode, click the icon to enter the video/photo mode, and short press the OK button to record/take pictures. Note: After setting the mode, the camera will remember the mode before power off if it is turned off and turned on again.

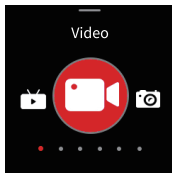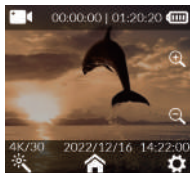


3. Take photos

Power on the default into the video mode (Fig 1), slide the screen left and right to quickly switch into the photo mode (fig 2).

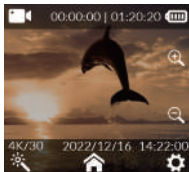

(fig 1)

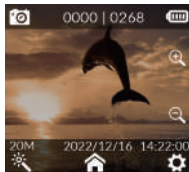


(fig 2)

4. Car mode


After power on, slide the screen up (Fig 1) to enter the mode interface, slide the screen left and right to select the mode (Fig 2), and click the car mode icon to enter the car mode recording.

1. In car mode, when installing the camera upside down, you need to turn on the rotation mode in the  system settings.

2. After connecting the vehicle power adapter, the camera can automatically start recording after starting the vehicle. After disconnecting the power supply, it will automatically stop recording and shut down about 5 seconds.

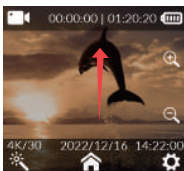


(fig 1)

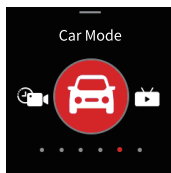


(fig 2)

5. Playback


With the camera on, pull down the menu (fig 1), slide the screen right (fig 2), click the playback icon  and go to Media Library (fig 3) to select  and .

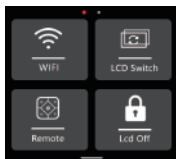

(fig 1)

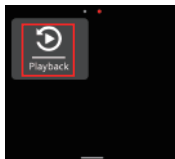


(fig 2)

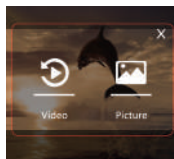

(fig 3)

6. Video settings

In the video preview screen click the magic wand at the bottom of the screen  , slide the screen to select the option you need to set and click to confirm the selection.

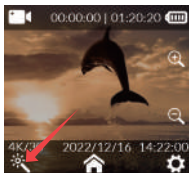

Resolution: 4K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fp

720P (1280*720) 120/60/30fps

Video encoding: H.264, H.265

Loop recording: off, 3 mins, 5 mins, 10 mins

Capture interval: off, 5 secs, 10 secs, 30 secs,
1 min

Motion detection: off, on

Pre-recording: off, on

Delay recording: off, 5 secs, 10 secs, 20 secs,
30 secs,

Viewing angle: wide, medium, narrow

WDR: off, on

Gyroscope stabilizer: off, on

Sound recording: off, on

Date tag: off, on

LOGO: off, on

Code stream: high, medium, low

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Sharpness: strong, standard, soft

Saturation: high, standard, low

Contrast ratio: high, standard, low

Noise reduction: high, standard, low

Image brightness: high, standard, low

White balance: auto, daylight, cloudy, tungsten,
fluorescent light, underwater mode

Color: normal, black and white, vintage, warm,
cool

Exposure compensation: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0,
+2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Metering mode: average, center, spot

Fisheye correction: off, on

7. Photo settings

In the photo preview screen click the magic wand at the bottom of the screen  , slide the screen to select the option you need to set, click to confirm the selection.

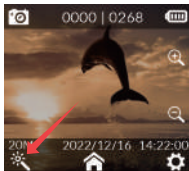


Photo resolution:

20M (5888*3312) 16M (5376*3024)

14M (5008*2816) 12M (4640*2608)

10M (4320*2432) 8M (3840*2160)

5M (3200*1808) 3M (2560*1440)

2M (1920*1088)

Burst mode: off, 3P, 5P, 10P, 30P

Interval photo: off, 3 secs, 5 secs, 10 secs,
20 secs, 5 mins, 15 mins, 30 mins

Photo lapse: off, 3 secs, 5 secs, 10 secs

Exposure time: auto, 1/30 sec, 5 secs,
10 secs, 20 secs, 30 secs

Image quality: high, standard, economical

Sharpness: strong, standard, soft

Saturation: high, standard, low

Contrast: high, standard, low

Noise reduction: high, standard, low

Image brightness: high, standard, low

White balance: auto, daylight, cloudy, tungsten,
fluorescent light, underwater mode

Color: normal, black and white, vintage, warm, cool

ISO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Exposure compensation: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0,
+2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Metering mode: average, center, spot

WDR: off, on

Fisheye correction: off, on

Date Tag: date/date time

8. System Settings

In the camera preview screen, click the Settings icon  at the bottom right corner of the screen to enter the settings screen, select the menu you want to set by sliding up and down the screen, and click to confirm the selection.

Language: English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew / Thai

Date/Time: date, time, date format

Formatting: no, yes

Quick video: off, on

Quick photo: off, on

Work indicator: off, on

Automatic shutdown: off, 3 mins, 5 mins, 10 mins

Key sounds: off, on

Voice announcement: off, on

LCD brightness adjustment

Screensaver: 30 secs, 1 min, 3 mins, 5 mins, off

Light frequency: 50HZ, 60HZ

Rotation: off, on

WIFI band: 2.4G/5G

WIFI SSID/WIFI password: Change WIFI name/password

Default setting: restore factory settings

Version: Product model and firmware version information


9. Live Streaming

SJCAM Zone APP settings:


Open the SJCAM Zone APP, click Live (Fig 1), log in to the SJCAM Zone APP (Fig 2), enter the live streaming platform settings, select the platform for live streaming or customize RTMP streaming, and click Next (Fig 3). Add a network, enter the correct WIFI name and password, and click Next (Fig 4). Enter the Create Live interface and enter the relevant information of the live interface (Fig 5). After the information is entered, click Start Live to generate the QR code of live streaming information.



(fig 1)



(fig 2)



(fig 3)




(fig 4)



(fig 5)

Action camera settings:


Slide up the screen, select the live mode (Fig 1), click the live mode icon, enter the QR code scanning (Fig 2), and use the camera lens to scan the live QR code generated by the APP. If the scanning is successful, the camera will enter the live mode by default (Fig 3), enter the Create Live Broadcast page, authorize the live streaming platform, and you can view the live video of the camera in real time.

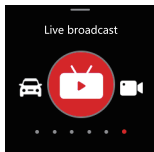

(fig 1)



(fig 2)

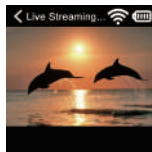

(fig 3)

QA

1. Can't turn on the camera?

It may be that the camera has no power, please charge the camera.

2. The camera should use the designated charger?

Supports charging with 5V2A adapter, also can use computer USB port charging.

3. The camera does not read the SD card?

Be sure to format the Micro SD card before using it for the first time. Formatting method: enter the setting interface, find the formatting option, and confirm the formatting. Note: Formatting will clear all data in the card. Before formatting, you need to export videos and photos.

Product features may change with product upgrades or updates, please refer to the actual product specifications.

For after-sales service, please contact SJCAM Customer Service

Technical support email: support@sjcam.com

Welcome to visit SJCAM website WWW.SJCAM.COM

Manufacturer: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd

руководство пользователя.



Перед первым использованием камеры внимательно прочитайте руководство пользователя.


руководство по безопасности

1. Не размещайте этот продукт рядом с объектами с сильными магнитными полями, такими как магниты или двигатели, а также избегайте объектов, излучающих сильные радиоволны, чтобы избежать сбоев продукта, которые могут быть вызваны сильными магнитными полями и радиоволнами.
2. Пожалуйста, выберите карту Micro SD обычной марки, и рекомендуется использовать карту Micro SD U3.
3. Не размещайте карту Micro SD рядом с объектами с сильными магнитными полями, чтобы избежать потери данных.
4. Если продукт перегревается, дымит или пахнет во время зарядки, немедленно извлеките зарядное устройство, чтобы остановить зарядку, чтобы избежать возгорания.
5. Во время зарядки размещайте изделие в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев, таких как поражение электрическим током.
6. Пожалуйста, поместите продукт в прохладное, сухое и непыльное место, и не подвергайте продукт воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей.
7. Этот продукт является высокоточным инструментом, не роняйте и не ударяйте его.

Пожалуйста, выберите официальный пункт сбора для переработки этого продукта или его аккумулятора, а не выбрасывайте его в мусорное ведро.




премьера продукта

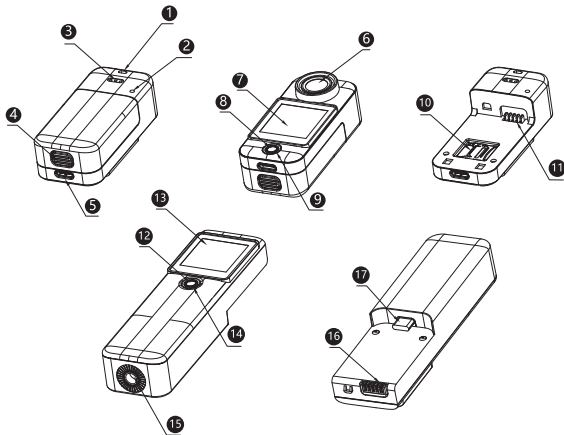


- | | | |
|------------------------------|--|--|
| 1. Отверстие для темляка | 7. Отображение переднего экрана | 12. Кнопка выключения питания/клавиша затвора/клавиша ОК |
| 2. микрофон | 8. Кнопка питания/кнопка затвора/кнопка ОК | 13. Расширенный дисплей ручки |
| 3. Динамик | 9. Световые индикаторы | 14. Световой индикатор выдвижной ручки |
| 4. Кнопка батарейного отсека | 10. Слот для карты TF | 15. Гайка 1/4 |
| 5. интерфейс типа C | 11. Интерфейс батарейного отсека | 16. Интерфейс питания ручки расширения |
| 6. Объектив | | 17. Разверните интерфейс ручки type-C |


товарная накладная




Водонепроницаемый чехол × 1




Карманная рамка × 1



Кронштейн × 1




Задняя клипса × 1

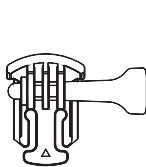


Плоский нижний
кронштейн × 1




Ремешок × 1



Основание шлема × 2



Самоклеющаяся
наклейка 3M × 2



Кабель для передачи
данных × 1



Салфетка × 1



Наклейка SJCAM × 2



Руководство × 1


Характеристики

модель	C300	
Экран	1,3-дюймовый HD-дисплей с сенсорным экраном	1,3-дюймовый HD-дисплей с сенсорным экраном
дополнительный экран	1,3-дюймовый HD-дисплей с сенсорным экраном	никто
угол камеры	154°	154°
Батарея	съёмный аккумулятор 2800 mAh	Съёмный аккумулятор 1000 mAh
Вай фай	2,4 ГГц/5 ГГц	2,4 GHz/5 GHz
Формат кодирования	H.264/H.265	H.264/H.265
частота источника света	50 Гц/60 Гц	50HZ/60HZ
формат видео	MP4	MP4
предварительно записанный	поддерживать	поддерживать
Стабилизатор	Шестиосевая гироскопическая стабилизация изображения	Шестиосевая гироскопическая стабилизация изображения
Формат изображения	JPG	
разрешение видео	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

размер изображения	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)
	2M(1920*1088)	2M(1920*1088)
дистанционное управление	поддерживать	поддерживать
прямая трансляция	поддерживать	поддерживать
USB-интерфейс	ТИП-C	ТИП-C
входная мощность	5V2A	5V2A
место хранения	карта micro SD, максимальная поддержка 128G	карта micro SD, максимальная поддержка 128G
Рабочая Температура	-10°C~45°C	-10°C~45°C
размер	133.0*32.10*25.75 мм	68.50*32.10*25.50 мм
языковая поддержка	английский/французский/немецкий/ испанский/итальянский/ португальский/китайский/японский/ традиционный китайский/русский/ румынский/польский/чешский/ словацкий/венгерский/финский/ датский/голландский/ турецкий китайский/иврит/тайский	английский/французский/немецкий/ испанский/итальянский/ португальский/китайский/японский/ традиционный китайский/русский/ румынский/польский/чешский/ словацкий/венгерский/финский/ датский/голландский/ турецкий китайский/иврит/тайский

Описание кнопки дистанционного управления


После запуска войдите в экран предварительного просмотра, проведите пальцем вниз сверху (изображение 1), щелкните значок пульта дистанционного управления, чтобы выбрать соответствие пульта дистанционного управления, камера войдет в интерфейс согласования дистанционного управления (изображение 2), затем нажмите видео пульта дистанционного управления. кнопку и кнопку камеры одновременно, после успешного сопоставления камера покажет, что сопоставление завершено (рис. 3), а затем щелкните экран, чтобы управлять камерой с помощью пульта дистанционного управления.

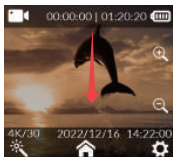

(Изображение 1)



(Изображение 2)

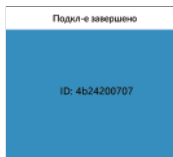

(Изображение 3)



1. Кнопка выключения питания:
выключение камеры
 2. Кнопка камеры: сделать снимок
 3. Кнопка WIFI:
включение/выключение WIFI камеры.
 4. Клавиша видео: начать/остановить
видеозапись
- (Примечание: пульт дистанционного управления не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно)

загрузка приложения



iOS




Android

Отсканируйте код и загрузите ПРИЛОЖЕНИЕ


Этот продукт можно подключить к смартфонам и планшетах (система Android или IOS).

Wi-Fi соединение

- ① Проведите по экрану сверху вниз, щелкните значок WiFi, чтобы открыть камеру WiFi, и на экране камеры отобразится QR-код.
- ② Откройте приложение, загруженное на мобильный телефон, нажмите «Подключить камеру — подключение кода сканирования», после сканирования QR-кода на камере мобильный телефон войдет в интерфейс предварительного просмотра приложения (разные системы мобильных телефонов могут иметь небольшие различия).
- ③ После успешного подключения вы можете делать снимки, записывать видео, настраивать и выполнять другие операции на странице приложения.

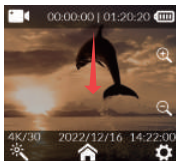

(Изображение 1)

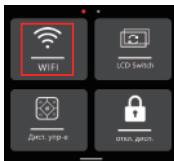


(Изображение 2)



(Изображение 3)



(Изображение 4)

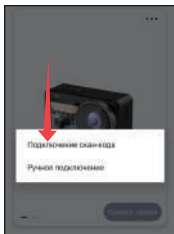

(Изображение 5)

Руководство по эксплуатации

1. Установка карты Micro SD C300 POCKET

Нажмите кнопку батарейного отсека и сдвиньте весь батарейный отсек вверх, чтобы открыть, как показано на (Рисунок 1), как показано на (Рисунок 2), откройте замок слота для карты Micro SD в направлении, указанном Micro SD слот для карты и вставьте карту, как показано на (Рисунок 3) В показанном слоте для карты сдвиньте слот для карты в направлении, указанном замком слота для карты, чтобы заблокировать его, услышите четкий звук слота для карты и заблокируйте его. и установите батарейный отсек.



(Изображение 1)




(Изображение 2)



(Изображение 3)

Установка карты Micro SD C300

Возьмитесь за ручку расширения, возьмитесь за объектив корпуса C300 сбоку и осторожно потяните его вверх, как показано на (Рисунок 1), как показано на (Рисунок 2) Слот для карты Micro SD, откройте замок слота для карты Micro SD , и вставьте карту в слот для карты, как показано на (Рис. 3), сдвиньте слот для карты до упора в направлении, указанном замком слота для карты, и зафиксируйте его, когда услышите четкий звук слота для карты, затем установить батарейный отсек.

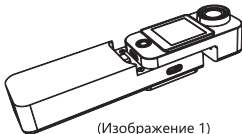

(Изображение 1)





(Изображение 2)



(Изображение 3)


2. Видео

Загрузите видеорежим по умолчанию, коротко нажмите кнопку ОК, чтобы начать видео, проведите пальцем вверх по экрану, чтобы войти в меню выбора режима, проведите пальцем влево и вправо, чтобы выбрать режим видео и фото, щелкните значок, чтобы войти в режим видео и фото. , короткое нажатие кнопки ОК для видео, фотографии. Примечания: После установки режима есть режим памяти при выключении и повторном включении камеры, и камера запомнит режим до выключения.

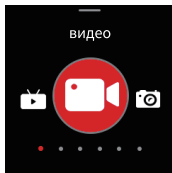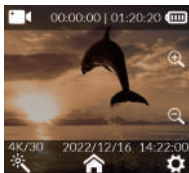


3. Делайте снимки

По умолчанию он войдет в режим записи видео (Изображение 1) и проведет пальцем по экрану влево и вправо, чтобы быстро переключиться в режим фото (Изображение 2).

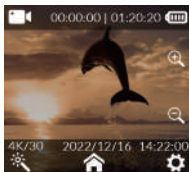

((Изображение 1)

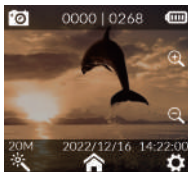


(Изображение 2)

4. Режим автомобиля


После запуска проведите пальцем вверх по экрану (Рисунок 1), чтобы войти в интерфейс режима, проведите пальцем влево и вправо по экрану, чтобы выбрать режим (Рисунок 2), и щелкните значок режима автомобиля, чтобы войти в режим записи в режиме автомобиля.

1. При использовании автомобильного режима, при установке камеры вверх ногами, нужно включить поворот в  настройках системы.

2. После подключения автомобильного адаптера питания камера может автоматически начать запись после запуска автомобиля, а после отключения питания она автоматически прекратит запись и выключится примерно через 5 секунд.

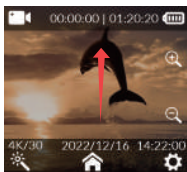


(Изображение 1)

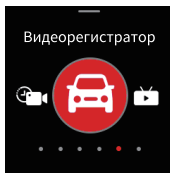


(Изображение 2)

5. Воспроизведение


После включения камеры откройте меню (Рисунок 1), проведите пальцем вправо по экрану (Рисунок 2), щелкните значок воспроизведения , чтобы войти в медиатеку (Рисунок 3), и выберите  , чтобы просмотреть медиатеки видео и фото.

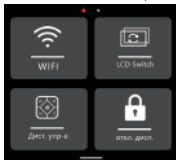

(Изображение 1)

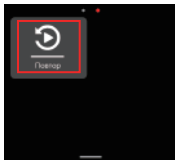


(Изображение 2)

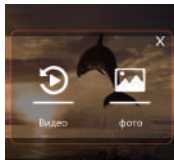

(Изображение 3)

6. Настройки видео

В интерфейсе предварительного просмотра видео нажмите волшебную палочку  в нижней части экрана, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать параметр, который необходимо установить, и нажмите, чтобы подтвердить выбор.

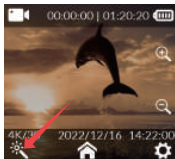

Разрешение:

4K (3840*2160) 30 кадров в секунду
2K (2560*1440) 60/30 кадров в секунду
1080P (1920*1080) 120/60/30 кадров в секунду
720P (1280*720) 120/60/30 кадров в секунду

Кодирование видео: H.264, H.265

Циклическая запись: выкл., 3 минуты,
5 минут, 10 минут

Интервал захвата: выкл., 5 секунд, 10 секунд,
30 секунд, 1 минута

Обнаружение движения: выкл., вкл.

Предварительная запись: выкл., вкл.

Задержка записи: выкл., 5 секунд, 10 секунд,
20 секунд, 30 секунд,

Угол обзора: широкий, средний, узкий

WDR: Выкл., Вкл.

Гироскопический стабилизатор: dвыкл., вкл.

Запись: выкл., вкл.

Метка даты: выкл., вкл.

Водяной знак LOGO: выкл., вкл.

Flujo de código: alto, medio, bajo

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Nitidez: fuerte, estándar, suave

Saturación: alta, estándar, baja

Relación de contraste: alta, estándar, baja

Reducción de ruido: alta, estándar, baja

Brillo de la imagen: alto, estándar, bajo

Balance de blancos: automático, luz diurna,
nublado, tungsteno, luz fluorescente,
modo subacuático

Color: normal, blanco y negro, vintage, cálido, frío


Compensación de exposición: +2.0, +5/3, +4/3,
+1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3,
-2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Modo de medición: media, central, puntual

Corrección ojo de pez: desactivada, activada

7. Настройки камеры

В интерфейсе предварительного просмотра видео нажмите волшебную палочку  в нижней части экрана, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать параметр, который необходимо установить, и нажмите, чтобы подтвердить выбор.

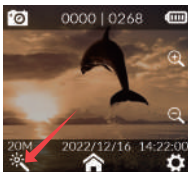

Разрешение фото:

20M (5888*3312) 16M (5376*3024)
14M (5008*2816) 12M (4640*2608)
10M (4320*2432) 8M (3840*2160)
5M (3200*1808) 3M (2560*1440)
2M (1920*1088)

Непрерывная съемка: выкл., 3 кадра,
5 кадров, 10 кадров, 30 кадров

Интервальная съемка: выкл., 3 секунды,
5 секунд, 10 секунд, 20 секунд,
5 минут, 15 минут, 30 минут

Интервальная съемка: выкл., 3 секунды,
5 секунд, 10 секунд

Время экспозиции: Авто, 1/30 сек, 1 сек, 2 сек,
5 секунд, 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд

Качество изображения: Премиум, Стандарт,
Экономичное

Резкость: сильная, нормальная, мягкая

Насыщенность: высокая, нормальная, низкая

Контрастность: высокая, нормальная, низкая

Шумоподавление: высокое, нормальное, низкое

Яркость изображения: высокая, нормальная,
низкая

Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно,
Лампа накаливания, Люминесцентный свет,
подводный режим

Цвет: нормальный, черно-белый, ретро,
теплый, холодный

ISO: Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Компенсация экспозиции: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0,
+2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Режим замера: средний замер, центральный замер,
точечный замер

WDR: Выкл., Вкл.

Коррекция «рыбий глаз»: Выкл., Вкл.

метка даты: дата/дата/время

8. Системные настройки

В интерфейсе предварительного просмотра камеры щелкните значок настройки  в правом нижнем углу экрана, чтобы войти в интерфейс настройки, выберите меню, которое нужно установить, сдвинув экран вверх и вниз, и нажмите, чтобы подтвердить выбор.

Языковые настройки: английский/французский/немецкий/испанский/итальянский/португальский/китайский/японский/традиционный китайский/русский/румынский/польский/чешский/словацкий/венгерский/финский/датский/нидерландский китайский/турецкий/иврит/тайский

Дата/время: дата, время, формат даты

Форматирование: нет, да

Быстрая запись: Выкл., Вкл.

Быстрое фото: выкл., вкл.

Световой индикатор работы: выкл., вкл.

Автоматическое отключение: выключено, 3 минуты, 5 минут, 10 минут

Звук кнопки: выкл., вкл.

Голосовое вещание: выкл., вкл.

регулировка яркости ЖК-дисплея

Заставка: 30 секунд, 1 минута, 3 минуты, 5 минут, выкл.

Частота источника света: 50 Гц, 60 Гц

Вращение: выключено, включено

Частотный диапазон WIFI: 2,4G/5G

WIFI SSID/пароль WIFI: изменить имя/пароль WIFI

Настройка по умолчанию: восстановление заводских настроек

Версия: модель продукта, информация о версии прошивки


9. Прямая трансляция

Настройки приложения SJCAM Zone:


Откройте приложение SJCAM Zone и нажмите «Прямая трансляция», как показано на (рис. 1), войдите в приложение SJCAM Zone, как показано на (рис. 2), и успешно войдите в систему, чтобы войти в настройки платформы прямой трансляции, выберите платформу, которая должна транслироваться в прямом эфире, или настройте поток push-уведомлений RTMP и нажмите «Далее», как показано на (рис. 3). Добавьте сеть, введите правильное имя и пароль WIFI и нажмите «Далее» (рис. 4). Войдите в интерфейс создания прямой трансляции, введите соответствующую информацию об интерфейсе прямой трансляции, как показано на (рис. 5), нажмите, чтобы начать прямую трансляцию после ввода информации, и сгенерируйте QR-код для информации о прямой трансляции.



(рис. 1)




(рис. 2)



(рис. 3)




(рис. 4)

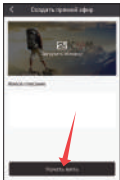

(рис. 5)

Настройки экшн-камеры:


Проведите пальцем вверх по экрану, выберите режим прямой трансляции (рис. 1), щелкните значок режима прямой трансляции и введите сканирование QR-кода (рис. 2). Объектив камеры сканирует приложение, чтобы сгенерировать информацию о QR-коде в интерфейсе прямого эфира. После успешного сканирования камера по умолчанию переходит в режим прямой трансляции, как показано на (рис. 3). Войдите на страницу создания прямой трансляции, чтобы авторизовать платформу прямой трансляции, и вы сможете просматривать прямую трансляцию с камеры в режиме реального времени.

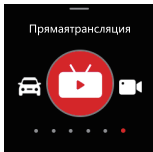

(рис. 1)



(рис. 2)

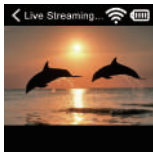

(рис. 3)

Общая проблема

1. Не удается загрузиться?

Возможно, камера разряжена, зарядите камеру.

2. Следует ли камере использовать зарядное устройство с техническими характеристиками?

Он поддерживает зарядку с помощью адаптера 5V2A или может заряжаться от USB-порта компьютера.

3. Камера не читает карту?

Обязательно отформатируйте карту Micro SD перед ее первым использованием.

Метод форматирования: войдите в интерфейс настроек, найдите параметр формата и подтвердите формат.Примечание: форматирование удалит все данные на карте.Видео и фотографии необходимо экспортировать перед форматированием.

Функции продукта могут измениться при обновлении или обновлении продукта. См. фактические характеристики продукта.

Если вам необходимо послепродажное обслуживание, обратитесь в службу поддержки клиентов SJCAM.

Электронная почта службы технической поддержки: support@sjcam.com

Добро пожаловать на веб-страницу послепродажного обслуживания
SJCAM WWW.SJCAM.COM

Производитель: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.

Guía del usuario



Antes de utilizar la cámara por primera vez, lea atentamente la guía del usuario.


Guía de seguridad

1. No coloque el producto cerca de objetos con fuertes campos magnéticos, como imanes o motores, etc. Evite también colocar el producto cerca de objetos que puedan emitir fuertes ondas de radio para evitar posibles fallos del producto causados por fuertes campos magnéticos y ondas de radio.
2. Por favor, elija la tarjeta Micro SD de marca regular, se recomienda la tarjeta Micro SD especificación U3.
3. No coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos con fuertes campos magnéticos para evitar la pérdida de datos.
4. Si el producto se sobrecalienta, echa humo o desprende olores durante el proceso de carga, extraiga inmediatamente el dispositivo de carga para detener la carga y evitar incendios.
5. Durante la carga, coloque el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes como descargas eléctricas.
6. Por favor, coloque el producto en un lugar fresco, seco y libre de polvo, no exponga el producto a altas temperaturas o la luz solar directa.
7. Este producto es un dispositivo de alta precisión, no lo deje caer ni lo choque.

Por favor, elija un punto de recogida oficial para recoger este producto o su batería, no lo tire a la basura.



Descripción del producto

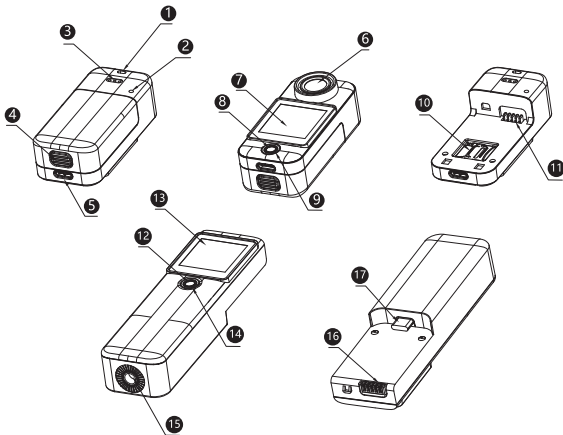

1. Orificio para cordón

2. Micrófono

3. Altavoces

4. Botón del compartimento
de las pilas

5. interfaz de tipo C

6. Lente

7. Pantalla frontal

8. Botón de encendido /
Botón del obturador /
Botón OK

9. Indicador luminoso

10. Ranura para tarjeta TF

11. Interfaz del compartimento
de la batería

12. Botón de encendido / Botón
del obturador / Botón OK

13. Pantalla en el mango


14. Luz indicadora en el mango

15. 1/4 tuerca


16. Interfaz de alimentación en el
mango

17. Interfaz tipo C en el mango


Lista de embalaje



Estuche estanco × 1




Montura × 1



Soporte × 1



Clip trasero × 1

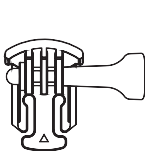

Soporte inferior plano × 1




Cordón × 1



Base de casco × 2



Pegatina adhesiva 3M × 2



Cable USB × 1



Paño de limpieza × 1



Pegatinas SJCAM × 2



Manual del usuario × 1


Especificaciones

Modelo	C300	
Pantalla	Pantalla HD de 1,3" táctil	Pantalla HD de 1,3" táctil
Subpantalla	Pantalla HD de 1,3" táctil	Ninguno
Ángulo de la lente	154°	154°
Batería	Batería extraíble de 2800 mAh	Batería extraíble de 1000 mAh
WiFi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Formato de codificación	H.264/H.265	H.264/H.265
Frecuencia de la luz	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
Formato de vídeo	MP4	MP4
Pregrabado	si	si
Estabilizador	Estabilizador giroscópico de seis ejes	Estabilizador giroscópico de seis ejes
Formato de imagen	JPG	JPG
Resolución de vídeo	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

Tamaño de la imagen	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)	14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)	10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)	5M(3200*1808) 3M(2560*1440)
	2M(1920*1088)	2M(1920*1088)
Mando a distancia	si	si
Retransmisión en directo	si	si
Interfaz USB	TYPE-C	TYPE-C
Entrada de alimentación	5V2A	5V2A
Almacenamiento	micro SD card, supports up to 128G	micro SD card, supports up to 128G
Temperatura de funcionamiento	-10°C~45°C	-10°C~45°C
Talla	133.0*32.10*25.75 mm	68.50*32.10*25.50 mm
Idiomas admitidos	Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Chino / Japonés / Chino tradicional / Ruso / Rumano / Polaco / Checo / Eslovaco / Húngaro / Finlandés / Danés / Holandés / Turco / Hebreo / Tailandés	Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Chino / Japonés / Chino tradicional / Ruso / Rumano / Polaco / Checo / Eslovaco / Húngaro / Finlandés / Danés / Holandés / Turco / Hebreo / Tailandés

Descripción del mando a distancia

Después de encender la cámara, acceda a la pantalla de vista previa, deslícese hacia abajo desde la parte superior (fig. 1), haga clic en el icono del mando a distancia para seleccionar el emparejamiento del mando a distancia, la cámara entra en la interfaz de emparejamiento del mando a distancia (fig. 2), y luego pulse el botón de vídeo y el botón de foto del mando a distancia al mismo tiempo, la cámara mostrará el emparejamiento completado después de un emparejamiento exitoso (fig. 3) y luego haga clic en la pantalla para operar la cámara con el mando a distancia.

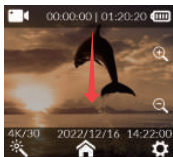

(fig 1)



(fig 2)



(fig 3)



1. Tecla de apagado: apaga la cámara
2. Llave de fotos: Hacer fotos
3. Tecla WIFI: encender/apagar la cámara WIFI
4. Tecla de vídeo: iniciar/detener vídeo

(Nota: El mando a distancia no es un accesorio estándar y debe adquirirse por separado)

Descarga de aplicaciones



iOS




Android

Escanee el código y descargue la APP


Este producto puede conectarse a teléfonos inteligentes
y tabletas (Android o IOS).

Conexión WIFI

- ① Desliza la pantalla de arriba a abajo; toca el icono WiFi para abrir la cámara WiFi, y el código QR se mostrará en la pantalla de la cámara.
- ② Abra la APP descargada en su teléfono, haga clic en "Connect Camera - Scan Code Connection", escanee el código QR de la cámara y su teléfono entrará en la interfaz de previsualización de la APP (habrá ligeras diferencias entre los distintos sistemas telefónicos).
- ③ Una vez realizada la conexión correctamente, podrás hacer fotos, grabar vídeos y configurar operaciones en la página de la App.

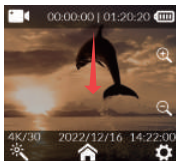

(fig 1)

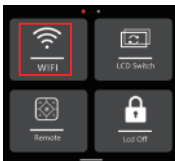

(fig 2)



(fig 3)



(fig 4)




(fig 5)

Guía de funcionamiento




1.Instalación de la tarjeta Micro SD C300 POCKET

Pulse la tecla del compartimento de la batería y deslice todo el compartimento de la batería hacia arriba para abrirlo, como se muestra en la Fig. 1. Abra el pestillo de bloqueo de la ranura de la tarjeta micro SD como se muestra en la Fig. 2 en la dirección indicada por la ranura de la tarjeta micro SD e introduzca la tarjeta. En la ranura para tarjetas que se muestra en la Fig 3, deslicela en la dirección indicada por el pestillo de bloqueo de la ranura para tarjetas para bloquearla. Cuando oiga el sonido crujiente de la ranura de la tarjeta, estará bloqueada. Instale el compartimento de la batería.

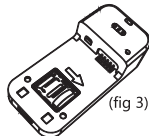



Instalación de la tarjeta Micro SD del C300

Sujete el asa de extensión y sujete el lateral del objetivo del cuerpo del C300, estírelo suavemente hacia arriba como se muestra en la Fig. 1, abra el pestillo de bloqueo de la ranura de la tarjeta Micro SD en la dirección indicada por la ranura de la tarjeta Micro SD como se muestra en la Fig. 2, coloque la tarjeta en la ranura de la tarjeta como se muestra en la Fig. 3, deslice la ranura de la tarjeta en la dirección indicada por el pestillo de bloqueo de la ranura de la tarjeta. Cuando oiga el sonido crujiente de la ranura de la tarjeta, estará bloqueada. Instale el compartimento de la batería.

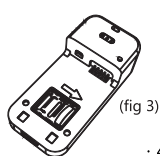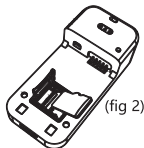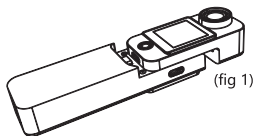


2. Grabación de vídeo

Por defecto, el sistema entrará en modo vídeo cuando se encienda. Pulse brevemente el botón OK para grabar el vídeo, deslice la pantalla hacia arriba para entrar en el menú de selección, deslice a izquierda y derecha para seleccionar el modo vídeo/foto, pulse el icono para entrar en el modo vídeo/foto y pulse brevemente el botón OK para grabar/tomar fotos. Nota: Después de configurar el modo, la cámara recordará el modo antes de apagarse si se apaga y se vuelve a encender.

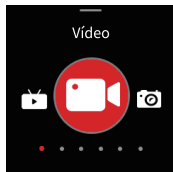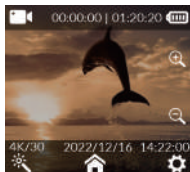


3. Tomar fotos

Encienda el predeterminado en el modo de vídeo (Fig 1), deslice la pantalla hacia la izquierda y la derecha para cambiar rápidamente al modo de foto (fig 2).

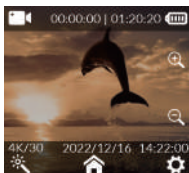

(fig 1)

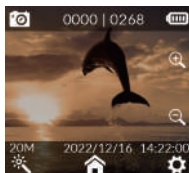


(fig 2)


4. Modo coche

Después de encenderlo, desliza la pantalla hacia arriba (Fig 1) para entrar en la interfaz de modo, desliza la pantalla hacia la izquierda y la derecha para seleccionar el modo (Fig 2) y haz clic en el icono del modo de coche para entrar en la grabación del modo de coche.

1. En el modo de coche, cuando se instala la cámara al revés, es necesario activar el modo de rotación en la configuración  del sistema.
2. Tras conectar el adaptador de corriente del vehículo, la cámara puede empezar a grabar automáticamente después de arrancar el vehículo. Tras desconectar la fuente de alimentación, dejará de grabar automáticamente y se apagará unos 5 segundos.

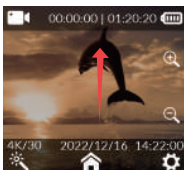


(fig 1)

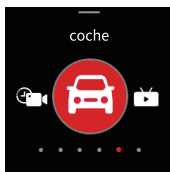


(fig 2)

5. Reproducción


Con la cámara encendida, despliega el menú (fig 1), desliza la pantalla hacia la derecha (fig 2), haz clic en el icono de reproducción  y ve a Biblioteca multimedia (fig 3) para seleccionar  video y foto.

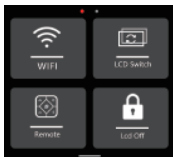

(fig 1)

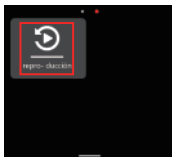


(fig 2)

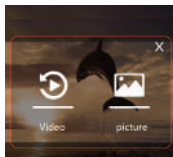

(fig 1)

6. Ajustes de vídeo

En la pantalla de previsualización de vídeo, haga clic en la varita mágica situada en la parte inferior de la pantalla  , deslice la pantalla para seleccionar la opción que desee configurar y haga clic  para confirmar la selección.

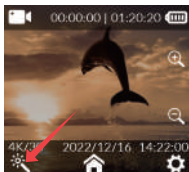

Resolución: 4K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fp

720P (1280*720) 120/60/30fps

Codificación de vídeo: H.264, H.265

Grabación en bucle: desactivada, 3 min,
5 min, 10 min

Intervalo de captura: apagado, 5 seg,
10 seg, 30 seg, 1 min

Detección de movimiento: apagado,
encendido

Pregrabación: off, on

Retardo de grabación: desactivado, 5 s,
10 s, 20 s, 30 s,

Ángulo de visión: amplio, medio, estrecho

WDR: apagado, encendido

Estabilizador giroscópico: desactivado,
activado

Grabación de sonido: off, on

Etiqueta de fecha: off, on

LOGO: apagado, encendido

Flujo de código: alto, medio, bajo

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Nitidez: fuerte, estándar, suave

Saturación: alta, estándar, baja

Relación de contraste: alta, estándar, baja

Reducción de ruido: alta, estándar, baja

Brillo de la imagen: alto, estándar, bajo

Balance de blancos: automático, luz diurna,
nublado, tungsteno, luz fluorescente,
modo subacuático

Color: normal, blanco y negro, vintage, cálido, frío


Compensación de exposición: +2.0, +5/3, +4/3,
+1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Modo de medición: media, central, puntual

Corrección ojo de pez: desactivada, activada

7. Ajustes de fotografía

En la pantalla de previsualización de fotos, haga clic en la varita mágica situada en la parte inferior de la pantalla  , deslice la pantalla para seleccionar la opción que desea configurar, haga clic para confirmar la selección.

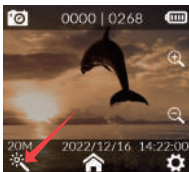

Resolución fotográfica:

20M (5888*3312) 16M (5376*3024)

14M (5008*2816) 12M (4640*2608)

10M (4320*2432) 8M (3840*2160)

5M (3200*1808) 3M (2560*1440)

2M (1920*1088)

Modo ráfaga: desactivado, 3P, 5P, 10P, 30P

Foto a intervalos: apagado, 3 s, 5 s, 10 s,
20 s, 5 min, 15 min, 30 min

Lapso de fotos: apagado, 3 s, 5 s, 10 s

Tiempo de exposición: auto, 1/30 seg,
5 seg, 10 seg, 20 seg, 30 seg

Calidad de imagen: alta, estándar,
económica

Nitidez: fuerte, estándar, suave

Saturación: alta, estándar, baja

Contraste: alto, estándar, bajo

Reducción de ruido: alta, estándar, baja

Brillo de la imagen: alto, estándar, bajo

Balance de blancos: automático, luz diurna, nublado,
tungsteno, luz fluorescente, modo subacuático

Color: normal, blanco y negro, vintage, cálido, frío

ISO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Compensación de la exposición: +2.0, +5/3, +4/3,
+1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Modo de medición: media, central, puntual

WDR: apagado, encendido

Corrección ojo de pez: desactivada, activada

Fecha Etiqueta: fecha/fecha/hora

8. Configuración del sistema

En la pantalla de vista previa de la cámara, haz clic en el icono de Configuración  en la esquina inferior derecha de la pantalla para entrar en la pantalla de configuración, selecciona el menú que deseas configurar deslizando hacia arriba y hacia abajo la pantalla y haz clic para confirmar la selección.

Idioma: Inglés / francés / alemán / español / italiano / portugués / chino / japonés / chino tradicional / ruso / rumano / polaco / checo / eslovaco / húngaro / finlandés / danés / neerlandés / turco / hebreo / tailandés.

Fecha/Hora: fecha, hora, formato de fecha

Formato: no, sí

Vídeo rápido: apagado, encendido

Foto rápida: apagado, encendido

Indicador de trabajo: apagado, encendido

Apagado automático: apagado, 3 min, 5 min, 10 min

Sonidos de las teclas: off, on

Anuncio de voz: desactivado, activado

Ajuste del brillo de la pantalla LCD

Salvapantallas: 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, desactivado

Frecuencia de la luz: 50HZ, 60HZ

Rotación: apagado, encendido

Banda WIFI: 2.4G/5G

WIFI SSID/Contraseña WIFI: Cambiar nombre/contraseña WIFI

Ajuste por defecto: restablecer los ajustes de fábrica

Versión: Información sobre el modelo del producto y la versión del firmware


9. Transmisión en directo

Ajustes de SJCAM Zone APP:


Abra la APP SJCAM Zone, haga clic en Live (Fig 1), inicie sesión en la APP SJCAM Zone (Fig 2), entre en la configuración de la plataforma de transmisión en directo, seleccione la plataforma para la transmisión en directo o personalice la transmisión RTMP y haga clic en Next (Fig 3). Añada una red, introduzca el nombre WIFI y la contraseña correctos y haga clic en Siguiente (Fig 4). Entre en la interfaz Create Live e introduzca la información relevante de la interfaz en directo (Fig 5). Una vez introducida la información, haga clic en Start Live para generar el código QR de la información de transmisión en directo.



(fig 1)




(fig 2)



(fig 3)




(fig 4)



(fig 5)

Ajustes de la cámara de acción:


Deslice la pantalla hacia arriba, seleccione el modo en directo (Fig 1), haga clic en el icono del modo en directo, entre en el escaneo del código QR (Fig 2) y utilice la lente de la cámara para escanear el código QR en directo generado por la APP. Si el escaneo se realiza correctamente, la cámara entrará en el modo en directo por defecto (Fig 3), entrará en la página Crear transmisión en directo, autorizará la plataforma de transmisión en directo y podrá ver el vídeo en directo de la cámara en tiempo real.

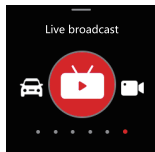

(fig 1)



(fig 2)

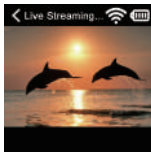

(fig 3)

Pregunta y respuesta

1. ¿No puedes encender la cámara?

Puede ser que la cámara no tenga energía, por favor cargue la cámara.

2. La cámara debe utilizar el cargador designado?

Soporta la carga con adaptador de 5V2A, también puede utilizar la carga del puerto USB del ordenador.

3. ¿La cámara no lee la tarjeta SD?

Asegúrese de formatear la tarjeta Micro SD antes de utilizarla por primera vez.

Método de formateo: entre en la interfaz de configuración, busque la opción de formateo y confirme el formateo. Nota: El formateo borrará todos los datos de la tarjeta. Antes de formatear, es necesario exportar vídeos y fotos.

Las características del producto pueden cambiar con las mejoras o actualizaciones del producto, consulte las especificaciones reales del producto.

Para el servicio postventa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SJCAM

Correo electrónico de asistencia técnica: support@sjcam.com

Bienvenido al sitio web de SJCAM WWW.SJCAM.COM

Fabricante: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd



首次使用摄像机之前，请仔细阅读使用指南。


安全指南

- 1.切勿将本产品靠近具有强磁场的物体，例如磁铁或电机等，亦要避免本产品靠近能发出强无线电波的物体，以避免强磁场及无线电波可能会引起的产品故障。
- 2.请选择正规品牌的Micro SD卡，推荐使用U3规格的Micro SD卡。
- 3.切勿将Micro SD卡靠近具有强磁场的物体，以免数据丢失。
- 4.如果在充电过程中出现产品过热、冒烟或者异味，请立即拔出充电装置停止充电，以免发生火灾。
- 5.充电时，请将产品放置儿童无法接触到的地方，避免触电等意外发生。
- 6.请将产品放置阴凉、干燥且绝尘的地方，切勿将本产品暴露于高温或阳光直射的环境下暴晒。
- 7.本产品为高精密仪器，切勿跌落或碰撞。

请选择正式回收点回收本产品或其电池，切勿弃置于垃圾当中。




产品简介

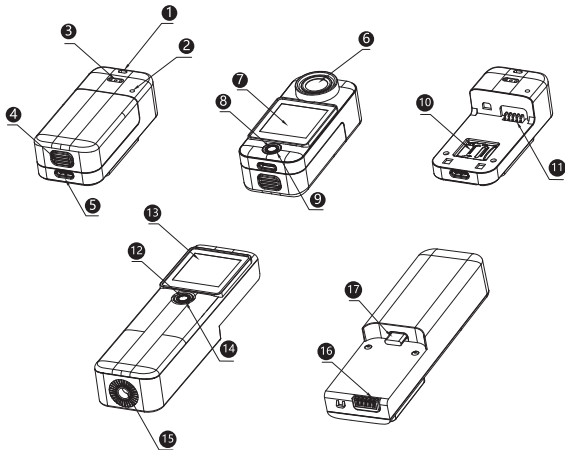


- | | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 1. 挂绳孔 | 7. 显示屏前屏 | 12. 关机键/快门键/OK键 |
| 2. MIC | 8. 电源键/快门键/OK键 | 13. 拓展手柄显示屏 |
| 3. 扬声器 | 9. 指示灯 | 14. 拓展手柄指示灯 |
| 4. 电池仓按键 | 10. TF卡槽 | 15. 1/4螺母 |
| 5. type-C接口 | 11. 电池仓接口 | 16. 拓展手柄电源接口 |
| 6. 镜头 | | 17. 拓展手柄type-C接口 |


包装清单



防水壳×1




边框×1



支架×1




背夹×1



平底支架×1




挂绳×1



头盔底座×2



3M背胶贴×2



数据线×1



擦拭布×1



SJCAM贴纸×2



说明书×1


规格参数

型号	C300	
屏幕	1.3" 高清显示屏带触摸	1.3" 高清显示屏带触摸
副屏	1.3" 高清显示屏带触摸	无
镜头视角	154°	154°
电池	2800mAh可拆卸电池	1000mAh可拆卸电池
WIFI	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
编码格式	H.264/H.265	H.264/H.265
光源频率	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
视频格式	MP4	MP4
预录	支持	支持
防抖	六轴陀螺仪防抖	六轴陀螺仪防抖
图片格式	JPG	JPG
视频分辨率	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

图片尺寸	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)
遥控器	支持	支持
直播	支持	支持
USB接口	TYPE-C	TYPE-C
电源输入	5V2A	5V2A
存储介质	micro SD卡, 最大支持128G	micro SD卡, 最大支持128G
工作温度	-10°C~45°C	-10°C~45°C
产品尺寸	130.0*32.0*22.2mm	68.0*32.0*21.7mm
支持语言	英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/ 葡萄牙语/ 中文/ 日本語/繁体中文/ 俄语/罗马尼亚语/波兰语/ 捷克语/ 斯洛伐克语/匈牙利语/芬兰语/丹麦语/ 荷兰语/土耳其语/希伯来语/泰语	英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/ 葡萄牙语/ 中文/ 日本語/繁体中文/ 俄语/罗马尼亚语/波兰语/ 捷克语/ 斯洛伐克语/匈牙利语/芬兰语/丹麦语/ 荷兰语/土耳其语/希伯来语/泰语

遥控器按键说明

开机后进预览画面，从顶部向下滑动（图1），点击遥控器图标选择遥控器匹配，相机进入遥控器匹配界面（图2），然后同时按遥控器录像键和拍照键，匹配成功后相机会显示匹配完成（图3）再点击一下屏幕就可以通过遥控器去操作相机。

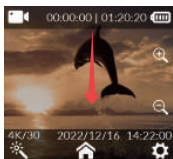

（图1）



（图2）



（图3）



- 1、关机键：关闭摄像机
- 2、拍照键：拍照
- 3、WIFI键：开启/关闭相机WIFI
- 4、录影键：开始/停止录像

（注：遥控器非标准配件，需要单独购买）

应用程序下载



iOS




Android

扫码并下载APP

本产品可连接到智能电话和平板电脑(安卓或IOS系统)。

WIFI连接

- ① 从上往下滑动屏幕;点击WiFi图标打开相机WiFi, 相机屏幕上会显示二维码。
- ② 打开手机上已下载的APP,点击“连接相机-扫码连接”, 扫描相机上的二维码后手机会 进入到APP预览界面 (不同手机系统会有细微差异)。
- ③ 连接成功后可在App页面进行拍照、录像、设置等操作。

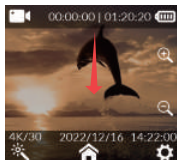

(图1)



(图2)



(图3)



(图4)



(图5)


操作指南

1.C300 POCKET Micro SD卡安装


按下电池仓按键，并将整个电池仓向上滑动打开如（图1），如（图2）Micro SD卡槽指示方向打开Micro SD卡槽锁扣，将卡放入，如（图3）所示的卡槽中，按照卡槽锁扣指示方向滑动卡槽锁住，听到卡槽脆响声锁住，装上电池仓。



（图1）

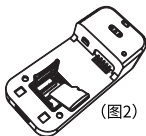


（图2）

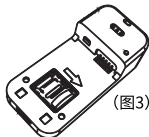


（图3）

C300 Micro SD卡安装


握住拓展手柄，握住C300机身镜头侧边，轻轻用力往上拉伸如（图1），如（图2）Micro SD卡槽指示方向打开Micro SD卡槽锁扣，将卡放入，如（图3）所示的卡槽中，按照卡槽锁扣指示方向滑动卡槽锁住，听到卡槽脆响声锁住，装上电池仓。

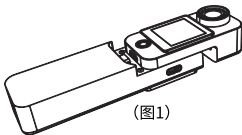

（图1）

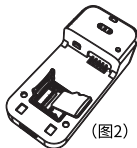


（图2）

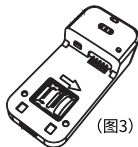

（图3）


2. 录影

开机默认进入录影模式，短按一下OK键即可进行录影、向上滑动屏幕进入模式菜单选择，左右滑动选择使用录影、拍照模式，点击图标进入录影、拍照、模式，短按一下OK键可进行录影、拍照。备注：设置模式后，关机再开机有记忆模式，摄像机会记住关机前的模式。

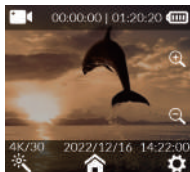


3. 拍照

开机默认进入录影模式（图一），左右滑动屏幕，快速切换进入拍照模式（图二）。

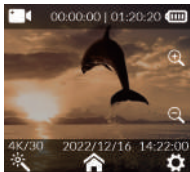

（图一）

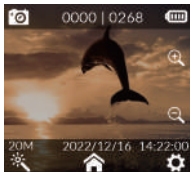


（图二）

4. 车载模式

开机后上滑屏幕（图一），进入模式界面，左右滑动屏幕选择模式（图二），点击车载模式图标即进入车载模式录影。

1.使用车载模式，把相机倒挂安装时，需要在系统设置  里将旋转打开。

2.连接车载电源适配器后，启动车辆相机能自动开机录像，断开电源后，5秒左右会自动 停止录像并关机。

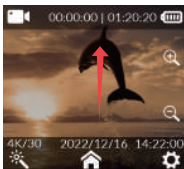

（图一）




（图二）

5. 回放


相机开启后下拉菜单（图一），右滑屏幕（图二），点击回放图标 ，进入媒体库（图三）选择 、 进行视频、照片媒体库查看。



（图一）

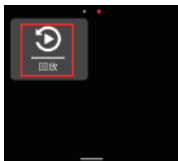


（图二）

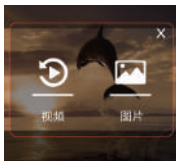

（图三）

6. 录影设置

在录像预览界面点击屏幕下方的魔法棒，滑动屏幕选择需要设置的选项，点击确认选择。

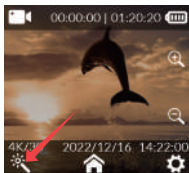

分辨率：4K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fp

720P (1280*720) 120/60/30fps

视频编码：H.264、H.265

循环录影：关、3分钟、5分钟、10分钟

抓拍间隔：关、5秒、10秒、30秒、1分钟

移动侦测：关、开

预录：关、开

延录：关、5秒、10秒、20秒、30秒、

视角：宽、中、窄

WDR：关、开

陀螺仪防抖：关、开

录音：关、开

日期标签：关、开

LOGO水印：关、开

码流：高、中、低

ISO：自动、100、200、400、800、1600、3200

锐度：强烈、标准、柔和

饱和度：高、标准、低

对比度：高、标准、低

降噪：高、标准、低

图像亮度：高、标准、低

白平衡：自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、

水下模式

色彩：正常、黑白、复古、暖色调、冷色调


曝光补偿：+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、
+1/3、0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0

测光方式：平均测光、中央测光、点测光

鱼眼矫正：关、开

7.拍照设置

在拍照预览界面点击屏幕下方的魔法棒，滑动屏幕选择需要设置的选项，点击确认选择。

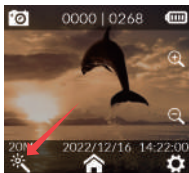

照片分辨率：

20M (5888*3312) 16M (5376*3024)
14M (5008*2816) 12M (4640*2608)
10M (4320*2432) 8M (3840*2160)
5M (3200*1808) 3M (2560*1440)
2M (1920*1088)

连拍：关、3张、5张、10张、30张

间隔拍照：关、3秒、5秒、10秒、20秒、
5分钟、15分钟、30分钟

延时拍照：关、3秒、5秒、10秒

曝光时间：自动、1/30秒、1秒、2秒、
5秒、10秒、20秒、30秒

图像质量：优质、标准、经济

锐度：强烈、标准、柔和

饱和度：高、标准、低

对比度：高、标准、低

降噪：高、标准、低

图像亮度：高、标准、低

白平衡：自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、
水下模式

色彩：正常、黑白、复古、暖色调、冷色调

ISO：自动、100、200、400、800、1600、3200

曝光补偿：+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、
0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0

测光方式：平均测光、中央测光、点测光

WDR：关、开

鱼眼矫正：关、开

日期标签：日期/日期时间

8.系统设置

在相机预览界面点击屏幕右下角设置图标  进入设置界面，通过上下滑动屏幕选择需要设置的菜单，单击确认选择。

语言设置：英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/葡萄牙语/中文/日本語 繁体中文/俄语/罗马尼亚语/波兰语/捷克语/斯洛伐克语/匈牙利语/芬兰语/丹麦语/荷兰语/土耳其语/希伯来语/泰语

日期/时间：日期、时间、日期格式

格式化：否、是

快速录像：关、开

快速拍照：关、开

工作指示灯：关、开

自动关机：关、3分钟、5分钟、10分钟

按键声音：关、开

语音播报：关、开

LCD亮度调节

屏保：30秒、1分钟、3分钟、5分钟、关

光源频率：50HZ、60HZ

旋转：关、开

WIFI频段：2.4G/5G

WIFI SSID/WIFI密码：修改WIFI名称/密码

默认设置：恢复出厂设置

版本：产品型号、固件版本信息

9.直播

SJCAM Zone APP设置:

打开SJCAM Zone APP点击直播如（图1），登录SJCAM Zone APP 如（图2） 登录成功进入直播平台设置，选择需要进行直播的平台或者自定义RTMP推流，点击下一步如（图3）。添加网络，输入正确的WIFI名称和密码，点击下一步如（图4）。进入创建直播界面，录入直播界面相关信息如（图5），信息录入完成点击开始直播，生成直播推流信息二维码。



（图1）



（图2）



（图3）



（图4）



（图5）

运动相机设置:


上滑屏幕，选择直播模式如（图1），点击直播模式图标，进入二维码扫描如（图2），相机镜头扫描APP生成直播界面二维码信息。扫描成功，相机默认进入直播模式如（图3），进入创建直播页面授权直播平台，可以实时查看相机直播画面。



（图1）



（图2）

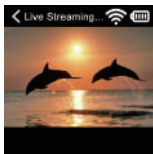

（图3）

常见问题

1.不能开机？

可能是摄像机没有电了，请给摄像机充电。

2.摄像机应该使用说明规格充电器？

支持使用5V2A适配器充电，也可以使用电脑USB接口充电。

3.相机不读卡？

第一次使用Micro SD卡之前，请务必对其进行格式化。格式化方法：进入设置界面，找到格式化选项，确认格式化即可 注意：格式化会清除卡内所有数据，格式化前需先导出视频和照片。

产品功能可能会随产品升级或更新而改变，请以实际产品的规格为准。

若有售后服务需求，请联系 SJCAM 客服

技术支持邮箱：support@sjcam.com

欢迎访问 SJCAM 售后服务网页 WWW.SJCAM.COM

制造商：深圳市臻呈科技有限公司



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area

Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China