

Casarte

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПАРОВОЙ ШКАФ ДЛЯ УХОДА
ЗА ОДЕЖДОЙ


МОДЕЛЬ
CASS5CU

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР
ТЕХНИКИ **CASARTE**!

Casarte

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ

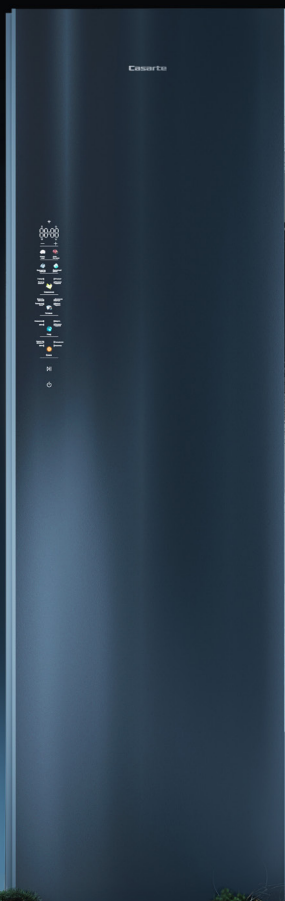

СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
	Электрическое подключение	7
	Использование	8
	Прочее	9
2	ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ	11
	Названия составных частей шкафа для ухода за одеждой (передняя часть)	11
	Названия составных частей шкафа для ухода за одеждой (задняя часть)	12
	Принадлежности	12
3	УСТАНОВКА	13
	Обратите внимание	13
	Регулировочная ножка	13
	Наклейте шумоподавляющие прокладки	13
	Установите поддон для воды	14
	Установите ароматическую капсулу (опция)	14
	Подключите электропитание	14
	Установите полку для одежды (опция)	15
4	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	16
	Проверка	16
	Подготовка одежды	16
	Одежда и предметы, которые запрещено обрабатывать в шкафу	17
	Инструкции перед использованием	17
	Этапы работы	18

5 ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ 20

Описание значков интерфейса.....	21
Выбор программ обработки одежды	22
Дополнительные функции.....	26
Запуск программы	27
Вспомогательные функции.....	29


6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 32

7 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 35

Устранение неисправностей.....	35
Служба поддержки клиентов.....	37

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 38

Casarte
ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ

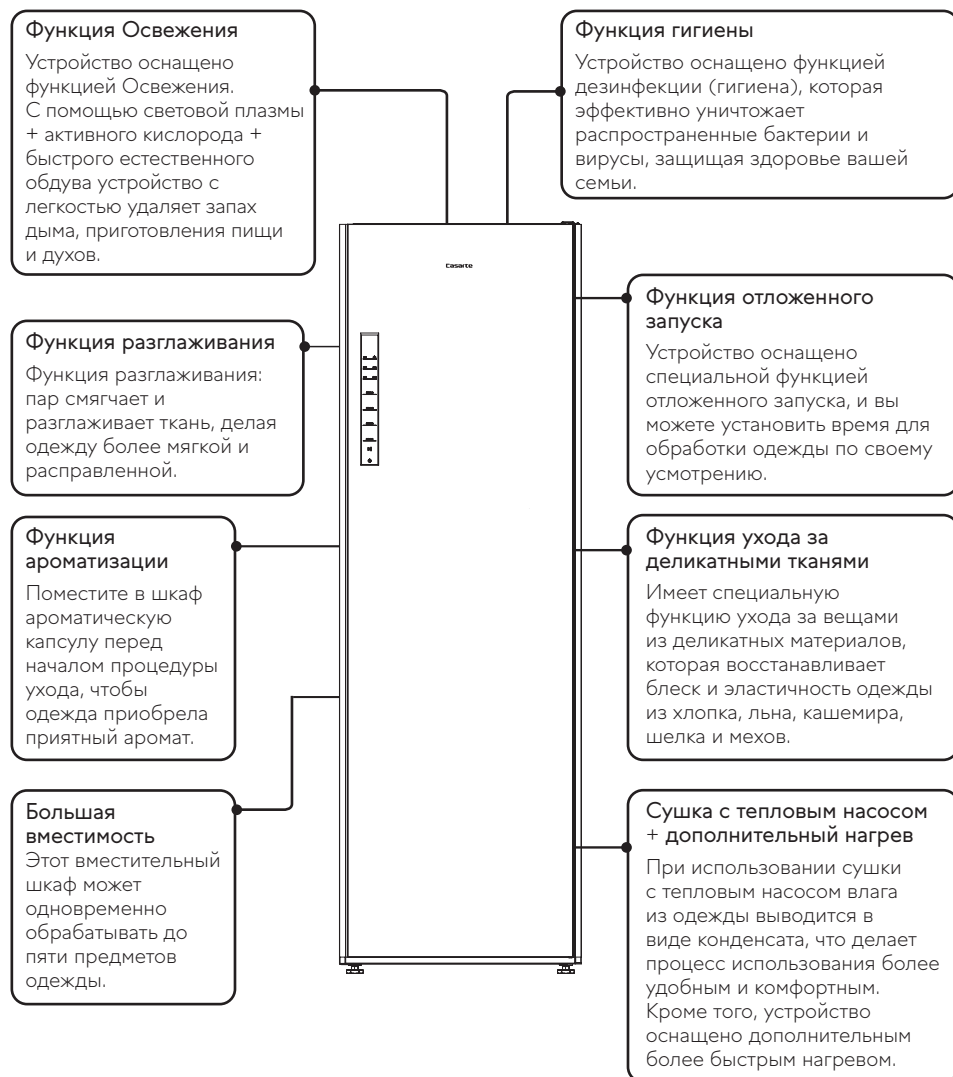

Внимательно изучите данное руководство, чтобы безопасно и комфортно пользоваться устройством.

Для безопасного использования устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед его применением.

Данное устройство предназначено для использования исключительно в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо в целях удовлетворения бытовых потребностей в офисах, учреждениях или организациях.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ CASARTE!

Приветствуем вас! Благодарим за использование техники Casarte. Чтобы лучше понять данное руководство и избежать

травм и повреждений, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже символами и следуйте им.



Запрещенные действия



Необходимые действия



Внимание

Неправильная эксплуатация может привести к травмам, повреждениям и материальному ущербу.

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



В данном изделии используется источник питания переменного тока напряжением 220 – 240 В. Электрическое оборудование пользователя должно быть оснащено устройствами защиты от перегрузки, такими как предохранители с подходящими техническими характеристиками. Счетчик электроэнергии, электропроводка и розетка должны выдерживать ток более 10 А.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Необходимо использовать отдельную розетку с максимальным безопасным током более 10 А и надежно заземлить ее.



Ни при каких обстоятельствах нельзя отрезать или удалять третий контакт (заземление) шнура питания.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ И ВИЛКА



1. Запрещается повреждать, обрабатывать, произвольно сгибать, сжимать, скручивать, тянуть и связывать шнур питания и вилку, а также класть на шнур питания и вилку тяжелые предметы.



2. Вилка шнура питания должна быть полностью вставлена в отверстия розетки, иметь плотный контакт с розеткой и регулярно очищаться от пыли, иначе это может привести к плохой изоляции или возгоранию! Не используйте устройство, если шнур питания и вилка повреждены или розетка расшатана.



3. Не прикасайтесь и не подключайте/не отсоединяйте вилку питания мокрыми руками. Если шкаф для ухода за одеждой не используется или не чистится в течение длительного времени, не забудьте вынуть вилку из розетки.



4. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель или сервисная служба.

ПРИ УТЕЧКЕ ГОРЮЧИХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ



Необходимо немедленно предотвратить утечку газа, а затем открыть двери и окна.



Не вынимайте и не вставляйте вилку шнура питания шкафа для ухода за одеждой и других электроприборов.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ



1. Шкаф для ухода за одеждой не следует размещать в бане, на ковре, на открытом воздухе, в холодной и влажной среде, так как это может привести к неисправности, деформации, поражению электрическим током или пожару. Если устройство случайно намокло или в него попала вода, его необходимо проветрить и просушить, чтобы обеспечить безопасность электрических компонентов перед использованием.



2. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов рядом со шкафом для ухода за одеждой. Не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи шкафа для ухода за одеждой, когда он работает.



3. Во избежание аварий, размещайте шкаф для ухода за одеждой в хорошо проветриваемом месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1. Во время работы шкафа для ухода за одеждой окружающее пространство нагревается. Из соображений безопасности люди с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, а также те, кто не имеет опыта и знаний (в том числе дети), могут использовать устройство исключительно под присмотром ответственных лиц. Не позволяйте детям играть без присмотра рядом со шкафом для ухода за одеждой.



2. Во избежание поражения электрическим током и других несчастных случаев не прикасайтесь и не используйте этот шкаф для ухода за одеждой, если ваши руки и ноги мокрые или босые.



3. Не обрабатывайте в шкафу предметы, содержащие резину или аналогичные эластичные материалы, а также водонепроницаемые материалы, такие как дождевики и чехлы для велосипедов.



4. Не допускается обработка одежды, содержащей легковоспламеняющиеся чистящие средства, растворители для химчистки, пятновыводители, ацетон, пищевое масло, бензин, керосин, спирт, скипидар, воск и другие вещества.



5. До окончания программы обработки одежды в шкафу лучше не открывать дверцу устройства, так как утечка пара или горячего воздуха повлияет на эффективность обработки, а выходящий пар сконденсируется в капли воды и может вытечь на пол.



6. Используйте только чистую воду, иначе сократится срок службы внутренних компонентов и загрязнится одежда.



7. Когда ароматическая капсула не используется, запечатайте его и положите в недоступное для детей место, чтобы избежать случайного проглатывания детьми.



8. Не ставьте тяжелые предметы или емкости с жидкостями, такие как вазы, чашки с водой, косметика, лекарства и т.д., на шкаф для ухода за одеждой, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током и падению предметов.



9. Будьте осторожны при открывании и закрывании дверцы шкафа: не прищемите пальцы дверцами с обеих сторон.



10. Не кладите металлические предметы, такие как монеты, шариковые ручки, в пареоотвод, чтобы избежать шума при работе устройства или других неисправностей.



11. Во избежание травм не надавливайте на вешалки и не находитесь в шкафу для ухода за одеждой.
12. Во избежание травм и ожогов не допускайте домашних животных в шкаф для ухода за одеждой.
13. Не забирайтесь на верхнюю часть шкафа для ухода за одеждой и не кладите на него предметы.
14. В процессе перемещения устройства не превышайте максимальный угол наклона 45°. При этом снимите бак для воды, чтобы предотвратить выливание воды из бака из-за наклона устройства. Перед первым использованием необходимо выдерживать изделие в вертикальном положении в течение 2 часов перед включением питания.



Внимание!

Прибор предназначен только для сушки текстильных изделий, выстиранных в воде. Следует соблюдать меры предосторожности при эксплуатации устройства в связи с выбросом пара.

■ ПРОЧЕЕ

ОЧИСТКА



1. Очищайте фильтр и бак для воды перед или после каждого использования.



2. Очищайте внутреннюю часть шкафа после каждого использования.



3. Не промывайте корпус и шкаф струей воды напрямую. Протирайте корпус влажной тканью или добавляйте нейтральное моющее средство, не используйте коррозионные или летучие вещества, такие как растворитель, бензин, спирт и т.д.

РЕМОНТ



Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать шкаф для ухода за одеждой.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

1. Чтобы предотвратить опасность несчастных случаев, необходимо запретить детям следующее:

- Самостоятельно использовать данное изделие.
- Заглядывать внутрь шкафа, входить в него.
- Прикасаться к панели управления шкафом для ухода за одеждой.
- Висеть на дверце шкафа для ухода за одеждой.



2. Категорически запрещается помещать в шкаф младенцев, домашних животных и т.д. во избежание несчастных случаев.



3. После распаковки шкафа для ухода за одеждой не позволяйте детям играть с распакованными картонными коробками, пластиковыми пакетами, пенопластом и другими упаковочными материалами.

УТИЛИЗАЦИЯ



Паровой шкаф должен утилизироваться в установленном порядке или передаваться для утилизации в специальные компании.



Паровой шкаф не может утилизироваться в порядке, предусмотренном для утилизации бытовых отходов, во избежание нанесения вреда окружающей среде или возникновения других опасностей.



Внимание!

Это устройство и его электронные компоненты не должны смешиваться с другими промышленными отходами для целей утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ


Перевозить и хранить устройство необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на нем манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.

Условия транспортировки и хранения должны обеспечивать защиту устройства от атмосферных осадков и механических повреждений.

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ

■ НАЗВАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ШКАФА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)

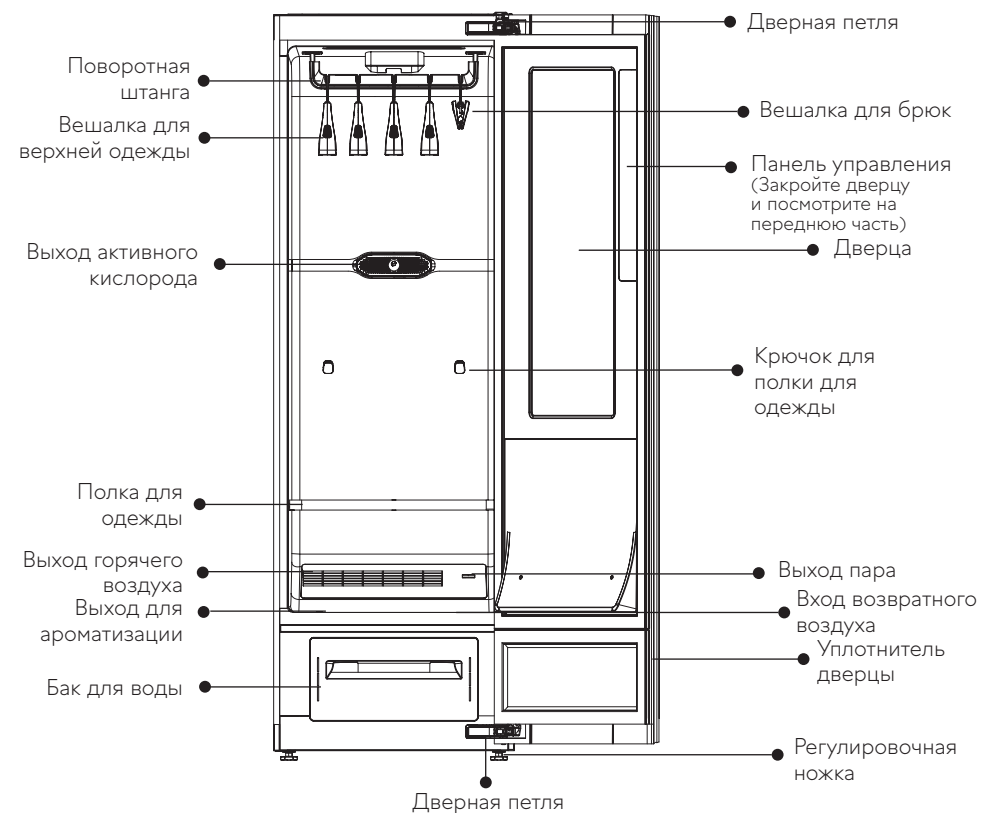


Внимание!

Данное изображение является схематическим.

Внешний вид и функциональные характеристики полученного вами изделия могут не соответствовать данному изображению в связи с совершенствованием продукции и расширением модельного ряда. Руководствуйтесь внешним видом фактически приобретенного изделия.

■ НАЗВАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ШКАФА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)

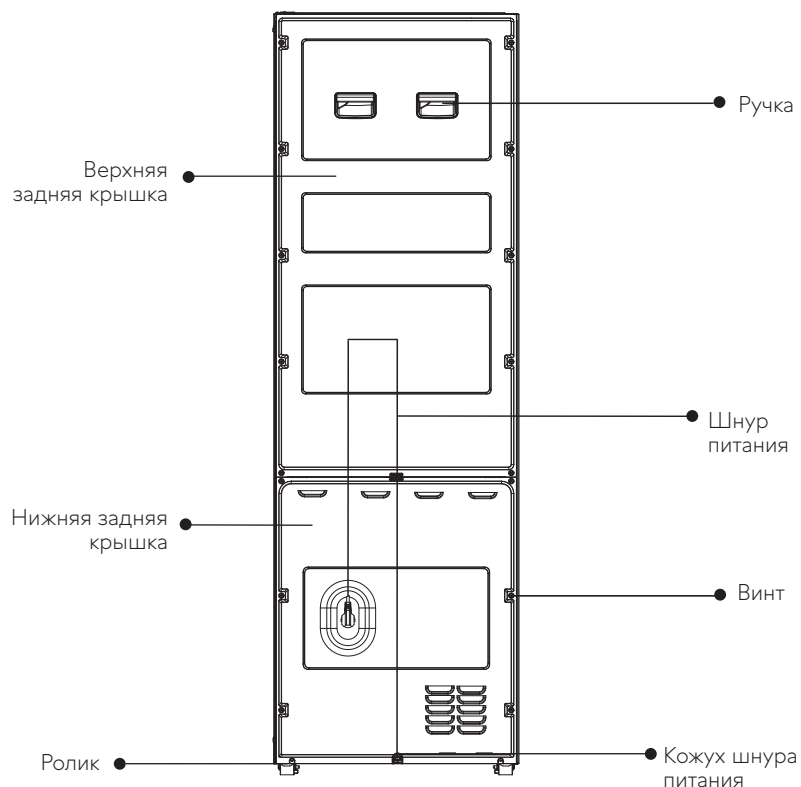

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(при необходимости, аксессуары можно приобрести дополнительно)



3. УСТАНОВКА



Внимание!

Для более безопасного и правильного использования шкафа для ухода за одеждой установите и отрегулируйте его в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Проверьте, не поврежден ли шкаф для ухода за одеждой во время транспортирования. Поврежденный шкаф для ухода за одеждой не следует включать в сеть. Если он поврежден, обратитесь к поставщику изделия.
2. Шкаф для одежды должен быть установлен в сухом и проветриваемом помещении, его нельзя устанавливать в сырых, наполненных паром и капающей водой местах (например, в ванных комнатах, на открытых балконах), а также нельзя размещать под прямыми солнечными лучами.
3. Во избежание опасности не пользуйтесь плитам, газовыми приборами и т.д. вблизи шкафа для ухода за одеждой.
4. Эффективность работы прибора зависит от температуры окружающей среды. В связи с этим, не допускается установка устройства рядом с другим источником тепла, например, батареи, варочная панель, плита, духовка, обогреватель и др.

■ РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НОЖКА

Шкаф для ухода за одеждой должен быть установлен горизонтально. Если ножка отрегулирована неровно, устройство может упасть. Перед использованием обязательно выровняйте шкаф для ухода за одеждой.

1. С помощью гаечного ключа или другого инструмента ослабьте стопорную гайку.
2. Отрегулируйте уровень шкафа для ухода за одеждой, изменяя высоту ножки.
3. После выравнивания ножки с помощью гаечного ключа затяните стопорную гайку в направлении фиксации.



■ НАКЛЕЙТЕ ШУМОПОДАВЛЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ


Выньте шумоподавляющие наклейки, снимите с них двустороннюю клейкую защитную пленку и наклейте шумоподавляющую наклейку на левую, правую и заднюю стороны дна устройства, как показано на рисунке. Две короткие наклейки должны быть приклеены с левой и правой стороны.



Внимание!


При необходимости обратитесь к специалистам послепродажного обслуживания для установки.

При установке шумоподавляющей прокладки не опрокидывайте устройство.

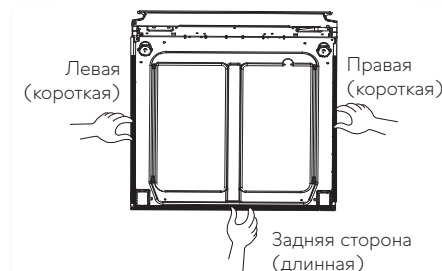

■ УСТАНОВИТЕ ПОДДОН ДЛЯ ВОДЫ

Поддон для воды в основном используется для сбора конденсата, который появляется на уплотнителе дверцы во время работы устройства или капает при открывании дверцы, чтобы предотвратить его стекание на пол. При установке поставьте поддон для воды на пол, слегка приподнимите заднюю часть, продвиньте ее внутрь в соответствии с направлением, показанным на рисунке, и прижмите паз поддона для воды к ножке.

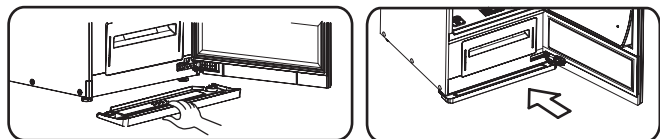

Расположение поддона для воды

■ УСТАНОВИТЕ АРОМАТИЧЕСКУЮ КАПСУЛУ (ОПЦИЯ)

При использовании ароматической капсулы поднимите декоративную панель воздухозаборника на передней и нижней стороне шкафа, положите ароматическую капсулу в ящик (указанная область на Рис. 2) и затем верните декоративную панель воздухозаборника в исходное положение. Инструкции и меры предосторожности по использованию ароматических капсул можно найти на внешней упаковке ароматической капсулы.



Расположение ароматической капсулы




Внимание!

После использования извлеките ароматическую капсулу. Запечататайте её и поместите в недоступное для детей место во избежание проглатывания.

■ ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Перед включением питания проверьте следующее:

1. Допускает ли розетка максимальную мощность шкафа для ухода за одеждой?
2. Источник питания и напряжение должны соответствовать требованиям.
3. Розетка должна соответствовать вилке шкафа для ухода за одеждой.
4. Розетка должна быть надежно заземлена

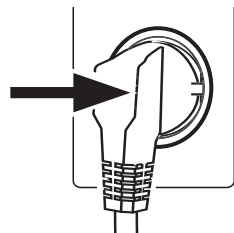


■ УСТАНОВИТЕ ПОЛКУ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (ОПЦИЯ)

Полка для одежды используется в основном для таких предметов, как одежда, аксессуары и плюшевые игрушки, которые нельзя повесить.

Способ установки полки для одежды

1. Установите полку ровно, поверните ее стороной со стрелкой вверх и направьте стрелку в сторону шкафа, как показано на рисунке справа.
2. Вставьте полку для одежды в опорные рамы по обеим сторонам шкафа слева направо. Для извлечения полки для одежды действия выполняются в обратном порядке. Если полка не используется, повесьте ее на крючок на задней стенке шкафа.

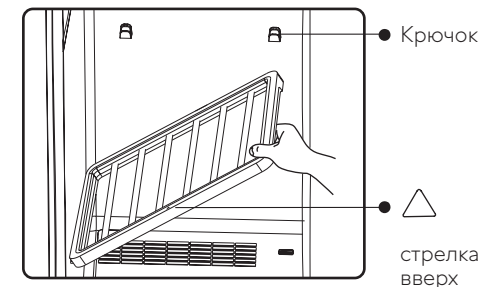

Внимание!

На полке для одежды можно размещать только одежду или аксессуары, связанные с одеждой. Не размещайте и не храните на ней тяжелые предметы во избежание повреждения изделия. Предметы, размещенные на полке, не должны превышать ширину и длину полки, чтобы не блокировать циркуляцию воздуха внутри шкафа и не нарушить эффект обработки. Во избежание травм не позволяйте детям залезать на полку и играть с ней.


4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

■ ПРОВЕРКА

- 1 Проверьте, правильно ли установлен поддон для воды.
- 2 Убедитесь, что фильтр под декоративной панелью впускного отверстия для возвратного воздуха чист и установлен правильно.
- 3 Перед началом работы проверьте и убедитесь, что бак для воды заполнен очищенной водой и установлен правильно. Добавьте воду до отметки MAX, чтобы ее было достаточно. Вода требуется для программы «Освежения» (Интенсивное) и программы «Уход» (смешанная, кашемир, шелк).
- 4 Проверьте, правильно ли установлена ароматическая капсула, и убедитесь, что в нем достаточно ароматизатора.
- 5 Чтобы предотвратить повреждение ткани, перед обработкой прочтите ярлык на одежде, проверьте, можно ли использовать пар, можно ли ее сушить и есть ли температурные требования.

■ ПОДГОТОВКА ОДЕЖДЫ

- 1 Освободите карманы и выньте из них такие предметы, как монеты, зажигалки, ключи и т. д.
- 2 Завяжите галстук, застегните пуговицу или молнию, чтобы они не сорвались.
- 3 Не допускайте переполнения шкафа. Расправьте и встряхните одежду, прежде чем поместить ее в шкаф для ухода за одеждой.

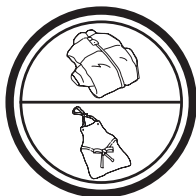

■ ОДЕЖДА И ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО ОБРАБАТЫВАТЬ В ШКАФУ


1. Легковоспламеняющаяся одежда, на которой присутствует косметическое масло, массажное масло, пищевое масло, животный жир, машинное масло, масло для химчистки, летучий агент, разбавитель, бензин, смола и т.д.
2. Водонепроницаемая одежда, например, дождевики и велосипедные чехлы.
3. Одежда, загрязненная химикатами.
4. Обувь, изделия с губками и изделия, изготовленные с использованием клея.
5. Электрические одеяла, большие одеяла, ковры и тяжелая одежда, например, пуховики.



■ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Шкаф для ухода за одеждой не имеет функции стирки. Перед использованием этого шкафа постирайте и просушите грязную одежду.
2. Помятости и запах, вызванные длительным хранением, нелегко устранить, и для их устранения можно попробовать обработать одежду повторно.
3. Запах одежды, загрязненной сажей, нелегко устранить.
4. Одежду с сильным запахом следует дезодорировать или обрабатывать отдельно.
5. Помятости на одежде из таких тканей, как хлопок и лен, могут быть устранены не полностью.
6. Для разных видов одежды выбирайте соответствующую программу.
7. Функция антибактерии включена по умолчанию. Во время дезодорации и стерилизации он может вступать в реакцию с резиновыми и пластиковыми деталями одежды. Используйте эту функцию с осторожностью.
8. 84 Дезинфицирующее средство, перманганат калия, перекись водорода, йод, спирт и другие широко используемые бытовые растворы могут повредить одежду. Избегайте загрязнения перед обработкой.

■ ЭТАПЫ РАБОТЫ

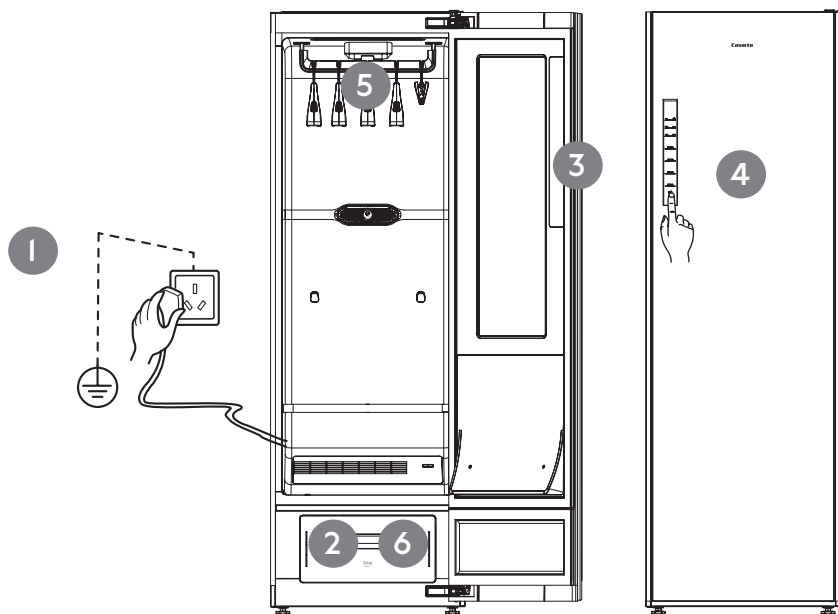

- 1 Подключите питание, нажмите на кнопку **⏻**, и через 0,5 секунды включите питание.
- 2 Откройте дверцу устройства, достаньте бак для воды, добавьте очищенную воду до отметки MAX и установите бак на место.
- 3 Развесьте одежду и закройте дверцу.
- 4 Выберите программу и запустите устройство.
- 5 После окончания обработки откройте дверцу шкафа, выньте одежду и отсоедините вилку от розетки.
- 6 Опорожните бак для воды и установите его на место, затем закройте дверцу.



Внимание!

1. Если вы хотите использовать ароматическую капсулу, поместите её в шкаф для ухода за одеждой перед началом работы.
2. В этом устройстве используются специальные вешалки, не используйте обычные вешалки.

- 1 Обязательно расправьте одежду, прежде чем поместить ее в шкаф для ухода за одеждой.
- 2 В зависимости от вида одежды выбирайте разные программы.
- 3 Регулярно протирайте шкаф влажной тканью.
- 4 После использования шкафа для ухода за одеждой опорожните бак для воды и очистите его.
- 5 Теплая ткань кажется немного более влажной, чем при обычной комнатной температуре, разложите ее для просушки.
- 6 При использовании функции ароматизации рекомендуется уменьшить количество одежды, чтобы облегчить впитывание аромата.
- 7 Чтобы обеспечить эффективность обработки, не открывайте дверцу во время работы программы.

5. ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

В данном устройстве используется сенсорный экран, а выбор и настройка программ ухода осуществляются с помощью кнопок.

Вид экрана



Состояние выключения



Кнопки функций

Кнопки программ

Пуск / Пауза

Питание

Полностью включенный экран

ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ ИНТЕРФЕЙСА

	Нажмите на кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить/выключить шкаф для ухода за одеждой.
	Когда устройство включено, коснитесь в течение 0,5 секунды, чтобы запустить/приостановить программу шкафа для ухода за одеждой.
	Этот значок отображается, когда шкаф для ухода за одеждой подключен к сети. Коснитесь в течение 5 секунд в состоянии выключения, этот значок загорится и начнет мигать, и функция WIFI шкафа для ухода за одеждой будет активирована.

- Коснитесь в течение 0,5 секунды для включения, выберите программу после того, как загорится дисплей.
- Если после включения устройство не используется, оно автоматически отключится через 2 минуты.
- Для выбора сценариев ухода за одеждой коснитесь текстовых кнопок «Освежение», «Гигиена», «Уход» и «Сушка».

■ ВЫБОР ПРОГРАММ ОБРАБОТКИ ОДЕЖДЫ

ВЫБОР СЦЕНАРИЕВ ОБРАБОТКИ

Пользователи могут выбрать соответствующую программу в одном из сценариев, чтобы в точности удовлетворить требования к обработке одежды.

На главном экране есть четыре основных сценария, каждый из которых содержит четыре программы на выбор. Если после запуска программы необходимо изменить ее, выключите и перезапустите устройство и выберите нужную программу.

Пользователи могут продлить или сократить время некоторых программ, нажав кнопки «+» и «-» в верхней части экрана.

ОСВЕЖЕНИЕ

Для быстрого освежения, необходимого пользователям, предусмотрены четыре программы на выбор: 5 мин, 15 мин, интенсивное, меховые изделия. Пользователи могут нажать кнопку «Освежение», чтобы выбрать соответствующую программу в соответствии со своими потребностями.




Примечание для пользователей

1. После нажатия кнопки загорится индикатор, и пользователь сможет выбрать программу освежения. После того, как соответствующий индикатор замигает, нажмите кнопку для пуска/паузы.
2. В процессе работы устройство может издавать «булькающий» звук.
3. После работы устройства на уплотнителе дверцы может остаться небольшое количество капель воды, что является нормальным явлением.

Обратите внимание:

Не открывайте дверцу во время работы устройства, чтобы не нарушить эффективность освежения одежды. Когда включена функция антибактерии, небольшое количество активного кислорода может выйти наружу во время 15-минутной и интенсивной программ, и появится слабый запах активного кислорода.

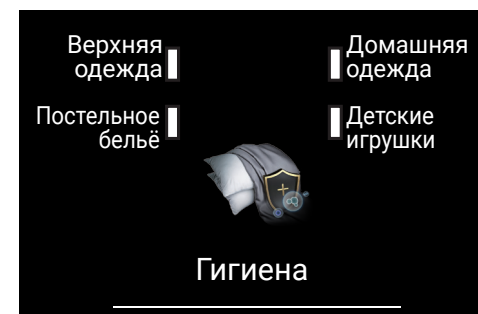

Сценарии обработки от бактерий используются в основном для дезинфекции верхней одежды, домашней одежды, постельного белья и игрушек, а также в случаях, требующих антибактериальной обработки.

На выбор предлагаются четыре программы: верхняя одежда, постельное белье, домашняя одежда, детские игрушки. Пользователи могут выбрать соответствующую программу, нажав на кнопку «Гигиена», в зависимости от своих потребностей.

Примечание для пользователей

1. Во избежание падения постельного белья во время обработки убедитесь, что оно надежно закреплено.
2. Игрушки, одежду и т.д., которые трудно закрепить, следует поместить на полку для одежды.

Обратите внимание:

1. Не открывайте дверцу во время работы устройства, чтобы не нарушить эффективность дезинфекции одежды. При включении функции антибактерии в программе возможно выделение небольшого количества активного кислорода, сопровождающееся слабым запахом активного кислорода.
2. При размещении длинной одежды, такой как пальто и платья, повесьте полку для одежды на заднюю стенку шкафа или выньте ее, чтобы избежать растягивания одежды.




Сценарии режима «Уход» предназначены для ухода и разглаживания помятостей на соответствующей одежде, для этого можно выбрать одну из четырех программ: смешанная, шерсть, шелк и меховые изделия.

Примечание для пользователей

Выбирайте программу «Смешанная» для одежды из нескольких материалов или материалов, которые невозможно различить.

Обратите внимание:

Не открывайте дверцу во время работы устройства, чтобы не нарушить эффективность ухода за одеждой и разглаживания помятостей, а также во избежание попадания конденсата на пол.

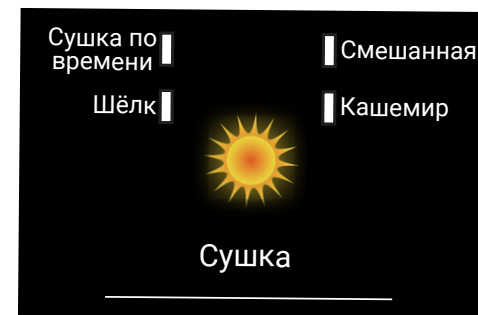

Режим «Сушка» используется в основном для сушки одежды, прошедшей процедуру отжима. Пользователи могут выбрать одну из четырех программ в зависимости от типа одежды: Сушка по времени, Смешанная, Шелк и Кашемир.

Примечание для пользователей

1. Прежде чем закладывать в устройство только что постиранную одежду, ее необходимо отжать в барабане. Время сушки одежды будет автоматически отрегулировано в зависимости от типа, количества, степени сушки и температуры окружающей среды.
2. Толстая одежда может высохнуть неравномерно. Рекомендуется перевернуть одежду, а затем высушить ее снова.


Обратите внимание:

1. Не открывайте дверцу во время работы устройства, чтобы не нарушить процесс обработки и сушки одежды и не допустить попадания конденсата на пол.
2. Не кладите в машину обильно промокшую или замерзшую одежду.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА


После нажатия кнопки «Отлож. старт» открывается функция отложенного запуска и отображается время окончания обработки. Чтобы настроить время, нажмите кнопки «+» и «-». После повторного нажатия кнопки «Отлож. старт» функция отложенного запуска закрывается.

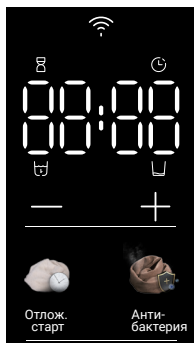

Внимание!

1. Время для отложенного запуска, установленное в программе, не может превышать 24 часов.
2. Время для отложенного запуска - это время завершения программы, поэтому время для отложенного запуска должно быть больше времени выполнения программы и не может быть изменено после запуска программы. Из-за высокой влажности белья время сушки может быть автоматически увеличено. Когда наступит настроенное время, программа может не завершиться, что является нормальным явлением.
3. Если вы измените основную программу до ее запуска, необходимо сбросить функцию отложенного запуска.

ФУНКЦИЯ АНТИБАКТЕРИИ

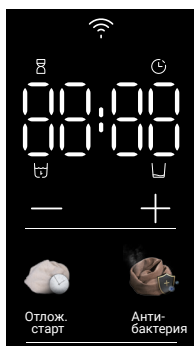

Функция антибактерии включена по умолчанию. Шесть программ программы Легкого освежения (включая 15-минутную и интенсивную) и программы Гигиены (включая верхнюю одежду, пижамы, постельное белье, игрушки) по умолчанию оснащены функцией антибактерии. При использовании вышеуказанных программ в устройстве присутствует слабый запах активного кислорода. После выбора программы снова нажмите кнопку антибактерии, чтобы отключить функцию антибактерии.



Внимание!

Резиновые и пластиковые элементы одежды могут вступить в реакцию с активным кислородом и повредить одежду. Выберите включение или отключение функции антибактерии в зависимости от условий использования

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ОДЕЖДЫ

После выбора нужной программы можно выбрать количество одежды. В верхней части экрана нажмите на кнопку «одежда», чтобы настроить количество одежды. После выбора программы и количества одежды длительность работы соответствующей программы будет отрегулирована в соответствии с количеством одежды.



Внимание!

1. Если значок количества одежды светится, это означает, что в текущей программе можно регулировать количество одежды. Если он не горит, это означает, что текущая программа не имеет этой функции.
2. При нажатии на значок количества одежды на экране по умолчанию отображается «3», что означает, что текущее количество одежды составляет 3. Отрегулируйте количество с помощью кнопок + / - на дисплее, при этом диапазон количества предметов одежды составляет от 1 до 5 штук.

ФУНКЦИЯ ДЕЛИКАТНОЙ СУШКИ

В режиме сушки одежды из деликатных тканей и с защитой цвета можно включить функцию деликатной обработки. После включения этой функции температура обработки становится более щадящей, что позволяет лучше защитить одежду из деликатных материалов.



Внимание!

1. Легкое освежение и Гигиена не имеют этой функции.
2. Если включена функция деликатной обработки, то из-за более низкой температуры может увеличиться время обработки и сушки.

■ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

После установки соответствующих программ и времени отложенного запуска нажмите ► в нижней части экрана, чтобы начать обработку.

Схема работы

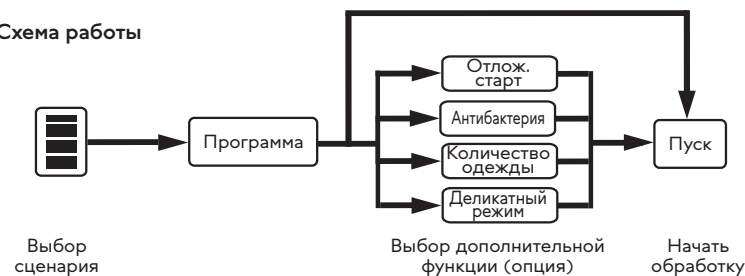


ТАБЛИЦА НАСТРОЕК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

№	Название программы		Дополнительные функции			
			Отлож. старт	Количество одежды	Деликатный режим	Антибактерия
1	Освежение	5 мин	✓	✗	✗	✗
2		15 мин	✓	✗	✗	✓
3		Интенсивное	✓	✓	✗	✓
4		Меховые изделия	✓	✓	✗	✗
5	Гигиена	Верхняя одежда	✓	✗	✗	✓
6		Домашняя одежда	✓	✗	✗	✓
7		Постельное белье	✓	✗	✗	✓
8		Детские игрушки	✓	✗	✗	✓
9	Уход	Смешанная	✓	✓	✓	✗
10		Шерсть	✓	✓	✓	✗
11		Шелк	✓	✓	✓	✗
12		Меховые изделия	✓	✓	✓	✗
13	Сушка	Сушка по времени	✓	✗	✓	✗
14		Смешанная	✓	✓	✓	✗
15		Шелк	✓	✓	✓	✗
16		Кашемир	✓	✓	✓	✗

■ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

После включения шкафа для ухода за одеждой и до запуска программы, одновременно коснитесь кнопок «Легкое освежение» и «▶||», чтобы выключить или включить звуковой сигнал на панели дисплея.


Надпись «OFF» означает, что звуковой сигнал включен, надпись «OFF» означает, что звуковой сигнал выключен.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРОВОГО ШКАФА К WI-FI*

Подключите паровой шкаф к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение **evo**



Несколько важных советов:

Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.

Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.

Убедитесь, что паровой шкаф находится в зоне покрытия вашей сети.

Подойдите поближе к устройству.

2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.

4. Для того чтобы перевести паровой шкаф в режим сопряжения, из выключенного состояния, удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, пока на экране устройства не появится надпись PAIR и не начнет мигать индикатор Wi-Fi. Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.

5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.



*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран). Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММЕ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Режи- мы	Про- грамма	Применимый сценарий обработки	Инструкция по уходу за одеждой
Осве- жение	5 мин	Освежающий уход для тонкой одежды со слабым запахом.	Количество одежды, помещаемой внутрь шкафа за один раз, не должно быть слишком большим. В зависимости от размера и толщины одежды, положите 1-3 предмета одежды для лучшего эффекта. Объем можно регулировать кнопками «+», «-».
	15 мин	Освежающий уход для тонкой одежды с умеренным запахом, с активным кислородом для лучшего удаления запахов.	
	Интен- сивное	Интенсивный освежающий уход подходит для одежды с сильным запахом или плотной одежды, с применением активного кислорода для лучшего удаления запахов.	
	Меховые изделия	Подходит для особой одежды из меха, особенно для ухода за одеждой из меха.	
Гиги- е- на	Верхняя одежда	Обработка один раз в день. После возвращения домой верхнюю и прочую одежду следует продезинфицировать до следующей носки.	Количество одежды, помещаемой внутрь шкафа за один раз, не должно быть слишком большим. В зависимости от размера и толщины одежды, положите 1-3 предмета одежды для лучшего эффекта. Объем можно регулировать кнопками «+», «-».
	До- машняя одежда	Подходит для глубокой дезинфекции и стерилизации до и после ношения личной одежды, такой как пижамы и домашняя одежда.	
	По- стельное белье	Подходит для глубокой стерилизации и дезинфекции постельных принадлежностей, таких как пододеяльники и одеяла.	
	Детские игрушки	Подходит для стерилизации и дезинфекции тканевых и плюшевых игрушек, для обработки рекомендуется размещать их на полке для одежды.	
Уход	Смешан- ная	Подходит для ухода за одеждой из хлопка, синтетических волокон и смешанных тканей.	Эта функция в основном используется для улучшения текстуры одежды и разглаживания. Количество одежды, помещаемой за один раз, не должно быть слишком большим. В зависимости от размера и толщины одежды лучше положить 1-3 предмета. Для одежды, требующей бережного отношения или особого обращения, нажмите кнопку функции «Деликатный режим», например, для верблюжьей шерсти, вискозы, двухцветной крученой пряжи, меха особой выделки и т.д.
	Шерсть	Подходит для ухода за кашемировыми свитерами и кашемировыми пальто.	
	Шелк	Подходит для ухода за шелковыми рубашками, юбками и брюками.	
	Меховые изделия	Подходит для ухода за меховыми изделиями.	

Сушка	Сушка по времени	Вы можете установить желаемое время для сушки одежды, и устройство автоматически остановится по истечении заданного времени.	Перед тем как положить в шкаф выстиранную одежду, ее необходимо высушить.
	Смешан- ная	Подходит для сушки рубашек и пальто из хлопковых тканей.	Плотную одежду трудно сушить, поэтому рекомендуется класть меньше вещей, а объем можно регулировать кнопками «+», «-».
	Шелк	Подходит для сушки шелковых рубашек, юбок и брюк.	
	Кашемир	Подходит для сушки кашемирового трикотажа. Поместите на полку одежду, которая легко деформируется.	Если после выполнения программы одежда все еще не высохла, запустите программу еще раз.



Внимание!

1. Время сушки одежды будет автоматически регулироваться в зависимости от следующих факторов:

а) Тип одежды б) Количество одежды в) Степень сушки г) Температура окружающей среды

2. Прежде чем сушить одежду, внимательно ознакомьтесь с инструкциями на ярлыке. Не кладите одежду, которую нельзя сушить, в сушильный шкаф.

3. Шерстяные ткани относительно мягкие и не могут быть высушены полностью.

4. Не следует часто обрабатывать ценную одежду, например, меховые изделия.

5. Одежду с сильным запахом следует обрабатывать отдельно.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, комфорт и безопасность при использовании техники, а также продлить срок её службы, рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с приведённым ниже графиком.

Специалисты фирменных сервисных центров Casarte имеют высокую квалификацию и оснащены всем необходимым для проведения любого технического обслуживания в кратчайшие сроки.

Вы можете оформить заявку на проведение технического обслуживания в приложении EVO, на сайте www.casarte.ru, а также по телефонам Информационного центра Casarte:

8-800-234-09-53 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-820-00-71-65-75 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

Изделие	Вид технического обслуживания	Рекомендованная частота технического обслуживания изделия
Паровой шкаф для ухода за одеждой	Внешние и внутренние поверхности: очистка.	После каждого использования.
	Бак для воды: опустошение.	После каждого использования.
	Поддон для воды: опустошение.	Регулярно, по мере заполнения.
	Ворсовый фильтр: очистка.	После каждого использования.
	Ароматблок: замена.	При снижении эффективности ароматизации.
	Удаление накипи.	▶ При периодическом использовании: не реже 1 раза в год. ▶ При частом использовании: не реже 1 раза в 300 циклов использования.




Внимание!

Перед чисткой и техническим обслуживанием устройства выньте вилку из розетки.

ЧИСТКА ШКАФА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Очистите пыль и пятна на поверхности корпуса и дверцы устройства влажной тряпкой, а затем протрите их сухой тряпкой.

Не используйте устройство сразу после чистки, дождитесь, пока его поверхность высохнет.

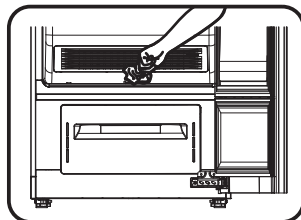

Внимание!


Во избежание повреждения устройства не используйте для чистки органические растворители или агрессивные вещества.

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ВОДЫ


Во время работы программы в бак для воды будет попадать конденсат пара. После завершения программы необходимо своевременно опорожнить бак для воды.

1. Откройте дверцу шкафа для ухода за одеждой, возьмитесь за ручку бака для воды и вытащите его.
2. Откройте крышку бака для воды, вылейте воду из бака, снова закройте крышку и установите бак обратно в шкаф.

1

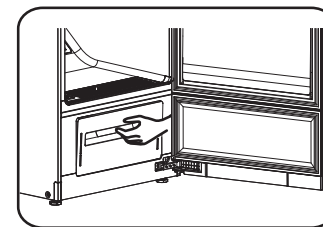

2

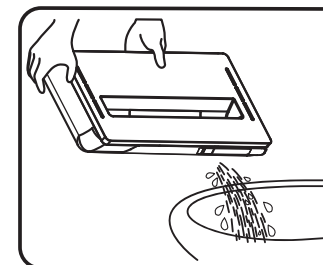

Внимание!

Конденсат нельзя использовать для питья или обработки пищевых продуктов.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы обеспечить качественное отпаривание в процессе обработки, накипь следует удалять раз в 300 циклов или через год после начала использования устройства.

1. В режиме ожидания одновременно нажмите кнопку «Отлож. старт + Одежда» и удерживайте ее в течение 5 секунд. На экране начнет мигать символ «L E», и устройство перейдет в режим удаления накипи.
2. Откройте дверцу шкафа для ухода за одеждой, извлеките бак для воды и добавьте в него лимонную кислоту в соответствии с рекомендованной пропорцией: 30 грамм на 2,5 литра воды.
3. Установите бак для воды обратно в шкаф, закройте дверцу и запустите устройство. На экране непрерывно горит индикатор «L E». Примерно через час на экране замигает символ «L E» и загорится индикатор «E».
4. Откройте дверцу, выньте бак для воды, вылейте воду, снова добавьте свежую воду, поставьте бак для воды обратно в шкаф, закройте дверцу и запустите устройство. Символ «L E» на экране непрерывно горит, а индикатор «E» не горит. Через 5 минут символ «L E» на экране замигает, а индикатор «E» снова загорится.
5. Снова откройте дверцу, достаньте бак для воды, вылейте воду, установите бак для воды обратно в шкаф, выключите устройство, и оно перейдет в нормальное рабочее состояние. На этом процесс удаления накипи завершен.


Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию в процессе обработки, очищайте фильтр после каждого использования.

1. Откройте дверцу шкафа для ухода за одеждой.
2. Снимите декоративную панель воздухозаборника.
3. Выньте фильтр из шкафа.
4. С помощью влажного полотенца или мягкой щетки очистите его от загрязнений.



Внимание!


После очистки установите фильтр на место.

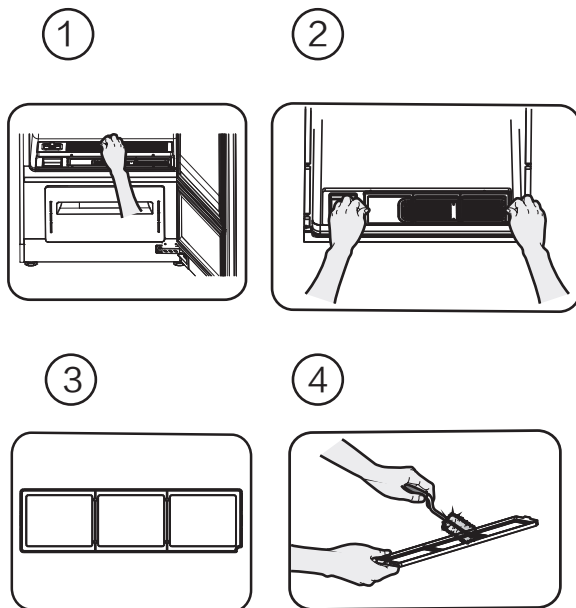

ЗАМЕНА АРОМАТИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ

Длительное использование ароматических капсул приводит к тому, что аромат становится слабее. Чтобы сохранить свежесть одежды, своевременно заменяйте ароматическую капсулу.

1. Откройте дверцу шкафа для ухода за одеждой.
2. Снимите декоративную панель воздухозаборника.
3. Снимите ароматическую капсулу с кронштейна фильтра.
4. Установите новую ароматическую капсулу и снова установите декоративную панель воздухозаборника.

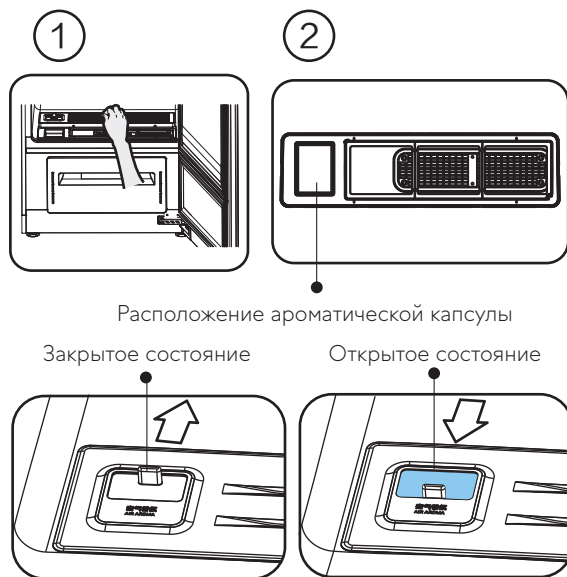

Расположение ароматической капсулы

Закрытое состояние

Открытое состояние



Внимание!

Крышку ящика можно закрывать, когда он не используется.

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Текстовые сообщения и сигналы об ошибках

Проблема	Невозможно запустить устройство.	Проблема	Оставшееся время на экране дисплея остановилось или перескочило.
Причины	a. Не подключено питание. b. Прекращена подача питания. c. Кнопка питания не нажата.	Причины	Оставшееся время регулируется в зависимости от следующих факторов. a. Температура одежды. b. Тип одежды. c. Количество одежды. d. Температура окружающей среды.
Решения	a. Проверьте подключение питания. b. Проверьте подачу электропитания. c. Убедитесь, что кнопка питания нажата.	Решения	Для программ автоматической сушки нормальной является ситуация, когда время сушки останавливается на некоторое время или перескакивает.
Проблема	Устройство не запускается.	Проблема	На дисплее устройства отображается «E n d».
Причины	a. Бак для воды не заполнен водой и мигает значок нехватки воды. b. Неправильно закрыта дверца шкафа для ухода за одеждой. c. Не была нажата кнопка запуска.	Причины	Завершение программы.
Решения	a. Добавьте воду в бак для воды до отметки max. b. Закройте дверцу шкафа для ухода за одеждой. c. Нажмите кнопку запуска.	Решения	

Проблема	Время сушки слишком велико.
Причины	а. Неправильные настройки программы. б. Засорился фильтр на выходе возвратного воздуха. с. Одежда слишком влажная. д. В шкафу слишком много одежды.
Решения	а. Убедитесь, что программа установлена правильно. б. Очистите фильтр выходного отверстия для возвратного воздуха. с. Перед сушкой одежду следует отжать. д. Уменьшите количество одежды в шкафу. О других проблемах сообщите в ремонт.

Проблема	Одежда неприятно пахнет.
Причины	а. Устройство использовалось слишком долго. б. Вода в баке для воды имеет специфический запах. с. Засорился фильтр на входе возвратного воздуха. д. Влага внутри корпуса.
Решения	а. Очистите шкаф для ухода за одеждой. б. Регулярно очищайте бак для воды и используйте очищенную воду. с. Очистите фильтр выходного отверстия для возвратного воздуха. д. Запустите программу сушки, чтобы высушить шкаф. О других проблемах сообщите в ремонт.

Устраните неполадки в соответствии с приведенным в таблице способом. Если возникают другие сигналы неисправности, отключите питание и немедленно обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Проблема	Решения
Содержание подсказки	
 мигает	Подсказка о нехватке воды, извлеките бак для воды и добавьте воды
 мигает	Подсказка о сливе воды, выньте бак для воды и слейте воду.
SHNE	Вставьте бак для воды или выньте и поставьте обратно.
Программа не запускается	Дверца не закрыта, закройте ее снова и запустите устройство.



Внимание!

Если на экране появляются другие коды, выключите шкаф для ухода за одеждой и обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию.

■ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или в информационный центр Casarte

8-800-234-09-53 (РФ),

8-820-00-71-65-75 (РБ),

— на сайт www.casarte.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание.

Обращаясь в Авторизованный сервисный центр Casarte, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на идентификационной табличке прибора и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

EAC

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентификационные таблички.

Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.


Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.36269/24 от 20.08.2024 действует до 19.08.2029.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА07.В.46665/24 от 23.08.2024 действует до 22.08.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры изделия и требования к установке (схема)

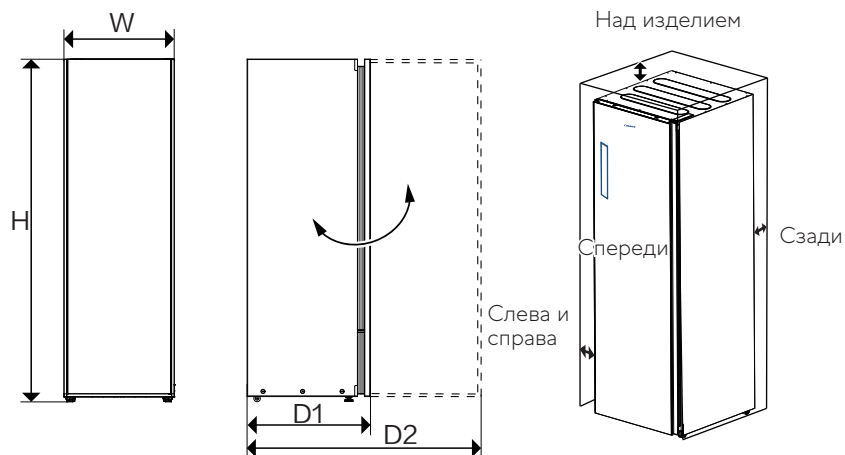

Модель	CASS5CU
Наименование	Паровой шкаф для ухода за одеждой
Номинальное напряжение/частота	220 - 240 В / 50 Гц
Максимальная мощность	1900 Вт
Количество вешалок для одежды	5 шт.
Вес нетто	104 кг
Габаритный размер (Ширина/Глубина/Высота)	600 x 671 x 1860 мм
Рекомендуемое место для установки (Ширина/Глубина/Высота)	620 x 711 x 1880 мм
Фторированный парниковый газ/масса	R-134a/0,175 кг

Размеры изделия	W	600 мм
	D1	671 мм
	D2	1240 мм
	H	1860 мм
Требования к установке	Над изделием	Более 20 мм
	Слева	Более 10 мм
	Справа	Более 10 мм
	Сзади	Более 40 мм

Замечания

Все иллюстрации в данном руководстве являются схематическими изображениями. Внешний вид и функциональные характеристики полученного вами изделия могут не соответствовать данному изображению в связи с совершенствованием продукции и расширением модельного ряда. Руководствуйтесь внешним видом фактически приобретенного изделия.

Casarte

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық


КИІМГЕ КҮТІМ ЖАСАУҒА
АРНАЛҒАН БУ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ
CASS5CU

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ
ОҚЫҢЫЗ. НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОДАН ӘРІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙҢЫЗ.

CASARTE ТЕХНИКАСЫН ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ!

Casarte
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН СТИЛЬ ҰНДЕСТІГІ

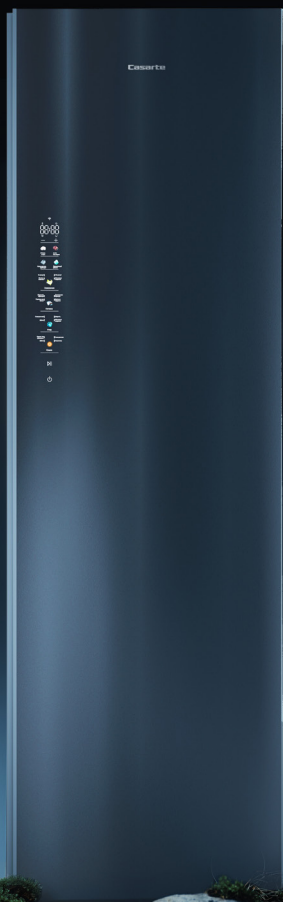

ҚҰРАМЫ

1	САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	7
	Электр қосу.....	7
	Пайдалану.....	8
	Басқалары	9
2	СЫРТҚЫ ТҮРІ МЕН БӨЛШЕКТЕРІ	11
	Киім күтімі шкафының құрамдас бөлшектерінің атаулары (алдыңғы жағы).....	11
	Киім күтімі шкафының құрамдас бөлшектерінің атаулары (артқы жағы)	12
	Керек-жарақтар.....	12
3	ОРНАТУ	13
	Назар аударыңыз.....	13
	Реттеуші аяқ.....	13
	Шу басатын төсемелерді желімдеңіз	13
	Суға арналған тұғырды орнатыңыз	14
	Хош иісті капсуланы орнатыңыз (опция).....	14
	Электрқоректі қосыңыз	14
	Киімге арналған сөрені орнатыңыз (опция) ..	15
4	ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА	16
	Тексеру	16
	Киімді дайындау	16
	Шкафта өңдеуге тыйым салынған киім мен заттар.....	17
	Пайдалану алдындағы нұсқаулықтар	17
	Жұмыс кезеңдері	18

5 БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР 20

Интерфейс белгілерінің аттамасы.....	21
Киім өңдеу бағдарламасын таңдау.....	22
Осымша функциялар.....	26
Бағдарламаны қосу.....	27
Қосалқы функциялар.....	29


6 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ 32

7 КЕРІ БАЙЛАНЫС 35

Ақаулықтарды жою.....	35
Клиенттерді қолдау қызметі.....	37

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 38

Casarte
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН СТИЛЬ ҰНДЕСТІГІ

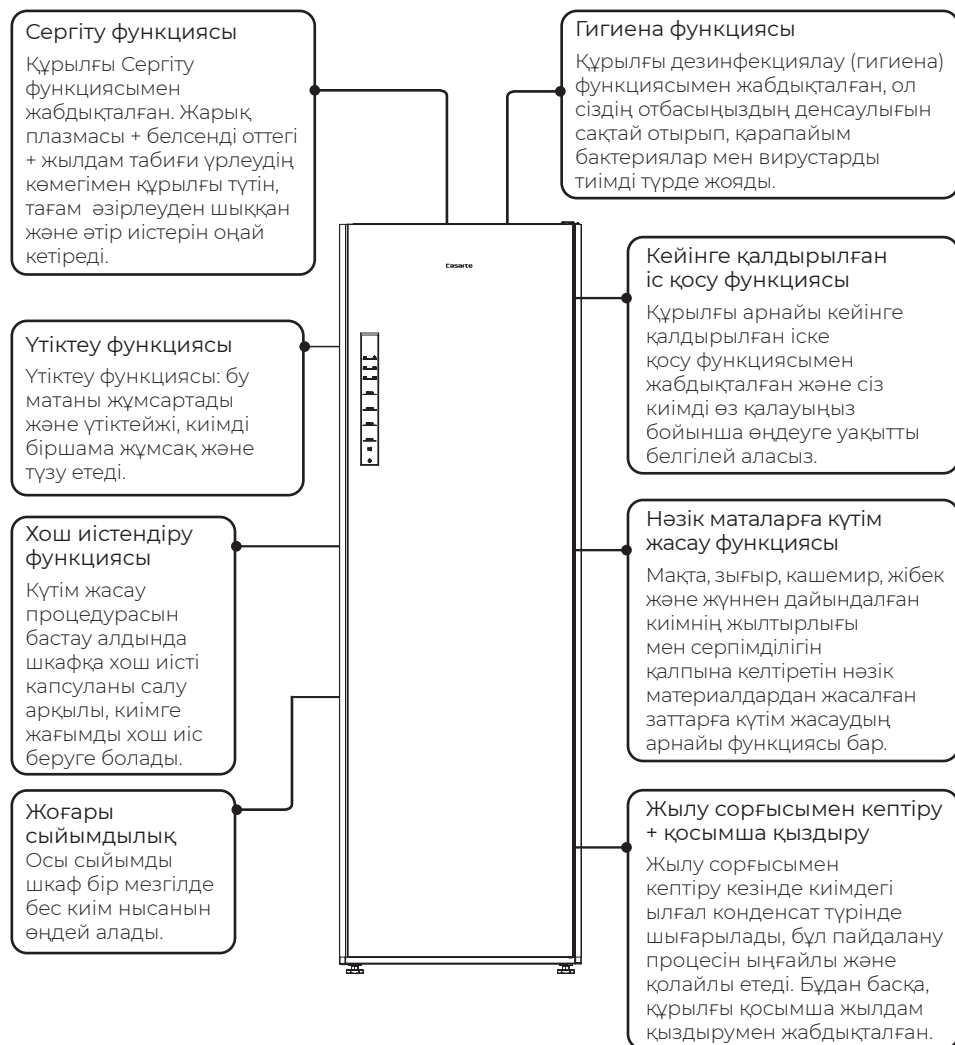

Құрылғыны қауіпсіз және ыңғайлы пайдалану үшін, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін, оны пайдалану алдында сақтық шараларын мұқият оқып шығыңыз.

Аталған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес жеке, отбасылық, үйдегі және өзге де мақсаттарда не кеңселерде, мекемелерде немесе ұйымдарда тұрмыстық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында ғана пайдалануға арналған.

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚҰРМЕТТІ CASARTE ПАЙДАЛАНУШЫЛАРЫ

Қош келдіңіздер! Casarte техникасын пайдаланғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Аталған нұсқаулықты жақсы түсіну және жарақат пен зақымдануды

болдырмау үшін төмендегі символдарды мұқият қарап шығыңыз және оларды орындаңыз.



Тыйым салынған әрекеттер



Қажетті әрекеттер



Назар аударыңыз!

Дұрыс жұмыс істемеу жарақатқа, зақымға және мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

■ ЭЛЕКТР ҚОСУ

ҚОРЕК КӨЗІ



Бұл бұйымда кернеуі 220 В - 240 В айнымалы ток қуат көзі пайдаланылады. Пайдаланушының электр жабдығы қолайлы техникалық сипаттамалары бар сақтандырғыштар сияқты асқын жүктелуден қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Электр энергиясын есептегіш, электр сымдары және розетка 10 А астам токқа төтеп беруге тиіс.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ



Максималды қауіпсіз ток 10 А артық жеке оозетканы пайдалану керек және оны жерге тиісті түрде тұйықтау керек.



Қандай жағдайда болмасын, қорек беру бауының үшінші контактісін (жерге тұйықтау) қиюға немесе алып тастауға болмайды.

КҮШ КАБЕЛІ ЖӘНЕ АЙЫР



1. Қуат сымы мен ашаны зақымдауға, өңдеуге, ерікті түрде бүгуге, қысуға, бұрауға, тартуға және байлауға, сондай-ақ қуат сымы мен ашаға ауыр заттарды қоюға тыйым салынады.



2. Қуат беру бауының айыры розетка саңылауына толық енуі, розеткамен тығыз жанасуы және тұрақты түрде шаңнан тазартылуы керек, керісінше жағдайда бұл оқшаулаудың нашарлауына немесе ұшқын пайда болуына алып келеді. Қуат сымы мен айыр зақымдалған немесе розетка бос болған жағдайда, құрылғыны пайдаланбаңыз.



3. Су қолмен айырды ұстау және оны жалғауға/ажыратуға болмайды. Егер киім күтімі шкафы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса немесе тазаланбаса, ашаны розеткадан ажыратуды ұмытпаңыз.



4. Қуат сымы зақымдалған кезде, оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші немесе сервистік қызмет алмастыруы тиісті.

ЖАНҒЫШ ГАЗДАР АҒЫП КЕТКЕН ЖАҒДАЙДА



Газдың ағып кетуіне дереу жол бермеу керек, содан кейін есіктер мен терезелерді ашу керек.



Киім күту шкафының немесе басқа электр құрылғыларының қуат ашасын суырып алмаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

ОРНАТУ ОРНЫНДАҒЫ ҚОРШАҒАН АЙНАЛА ШАРТТАРЫ



1. Киімге күтім жасауға арналған шкафты моншаға, кілем үстіне, ашық ауада, суық және ылғалды ортада орналастыруға болмайды, себебі бұл ақауларға, деформацияға, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Егер құрылғы кездейсоқ ылғалданса немесе оған су түсссе, оны қолданар алдында электр компоненттерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, оны желдетіп, кептіру керек.



2. Киімге күтім жасауға арналған үшін, шкафтың жанында тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар материалдарды сақтауға жол берілмейді. Жұмыс істеп тұрған кезде, киім күтіміне арналған шкафтың жанында тез тұтанатын аэрозольдерді пайдаланбаңыз.



3. Аварияның алдын алу үшін, киім күтімі шкафын жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.

ПАЙДАЛАНУ



1. Киім күтіміне арналған шкаф жұмыс істеп тұрған кезде қоршаған кеңістік қызады. Қауіпсіздік мақсатында физикалық, сенсорлық немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектеулі адамдар, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) құрылғыны тек жауапты адамдардың бақылауымен пайдалана алады. Балаларға киім күтімі шкафының жанында қараусыз ойнауға рұқсат бермеңіз.



2. Электр тоғымен жарақаттану және басқа да жазатайым оқиғаларға жол бермеу үшін, қолдарыңыз бен аяқтарыңыз дымқыл немесе жалаң болса, бұл киім күтімі шкафын ұстамаңыз немесе пайдаланбаңыз.



3. Шкафта резина немесе ұқсас серпімді материалдары бар заттарды, сондай-ақ жаңбыр жамылғылары мен велосипед қақпақтары сияқты су өткізбейтін материалдарды өңдемеңіз.



4. Құрамында тез тұтанатын тазартқыш құралдар, құрғақ тазалауға арналған еріткіштер, дақ кетіргіштер, ацетон, тамақ майы, бензин, керосин, спирт, скипидар, балауыз және басқа да заттар бар киімдерді өңдеуге жол берілмейді.



5. Шкафта киімді өңдеу бағдарламасы аяқталғанға дейін құрылғының есігін ашпаған дұрыс, себебі, будың немесе ыстық ауаның ағуы өңдеу тиімділігіне әсер етеді, ал шығатын бу су тамшыларына конденсацияланады және еденге ағып кетуі мүмкін.



6. Тек таза суды пайдаланыңыз, кері жағдайда ішкі бөліктердің қызмет ету мерзімі қысқарады және киім ластанады.



7. Хош иісті капсула қолданылмаған уақытта, оны аузы жабық ыдысқа салып, балалардың кездейсоқ жұтып қоймауы үшін балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.



8. Киім күтімі шкафына вазалар, су шыныаяқтары, косметика, дәрілік құралдар және т.б. сияқты ауыр заттарды немесе сұйық ыдыстарды қоймаңыз, себебі бұл өртке, электр тоғымен жарақаттануға және заттардың құлауына әкелуі мүмкін.



9. Шкафтың есігін ашқанда және жапқанда абай болыңыз: саусақтарыңызды екі жағынан есіктермен қыспаңыз.



10. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шуды немесе басқа ақауларды болдырмау үшін бу жолына монеталар, шарикті қаламдар сияқты металл заттарды салмаңыз.



- Жарақат алмау үшін ілгіштерге қысым жасамаңыз және киім күтімі шкафына кірмеңіз болмаңыз.
- Жарақат пен күйіп қалмау үшін, үй жануарларын киім күтімі шкафына кіргізбеңіз.
- Киімге күтім жасауға арналған шкафтың жоғарғы жағына көтерілмеңіз және оған заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны жылжыту кезінде максималды көлбеу бұрышынан 45° асырмаңыз. Осы әрекетті орындау кезінде құрылғының көлбеуіне байланысты резервуардан судың төгілуіне жол бермеу үшін су ыдысын алыңыз. Бірінші қолданар алдында өнімді қуат қосар алдында 2 сағат бойы тік қалыпта ұстау керек.



Назар аударыңыз!

Аспапты тек суда жуылған текстиль бұйымдарды кептіруге арналған. Бу шығарылуына байланысты құрылғыны пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтау керек.

БАСҚАЛАРЫ



1. Әрбір пайдаланушы өзінің киім күтімі шкафын тексеруге, жөндеуге, қайта өңдеуге немесе өзгертуге тыйым салынады.



2. Әр пайдаланудан кейін шкафтың ішін тазалаңыз.



3. Корпус пен шкафты тура су ағынымен жууға болмайды. Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз немесе бейтарап жуғыш затты қосыңыз, еріткіш, бензин, алкоголь және т.б. сияқты коррозиялық немесе ұшпа заттарды пайдаланбаңыз.

ЖӨНДЕУ



БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АЙРЫҚША НҮСҚАУЛАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МӘСЕЛЕЛЕР



1. Жазатайым оқиғалар қаупінің алдын алу үшін, балаларға келесілерге тыйым салу керек:

- Осы бұйымды өз бетінше пайдалану.
- Шкафтың ішіне қарау, оның ішіне кіру.
- Киімге күтім жасауға арналған шкафтың басқару панеліне жанасу.
- Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігіне асылу.



2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін сәбилерді, үй жануарларын және т.б. шкафқа қоюға қатаң тыйым салынады.



3. Киімге арналған шкафты ашқаннан кейін, балаларға қораптан шығарылған картон қораптармен, полиэтилен пакеттермен, көбікпен және басқа да қаптама материалдарымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Бу шкафы белгіленген тәртіппен жойылуы немесе арнайы компанияларға қайта өңдеу үшін берілуі керек.



Бу шкафын қоршаған ортаға зиян келтірмеу немесе басқа қауіптердің туындауын болдырмау үшін тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату үшін қарастырылған тәртіпте кәдеге жаратуға болмайды.

Осы құрылғы мен оның электронды құрамлауыштары кәдеге жарату мақсатында басқа өндірістік қалдықтармен араласпауы керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ


Құрылғыны зауттық қаптамада, онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес тасымалдау және сақтау қажет.

Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.

Тасымалдаған және сақтаған кезде бұйымды атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдаудан сақтауы тиісті.

2. СЫРТҚЫ ТҮРІ МЕН БӨЛШЕКТЕРІ


КИІМ КҮТІМІ ШКАФЫНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ (АЛДЫҒЫ ЖАҒЫ)

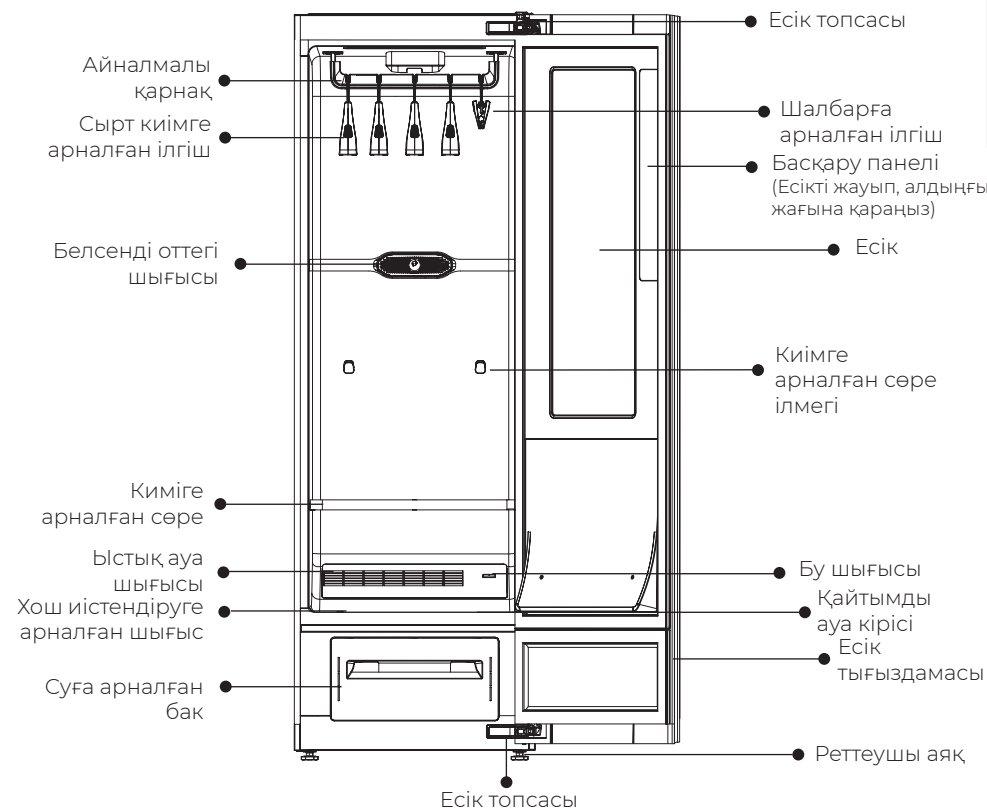

Назар аударыңыз!

Бұл сурет сызба түрінде болады. Сатып алынған бұйымның сыртқы түрі мен функционалдық сипаттамалары өнімнің жетілдірілуіне және модельдер қатарының кеңеюіне байланысты осы суретке сәйкес келмеуі мүмкін. Сатып алынған нақты өнімнің сыртқы түрін басшылыққа алыңыз.

■ КИІМ КҮТІМІ ШКАФЫНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ (АРТҚЫ ЖАҒЫ)

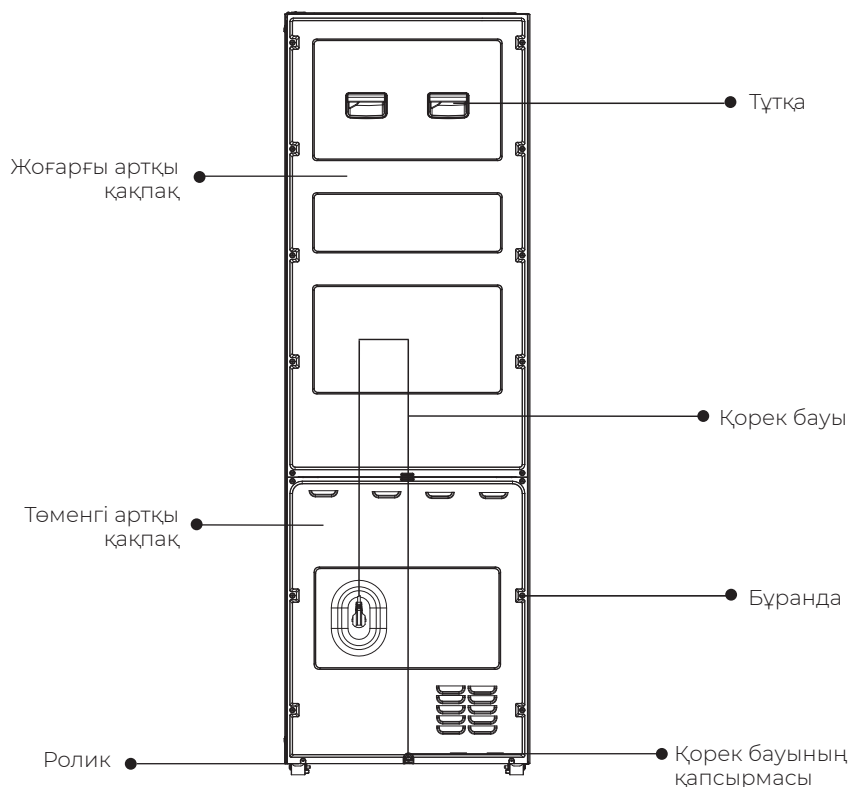

■ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

(қажет жағдайда, аксессуарларды қосымша сатып алуға болады)




Сырт киімге арналған ілгіш × 4




Шалбарға арналған ілгіш × 3



Суға арналған тұғыр



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Киімге арналған сөре



Хош иісті капсула



Шуды басатын төсемелер

3. ОРНАТУ



Назар аударыңыз!

Киімге арналған шкафты қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін оны нұсқаулықта берілген нұсқауларға сәйкес орнатыңыз және реттеңіз.


■ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Тасымалдау кезінде киім күтімі шкафының зақымдалғанын тексеріңіз. Ақаулығы бар киім күтімі шкафын желіге жалғауға болмайды. Егер ол зақымдалған болса, өнім жеткізушісіне хабарласыңыз.
2. Киім шкафы құрғақ және желдетілетін жерде орнатылуы керек, оны дымқыл, бумен толтырылған және тамшылап тұрған жерлерде (мысалы, жуынатын бөлмелерде, ашық балкондарда) орнатуға болмайды, сонымен қатар тікелей күн сәулесінің астында орналастыруға болмайды.
3. Қауіптің алдын алу үшін плиталарды, газ аспаптарын және т.б. киім күтіміне арналған шкафтың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың тиімділігі қоршаған ортаның температурасына байланысты. Осыған байланысты құрылғыны басқа жылу көзінің, мысалы, батареялар, плита, пеш, жылытқыш және т.б. жанына орнатуға жол берілмейді.

■ РЕТТЕУШІ АЯҚ

Киімге арналған шкаф көлденең орнатылуы керек. Егер аяғы біркелкі реттелмесе, құрылғы құлап кетуі мүмкін. Қолданар алдында міндетті түрде киімге арналған шкафты түзетіңіз.

1. Сомын кілтін немесе басқа құралды пайдаланып, бөгеткіш сомынды босатыңыз.
2. Аяқ биіктігін өзгерту арқылы киім күтімі шкафының деңгейін реттеңіз.
3. Аяқты кілтпен туралағаннан кейін, бөгеткіш сомынды бекіту бағытына қарай қатайтыңыз.

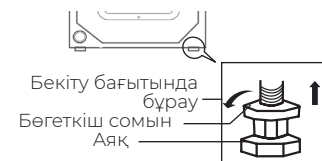


■ ШУ БАСАТЫН ТӨСЕМЕЛЕРДІ ЖЕЛІМДЕҢІЗ

Шуды басатын төсемелерді алыңыз, олардан екі жақты жабысқақ қорғаныш таспаны алыңыз және суретте көрсетілгендей құрылғының түбінің сол, оң және артқы жағына шуды басатын төсемелерді жабыстырыңыз. Екі қысқа төсеме сол және оң жаққа жабыстырылуы керек.




Назар аударыңыз!

Қажет болған жағдайда, орнату үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету мамандарына жүгініңіз. Шу басатын төсемені орнату кезінде құрылғыны аударып алмаңыз.

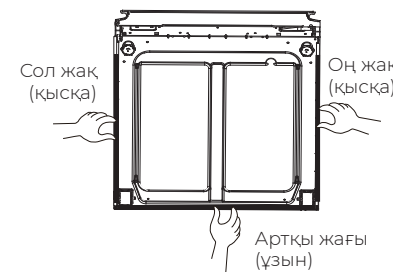

■ СУҒА АРНАЛҒАН ТҰҒЫРДЫ ОРНАТЫҢЫЗ

Суға арналған тұғыр негізінен құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, есіктің тығыздағышында пайда болатын немесе есіктің еденге ағып кетуіне жол бермеу үшін, ашылған кезде тамшылайтын конденсатты жинау үшін қолданылады. Орнату кезінде суға арналған тұғырды еденге қойыңыз, артқы жағын сәл көтеріңіз, оны суретте көрсетілген бағытқа сәйкес ішке қарай итеріңіз және су науасының ойығын аяққа басыңыз.

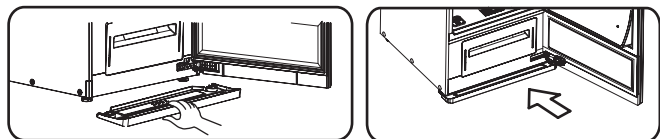

Суға арналған тұғырдың орналасуы

■ ХОШ ИІСТІ КАПСУЛАНЫ ОРНАТЫҢЫЗ (ОПЦИЯ)

Хош иісті капсуланы пайдаланған кезде шкафтың алдыңғы және астыңғы жағындағы сәндік ауа қабылдау панелін көтеріңіз, хош иісті капсуланы қорапқа салыңыз (2-суретте көрсетілген аймақ) содан кейін декоративті ауа қабылдау панелін бастапқы қалпына келтіріңіз. Хош иісті капсулаларды қолдануға арналған нұсқаулар мен сақтық шараларын хош иісті капсуланың сыртқы қаптамасынан табуға болады.



Хош иісті капсуланың орналасуы




Назар аударыңыз!

Қолданғаннан кейін хош иісті капсуланы алыңыз. Оны орап, жұтып қоймас үшін балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

■ ЭЛЕКТРҚОРЕКТІ ҚОСЫҢЫЗ

Қуатты қоспас бұрын келесілерді тексеріңіз:

1. Розетка киім күтімі шкафының максималды қуатына мүмкіндік бере ме?
2. Қуат көзі мен кернеу талаптарға сай болуы керек.
3. Розетка киім күтімі шкафының ашасына сәйкес болуы керек.
4. Розетка тиісті түрде жерге тұйықталуы керек

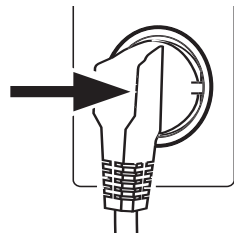


■ КИІМГЕ АРНАЛҒАН СӨРЕНІ ОРНАТЫҢЫЗ (ОПЦИЯ)

Киім сөресі негізінен іліп қоюға болмайтын киім, аксессуарлар және жұмсақ ойыншықтар сияқты заттар үшін қолданылады.

Киім сөресін орнату тәсілі

1. Сөрені тегіс етіп орнатыңыз, оны жоғары көрсеткі жағымен бұраңыз және оң жақтағы суретте көрсетілгендей етіп, жебені шкафтың жағына бағыттаңыз.
2. Киім сөресін шкафтың екі жағындағы тірек жақтауларына солдан оңға қарай сырғытыңыз. Киім сөресін алу үшін әрекеттер кері тәртіпте орындалады. Егер сөре пайдаланылмаса, оны шкафтың артқы жағындағы ілгекке іліп қойыңыз.

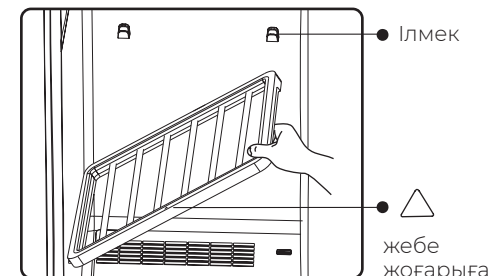

Назар аударыңыз!

Киім сөресінде тек киімге қатысты киімдерді немесе аксессуарларды орналастыруға болады. Бұйымға зақым келтірмеу үшін оған ауыр заттарды қоймаңыз немесе сақтамаңыз.

Сөреге қойылған заттар шкафтың ішіндегі ауа айналымына кедергі келтірмеу және өңдеу әсерін бұзбау үшін сөренің ені мен ұзындығынан аспауы керек. Жарақат алмау үшін балалардың сөреге көтерілуіне және онымен ойнауына жол бермеңіз.


4. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ТЕКСЕРУ

- 1 Суға арналған тұғыр дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
- 2 Қайтарылатын ауа кірісі панелінің астындағы сүзгінің таза және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Жұмысты бастау алдында, суға арналған бактың тазартылған сумен толтырылғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Жеткілікті болу үшін суды МАХ белгісіне құйыңыз. Су «Освежения» (қарқынды) және «Уход» (аралас, кашемир, жібек) бағдарламалары үшін қажет.
- 4 Хош иісті капсуланың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз және оның жеткілікті хош иісі бар екеніне көз жеткізіңіз.
- 5 Матаның бүлінуіне жол бермеу үшін киімдегі жапсырманы өңдеуден бұрын оқып шығыңыз, буды қолдануға болатындығын, оны кептіруге болатындығын және температура талаптары болуын тексеріңіз.

КИІМДІ ДАЙЫНДАУ

- 1 Қалталарды босатыңыз және олардан монеталар, оттықтар, кілттер және т.б. заттарды шығарыңыз.
- 2 Галстукті шешіңіз, олар түсіп қалмауы үшін, түймені немесе сыдырманы бекітіңіз.
- 3 Шкафтың толып кетуіне жол бермеңіз. Киімді күтім шкафына салудың алдында, оны түзетуді және сілкуді ұмытпаңыз.

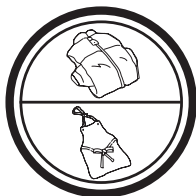

ШКАФТА ӨНДЕУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН КИІМ МЕН ЗАТТАР


1. Косметикалық май, массаж майы, тағамдық май, жануар майы, машина майы, құрғақ тазалау майы, ұшқыш агент, сұйылтқыш, бензин, шайыр және т.б. бар тез тұтанатын киім.
2. Жаңбыр жамылғылары мен велосипед қақпақтары сияқты су өткізбейтін киімдер.
3. Химикаттармен ластанған киімдер.
4. Аяқ киім, губкалары бар бұйымдар және желімді пайдалана отырып жасалған бұйымдар.
5. Электрлік көрпелер, үлкен көрпелер, кілемдер және ауыр киімдер, мысалы, масық күртешелер.



ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДАҒЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1. Киім күтімі шкафында кір жуу функциясы жоқ. Бұл шкафты пайдаланудың алдында лас киімді жуып, құрғатыңыз.
2. Ұзақ уақыт сақтаудан туындаған көгерулер мен иістерді жою оңай емес және оларды жою үшін киімді қайта өңдеуге тырысуға болады.
3. Күйемен ластанған киімнің иісін кетіру оңай емес.
4. Өткір иістері бар киімдерді иіссіздендіру немесе бөлек өңдеу керек.
5. Мақта мен зығыр сияқты маталардан жасалған киімдегі қыртыстанған жерлер толығымен жойылмауы мүмкін.
6. Киімнің әртүрлі түрлері үшін сәйкес бағдарламаны таңдаңыз.
7. Антибактерия функциясы үнсіз келісім бойынша қосылған. Иіссіздендіру және стерильдеу кезінде, ол киімнің резина және пластик бөлшектерімен әрекеттесуі мүмкін. Бұл функцияны қолдану кезінде, абай болыңыз.
8. 84 иіссіздендіретін, калий перманганаты, сутегі асқын тотығы, йод, спирт және басқа да кеңінен қолданылатын тұрмыстық ерітінділер киімді зақымдауы мүмкін. Өңдеу алдында ластануға жол бермеңіз.

ЖҰМЫС КЕЗЕҢДЕРІ

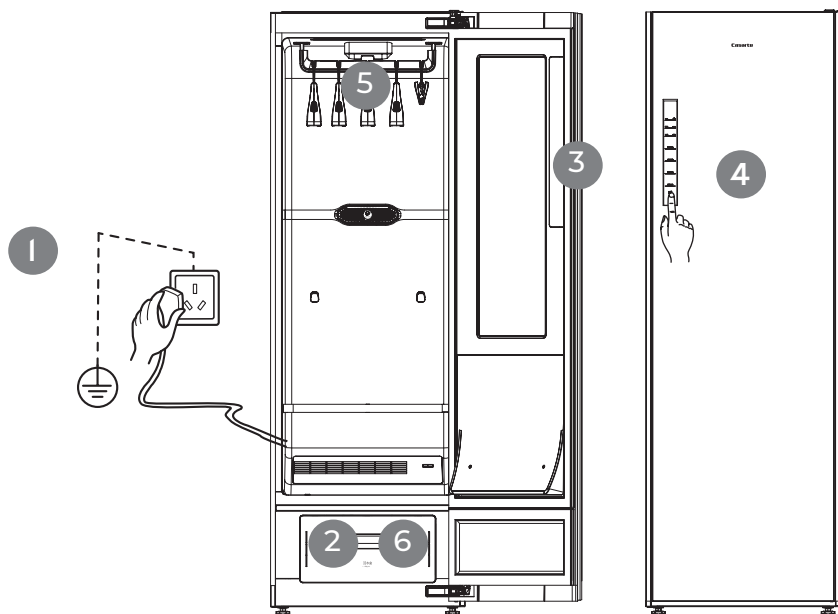

- 1 Қуат беруді жалғаңыз, **【П】** батырмасын басыңыз және 0,5 секундтан кейін қуат беруді қосыңыз.
- 2 Құрылғының есігін ашыңыз, суға арналған бакты алыңыз, тазартылған суды MAX белгісіне дейін еселеп және бакты орнына қойыңыз.
- 3 Киімді іліп және есігін жабыңыз.
- 4 Бағдарламаны таңдап және құрылғыны қосыңыз.
- 5 Өңдеу аяқталғаннан кейін шкафтың есігін ашып, киімді шешіп алып, ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- 6 Суға арналған бакті босатып, орнына қойыңыз, содан кейін есікті жабыңыз.



Назар аударыңыз!

1. Егер сіз хош иісті капсуланы қолданғыңыз келсе, жұмысты бастар алдында, оны киім күтімі шкафына салыңыз.
2. Бұл құрылғыда арнайы ілгіштер қолданылады, әдеттегі ілгіштерді пайдаланбаңыз.

- 1 Киімді күтім шкафына салудың алдында оны міндетті түрде түзетіңіз.
- 2 Киім түріне тәуелді әр түрлі бағдарламаларды таңдаңыз.
- 3 Шкафты тұрақты түрде ылғалды матамен сүртіңіз.
- 4 Киімге арналған шкафты қолданғаннан кейін суға арналған бакті босатып, оны тазалаңыз.
- 5 Жылы мата қалыпты бөлме температурасына қарағанда сәл дымқыл болып көрінеді, оны кептіру үшін жайыңыз.
- 6 Хош иістендіру функциясын қолданған кезде хош иісті сіңіруді жеңілдету үшін киімді азайту ұсынылады.
- 7 Өңдеу тиімділігін қамтамасыз ету үшін бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде, есікті ашпаңыз.

5. БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

Киімге күтім жасау бағдармаларын және функцияларымен танысу

Экран түрі



Өшірілу жағдайы



Толық сөндірілген экран

Функциялар
батырмасы

Бағдарлама
батырмалары

Қосу/
Кідіріс

Қорек

ИНТЕРФЕЙС БЕЛГІЛЕРІНІҢ АТТАМАСЫ

	Киімге күтім жасау шкафын қосу/өшіру үшін батырмасын 0,5 секунд басыңыз.
	Құрылғы қосылуы кезде киім күтімі шкафының бағдарламасын іске қосу/үзіліс үшін батырмасын 0,5 секунд басыңыз.
	Бұл белгі киім күтімі шкафы желіге қосылған кезде көрсетіледі. Сөндірілген қалыпта 5 секунд ішінде батырмасын түрткізіз, Бұл белгіше жанып, жыпылықтай бастайды және киім күтімі шкафының WIFI мүмкіндігі іске қосылады.

- Қосу үшін 0,5 секунд ішінде батырмасын басыңыз, дисплей жанғаннан кейін бағдарламаны таңдаңыз.
- Егер құрылғы қосылғаннан кейін пайдаланылмаса, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
- Киімге күтім жасау сценарийлерін таңдау үшін «Сергіту», «Гигиена», «Күтім» және «Кептіру» мәтіндік батырмаларын басыңыз.

■ КИІМ ӨНДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫН ТАҢДАУ

ӨНДЕУ СЦЕНАРИЙІН ТАҢДАУ

Пайдаланушылар киімді өндеу талаптарын дәл қанағаттандыру үшін, сценарийлердің бірінде сәйкес бағдарламаны таңдай алады. Негізгі экранда төрт негізгі сценарий бар, олардың әрқайсысында таңдауға болатын төрт бағдарлама бар. Егер бағдарламаны іске қосқаннан кейін оны өзгерту қажет болса, құрылғыны өшіріп, қайта қосып, қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Пайдаланушылар экранның жоғарғы бөлігіндегі «+» және «-» батырмаларын басу арқылы кейбір бағдарламалардың уақытын ұзарта немесе қысқарта алады.

ОСВЕЖЕНИЕ

Пайдаланушыларға қажет жылдам сергіту үшін таңдауға болатын төрт бағдарлама бар: 5 мин, 15 мин, интенсивное, меховые изделия. Пайдаланушылар өз қажеттіліктеріне сәйкес тиісті бағдарламаны таңдау үшін «Освежение» батырмасын баса алады.



Пайдаланушыларға арналған ескертулер

1. батырмасын басқаннан кейін, индикатор жанады және пайдаланушы сергіту бағдарламасын таңдай алады. Сәйкес индикатор жыпылықтағаннан кейін, қосу/үзіліс батырмасын басыңыз.
2. Құрылғы жұмыс барысында «бүлкілдеген» дыбыс шығаруы мүмкін.
3. Құрылғы жұмыс істегеннен кейін есіктің тығыздағышында аз мөлшерде су тамшылары қалуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

Назар аударыңыз:

Киімді балғындау тиімділігін бұзбау үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашпаңыз. Антибактерия функциясы қосылған кезде, 15 минуттық және қарқынды бағдарламалар кезінде, белсенді оттегінің аз мөлшері сыртқа шығуы мүмкін және белсенді оттегінің әлсіз иісі пайда болады.



Бактерияларға қарсы өндеу сценарийлері негізінен сыртқы киімдерді, үй киімдерін, төсек жабдықтары мен ойыншықтарды дезинфекциялау үшін және бактерияға қарсы өндеуді қажет ететін жағдайларда қолданылады. Таңдау бойынша төрт бағдарлама ұсынылады: верхняя одежда, постельное белье, домашняя одежда, детские игрушки. Пайдаланушылар өздерінің қажеттіліктеріне байланысты «Гигиена» батырмасын басу арқылы сәйкес бағдарламаны таңдай алады.

Пайдаланушыларға арналған ескертулер

1. Өндеу кезінде төсек жабдықтары құлап кетпеуі үшін, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Бекіту қиын ойыншықтарды, киімдерді және т.б. киім сересіне қою керек.

Назар аударыңыз:

1. Киімді дезинфекциялау тиімділігін бұзбау үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашпаңыз. Бағдарламада Антибактерия функциясын қосқанда, белсенді оттегінің әлсіз иісімен бірге аз мөлшерде белсенді оттегі бөлінуі мүмкін.
2. Пальто мен көйлектер сияқты ұзын киімдерді салған кезде, шкафтың артқы жағына киім сересін іліп қойыңыз немесе киімді созбау үшін оны алып шығыңыз.




«Уход» режимінің сценарийлері тиісті киімдегі мыжылған жерлерді күтуге және тегістеуге арналған, ол үшін төрт бағдарламаның бірін таңдауға болады: смешанная, шерсть, шелк және меховые изделия.

Пайдаланушыларға арналған ескертулер

Бірнеше материалдардан немесе ажыратуға болмайтын материалдардан жасалған киімге арналған «Смешанная» бағдарламасын таңдаңыз.

Назар аударыңыз:

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде киімге күтім жасау және қыртыстарын тегістеу тиімділігін бұзбау үшін, сондай-ақ еденге конденсация түспеуі үшін есігін ашпаңыз.

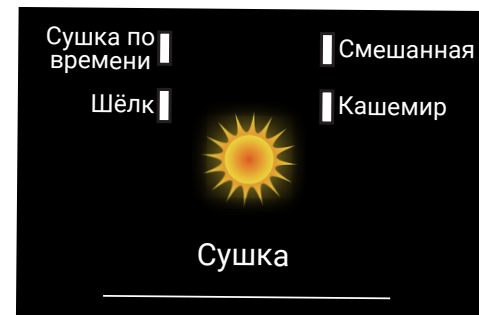

«Сушка» режимі негізінен сығу процедурасынан өткен киімдер үшін қолданылады. Пайдаланушылар киім типіне тәуелді: Сушка по времени, Смешанная, Шелк және Кашемир төрт бағдарламасының бірін таңдай алады.

Пайдаланушыларға арналған ескертулер

1. Жаңа жуылған киімді құрылғыға салра алдында, оны барабанға сығу керек. Киімді кептіру уақыты қоршаған ортаның түріне, мөлшеріне, кептіру дәрежесіне және температурасына байланысты автоматты түрде реттеледі.
2. Қалың киім біркелкі кеппеуі мүмкін. Киімді аударып, содан кейін қайтадан кептіру ұсынылады.


Назар аударыңыз:

1. Киімді өңдеу және кептіру процесін бұзбау және конденсаттың еденге түсуіне жол бермеу үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашпаңыз.
2. Машинаға қатты суланған немесе мұздатылған киімдерді салмаңыз.

ОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР


КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН ІСКЕ ҚОСУ ФУНКЦИЯСЫ

«Отлож. старт» батырмасын басқаннан кейін кейінге қалдырылған қосу функциясы ашылады және өңдеуді аяқтау уақыты көрсетіледі. Уақытты баптау үшін «+» және «-» батырмаларын басыңыз. «Отлож. старт» батырмасын қайта басқаннан кейін кейінге қалдырылған қосу функциясы жабылады.

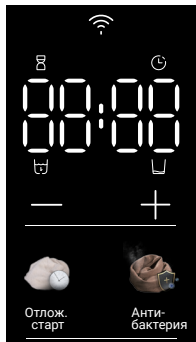

1. Бағдарламада белгіленген кейінге қалдырылған іске қосу уақыты 24 сағаттан аспауы керек.
2. Кейінге қалдырылған іске қосу уақыты-бұл бағдарламаның аяқталу уақыты, сол себепті, кейінге қалдырылған іске қосу уақыты бағдарламаның орындалу уақытынан ұзағырақ болуы керек және бағдарламаны іске қосқаннан кейін оны өзгерту мүмкін болмайды. Киімдердің жоғары ылғалдылығына байланысты кептіру уақытын автоматты түрде ұзартуға болады. Белгіленген уақыт жеткенде, бағдарлама аяқталмауы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
3. Егер негізгі бағдарламаны іске қосудың алдында өзгерткен болсаңыз, кейінге қалдырылған іске қосу функциясын қалпына келтіруіңіз керек.

АНТИБАКТЕРИЯ ФУНКЦИЯСЫ

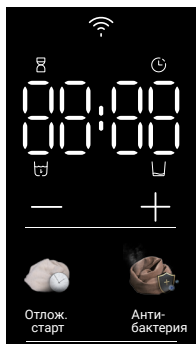

Антибактерия функциясы үнсіз келісім бойынша іске қосылады. Алты Легкого освежения бағдарламасы (15-минутную және интенсивную бағдарламаларды қоса) және Гигиены бағдарламалар (верхнюю одежду, пижамы, постельное белье, игрушки қоса) үнсіз келісім бойынша Антибактерия функциясымен жабдықталған. Жоғарыда аталған бағдарламаларды қолданған кезде құрылғыда белсенді оттегінің әлсіз иісі болады. Бағдарламаны таңдағаннан кейін, антибактерия функциясын өшіру үшін Антибактерия батырмасын қайтадан басыңыз.



Назар
аударыңыз!

Киімнің резина және пластик элементтері белсенді оттегімен әрекеттесіп, киімді зақымдауы мүмкін. Пайдалану шарттарына байланысты антибактерия функциясын қосу немесе сөндіруді таңдаңыз

КИІМ САНЫН ТАҢДАУ

Қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін киім санын таңдауға болады. Киім санын баптау үшін экранның жоғарғы жағында «одежда» батырмасын басыңыз. Бағдарламаны және киім санын таңдағаннан кейін тиісті бағдарламаның жұмыс ұзақтығы киім санына сәйкес реттелетін болады



Назар
аударыңыз!

1. Егер киім санының белгішесі жанып тұрса, бұл қазіргі бағдарламада киім санын реттеуге болатындығын білдіреді. Егер ол жанбаса, бұл ағымдағы бағдарламада бұл функция жоқ дегенді білдіреді.
2. Киім саны белгісіне басқанда экранда үнсіз келісім бойынша «3» көрсетіледі, бұл ағымдағы киім саны 3 екенін білдіреді. Дисплейдегі + / - батырмаларын пайдаланып санды реттеңіз, киім санының диапазоны 1-5 данаға дейін болады.

ҰҚЫПТЫ КЕПТІРУ ФУНКЦИЯСЫ

Нәзік маталардан жасалған киімдерді кептіру режимінде және түстерді қорғаумен ұқыпты өңдеу функциясын қосуға болады. Осы функцияны қосқаннан кейін өңдеу температурасы жұмсақ болады, бұл нәзік материалдардан жасалған киімді жақсы қорғауға мүмкіндік береді.




Назар
аударыңыз!

1. Легкое освежение және Гигиена бұл функциясы жоқ.
2. Егер ұқыпты өңдеу функциясы қосылған болса, температураның төмендігіне байланысты өңдеу және кептіру уақыты артуы мүмкін.

БАҒДАРЛАМАНЫ ҚОСУ

Сәйкес бағдарламаны орнату және кейінге қалдырылған бастау уақытын белгілеуден кейін, өңдеуді бастау үшін экранның төменгі бөлігінде  басыңыз.

Жұмыс сызбасы

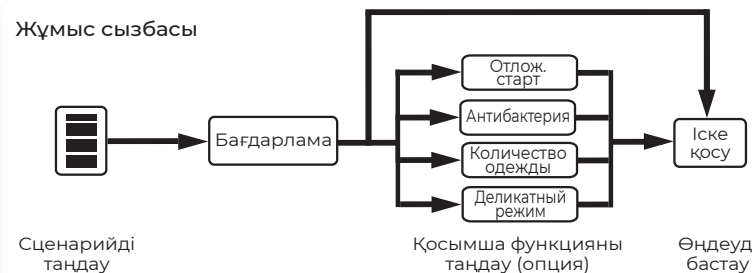

№	Бағдарлама атауы		Қосымша функциялар			
			Отлож. старт	Количество одежды	Деликатный режим	Антибактерия
1	Освежение	5 мин	✓	✗	✗	✗
2		15 мин	✓	✗	✗	✓
3		Интенсивное	✓	✓	✗	✓
4		Меховые изделия	✓	✓	✗	✗
5	Гигиена	Верхняя одежда	✓	✗	✗	✓
6		Домашняя одежда	✓	✗	✗	✓
7		Постельное белье	✓	✗	✗	✓
8		Детские игрушки	✓	✗	✗	✓
9	Уход	Смешанная	✓	✓	✓	✗
10		Шерсть	✓	✓	✓	✗
11		Шелк	✓	✓	✓	✗
12		Меховые изделия	✓	✓	✓	✗
13	Сушка	Сушка по времени	✓	✗	✓	✗
14		Смешанная	✓	✓	✓	✗
15		Шелк	✓	✓	✓	✗
16		Кашемир	✓	✓	✓	✗

ҚОСАЛҚЫ ФУНКЦИЯЛАР

ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ ФУНКЦИЯСЫ

Киім күтімі шкафын қосқаннан кейін және бағдарламаны іске қосу алдында, дисплей тақтасындағы дыбыстық сигналды өшіру немесе қосу үшін «Легкое освежение» және «Длительное» жазбасы дыбыстық сигналдың қосылғанын, ал «Выключить» жазбасы дыбыстық сигналдың сөндірілгенін білдіреді.

БУ ШКАФЫН WI-FI-ҒА ҚОСУ*

Бу шкафын Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда өз құрылғыңызды қашықтан басқара алатын боласыз.

Бұл үшін:

1. Evo қосымшасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңес:

Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц құрайтынына көз жеткізіңіз. Мұны роутеріңіздің баптауларында тексеруге болады.

Смартфоныңызда Bluetooth және геолокацияны анықтау функциясы қосылғанын тексеріңіз.

Бу шкафы желінің таралу аймағында тұрғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыға жақын келіңіз.

2. Evo қосымшасын ашып, жаңа есеп жазбасын құрыңыз немесе жүйеге кіріңіз.

3. «Үй» бөліміне өтіп, «Құрылғы қосу» батырмасын немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз;

4. Бу шкафын жұптастыру режиміне қою үшін, сөндірілген қалыптан қорек беру батырмасын құрылғы экранында PAI жазуы пайда болғанша және Wi-Fi индикаторы жыпылықтай бастағанша 3 секунд басып тұрыңыз. Әрі қарай қосымша құрылғыңызды тауып, анықтауға тиіс.

5. Баптауды аяқтау үшін қосымшадағы нұсқаулықты орындаңыз.



*Wi-Fi функциясына, сондай-ақ, мобильді қолданбаға қосылу және оларды пайдалану барлық аймақтар (елдер) үшін қолжетімді емес. Wi-Fi функциясын, сонымен қатар өңіріңізге (еліңізге) арналған мобилді қосымшаны қосу және пайдалану функциясын сатушыдан (уәкілетті ұйымнан) нақтылаңыз.

КИИМГЕ КҮТІМ ЖАСАУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Ре-жим-дер	Бағдар-лама	Қолданылатын өңдеу сценарийі	Киімге күтім жасау нұсқаулығы.
Ос-веже-ние	5 мин	Әлсіз иісі бар жұқа киімді сергітетін өңдеу	Бір уақытта шкафың ішіне орналастырылған киім
	15 мин	Қалыпты иісі бар жұқа киімге арналған, иістерді жақсырақ кетіретін белсенді оттегі бар сергітетін күтім.	мөлшері шектен тыс көп болмауы керек. Киімнің өлшемі мен қалыңдығына тәуелді жақсы әсер алу үшін 1-3 киім салу керек. Көлемін «+», «-» батырмаларымен реттеуге болады.
	Интен-сивное	Иісі өткір киімдер немесе қалың киімдерге арналған, иісті жақсырақ кетіру үшін белсенді оттегі қолданатын қарқынды сергітетін күтім.	Қатты түтін мен көгерген иістерді жою қиын болуы мүмкін. Мұндай киімдерді шкафта өңдер алдында, алдын-ала тазалаңыз.
	Мехо-вые изделия	Ерекше түкті киімдер, әсіресе, тері киімдердің күтіміне арналған.	
Гиги-ена	Верхняя одежда	Күніне бір рет өңдеу Үйге келгеннен кейін сырт киім мен басқа да киімдерді келесі кигенге дейін дезинфекциялау керек.	Бір уақытта шкафың ішіне орналастырылған киім мөлшері шектен тыс көп болмауы керек. Киімнің өлшемі мен қалыңдығына тәуелді жақсы әсер алу үшін 1-3 киім салу керек. Көлемін «+», «-» батырмаларымен реттеуге болады.
	Домаш-няя одежда	Жататын киім және үй киімдері секілді жеке киімдерді кигенге дейін және кейін терең дезинфекциялау және стерильдеу үшін жарамды.	
	Постель-ное белье	Көрпе тыстары мен ақ жаймалар сияқты төсек-орындарды терең стерильдеу және дезинфекциялау үшін қолайлы.	Дезинфекция мен стерильдеудің жақсы әсеріне қол жеткізу үшін бактерияға қарсы функцияны таңдай аласыз.
	Детские игрушки	Маталар мен жұмсақ ойыншықтарды стерильдеу және дезинфекциялау үшін қолайлы, өңдеу үшін оларды киім сөресіне қою ұсынылады.	
Уход	Сме-шанная	Мақта, синтетикалық талшықтар мен аралас маталардан жасалған киімдерді күтуге жарамды.	Бұл функция негізінен киімнің құрылымын жақсарту және тегістеу үшін қолданылады. Бір уақытта орналастырылған киім мөлшері шектен тыс көп болмауы керек. Киімнің мөлшері мен қалыңдығына байланысты 1-3 затты салған дұрыс. Ұқыпты қарауды немесе ерекше өңдеуді қажет ететін киім үшін «Ұқыпты режим» функциясының батырмасын басыңыз, мысалы, түйе жүні, вискоза, екі түсті бұралған иірілген жіп, арнайы өңделген жүн және т. б.
	Шерсть	Кашемир жемпірі мен кашемир пальтосына күтім жасау үшін қолайлы.	
	Шелк	Жібек жейделер, белдемшелер мен шалбарларға қолдануға жарамды.	
	Мехо-вые изделия	Түкті бұйымдарға күтім жасауға жарамды.	

Суш-ка	Сушка по вре-мени	Сіз қалаған киім кептіру уақытын белгілей аласыз және құрылғы белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты тоқтайды.	Жуылған киімді шкафа салар алдында, оны кептіру керек.
	Сме-шанная	Мақта матадан жасалған жейде, пальтоларды кептіруге жарамды.	Қалың киімдерді кептіру қиын, сол себепті заттарды азырақ салу ұсынылады, ал көлемін «+», «-» батырмаларымен реттеуге болады.
	Шелк	Жібек жейде, белдемше және шалбарларды кептіруге жарамды.	
	Каше-мир	Кашемир трикотажды кептіруге жарамды. Сөреге оңай деформацияланатын киімді салыңыз.	Егер бағдарлама аяқталғаннан кейін киім әлі кеуіп үлгермеген болса, бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз.



Назар аударыңыз!


1. Киімді кептіру уақыты келесі факторларға тәуелді автоматты түрде реттелетін болады:
а) Киім типі б) Киім саны в) Кептіру дәрежесі г) Салқындату ортасының температурасы
2. Киімді кептірудің алдында затбелгідегі нұсқапулармен мұқият танысыңыз. Кептіруге болмайтын киімді кептіруге арналған шкафа салмаңыз.
3. Жүн маталар салыстырмалы жұмсақ және толық кеппеуі мүмкін.
4. Қымбат киімдер, мысалы, түкті бұйымдарды жиі өңдеуге болмайды.
5. Иісі өткір киімдерді жеке өңдеу керек.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Техниканы пайдалану кезінде максималды тиімділікті, жайлылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ оның қызмет мерзімін ұзарту үшін, техникалық қызмет көрсетуді төменде келтірілген кестеге сәйкес орындау ұсынылады.

Casarte фирмалық сервис орталықтарының мамандарының біліктілігі жоғары және ең қысқа мерзімде кез келген техникалық қызмет көрсету үшін барлық қажеттімен жабдықталған.
Сіз EVO қосымшасында, www.casarte.ru сайттында, сондай-ақ Casarte ақпараттық орталығының келесі телефондары арқылы техникалық қызмет көрсетуге өтінім бере аласыз:
8-800-070-01-48 — Қазақстандағы Тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен қоңырау шалу тегін).

Бұйым	Техникалық қызмет көрсетудің түрі	Бұйымға техникалық қызмет көрсетудің ұсынылатын жиілігі
Киімге күтім жасауға арналған бу шкафы	Сыртқы және ішкі беттер: тазалау	Әр пайдаланудан кейін
	Суға арналған бак: босату.	Әр пайдаланудан кейін
	Суға арналған тұғыр: босату.	Тұрақты, толуына байланысты.
	Талшықты сүзгі: тазалау.	Әр пайдаланудан кейін
	Хош иісті блок: алмастыру	Хош иістендіру тиімділігі төмендегенде
	Қақты кетіру.	► Мерзімді пайдалану жағдайында: жылына 1 реттен кем емес ► Жиі пайдаланғанда: 300 пайдалану циклында 1 реттен кем емес




Назар аударыңыз!

Құрылғыны тазалау немесе күту алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

КИІМГЕ АРНАЛҒАН ШКАФТЫ ТАЗАЛАУ

Құрылғының корпусы мен есігінің бетіндегі шаң мен дақтарды дымқыл шүберекпен тазалаңыз, содан кейін оларды құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны тазалағаннан кейін бірден пайдаланбаңыз, оның беті құрғағанша күтіңіз.

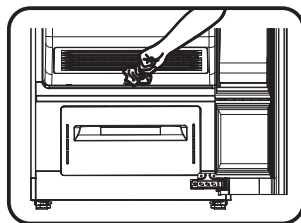

Назар аударыңыз!


Құрылғыға зақым келтіруге жол бермеу үшін тазалау үшін органикалық еріткіштерді немесе қатты заттарды қолданбаңыз.

СУҒА АРНАЛҒАН БАКТІ ТАЗАЛАУ


Бағдарламаның жұмысы барысында бакқа бу конденсаты түсетін болады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін суға арналған бакті уақытылы босату керек.

1. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігін ашып, бак тұтқасын ұстап, алып шығыңыз.
2. Суға арналған бактің қақпағын ашып, бактағы суды төгіп және қақпағын қайта жабыңыз, бакті шкафқа қайта орнатыңыз.

1

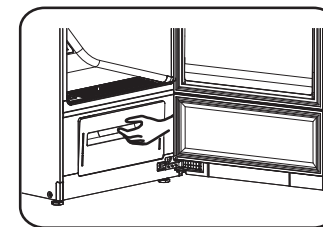

2

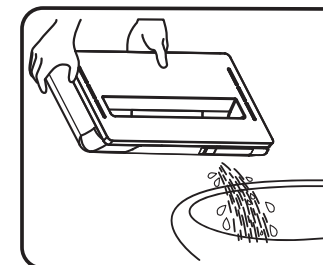

Назар аударыңыз!

Конденсатты ішуге немесе тағам өнімдерін өңдеуге қолдануға болмайды.

ҚАҚТЫ КЕТІРУ

Өңдеу процесінде сапалы булауды қамтамасыз ету үшін қақты 300 циклде бір рет немесе құрылғыны пайдалану басталғаннан кейін бір жылдан кейін қақты кетіру керек.

1. Күту режимінде бір мезгілде «Кейінге қалдырылған қосу + Киім» батырмасын басып және 5 секунд бойы ұстаңыз. Экранда «CL CA» символы жыпылықтап, құрылғы қақты кетіру режиміне ауысады.
2. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігін ашып, суға арналған бакты шығарыңыз және оған ұсынылған пропорция бойынша 2,5 литрге 30 грамм лимон қышқылын қосыңыз.
3. Суға арналған бакті қайтадан шкафқа орнатып, есігін жабыңыз және құрылғыны қосыңыз. Экранда «CL CA» индикаторы үздіксіз жанады. Шамамен бір сағаттан кейін экранда «CL CA» символы жыпылықтап және «C» индикаторы жанады.
4. Есікті ашыңыз, суға арналған бакті шығарыңыз, суын төгіп, қайта таза су құйыңыз, суға арналған бакті қайтадан шкафқа салып және есігін жабыңыз, құрылғыны қосыңыз. Экранда «CL CA» символы үздіксіз жанады, ал «C» индикаторы жанбайды. 5 минут өткеннен кейін экрандағы «CL CA» символы жыпылықтайды, ал «C» индикаторы қайта жанады.
5. Есігін қайта ашып, суға арналған бакті шығарып, суын төгіңіз, суға арналған бакты шкафқа қайта орнатыңыз және құрылғыны сөндіріңіз, ол қалыпты жұмыс күйіне ауысады. Осымен қақты кетіру процесі аяқталды.

Өңдеу процесінде жақсы желдетуді қамтамасыз ету үшін, сүзгіні әр қолданудан кейін тазалап отыру керек.


1. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігін ашыңыз.
2. Ауа жинақтағыштың декоративті панелін шешіңіз.
3. Шкафтан фильтрді шығарыңыз.
4. Білғалды сулық немесе жұмсақ щетка көмегімен оны ластанудан тазартыңыз.




Назар аударыңыз!

Тазалаудан кейін сүзгіні орнына қойыңыз.


1

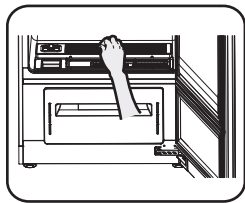


2

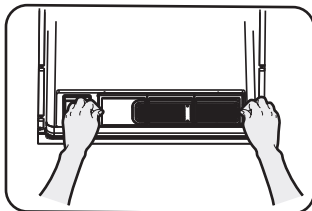

3

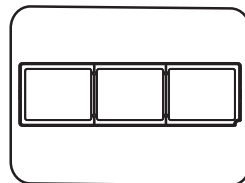

4

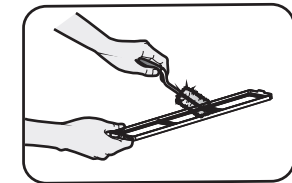


ХОШ ИІСТІ КАПСУЛАНЫ АЛМАСТЫРУ


Хош иісті капсулаларды ұзақ уақыт пайдалану хош иістің әлсіреуіне алып келеді. Киімнің балғындығын сақтау үшін хош иісті капсуланы уақытылы алмастыру керек.

1. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігін ашыңыз.
2. Ауа жинақтағыштың декоративті панелін шешіңіз.
3. Сүзгі кронштейнінен хош иісті капсуланы шешіңіз.
4. Жаңа хош иісті капсуланы салып және ауа жинақтағыштың декоративті панелін қайта орнатыңыз.

1

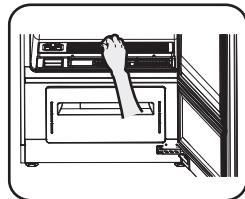



2

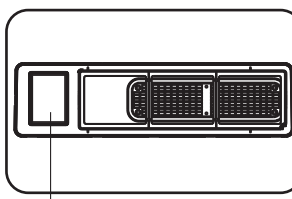

Хош иісті капсуланың орналасуы

Жабық қалып

Ашық қалып

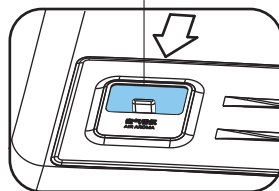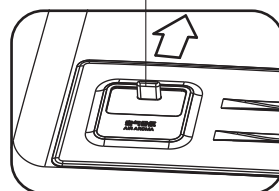

Назар аударыңыз!

Пайдаланылмаған кезде жәшіктің қақпағын жауып қоюға болады.

7. КЕРІ БАЙЛАНЫС

■ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәтіндік хабарламалар және қате туралы сигналдар

Мәселе	Құрылғыны қосу мүмкін емес.
Себебі	a. Қорек беру қосылмайды. b. Қорек беру тоқтатылған. c. Қорек беру батырмасы басылмаған.
Шешімі	a. Қорек берудің қосылуын тексеріңіз. b. Электрқорек беруді тексеріңіз. c. Қорек беру батырмасы басылғанына көз жеткізіңіз.

Мәселе	Дисплей экранындағы қалған уақыт тоқтаған немесе секірген.
Себебі	Қалған уақыт келесілерге байланысты реттеледі. a. Киім температурасы. b. Киім типі. c. Киім саны. d. Қоршаған орта температурасы.
Шешімі	Автоматты кептіру бағдарламалары үшін кептіру уақыты біраз уақытқа тоқтайтын немесе секіретін жағдай қалыпты жағдай.


Мәселе	Құрылғы іске қосылмайды.
Себебі	a. Суға арналған бак толтырылмаған және судың жетіспеуі белгісі жыпылықтайды. b. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігі дұрыс жабылмаған. c. Іске қосу батырмасы басылмаған.
Шешімі	a. Бакқа суды тах белгісіне дейін еселеңіз. b. Киімге күтім жасауға арналған шкафтың есігін дұрыстап жабыңыз. c. Іске қосу батырмасын басыңыз.

Мәселе	Құрылғы дисплейіне End шығады.
Себебі	Бағдарламаның аяқталуы.
Шешімі	

Мәселе	Кептіру уақыты тым көп.
Себебі	a. Бағдарламаның қате баптаулары b. Қайтарымды ауа шығысындағы сүзгі бітелген. c. Киім қатты ылғалданған. d. Шкафта киім тым көп.
Шешімі	a. Бағдарламаның дұрыс бапталғанына көз жеткізіңіз. b. Қайтарымды ауаға арналған шығыс саңылауы сүзгісін тазалаңыз. c. Кептіру алдында киімді сығу керек. d. Шкафтағы киім санын азайтыңыз. Басқа мәселелер туралы жөндеуге хабарласыңыз.

Ақаулықтарды кестеде берілген тәсілдермен жойыңыз. Егер басқа ақаулық сигналдары пайда болса, қорек беруді сөндіріп, дереу сатудан кейінгі қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Мәселе	Шешімі
Көмектің мазмұны	
«  » жыпылықтайды	Су жетіспеуі туралы көмек, суға арналған бакті шығарып, су еселеңіз
«  » жыпылықтайды	Суды төгу туралы көмек, суға арналған бакті шығарып және суды төгіңіз
SNHE	
Бағдарлама іске қосылмайды	Суға арналған бакті салыңыз немесе шығарып, қайта салыңыз. Есік жабылмаған, жауып және құрылғыны қайта қосыңыз.



Назар аударыңыз!

Егер экранда басқа кодтар пайда болса, киім күтімі шкафын өшіріп, техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласыңыз.

■ КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

Компанияның клиенттерді қолдау қызметіне жүгінуге, сонымен қатар түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңызға қатысты мәселе туындаса, алдымен “Ақауларды жою” бөлімін оқуды сұраймыз. Егер мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе
— байланыс орталығымызға:

8-800-070-01-48 (РҚ),

— www.casarte.ru сайтына, мұнда қызмет көрсетуге өтінім қалдыра аласыз, және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорттық тақтайшадан және чектен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

EAC

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмір болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгеріс енуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгеріс енгізуге құқылы.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.36269/24 20.08.2024 бастап


19.08.2029 дейін әрекет етеді.

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.46665/24 23.08.2024 бастап 22.08.2029 дейін әрекет етеді.

Толығырақ мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік туралы тіркелген декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшемдері және орнату талаптары (сызба)

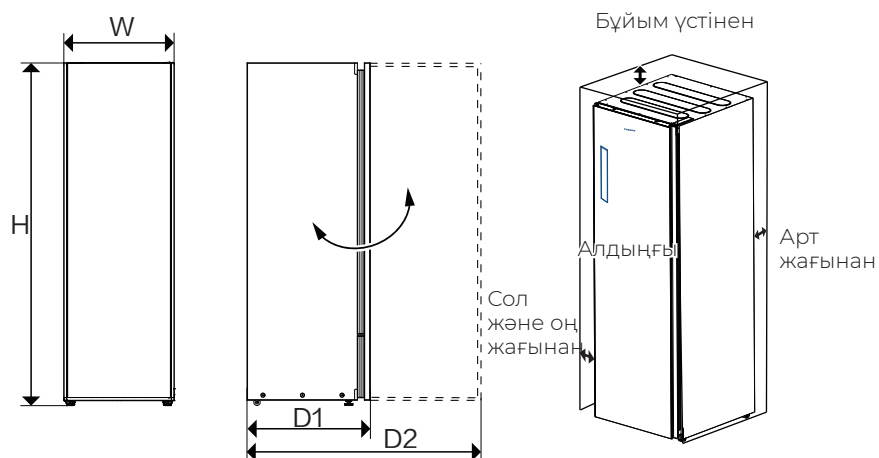

Моделі	CASS5CU
Атауы	Киімге күтім жасауға арналған бу шкафы
Номиналды кернеу/ жиілік	220 - 240 В / 50 Гц
Максималл қуаттылығы	1900 Вт
Киімге арналған ілгіштер саны	5 дана
Таза салмағы	104 кг
Ауқымды өлшемдері (Ені/Тереңдігі/ Биіктігі)	600 x 671 x 1860 мм
Ұсынылатын орнату орны (Ені/Тереңдігі/ Биіктігі)	620 x 711 x 1880 мм
Фторланған парниктік газ/масса	R-134a/0,175 кг

Бұйымның өлшемдері	W	600 мм
	D1	671 мм
	D2	1240 мм
	H	1860 мм
Орнатуға қойылатын талаптар	Бұйым үстінен	Более 20 мм
	Сол жақтан	Более 10 мм
	Оң жақта	Более 10 мм
	Арт жағынан	Более 40 мм

Casarte

Ескертпелер

Осы нұсқаулықтағы барлық суреттер сұлбалық кескіндемелер болып табылады. Сатып алынған бұйымның сыртқы түрі мен функционалдық сипаттамалары өнімнің жетілдірілуіне және модельдер қатарының кеңеюіне байланысты осы суретке сәйкес келмеуі мүмкін. Сатып алынған нақты өнімнің сыртқы түрін басшылыққа алыңыз.



Casarte

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / Импортёр:

ООО «ХАР», 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым /импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Өндірілген күні және кепілдік мерзімі құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Қытайда жасалған

EAC