


Экшн видеокамера
SJCAM C100 Серия
C100|C100+

SJCAM

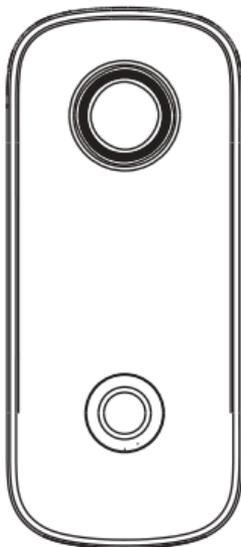

Внимательно прочитайте и сохраните данное руководство
перед использованием устройства

Эксплуатация устройства



Нажмите и удерживайте, чтобы включить



Выберите необходимый режим работы на экране



Нажмите на кнопку для съёмки фото или начала записи видео



Работа с устройством

Нажмите и удерживайте, чтобы включить



Выберите необходимый режим работы на экране




Нажмите для начала записи видео

Нажмите дважды



включите или выключите WiFi

Комплектация



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
КОРПУС



ЗАЖИМ



КРЕПЛЕНИЕ
НА РАМУ



БАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ШУРУП



ШНУРОК



USB-КАБЕЛЬ



ИЗОГНУТОЕ И ПЛОСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



АДГЕЗИВНЫЙ СТИКЕР
2X3 М



ЭКШЕН-КАМЕРА



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вес: 42 г.

Габариты: 60 мм × 20 мм × 26 мм.

Внимание: устройство оснащено магнитом и может крепиться на металлические поверхности.

Название	Описание функции
Включение	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку. Камера издаст вибрацию один раз, в режиме ожидания загорится синий индикатор.
Выключение	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку. Камера издаст вибрацию дважды, синий индикатор мигнёт дважды, устройство выключится.
Режим видео	Нажмите функциональную кнопку во включенном состоянии, начнётся запись, загорится синий индикатор. Для остановки съёмки повторите действие, камера издаст вибрацию и запись остановится, а устройство перейдёт в режим ожидания, синий индикатор продолжит гореть. (если синий и зелёный индикаторы горят одновременно, дисплей загорится голубым).
Включение WiFi	WiFi отключается по умолчанию при включении камеры. Нажмите функциональную кнопку дважды, чтобы включить WiFi. При выключенном WiFi зелёный индикатор мигает, при включённом — горит непрерывно. Если начать запись видео при включённом WiFi, зелёный индикатор будет гореть непрерывно, а синий продолжит мигать.
Выключение WiFi	Нажмите функциональную кнопку дважды, WiFi отключится и зелёный индикатор погаснет.
Режим фото	Режим фото можно использовать только в приложении, переключитесь в режим фото из приложения. Красный индикатор горит непрерывно и мигает при создании каждого снимка.
Таймлапс	Таймлапс можно использовать в приложении. При включённом режиме таймлапс красный и синий индикаторы горят непрерывно, при съёмке таймлапс — мигают.
Низкий уровень заряда	При слишком низком уровне заряда аккумулятора камера трижды издаст вибрацию, красный индикатор мигнет десять раз и камера выключится.
Карта памяти заполнена	Когда карта заполнится, камера издаст вибрацию один раз, синий индикатор будет мигать в течение 10 секунд и камера выключится.
Индикатор зарядки	Индикатор зарядки представляет собой независимый индикатор. Он горит в небольшом отверстии рядом с держателем карты. При зарядке он всегда включен, при полной зарядке — выключен.
Нет карты памяти или ошибка чтения	При отсутствии или ошибке чтения карты мигает красный индикатор, устройство вибрирует каждые две секунды. Через 10 минут устройство выключится автоматически (синий индикатор всегда горит после подключения к компьютеру).
Режим видеорегистратора	Режим видеорегистратора работает в приложении. Подключите устройство к прикуривателю, начнётся циклическая видеозапись. Отключите кабель, видео сохранится, а устройство выключится через 10 секунд. Режим будет запомнен и автоматически активируется при включении устройства, если оно будет подключено к прикуривателю, в противном случае включится режим видео.
Режим вебкамеры	Выключите устройство, извлеките карту памяти и подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Камера автоматически включится, загорится синий индикатор. Установка дополнительных драйверов не требуется.

Красный (индикатор ошибки)	Зелёный (индикатор WiFi)	Синий (индикатор работы)	Красный (индикатор зарядки)
Не горит	Не горит	Горит непрерывно	Не горит
Не горит	Не горит	Мигает дважды	Не горит
Не горит	Горит при включении и выключении WiFi	Мигает / горит непрерывно	Не горит
Не горит	Мигает / горит непрерывно	Мигает / горит непрерывно	Не горит
Не горит	Не горит	Не горит	Не горит
Горит непрерывно и мигает при создании снимка	Горит при включении и выключении WiFi	Не горит	Не горит
В режиме ожидания горит непрерывно, в ре- жиме записи перемен- но мигает	Горит при включении и выключении WiFi	В режиме ожидания горит непрерывно, в ре- жиме записи перемен- но мигает	Не горит
Быстро мигает	Горит при включении и выключении WiFi	Не горит	Не горит
Не горит	Горит при включении и выключении WiFi	Быстро мигает в тече- ние 10 секунд	Не горит
Не горит	Не горит	Не горит	Горит непрерывно / не горит
Быстро мигает	Не горит	Не горит	Не горит
Не горит	Не горит	Мигает	Не горит
Не горит	Не горит	Горит непрерывно	Не горит

Технические характеристики

Модель	C100	C100+
Чипсет	Novatek 96672	Novatek 96675
Сенсор	GC2053	OV4689
Линза	F2.7	F2.7
Угол обзора	115°	115°
Фокусировка	2.4 мм	2.4 мм
Антивибрация	нет	да
Разрешение видео	1080 P (1920×1080) 30 FPS 720 P (1280×720) 30/60 FPS VGA (640×480) 30 FPS	2K (2560×1440) 30 FPS 1080 P (1920×1080) 30 FPS 720 P (1280×720) 30/60 FPS
Разрешение фото	15 M (5200×2928) 12 M (4640×2608) 10 M (4320×2432) 8 M (3840×2160) 5 M (3200×1808) 3 M (2560×1440) 1 M (1440×816)	15 M (5200×2928) 12 M (4640×2608) 10 M (4320×2432) 8 M (3840×2160) 5 M (3200×1808) 3 M (2560×1440) 1 M (1440×816)
Режимы видео	Нормальный, таймлапс, видеорегистратор	Нормальный, таймлапс, видеорегистратор, портретный
Режимы фото	Нормальный, серия снимков	Нормальный, серия снимков
Формат видео	MP4	MP4
Формат фото	JPG	JPG
Время зарядки	100 минут	130 минут
Ёмкость батареи	730 мА·ч	730 мА·ч
Время работы	1080 P / 30 FPS при выключенном WiFi запись видео в течение 3 ч. 20мин. 1080 P / 30 FPS при вкл. WiFi запись видео в течение 2 ч. 10мин.	2K / 30 FPS в течение 2 ч. 30мин 1080 P / 30 FPS при выключенном WiFi запись видео в течение 3 ч. 1080 P / 30 FPS при вкл. WiFi запись видео в течение 1 ч. 50мин.

Подключение камеры к WiFi



iOS



Android

Сканируйте QR-код вашим мобильным устройством и установите приложение

Выполните следующие действия для подключения камеры к мобильному устройству:

1. Установите приложение “SICAM Zone” на ваше мобильное устройство.

2. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку для включения устройства, после нажмите эту же кнопку дважды для включения WiFi.

3. Перейдите в настройки WiFi на вашем смартфоне и подключитесь к сети WiFi "C100_XXXX" или "C100+_XXXX" (пароль по умолчанию 12345678).

4. Вернитесь в приложение и нажмите "Подключить к камере" ("Connect to Camera").



5. Подключившись к приложению, вы можете управлять камерой с помощью следующего меню:

- 1 Заряд батареи
- 2 Выключение камеры
- 3 Файловое хранилище
- 4 Быстрые настройки
- 5 Начать видеозапись
- 6 Переключиться к режиму видео
- 7 Переключиться между режимами видео и фото
- 8 Настройки камеры
- 9 Включить портретный режим



6. Настройки устройства:
здесь можно изменить параметры
фото и видео.




7. Файловое хранилище:
управляйте созданными камерой
файлами.



Области применения



БЕГ

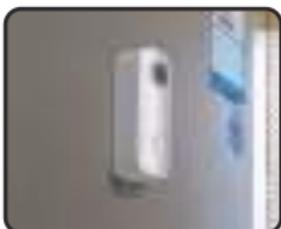

ВЕБКАМЕРА



СЕЛФИ



ПОЕЗДКИ



ПЛАВАНИЕ



**ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА**



Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от ударов и падений, воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- Не помещайте устройство и его комплектующие в область действия сильных магнитных полей и радиоволн (рядом с магнитами, электродвигателями и т.д.).
- В случае, если во время зарядки от устройства исходит дым, характерный запах гари, либо какие-то звуки, незамедлительно отключите камеру от зарядного устройства.
- Во время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости детей и животных во избежание повреждения устройства и возможных травм.
- При длительном неиспользовании храните устройство в прохладном, сухом, защищённом от пыли месте.
- Во время работы устройство нагревается. Если устройство слишком горячее, отключите его и дайте ему остыть.
- Используйте оригинальные карты microSD во избежание возникновения неполадок в работе.
- Извлекайте аккумулятор во время использования камеры в качестве видеорегистратора во избежание перезарядки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэньчжэнь Женченг Текнолоджи, 3 ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгксю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.BE02.B.03883/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026, выдан Органом по сертификации Обществом с ограниченной ответственностью "Глобальное соответствие", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11BE02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.07374/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактически интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



For iOS



For Android

Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione
Scannen und laden Sie die App
www.sjcam.com