


GARTZ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
KGR70S
СЕРИЯ KGR**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

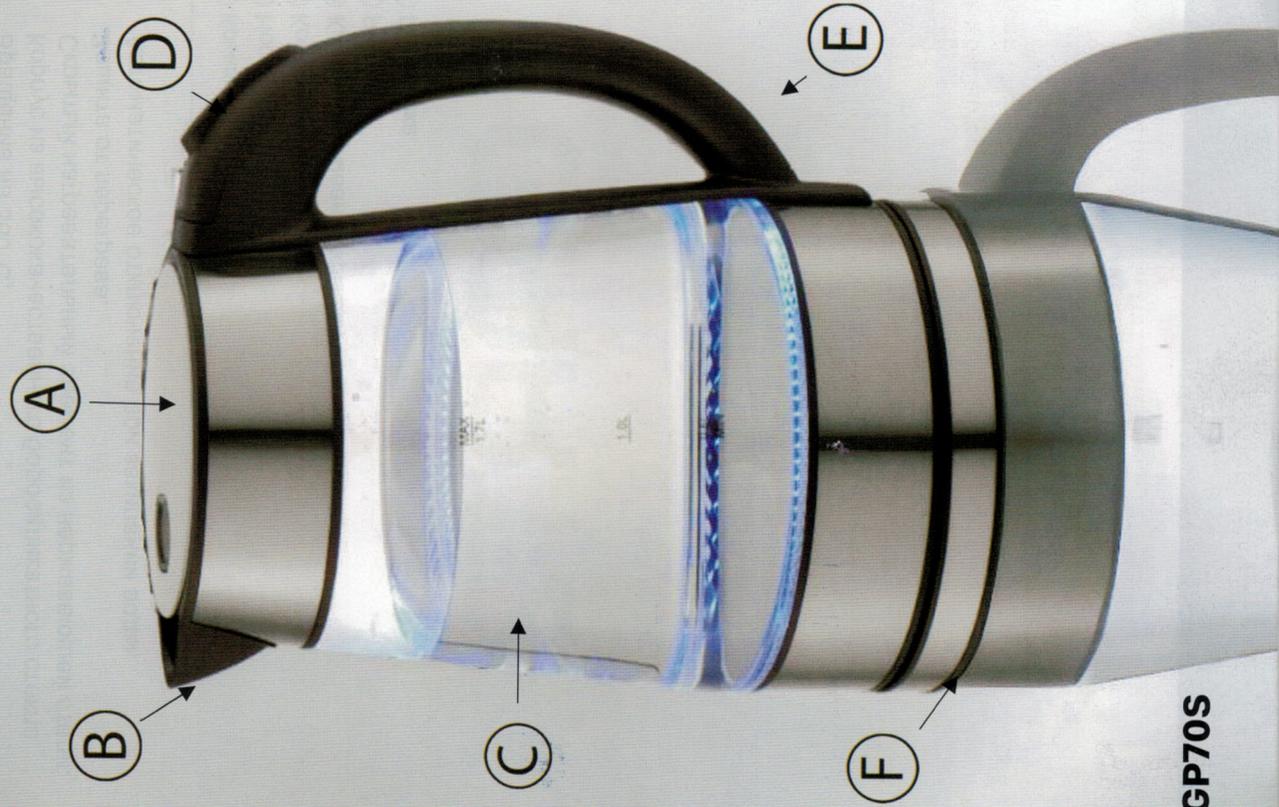

KGR70S

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- ▶ Будьте особенно внимательны, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями. Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, за исключением случаев, когда лицом, отвечающим за их безопасность, даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- ▶ Перед использованием прибора убедитесь, что рабочее напряжение устройства (см. на нижней части чайника) соответствует напряжению электросети. В противном случае не используйте чайник, и обратитесь к официальному дистрибьютору или магазину-продавцу.
- ▶ Перед тем как убрать устройство на длительное хранение или перед чисткой, отключите его от сети, слейте воду и дайте ему остыть.
- ▶ Не наливайте воду в чайник, если он стоит на подставке.
- ▶ Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. Если уровень воды будет выше максимальной отметки, кипящая вода может вылиться.
- ▶ Чтобы избежать возгорания, не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости. Не размещайте или не используйте части этого устройства на/рядом с газовыми и электрическими плитами, или в нагретой духовке.
- ▶ Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- ▶ Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- ▶ Не пользуйтесь чайником после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания. Обратитесь к официальному дистрибьютору по телефону горячей линии. Чайник будет необходимо сдать в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта.
- ▶ Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- ▶ Чтобы избежать возможных повреждений от пара, не стойте перед носиком при работе чайника.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Во время эксплуатации, следуйте следующим рекомендациям:

- ▶ Чайник всегда должен быть снят с подставки при наполнении или добавлении воды.
- ▶ Наполните чайник водой до желаемого уровня, но не выше максимальной отметки. Не переполняйте чайник, т.к. есть риск разлива или разбрызгивания. Индикатор уровня воды поможет вам отмерить нужное количество воды. Вы можете наполнять чайник через носик или через крышку крышки. Не забудьте закрыть крышку после наполнения, иначе чайник не выключится автоматически.
- ▶ Не наполняйте чайник более чем на 1,7 литров (до отметки "max").
- ▶ Для защиты от перегрева установлен автоматический выключатель, который срабатывает, если чайник включен при недостаточном количестве воды. Убедитесь, что уровень воды в чайнике достигает минимальной отметки воды. Если автоматический выключатель сработал, выключите чайник, отсоедините от электросети и дайте чайнику остыть 5-10 минут. Затем наполните и включите чайник снова, он будет работать как обычно.
- ▶ После кипячения чайник автоматически выключается. Отсоедините чайник от электросети.
- ▶ Не открывайте крышку при нагреве. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
- ▶ Чайник следует использовать только с подставкой, которая идет в комплекте.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- кухни персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
- жилые дома, квартиры и апартаменты;
- гостиницы, отели и др.;
- отели типа "постель и завтрак".

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- ▶ Протрите внешнюю часть чайника мягкой, влажной тканью или неабразивной губкой. Удаляйте стойкие пятна с помощью ткани, смоченной мягко очищающим моющим средством. Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника.
- ▶ Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду или другие жидкости.
- ▶ Все манипуляции с чайником, производите только с отключенным от сети устройством.
- ▶ Время от времени, в зависимости от качества вашей воды, образуется накипь от кипячения, которая естественным образом оседает в основном на нагревательном элементе, что снижает эффективность нагрева.
- ▶ Количество образованной накипи (и, следовательно, необходимость в очистке или удалении накипи) в значительной степени зависит от жесткости воды в вашем районе и частоты использования чайника.
- ▶ Образованная накипь не вредна для здоровья. Но если она попадет в напиток, это может придать ему порошковый вкус. Поэтому чайник следует периодически очищать от накипи, как указано ниже.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- ▶ При нормальном использовании, как правило, необходимо очистить и удалить накипь не реже двух раз в год, конкретный метод заключается в следующем:
- ▶ Смешайте столовый уксус с водой в соотношении 1:2, наполните чайник (до максимально допустимого уровня воды), установите чайник на режим кипячения, и подождите, пока чайник закипит.
- ▶ Оставьте получившийся состав на 12 часов.
- ▶ По истечении 12 часов вылейте жидкость.
- ▶ Налейте чистую воду до максимального уровня и снова закипятите воду.
- ▶ Слейте кипящую воду. Накипь и смесь удалены, очистка чайника завершена.

- ▶ Если чайник используется на деревянной мебели, используйте защитную подставку, чтобы предотвратить повреждение чувствительных к нагреванию отделок.
- ▶ Чтобы избежать ожогов, перед началом работы убедитесь, что крышка установлена правильно.
- ▶ Не открывайте крышку во время кипячения воды.
- ▶ Осторожно открывайте и закрывайте крышку, когда она горячая.
- ▶ При перемещении чайника с горячей водой будьте осторожны. Никогда не поднимайте чайник за крышку. Всегда используйте ручку корпуса.
- ▶ Не включайте прибор без воды.
- ▶ Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- ▶ Не допускается использование устройства с другими компонентами, не входящими в комплект поставки.
- ▶ Во избежание возгорания, не используйте чайник при наличии взрывоопасных и/или легковоспламеняющихся паров.
- ▶ Во время закипания воды или в короткое время после закипания не пытайтесь открыть крышку, во избежание ожогов от пара.
- ▶ Избегайте попадания жидкости на панель управления в процессе эксплуатации. Поскольку вода может попасть в изделие и вызвать его поломку.
- ▶ Пожалуйста, не добавляйте воду сверх максимального уровня, так как это может повредить изделие и вызвать некорректное функционирование.
- ▶ Периодически очищайте чайник от накипи, поскольку ее наличие может повлиять на нормальное использование изделия.
- ▶ Если сетевой кабель поврежден, его следует заменить в авторизованном сервисном центре для предотвращения опасности.
- ▶ Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если им даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании. Чистка и техническое обслуживание пользователем не должны проводиться детьми, если они младше 8 лет, даже в том случае, если находятся под присмотром. Держите устройство и шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет. Устройства могут использоваться людьми с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если им даны соответствующие

и понятные им инструкции о безопасном использовании устройств и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании. Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.

- ▶ Детям запрещено играть с прибором.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

▶ Перед использованием проверьте, подходит ли ваша розетка и мощность для этого продукта.
 Не превышайте максимальную линию отметки (1700 мл) (маж линия) отметки находится внутри чайника на колбе из нержавеющей стали).
 Рекомендуется дважды залить и прокипятить воду, чтобы очистить внутреннюю емкость перед первым использованием.



Рис. 1



Рис. 2

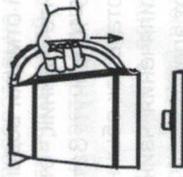


Рис. 3

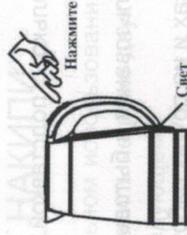


Рис. 4



Рис. 5

- ▶ Рекомендуется дважды залить и прокипятить воду, чтобы очистить внутреннюю емкость перед первым использованием.
- ▶ Поставьте чайник на горизонтальную поверхность и откройте крышку.
- ▶ Налейте воду в чайник.
- ▶ Поставьте чайник на подставку.
- ▶ Нажмите на кнопку включения.
- ▶ Снимите чайник после закипания.