

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Электрический чайник Dumont

Модель DMEK-5002/DMEK-5003

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	4
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	5
5. Хранение и транспортировка	6
6. Правила и условия реализации и утилизации	6
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Гарантийные обязательства	7
10. Технические характеристики	8
11. Информация об изготовителе и импортере	8



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Электрический чайник Dumont DMEK-5002/DMEK-5003 – это удобный и практичный бытовой прибор, который обеспечивает быстрое и безопасное кипячение воды. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам, этот чайник станет отличным дополнением к любой кухне.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Используйте прибор только по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации. Не используйте его для других целей.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что ее напряжение совпадает с указанным на приборе или в инструкции.

Подключайте прибор только к розеткам с заземлением.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора и имеет заземление.

Обязательно выключайте прибор из розетки, если он не используется, а также перед его очисткой или перемещением.

Не тяните за провод при отключении прибора от розетки, беритесь сухими руками за штепсель.

Внимание! Во время работы прибор нагревается! Избегайте контакта с корпусом прибора во время его работы. Не открывайте крышку, пока прибор не отключится.

Используйте чайник только с подставкой, входящей в комплект.

Не располагайте шнур питания вблизи источников тепла. Не перекручивайте и не перегибайте его, избегайте контакта с острыми предметами. При повреждении шнура электропитания ремонт должен производить только квалифицированный персонал.

Не устанавливайте прибор на неустойчивую и нетермостойкую поверхность.

DUMONT

Не накрывайте прибор во время его работы.

Прибор не предназначен для эксплуатации на открытом воздухе.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Используйте прибор только для нагрева питьевой воды. Никогда не заполняйте прибор другими жидкостями.

Никогда не включайте прибор без воды.

Не ставьте прибор около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами


Не заполняйте прибор выше отметки max и ниже отметки min.

Не наливайте воду в прибор, когда он находится на подставке.

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

2. Внешний вид и комплектация

1. Корпус чайника
2. Базовая станция
3. Крышка
4. Ручка
5. Шкала уровня воды
6. Выключатель с индикатором

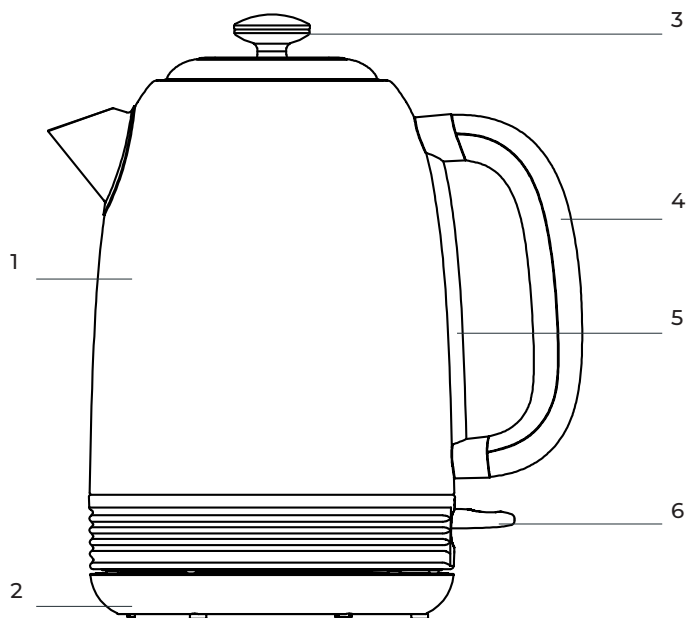

3. Эксплуатация

Назначение: для подогрева и кипячения воды.

Поставьте прибор на ровную поверхность. Откройте крышку. Налейте необходимое количество воды между отметками MAX и MIN (минимум 0,5 литра и максимум 1,7 литра). Закройте крышку. Установите чайник на подставку. Подключите шнур питания к электросети. Включите прибор, нажав на кнопку. Загорится подсветка. Прибор автоматически выключится после закипания воды. Подсветка погаснет. Отключите прибор от электросети. Перед первым использованием прокипятите воду в чайнике 3 раза. Затем слейте эту воду. Чайник оснащен защитой от перегрева. Это приведет к отключению прибора, если он будет работать без достаточного количества воды. Дайте чайнику остыть в течение как минимум 10 минут, прежде чем использовать его снова.

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Не используйте агрессивные моющие средства, абразивные средства, растворители или чистящие средства для очистки поверхности. Не используйте металлические губки и прочие абразивные предметы.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Протрите корпус мягкой влажной тканью.

Емкость для воды промойте чистой проточной водой и затем вытрите насухо мягкой тканью.

Для очистки от накипи добавьте небольшое количество уксуса или специального средства для удаления накипи в воду, включите прибор и прокипятите 1–3 минуты. Затем слейте раствор и прокипятите чистую воду 3–4 раза, чтобы удалить остатки средства от накипи. Не употребляйте эту воду.

5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать прибор на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход» и полностью просушить все части приборы.

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте воздействия влаги и прямого солнечного света.

При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Питание не отключается после закипания воды	Чайник долгое время находится во влажной среде, и переключатель подачи пара, скорее всего, вышел из строя	Необходимо отремонтировать переключатель пара.
Устройство не включается	Сетевой шнур не подключен или параметры электросети не отвечают требованиям, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подсоедините сетевой шнур к сети электропитания

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.

3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Максимальная мощность: 2200 Вт

Класс защиты: I



11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: ЮЙАО СИТИ ФУДА ЭЛЕКТРОНИК КО.,ЛТД.

Адрес изготовителя: №78 ФЕНГУИ РОАД ЮЙАО.

Страна изготовления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул.


Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world

DUMONT

Гарантийный талон

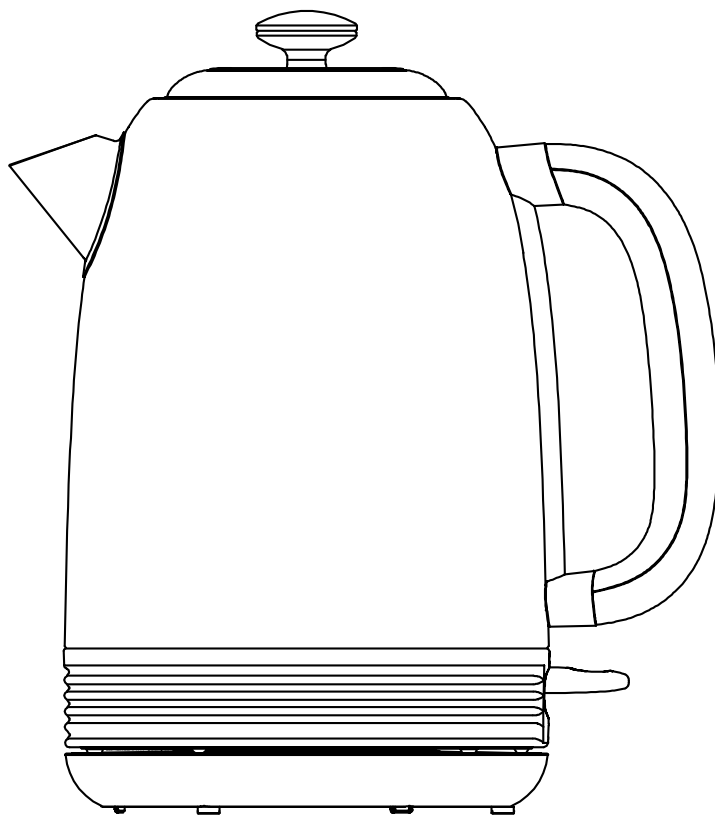

Электрический чайник Dumont

Модель DMEK-5002/DMEK-5003

DUMONT

Гарантийный талон

Наименование устройства: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись.





DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

