

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Планетарный миксер Dumont

Модель DMSM-2000/2001

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	4
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	6
5. Хранение и транспортировка	7
6. Правила и условия реализации и утилизации	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения	8
9. Гарантийные обязательства	8
10. Технические характеристики	9
11. Информация об изготовителе и импортере	9



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Планетарный миксер Dumont DMSM-2000/2001- это универсальное кухонное устройство, которое позволяет быстро и качественно смешивать ингредиенты. Миксер прост в использовании и уходе, экономит время и силы, обеспечивая идеальное качество перемешивания.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания убедитесь в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора и имеет заземление.

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

Не переносите прибор взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

Не протягивайте шнур питания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор, разбирать или вносить изменения в конструкцию.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Не касайтесь вращающихся частей прибора во время его использования!

Отключите прибор от сети и дождитесь полной остановки вращающихся частей перед сменой насадки.

После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и надежно зафиксирована.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от электросети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

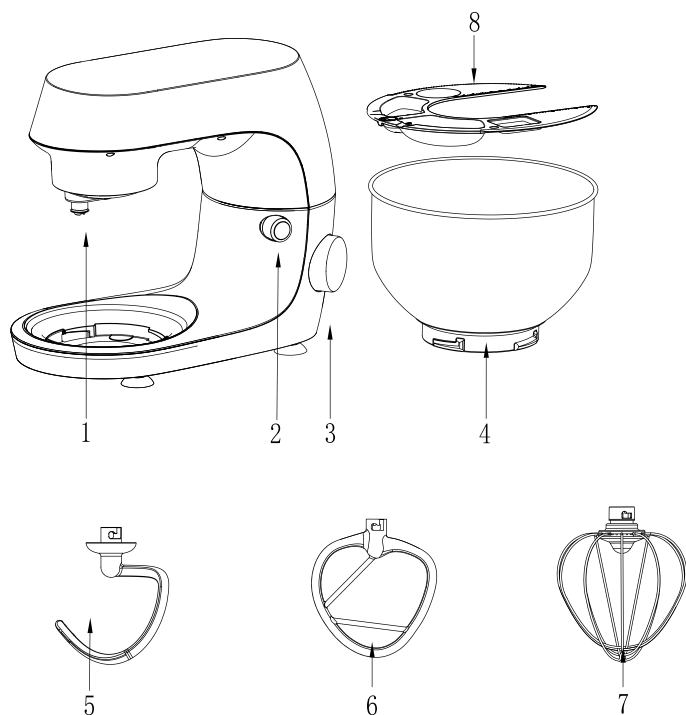
Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.

Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

Храните прибор в недоступных детям местах.

Используйте только входящие в комплект аксессуары и комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке устройства и получению травм.

2. Внешний вид и комплектация



1 – фиксатор насадок; 2 – фиксатор блока насадок; 3 – регулятор скорости; 4 – чаша;
5 – насадка-крюк для замешивания теста; 6 – насадка для смешивания; 7 – насадка
для взбивания; 8 – крышка для чаши

3. Эксплуатация

Прибор предназначен для перемешивания ингредиентов, взбивания яичных белков или сливок, приготовления картофельного пюре, соуса, крема, замешивания жидкого и крутого теста.

Перед первым использованием прибора вымойте все комплектующие чистой водой и хорошо просушите.

Поставьте прибор на ровный, чистый и сухой стол, надавите рукой на блок фиксатора насадок и нажмите кнопку фиксатора. При этом блок насадок автоматически поднимется (рисунок 1 и 2).

Поместите ингредиенты для приготовления в чашу прибора, а затем установите ее в прибор. Поверните чашу по часовой стрелке, пока защелка не зафиксируется (рисунок 2). Не превышайте максимальный общий вес теста (см. таблицу ниже).

Установите необходимую насадку (5), (6), (7) (одновременно можно установить только одну из трех насадок) в фиксатор насадок на блоке насадок, выровняв паз, вставьте насадку до упора (рисунок 3 и 4).

Установите крышку чаши (рисунок 5).



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

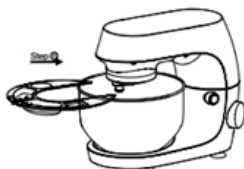


Рисунок 5



Рисунок 6

Нажмите на блок насадок, при этом автоматически зафиксируется кнопка фиксатора (2) (рисунок 6).




Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите питание.

Установите регулятор скорости (3) на требуемую скорость - начнется перемешивание.

После того, как тесто будет готово, поверните регулятор скорости (3) обратно на «0» для завершения приготовления.

Надавите рукой на блок фиксатора насадок и нажмите кнопку фиксатора (2), поднимите верхнюю часть корпуса, поверните чашу для смешивания против часовой стрелки, снимите ее и достаньте тесто. Перед заменой насадок дождитесь полной остановки прибора, выключите его и отсоедините шнур питания от сети.

Рекомендации по приготовлению

Насадка	Вид	Скорость	Время, мин	Максимальный вес	Способ приготовления
Крюк для теста		1-6	3-5	585 г муки + 315 г воды	10 с на скорости 1, 20 с на скорости 2, 30 с на скорости 3, и от 2-х до 5-ти минут на скорости 5-6 для формирования комка
Смешивание		1-7	3-10	660 г муки + 840 г воды	30 с на скорости 1-2, 2 мин 2 с на скорости 3-7
Взбивание		8-10	3-10	3 яичных белка	3 минуты на скорости 8-10

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что регулятор скоростей находится в положении «0».

Для очистки корпуса используйте влажную или сухую мягкую ткань. Не используйте слишком мокрую ткань, с которой капает вода.

Чашу прибора можно мыть в посудомоечной машине.

Крышку для чаши и насадки мойте под струей воды с моющим средством.

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

Никогда не используйте губку для чистки или абразивное чистящее средство, так как это может повредить как пластиковые, так и металлические детали.

Для удаления стойких пятен можно использовать влажную неабразивную губку или бумажное полотенце.

Тщательно вытрите насухо все комплектующие бумажным полотенцем или сухой тканью

5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать прибор на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход» и полностью просушить все части.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку.

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте воздействия влаги и прямого солнечного света.

При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не работает	Отсутствует подключение к электросети	Проверьте хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку. Проверьте напряжение в сети
	Сработала защита	Если прибор работал дольше 6 минут без перерыва, подождите, пока прибор остынет
Скрежет и посторонние звуки во время работы	Чаша установлена неправильно	Проверьте правильно ли установлена чаша
	Насадки плохо зафиксированы	Проверьте, правильно ли установлены насадки
	Крышка неплотно прилегает к чаше	Убедитесь, что крышка чаши установлена правильно
Прибор сдвигается с места во время использования	Выпали противоскользящие ножки	Проверьте, на месте ли противоскользящие ножки
	Прибор стоит на неустойчивой поверхности	Убедитесь, что прибор установлен на гладкой и плоской поверхности

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1600 Вт

Количество скоростей: 10

Емкость чаши: 5,5 л

Класс защиты: II

Размер: 36,5 × 22,5 × 29,3 см

Вес: 3,1 кг

Срок службы: 3 года



11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Санлида Электрикал Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: 101, билдинг а, 27 Джианжунмао коммьюнити, Вулиан коммьюнити, Лонгган стрит, Лонгган Дистрикт, Шенжень, Китай 518116.

Страна изготовления: Китай.

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55. e-mail: info@grandtrade.world