


**Мастер
на все руки!**

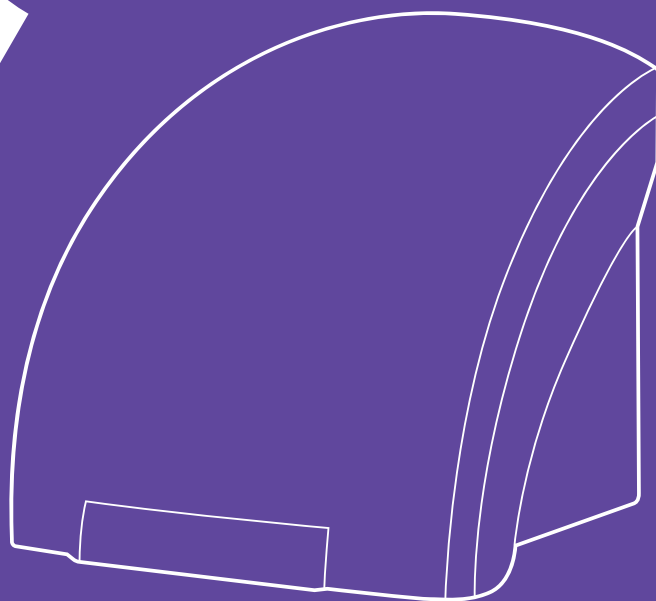

**Сушилка для рук
КТ-6368**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для рук.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Сушилка для рук КТ-6368 сушит руки потоком теплого воздуха. Принцип работы схож с феном для волос: вентилятор выдувает воздух, он проходит через нагревательный элемент и подается на руки. При использовании сушилки для рук вам не придется постоянно покупать и менять одноразовые бумажные полотенца для рук или регулярно стирать многоразовые полотенца. К тому же сушилка для рук — более гигиеничный способ высушить руки, так как срабатывает автоматически без необходимости дотрагиваться руками. Инфракрасный датчик движения включает сушилку, когда вы подносите руки, и выключает, когда вы убираете руки от датчика. Для защиты от перегрева сушилка отключается через 1 минуту непрерывной работы. Также в корпусе установлен термостат, который распознает перегрев устройства и отключит его до тех пор, пока сушилка не остынет до нормальной рабочей температуры.


Сушилку для рук размещают на стене, для этого в комплекте поставляются кронштейн и комплект крепежа.

Комплектация

1. Сушилка для рук с фиксатором — 1 шт.
2. Кронштейн — 1 шт.
3. Комплект крепежа — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сушилки для рук

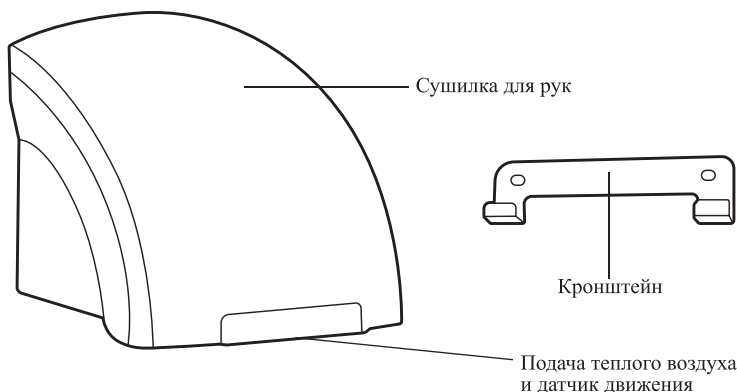

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Достаньте сушилку для рук и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Сушилка для рук должна быть надежно закреплена на стене. Рекомендуемая высота крепления:

- для мужчин — 127 см;
- для женщин — 120 см;
- для детей 11–16 лет — 104 см;
- для детей 4–10 лет — 89 см;
- для людей, использующих инвалидное кресло-коляску, — 102 см.

Приложите кронштейн к стене на нужной высоте и сделайте 2 отметки на стене в отверстиях кронштейна. Прodelайте 2 отверстия в стене для кронштейна. В отверстия вставьте 2 дюбеля, кронштейн закрепите на стене при помощи 2 шурупов.

Сдвиньте фиксатор вниз до упора и навесьте сушилку на кронштейн, сделайте отметку в отверстии фиксатора. Снимите сушилку и прodelайте отверстие в стене там, где вы поставили отметку. Навесьте сушилку на кронштейн и вкрутите шуруп в фиксатор.

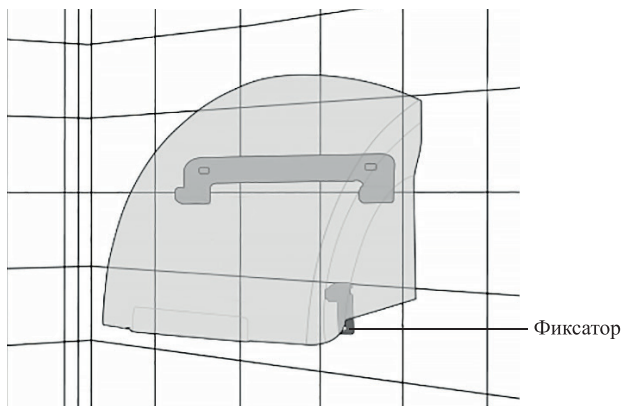

Использование

1. Подключите сушилку к сети.
2. Чтобы высушить руки, поднесите руки к датчику и отверстию подачи теплого воздуха. Сушилка включится автоматически.
3. Плавнo перемещайте руки в потоке теплого воздуха. Не убирайте руки далеко от датчика.
4. Когда руки будут сухими, уберите их от сушилки. Устройство отключится автоматически.

Чистка и обслуживание

Отключите устройство от сети. Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков, пыли и других посторонних предметов внутрь корпуса сушилки, в область инфракрасного датчика и на шнур питания.

Периодически снимайте сушилку для рук со стены и очищайте воздухозаборные отверстия на корпусе. Для этого можно использовать пылесос.

Уход и хранение

Храните сушилку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите сушилку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сушилка перегрелась, сработал термостат	Отключите сушилку от сети, дайте ей полностью остыть, подключите к сети и попробуйте включить снова
Инфракрасный датчик сильно загрязнен	Очистите датчик сухой мягкой тканью
Руки не находятся в области датчика движения	Поместите руки в область датчика, сушилка включится автоматически

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость потока воздуха: 15 м/с
5. Температура воздуха: 65 ±15 °С
6. Уровень шума: 65 дБ
7. Длина шнура: 0,9 м
8. Размер устройства: 235 × 215 × 240 мм
9. Размер упаковки: 275 × 265 × 255 мм
10. Вес нетто: 1,8 кг
11. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Фалинь Эплаенс Ко., Лтд. Билдинг 19, Блок 9, Ваньян Лоу-Карбэн Уисдом Таун, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя сушилки для рук из-за засорения воздухозаборных отверстий на корпусе не является гарантийным случаем. Очистка воздухозаборных отверстий — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя сушилки для рук вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания или в область инфракрасного датчика не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую крепкую вертикальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область шнура и датчика.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87