

RED

SOLUTION

Весы кухонные SM727

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в головной сервисный центр по контактными данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Для вашего удобства в Москве
и Санкт-Петербурге работают экспресс-центры
сервисного обслуживания, готовые устранить
любую проблему с вашей техникой в течение 24 часов.

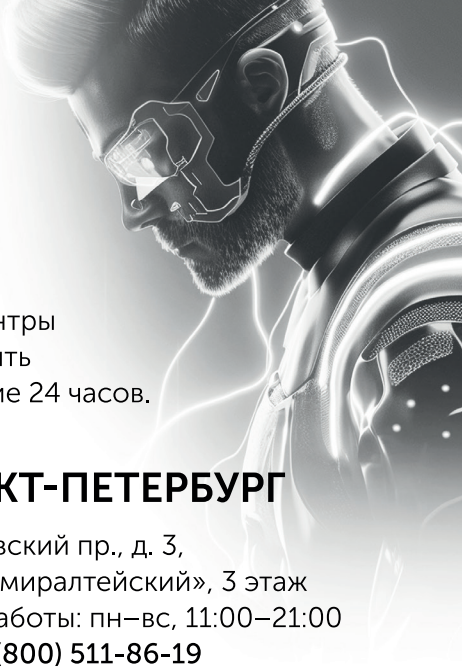
МОСКВА

ул. Малая Семеновская, д. 30
Часы работы: пн–вс, 09:00–21:00
Тел.: **8 (800) 511-86-19**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский пр., д. 3,
ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж
Часы работы: пн–вс, 11:00–21:00
Тел.: **8 (800) 511-86-19**

Актуальные адреса сервисных центров экспресс-обслуживания и режим работы вы можете уточнить
в службе поддержки по телефону 8-800-511-86-19, или на нашем сайте www.redbt.com



| | |
|------------------|----|
| RUS | 5 |
| KAZ | 11 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 5 |
| Технические характеристики | 6 |
| Комплектация | 6 |
| Устройство прибора..... | 7 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ..... | 7 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА | 8 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ | 8 |
| Очистка..... | 8 |
| Хранение и транспортировка | 9 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР..... | 9 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 10 |
| Гарантийный талон..... | 19 |



Изготовитель: Нинбо Путян Информейшн Индастри Ко., ЛТД.

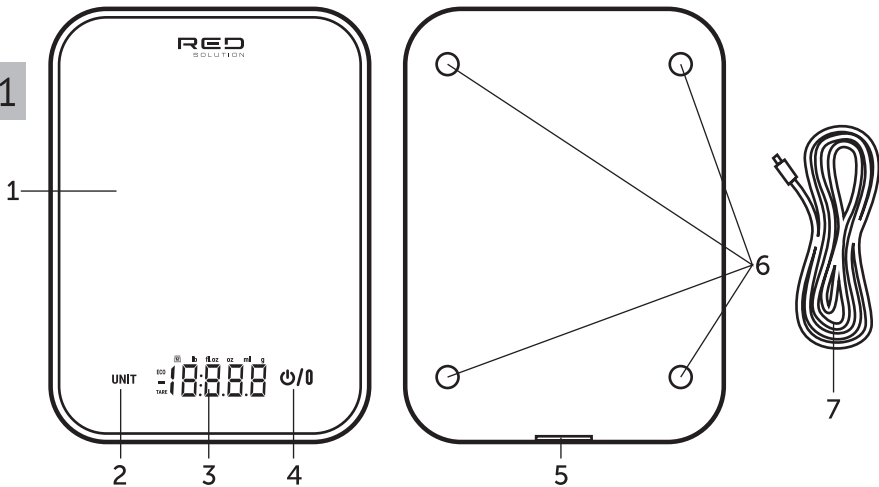
Адрес: №2 Ксинганг роад, Индастри Девелопмент арея, Дитанг таун, Юао сити, Жейянг, Китай.

Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

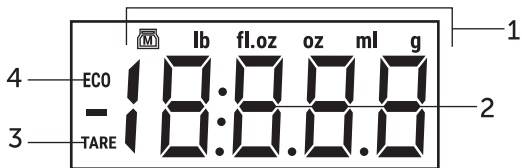
©Red solution. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

A1



A2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кухонные весы RED solution SM727 предназначены для взвешивания до 10 килограммов продуктов в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.com. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей RED solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в быту и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных непромышленных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства нарушает условия надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибор воду и любые жидкости! Это может привести к повреждениям.*

- Прибором не вправе пользоваться люди (в том числе дети) с недостаточными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда они находятся под контролем или проинструктированы об использовании прибора ответственным лицом.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.


STOP *ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.*

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Модель..... | SM727 |
| Источник питания..... | литий-полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора..... | 300 мА*Ч |
| Номинальное напряжение..... | 3,7 В |
| Время заряда..... | 4 ч |
| Разъем питания..... | USB-C |
| Диапазон измерений..... | 3 г – 10 кг |
| Шаг измерений..... | 1 г |
| Материал корпуса..... | пластик, закаленное стекло |
| Количество датчиков..... | 4 |
| Тип управления..... | сенсорный |
| Дисплей..... | светодиодный |
| Индикация перегрузки..... | есть |
| Функция вычета веса тары..... | есть |
| Единицы измерения..... | грамм / фунт / унция / жидкая унция / миллилитр / миллилитр (молоко) |
| Автоматическое отключение..... | через 30 с (энергосберегающий режим) + через 90 с (полное отключение) |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г)..... | 18x1,9x23 см |
| Вес нетто..... | 0,38 кг |

Комплектация

| | |
|--|-------|
| Весы..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон..... | 1 шт. |
| Шнур питания..... | 1 шт. |

 *Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.*

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

1. Платформа для взвешивания
2. Кнопка выбора единицы измерения
3. Дисплей
4. Кнопка включения/обнуления показаний
5. Порт USB-C для зарядки
6. Датчики веса
7. Шнур питания


Дисплей (схема A2, стр. 4)

1. Индикаторы единиц измерения
2. Индикатор значения веса
3. Индикатор превышения допустимого веса тары
4. Индикатор энергосберегающего режима

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.


 *Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

Зарядка аккумулятора


Перед началом работы полностью зарядите аккумулятор, подключив прибор к сети шнуром питания через сетевой адаптер.


 *Адаптер питания не входит в комплект. Используйте любой стандартный сетевой адаптер выходным напряжением 5 В $\overline{\text{---}}$.*


Во время заряда на дисплее будут поочередно загораться и гаснуть символы --- . Когда все 4 деления будут гореть, значит прибор готов к работе.

Время заряда аккумулятора составляет приблизительно 4 часа.


II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


1. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. Нажмите кнопку . Сначала загорится вся индикация дисплея, затем будут отображаться нулевое значение веса и индикатор единицы измерения (по умолчанию г).

 Если весы стоят неровно, на дисплее отобразится UNST.


2. При необходимости, нажимая на кнопку UNIT, выберите единицу измерения: g / lb / oz / fl:oz / ml / ml  (грамм / фунт / унция / жидкая унция / миллилитр / миллилитр (молоко)).


3. Установите на платформу весов емкость (тару), в которой собираетесь взвешивать продукт. На дисплее отобразится ее вес.


4. Для вычитания веса тары нажмите кнопку . Значение веса обнулится.

 Вы также можете поставить тару на платформу весов до включения – при включении прибора значение веса автоматически обнулится.
Если вес тары превышает 700 г, на дисплее отобразится индикатор TARE.

5. Поместите взвешиваемый продукт в емкость. На дисплее отобразится значение веса продукта (без учета веса тары).

 Интервал измерений составляет 1 г. Прибор предназначен для взвешивания не более 10 кг. При помещении на платформу более тяжелого груза на дисплее отобразится **0-Ld**

6. Через 30 секунд бездействия весы переходят в энергосберегающий режим, и на дисплее будет гореть только индикатор ECO. Дисплей загорится снова при изменении состояния прибора, например если поставить что-либо на весы. Еще через 90 секунд бездействия весы полностью выключатся. Для включения нажмите кнопку .

8. Чтобы выключить весы в любой момент, удерживайте кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими моющими средствами, металлическими щетками и т. д.

Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.


 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать прибор в воду или промывать под струей воды! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** очищать прибор в посудомоечной машине.


Хранение и транспортировка


Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки. Берегите упаковку прибора от воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|-------------------------------------|--|--|
| Прибор не работает | Прибор не включен | Включите прибор нажатием на кнопку  |
| На дисплее отображается 0-Ld | На платформу весов установлен груз весом более 10,2 кг | Доступный диапазон измерений весов – 3–10000 г, не перегружайте платформу прибора |

 Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| На дисплее отображается LO | Аккумулятор разряжен | Зарядите аккумулятор |
| На дисплее отображается UNST | Весы стоят неровно | Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность |
| Показания не соответствуют истинному значению веса | Выбрана неверная единица измерения | Нажимая кнопку UNIT, выберите нужную единицу измерения |
| | Не соблюдены обязательные условия взвешивания | Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность |
| Прибор выключается через некоторое время | Сработала система автоматического отключения | Не является неисправностью. Прибор можно включить заново нажатием на кнопку  |

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и

замены;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- некачественным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь), 2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.), 3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Бұл өнімді қолданбас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны пайдалану кезінде пайдаланушы парасаттылықты, сақтықты және мұқияттылықты қолдануы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған ұқсас өндірістік емес жағдайларда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа дұрыс пайдаланбау өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзады. Бұл жағдайда өндіруші жасамайдықтимал салдарларға жауапты болады.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқауларын бұзады.
- Құрылғыны жұмсақ бетке қоймаңыз.

- Құрылғыны сыртта немесе үй ішінде пайдалануға тыйым салынады. Жоғары ылғалдылықпен, мысалы, ванна бөлмесінде. Құрылғының істен шығу қаупі бар.
- Тазалау нұсқауларын мұқият орындаңыз.


STOP *Құрылғы корпусын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз! Бұл зақым келтіруі мүмкін.*

- Құрылғыны физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) пайдаланбауы керек, егер оларға жауапты адам құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар бермесе немесе қадағалаусыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс жабдықтың істен шығуына, жарақат алуына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

STOP *НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақау болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.*

Техникалық сипаттама

| | |
|---|--|
| Үлгі | SM727 |
| Нәр беруші | литий полимерлі батарея |
| Батарея сыйымдылығы | 300 мА·ч |
| Номиналды кернеу | 3,7 В --- |
| Зарядтау уақыты | 4 сағат |
| Қуат қосқышы | USB-C |
| Өлшеу диапазоны | 3 г – 10 кг |
| Өлшеу қадамы | 1 г |
| Тұрғын үй материалы | пластик, шыңдалған шыны |
| Датчиктердің саны | 4 |
| Басқару түрі | сенсорлық |
| Дисплей | жарық диодты индикатор |
| Шамадан тыс жүктеме көрсеткіші | бар |
| Тара салмағын алу функциясы | бар |
| Өлшем бірлік | грамм / фунт / унция / сұйық унция / миллилитр / миллилитр (сүт) |
| Автоматты түрде өшіру | 30 секундтан кейін (ECO режимі) + 90 секундтан кейін (толық өшіру) |
| Өлшемдері | 18x1,9x23 см |
| Таза салмағы | 0,38 кг |
| Жабдық | |
| Таразылар | 1 дана |
| Пайдалану нұсқаулығы және кепілдік талоны | 1 дана |
| Қуат кабелі | 1 дана |

 Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар $\pm 10\%$ қателеге жол береді.

Құрылғы құрылымы

1. Таразы платформасы
2. Бірлікті таңдау түймесі
3. Дисплей
4. Қосу/өшіру түймесі
5. Зарядтау үшін USB-C порты
6. Салмақ сенсорлары
7. Қуат кабелі


Дисплей

1. Бірлік көрсеткіштері
2. Салмақ мәнінің көрсеткіші
3. Тараның рұқсат етілген салмағынан асып кету көрсеткіші
4. Энергияны үнемдеу режимінің индикаторы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның құрамдастарын қораптан абайлап алыңыз.

Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.


 Өнімдегі ескерту жапсырмаларын, бағытты көрсететін жапсырмаларды (бар болса) және сериялық нөмір тақтайшасын орнында ұстаңыз!

Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтаудан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстаңыз.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.


Аккумуляторды зарядтау

Жұмысты бастамас бұрын, айнымалы ток адаптері арқылы қуат сымын пайдаланып құрылғыны желіге қосу арқылы батареяны толығымен зарядтаңыз.


 Қуат адаптері кірмейді. 5В $\overline{\text{---}}$ шығыс кернеуі бар кез келген стандартты айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз.

Зарядтау кезінде дисплейдегі таңбалар кезекпен жанып, сөнеді --- . Барлық 4 жолақ жанған кезде құрылғы пайдалануға дайын болады. Батареяны зарядтау уақыты шамамен 4 сағатты құрайды.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ


1. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Түймешігін басыңыз . Алдымен бүкіл дисплей жанады, содан кейін нөлдік салмақ мәні және бірлік индикаторы (әдепкі g) көрсетіледі.

 *Таразы бір деңгейде болмаса, дисплейде UNST көрсетіледі.*

2. Қажет болса, өлшем бірлігін таңдау үшін UNIT түймесін басыңыз: g / lb / oz / fl:oz / ml / ml  (грамм / фунт / унция / сұйық унция / миллилитр / миллилитр (сүт)).


3. Өнімді өлшейтін ыдысты таразы платформасына қойыңыз. Бейнебетте оның салмағы көрсетіледі.


4. Тара салмағын шегеру үшін түймені басыңыз . Салмақ мәні нөлге қайтарылады.

 *Сондай-ақ, контейнерді қоспас бұрын таразы платформасына қоюға болады - құрылғыны қосқанда салмақ мәні автоматты түрде нөлге дейін қалпына келтіріледі. Тара салмағы 700 г асса, дисплейде TARE индикаторы пайда болады.*

5. Өлшенетін өнімді ыдысқа салыңыз. Бейнебетте өнімнің салмағы көрсетіледі (таза салмағын қоспағанда).

 *Өлшеу аралығы 1 г. Құрылғы салмағы 10 кг аспайтындай етіп жасалған. Платформаға ауыррақ жүк қойған кезде дисплей көрсетіледі **0-Ld**.*


6. 30 секунд әрекетсіздіктен кейін таразы қуат үнемдеу режиміне өтеді және дисплейде тек ЭКО индикаторы жанады. Құралдың күйі өзгерсе, мысалы, таразыға бірдеңе қойғанда дисплей қайтадан жанады. Тағы 90 секунд әрекетсіздіктен кейін таразы толығымен өшеді. Қосу үшін түймені басыңыз .

8. Таразыны кез келген уақытта өшіру үшін түймені басып тұрыңыз .

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау үшін абразивті немесе құрамында спирті бар жуғыш заттарды, металл щеткаларды және т.б. пайдаланбаңыз.

Таразы платформасын дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, содан кейін құрғатыңыз.

 *Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз! Құралды ыдыс жуғыш машинада ТАЗАЛАМАҢЫЗ.*

Сақтау және тасымалдау


Құрылғыны жылыту құрылғылары мен тікелей күн сәулесінен


алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.


Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшырауға тыйым салынады.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ АЛДЫНДА

| Бұзылыс | Ықтимал себеп | Емдеу |
|------------------------------------|---|---|
| Құрылғы жұмыс істемейді | Құрылғы қосылмаған | Түймені басу арқылы құрылғыны қосыңыз  |
| Бейнебетте көрсетіледі 0-Ld | Таразы платформасында салмағы 10,2 кг-нан асатын жүк орнатылған | Таразының қолжетімді өлшеу диапазоны 3–10000 г құрайды, құрылғы платформасын шамадан тыс жүктемеңіз |

 Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Бұзылыс | Ықтимал себеп | Емдеу |
|---|--|---|
| Бейнебетте LO көрсетіледі | Батарея заряды төмен | Батареяны зарядтаңыз |
| Бейнебетте UNST көрсетіледі | Таразы біркелкі емес | Таразыны тегіс, көлденең бетке қойыңыз |
| Көрсеткіштер шынайы салмақ мәніне сәйкес келмейді | Қате бірлік таңдалды | Қажетті өлшем бірлігін таңдау үшін UNIT түймесін басыңыз |
| | Өлшеудің қажетті шарттары орындалмаған | Таразыны тегіс, көлденең бетке қойыңыз |
| Құрылғы біраз уақыттан кейін өшеді | Автоматты өшіру жүйесі іске қосылды | Ақаулық емес. Түймені басу арқылы құрылғыны қайта қосуға болады  |

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан! Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- 1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан)
 2 – өндірілген жылы (1– 2012 ж., 2– 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)
 3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң

жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;

- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;

- электр бауы зақымдануынан;

- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;

- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);

- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;

- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redbt.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обратитесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redbt.com
Made in China
SM727-RED-UM-1