

BEAUTY WEASTRO


Инструкция

Расческа для выпрямления волос

Перед использованием устройства
внимательно прочтите эту инструкцию
и сохраните ее для дальнейшего использования.



Состав устройства

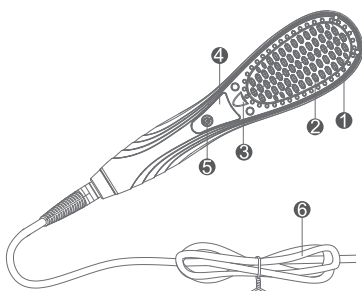

- | | |
|---|--------------------------|
| ❶ Встроенный нагреватель | ❷ Зубцы расчески |
| ❸ Отверстие излучателя отрицательных ионов | ❹ Светодиодный индикатор |
| ❺ Кнопка включения/выключения/установки температуры | ❻ Шнур питания с вилкой |

Инструкция по использованию

* Укладку лучше делать после того, как вы вымыли и высушили волосы.

1. Вставьте вилку в розетку.

2. Нажмите кнопку включения для включения устройства (через одну минуту нагревательный элемент достигнет температуры 100°C, а через пять минут – максимальной температуры 220°C).

* Управление кнопкой включения/выключения:

Для включения устройства нажмите кнопку включения/выключения. По умолчанию установлено низкое значение температуры 160 °С. Для переключения на более высокое значение температуры нажимайте кнопку еще раз. Первая отметка 120 °С, вторая – 140 °С, третья – 160 °С, четвертая – 180 °С, пятая – 200 °С, шестая – 220 °С. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы отключить устройство.

3. Проведите расческой по волосам сверху вниз от корня волос к кончикам в течение 5 секунд, не останавливайте посередине, чтобы избежать перегрева и повреждения волос.

4. Устройство работает в течение 30 минут (± 5 минут) после включения и установки температуры.

* После использования выключите питание. Охладите устройство перед тем, как убрать на хранение.

Способ использования

Для достижения наилучшего выпрямления разделите волосы на небольшие пряди. Поднимите одну прядь волос, захватив ее расческой для выпрямления снизу так, чтобы зубчики смотрели вверх. Натяните прядь волос. Поддерживая натяжение, одним плавным движением проведите расческой по пряди от корней до кончиков. В конце можно подкрутить кончики волос вовнутрь. Дайте волосам остыть в течение двух - трех секунд. Возьмите ту же самую прядку и расчешите ее так, чтобы зубчики смотрели вниз. При необходимости повторите шаги, пока не добьетесь желаемого результата. Во избежание повреждения волос, не останавливайте движение расчески в одной точке, для волос средней длины скорость прохождения пряди не более пяти секунд.

Примечания

- Этот прибор подходит только для сухих волос.
- Не используйте его на волосах парика.
- Не оставляйте нагревательную пластину в волосах более чем на несколько секунд, так как это может привести к повреждению волос.
- Обязательно отключайте вилку прибора от розетки после использования.
- Никогда не наматывайте шнур питания на изделие.
- Дайте устройству остыть перед хранением.
- Если вы используете какие-либо химические лаки для волос, используя прибор для укладки, следите, чтобы нагревательная пластина должна была чистой, после остывания, чтобы не повредить ее.
- Не используйте устройство ни для каких других целей, кроме укладки волос.
- Функция безопасного автоматического отключения обесточит прибор через полчаса.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его отдел технического обслуживания или аналогичный специалист во избежание опасности.

Очистка и хранение

□ Убедитесь, что питание устройства отключено, а вилка вынута из розетки.

- Охладите прибор перед хранением.
- Очистите прибор слегка влажной тканью.
- Не наматывайте шнур питания на изделие.
- Храните устройство в сухом и безопасном месте, избегайте доступа к нему детей.



ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор вблизи и воды! Не используйте устройство во время приема ванны или душа.

Предупреждения:

* Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Если вилка, шнур питания или сам прибор повреждены, пожалуйста, не используйте устройство.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте контакта шнура питания с нагревательной пластиной.
- Не храните изделие на нетермостойкой поверхности, держите его вдали от легковоспламеняющихся предметов (таких как полотенце или одежда).
- Не держите устройство подключенным к источнику питания, если оно не используется.
- Пожалуйста, не используйте изделие во время купания, стирки или рядом с любыми емкостями с водой.

Меры безопасности

* Используйте прибор только в соответствии с инструкцией. Прибор предназначен для бытового применения внутри помещения. Прибор используется для укладки волос.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
- Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками
- В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или аналогичным с специальным ремонтным отделом или специальным персоналом во избежание опасности.
- Использование неоригинальных аксессуаров может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению прибора. Используйте только аксессуары, рекомендованные изготовителем.
- Запрещено погружать прибор в воду и другие жидкости.
- Перед чисткой и обслуживанием отсоедините прибор от сети питания и выключите.
- Так как прибор сможет нагреваться до высоких температур, будьте осторожны, чтобы не получить ожоги.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с дилером и не используйте прибор.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность		
Устройство не включается совсем	Штепсельная розетка, к которой был подключен прибор, может быть неисправна.	Проверьте, правильно ли подключен прибор. Проверьте предохранители (автоматические выключатели) для этой розетки в вашем доме.
	Прибор подключен к розетке, которая не соответствует его напряжению питания.	Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке изделия.
	Внутренние электрические компоненты могли выйти из строя.	Пожалуйста, прекратите использовать устройство. Пожалуйста, доставьте товар в авторизованный нами сервисный центр.

В случае, если данные меры не помогли или если обнаружены другие неисправности, не пытайтесь устранить их самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно!

Гарантия и сервисное обслуживание

Бесплатная гарантия - 1 год с момента покупки.

Меры предосторожности при обслуживании:

1. Убедитесь, что товар действительно нуждается в ремонте и имеет право на ремонт перед его отправкой по почте.
2. Пожалуйста, скопируйте форму гарантийного талона при отправке на ремонт по почте и четко заполните соответствующую информацию.
3. Необходимо убедиться, что прибор, направляемый в ремонт, правильно упакован, чтобы не повредить его при транспортировке.

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

BEAUTY WEASTRO

Наименование товара:

Расческа для выпрямления волос

Модель: HSC-014-LCD

Номинальное напряжение: 220–240 В~

Номинальная частота: 50–60 Гц

Номинальная мощность: 120 Вт

Вес нетто / Вес брутто: 0.53 кг / 0.58 кг

Размер продукции: 286x70x50 мм

Габаритные размеры коробки: 305x95x60 мм

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.HB22.B.00012/21.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.B.60471/21.

**Weastro in action
trade mark**

E-mail: info@weastro.ru
Importer to Russia: Alfatech LLC
Address: Russia, 183038,
Murmansk region, Murmansk,
st. Karl Liebknecht st., 27a, office 305.

Товар произведен в Китае
в мае 2024 года.

**Служба поддержки
Покупателей**

