


**Наслаждение
красотой
волос!**

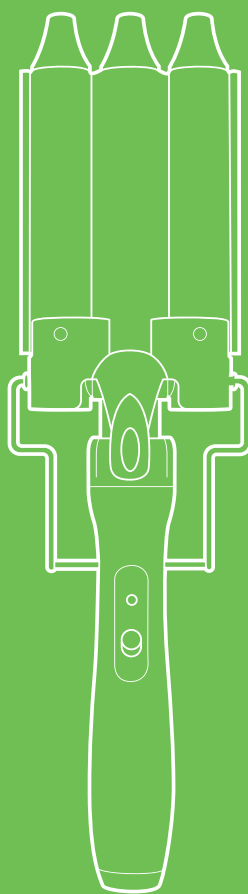

**Мультистайлер
КТ-3284**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство мультистайлера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Мультистайлер КТ-3284 предназначен для создания различных причесок путем заивки локонов разной формы и размера. В комплекте есть четыре насадки для создания локонов и насадка-расческа для выпрямления волос. Все насадки имеют керамическое покрытие, которое обеспечивает более щадящее воздействие на волосы, а также выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими.

Температура нагрева составляет 230 °С. Когда мультистайлер включен, индикатор работы на корпусе горит непрерывно.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании мультистайлера — провод не сматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через час работы. Также у тройной насадки есть специальная подставка, благодаря которой нагретая рабочая поверхность насадки не контактирует с поверхностью, на которую установлен мультистайлер. Это позволит вам не держать прибор с установленной тройной насадкой (которая достаточно тяжелая) в руках во время нагрева. Однако будьте внимательны, сама подставка тоже нагревается.

Комплектация

1. Мультистайлер — 1 шт.
2. Большая цилиндрическая насадка — 1 шт.
3. Малая цилиндрическая насадка — 1 шт.
4. Насадка-расческа — 1 шт.
5. Ребристая насадка — 1 шт.
6. Тройная насадка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство мультистайлера

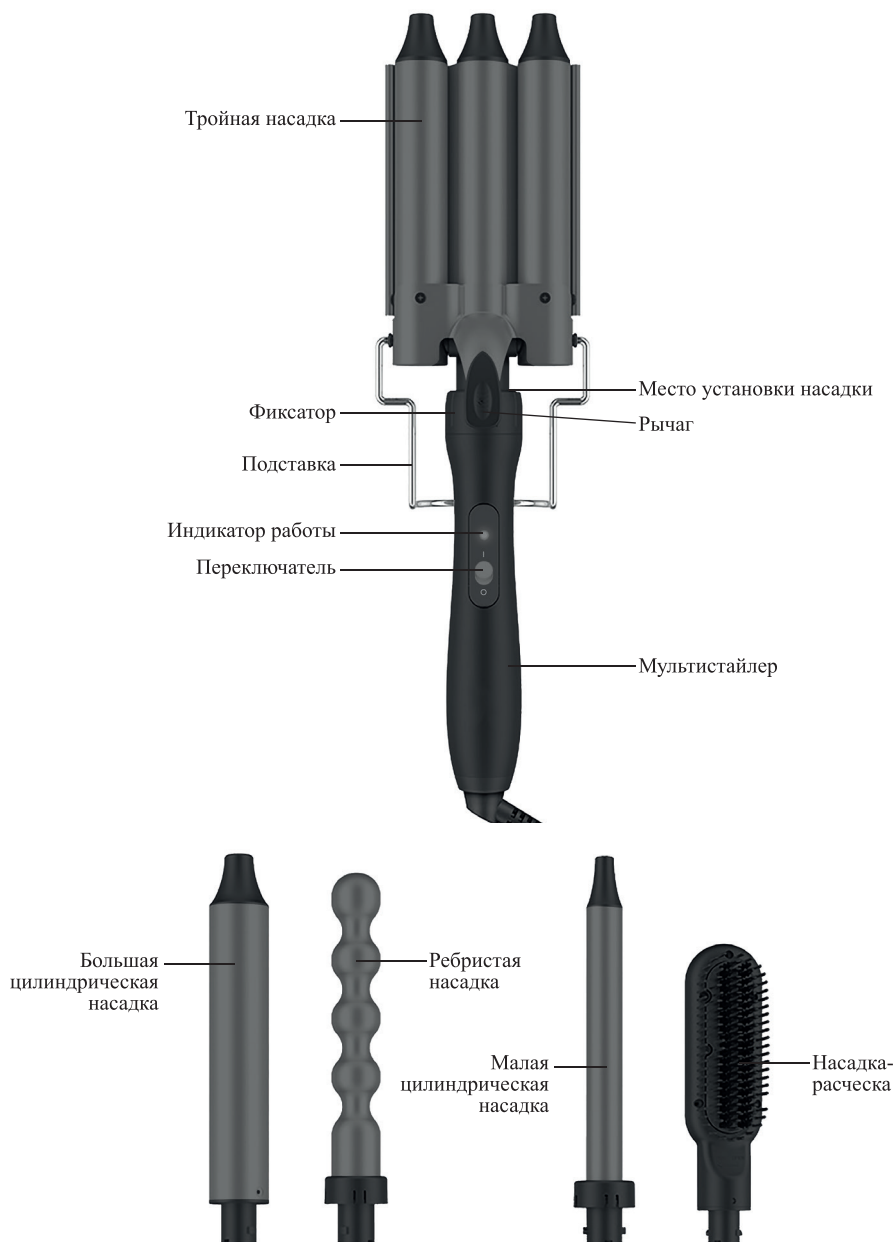



Чтобы включить мультистайлер, переведите **переключатель** в положение «I». Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «O».

Индикатор работы горит, когда мультистайлер включен.

С помощью **фиксатора** насадки закрепляются на мультистайлере.

Чем больше диаметр насадки, тем более крупные локоны получаются, и, наоборот, для создания мелких кудрей используют насадки с меньшим диаметром.

Большая цилиндрическая насадка имеет диаметр 32 мм и позволяет создавать расслабленные крупные локоны.

Малая цилиндрическая насадка имеет диаметр 19 мм и подходит для создания упругих небольших локонов

Ребристая насадка позволяет создавать упругие локоны и имеет два диаметра: 25 мм и 14 мм.

У **тройной насадки** диаметр каждого из цилиндров равняется 25 мм. С помощью данной насадки можно уложить волосы легкими волнами.

С помощью **насадки-расчески** вы можете выпрямить волосы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте мультистайлер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и насадки мягкой сухой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

Использование

1. Возьмите одну из насадок и установите в корпус так, чтобы выступы на насадке вошли в пазы в месте установки насадки. Затем поверните фиксатор справа налево для закрепления насадки в корпусе. При установке тройной насадки ориентируйте ее так, чтобы рычаг был на той же стороне, что и переключатель. При установке насадки-расчески рабочая поверхность насадки должна быть там же, где переключатель. Чтобы снять насадку, поверните фиксатор слева направо и потяните насадку от корпуса.

Внимание! Перед включением прибора всегда проверяйте, что насадка надежно зафиксирована в корпусе. Прибор не будет работать, если насадка не установлена или установлена неправильно.

2. Подключите мультистайлер к сети.
3. Переведите переключатель в положение «I». Начнется нагрев, загорится индикатор работы.

Примечание. Если вы используете тройную насадку, то на время нагрева вы можете установить ее на ровную горизонтальную поверхность, разложив подставку. Чтобы разложить подставку, потяните ее в сторону рабочей поверхности насадки. Будьте внимательны, сама подставка тоже нагревается, особенно в месте контакта с рабочей поверхностью. Складывайте подставку только в защитной рукавице (в комплект не входит) или беритесь за нее через слой плотной ткани. Когда вы

сложили подставку, подождите несколько минут, пока она остынет, перед тем как приступить к укладке, иначе в процессе работы с прибором вы можете случайно дотронуться до подставки и обжечься.

4. Пока мультистайлер нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Нагрев занимает всего 2–3 минуты. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
5. Если вы собираетесь делать локоны, рекомендуется надеть термозащитную перчатку (в комплект не входит) на ту руку, которой вы не будете держать мультистайлер.
6. Когда мультистайлер разогреется до заданной температуры, приступайте к укладке.
7. Для создания локонов с помощью большой или малой цилиндрической насадки, а также с помощью ребристой насадки, возьмите небольшую прядь волос и накрутите ее на насадку, начиная у корней. При этом продолжайте держать кончик волос, чтобы прядь не раскрутилась. Будьте осторожны и не подносите руки близко к насадке. Подождите около 15–20 секунд и аккуратно снимите прядь с мультистайлера. Повторите для всех прядей.
8. Если вы используете тройную насадку, возьмите прядь волос за кончик, нажмите на рычаг, часть рабочей поверхности тройной насадки отодвинется. Вложите прядь между двумя частями рабочей поверхности, отпустите рычаг. Подождите несколько секунд и снова нажмите на рычаг, затем спуститесь ниже по пряди и отпустите рычаг. Начинайте укладку от корней волос. Спускайтесь к кончикам, задерживаясь на каждом шаге на несколько секунд. Повторите для всех прядей.
9. Если вы используете насадку-расческу для выпрямления волос, расчесывайте небольшие пряди волос плавными движениями от корней к кончикам. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным — за один раз расчесывайте небольшое количество волос.
10. Когда укладка готова, выключите мультистайлер. Для этого переведите переключатель в положение «О», индикатор работы погаснет. Затем отключите прибор от сети питания. Дождитесь полного остывания мультистайлера, снимите насадку и очистьте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Убирайте прибор только после полного остывания.

Примечание. Устройство отключается автоматически после часа работы.

Внимание! Насадки сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до горячих насадок и не подносите их слишком близко к коже головы.

Будьте осторожны — после выключения мультистайлер еще некоторое время остается горячим, не обжигитесь.

Не держите насадки мультистайлера на одном участке волос слишком долго, чтобы не повредить волосы.

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются и завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос эффект может быть незначительным или потребуются больше времени для укладки. В таком случае для выпрямления можно «пройтись» по одной и той же пряди несколько раз подряд, а для завивки — увеличить время завивки для каждой пряди.



Советы

При создании локонов рекомендуется начинать от затылка и двигаться к лицу. Разделите волосы на две части (левую и правую) и завивайте их в одном и том же направлении от лица.

Разделять волосы так же рекомендуется и в горизонтальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть волос не мешала укладке нижней части волос. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волос, их рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Если взять слишком большую прядь, то эффект будет менее заметным — за один раз завивайте или выпрямляйте небольшое количество волос.

Для защиты волос от повреждений используйте термозащитное средство. Укладывайте только сухие волосы.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются следы себума (кожного сала) и остатки средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать мультистайлер на хранение, дождитесь его полного остывания и очистьте его. Храните мультистайлер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте мультистайлер в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Насадка не установлена или установлена неправильно	Прибор включится, только когда будет правильно установлена одна из насадок

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Укладка не получается

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Мультистайлер не разогрелся до выбранной температуры	Подождите 2–3 минуты, чтобы прибор нагрелся
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 130 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура нагрева: 230 °С
5. Длина шнура: 1,9 м
6. Размер тройной насадки: 135 × 120 × 82 мм
7. Диаметр цилиндра тройной насадки: 25 мм
8. Размер большой цилиндрической насадки: 172 × 32 × 32 мм
9. Размер малой цилиндрической насадки: 140 × 19 × 19 мм
10. Размер ребристой насадки: 160 × 25 × 25 мм
11. Размер насадки-расчески: 138 × 50 × 45 мм
12. Размер устройства: 385 × 120 × 82 мм
13. Размер упаковки: 230 × 153 × 85 мм
14. Вес нетто: 0,95 кг
15. Вес брутто: 1,10 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Июй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум С282, Билдингс 4-1 энд 4-2, Блок 003, №1083 Чжуншань Ист Роуд, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя мультитайлера вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания или переключатель не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите мультитайлер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Насадки, подставка и корпус мультистайлера могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не подключайте к сети и не включайте устройство, если вы не установили насадку. Перед тем как снять насадку, выключите и отключите от сети мультистайлер, дождитесь полного остывания.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и переключатель.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87