



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**ST500 ULTRA**



## СОДЕРЖАНИЕ

Добро пожаловать в семью Silanga .....	3
Меры предосторожности .....	4
Инструкция по эксплуатации утюга .....	7
Очистка и уход .....	15
Отдел заботы о клиентах Silanga .....	17
Хранение и транспортировка .....	18
Устранение неполадок .....	19
Технические характеристики .....	21
Утилизация .....	21
Гарантия .....	22

# ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ SILANGA

Поздравляем с покупкой утюга Silanga ST500 ULTRA!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Silanga. Мы разрабатываем наши товары в соответствии с высокими требованиями функциональности и дизайна.

Утюг Silanga ST500 ULTRA предназначен для парового и сухого глажения, струйного отпаривания одежды, белья и тканей.

Перед началом эксплуатации утюга внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Корректная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации устройства.

Узнать больше о компании Silanga можно на сайте [www.silanga.ru](http://www.silanga.ru)

Отдел заботы о клиентах Silanga: 8 (800) 302-81-65 (звонок по России бесплатный).

**Перед использованием внимательно прочтайте  
данную инструкцию.**

**Сохраните эту инструкцию по эксплуатации.**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

- Перед включением утюга, убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении утюга к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не храните и не включайте устройство в местах, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Утюг должен устанавливаться и располагаться на устойчивой поверхности.
- Перед использованием устройства внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не поврежден. Если обнаружили повреждения сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.
- Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой, в непосредственной близости от кухонной раковины или рядом с бассейном.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если оно включено в электрическую розетку. Всегда перед чисткой или в том случае, если вы не пользуетесь устройством, отключайте его от электрической сети.
- Не прикасайтесь к корпусу утюга, сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые жидкости.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подошва утюга и отдельные детали корпуса утюга нагреваются во время работы. Во избежание получения ожогов не допускайте непосредственного контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями, осторегайтесь выхода горячего пара из отверстий подошвы утюга.


- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, растворы крахмала, реагенты для удаления налипки, химические вещества и т.п.
- При наполнении водой резервуара, установленного на корпусе утюга, выключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Запрещается направлять выходящий пар на людей и животных.
- Во избежание повреждений подошвы утюга, соблюдайте осторожность при глажении вещей с металлическими молниями или металлическими пуговицами.
- В перерывах и после окончания использования прибора устанавливайте утюг на основание (спинку).
- При отключении устройства от электрической сети всегда держитесь за вилку сетевого шнура. Никогда не тяните за сетевой шнур.
- Сливайте остатки воды из резервуара после выключения устройства и отключения от электрической сети.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Из соображений безопасности не оставляйте без присмотра полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Существует опасность удушья.

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу утюга, сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений вилки шнура питания или шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пользуйтесь устройством после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.silanga.ru](http://www.silanga.ru)
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом, затемнённом или прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ЭТОТ ТОВАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УТЮГА

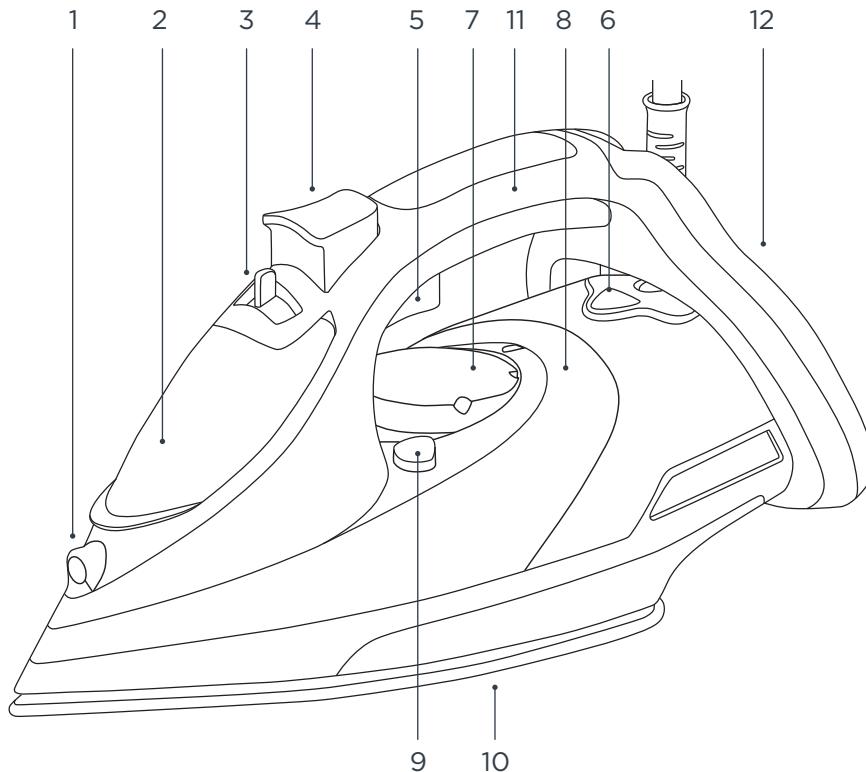

1. Распылительное сопло
2. Крышка резервуара для воды
3. Регулятор подачи пара
4. Кнопка распыления воды
5. Кнопка подачи пара
6. Световой индикатор питания сети и нагрева подошвы
7. Регулятор температурных режимов
8. Резервуар для воды
9. Кнопка самоочистки
10. Подошва утюга
11. Ручка утюга
12. Основание утюга

## ВЫБОР ВОДЫ

Для наполнения резервуара используйте фильтрованную воду. Если фильтрованная вода жесткая, рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жесткой жёсткой воде после фильтрации смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте дистиллированную воду.

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:** После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките утюг из упаковки и удалите элементы упаковки, мешающие нормальной работе утюга.
- Снимите наклейки или защитную пленку с подошвы утюга, если такие имеются.
- Очистите подошву чистой мягкой тканью.
- Протрите мягкой тканью корпус утюга.
- Убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Установите утюг на ровную устойчивую теплостойкую и влагостойкую поверхность, чтобы устройство находилось на одном уровне с вашей гладильной доской.
- В резервуаре могут находиться остатки воды – это нормальное явление, так как на производстве утюг проходит контроль качества.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

**Примечание:** Прежде чем наполнять резервуар утюга водой, убедитесь в том, что устройство отключено от сети.

- Откройте крышку заливочного отверстия резервуара, держите утюг рукой и наклоните его на 45 градусов назад в сторону основания утюга залейте воду в резервуар, закройте крышку.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что в нем есть достаточно воды, для нормальной работы.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Отключите устройство от электрической сети.
- Откройте крышку заливочного отверстия и аккуратно добавьте воду в резервуар. Будьте внимательны, подошва утюга может быть очень горячей.

### Примечания:

- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизированные жидкости, воду с различными добавками, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Не добавляйте в резервуар воду выше отметки MAX.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Установите утюг на ровную устойчивую теплостойкую и влагостойкую поверхность, чтобы устройство находилось на одном уровне с вашей гладильной доской.
- При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление постороннего запаха, это нормальное явление.
- Перед началом эксплуатации попробуйте прогладить кусочек ткани, чтобы прочистить паровые каналы подошвы утюга и резервуар. При первом использовании возможен выход частиц из отверстий подошвы утюга, это нормальное явление и не является неисправностью.

**Примечание: Корпус утюга и подошва утюга нагреваются в процессе работы, не касайтесь горячих поверхностей устройства, утюг держите только за ручку.**

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перегибался во время глажки.
- В процессе работы поддерживается постоянная установленная температура подошвы утюга, при этом индикатор периодически загорается и гаснет, сигнализируя включение и отключение нагревающего элемента.
- Прежде, чем приступить к глажению, дождитесь разогрева до необходимой температуры и разогрева подошвы утюга (индикатор перестанет светиться когда утюг наберет температуру выбранного режима), иначе возможно вытекание капель воды из паровых отверстий подошвы.

## СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Убедитесь в том, что резервуар наполнен водой не выше отметки MAX.
- Поставьте утюг на устойчивую поверхность на основание утюга в вертикальном положении.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, загорится световой индикатор.
- В перерывах в работе устанавливайте утюг на устойчивую поверхность на основание утюга в вертикальном положении.
- Каждое обозначение регулятора температурного режима имеет определенную температуру глажения в зависимости от температуры ткани.

NYLON - нейлон; SILK - шелк; WOOL - шерсть; COTTON - хлопок; LINEN - лен.



ВНИМАНИЕ

Если аналогичный символ присутствует на ярлыке изделия, то разглаживать такую ткань не рекомендуется.



Стандартные  
обозначения на  
ярлыках одежды

Тип ткани

Регулятор  
температурного  
режима



Нейлон  
Шелк

MIN





Шерсть

↑  
MAX



Хлопок  
Лен

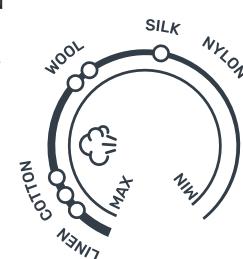

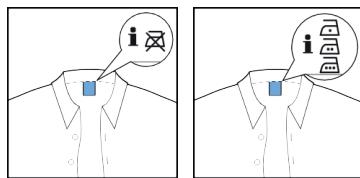


- Всякий раз перед глажением вешней обращайте внимание на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.

- Если на ярлыке изделия есть символ  , то данное изделие гладить не рекомендуется.
- Перед глажкой отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику – к синтетике, шерсть – к шерсти, хлопок – к хлопку и т.д.
- Подошва утюга разогревается быстрее, чем остывает. Рекомендуем гладить сначала вещи из синтетических тканей (с низкой температурой глажения). Далее приступайте к глажке шелковых или шерстяных изделий. Изделия из хлопка и льна рекомендуем гладить в последнюю очередь.
- Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса).
- Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шелковых тканях, их следует гладить с изнаночной стороны. Рекомендуется использовать дополнительную сухую ткань или марлю между изделием и подошвой утюга.
- Шелк и шерстяные ткани рекомендуем гладить через дополнительную сухую ткань.
- После использования установите утюг в вертикальное положение на основание утюга.
- Отсоедините вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Дождитесь полного остывания устройства, затем вылейте из резервуара воду.

## ПАРОВАЯ ГЛАЖКА

- Убедитесь в том, что резервуар наполнен водой до отметки MAX.
- Поставьте утюг на устойчивую поверхность на основание утюга.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, загорится световой индикатор.
- Установите регулятор температурного режима в положение MAX, в соответствии с типом ткани, в противном случае при выборе низкого температурного режима, может вытекать вода из подошвы утюга.
- Во время работы вы можете выбрать интенсивность парообразования, увеличивайте или уменьшайте подачу пара, используя регулятор подачи пара.
- Для подачи пара используйте кнопку подачи пара.
- Между несколькими нажатиями на кнопку подачи пара должен быть перерыв не менее 5 секунд.
- Чтобы предотвратить вытекание воды через каналы подошвы, не нажимайте кнопку подачи пара непрерывно более 5 секунд.
- В перерывах в работе устанавливайте утюг на устойчивую поверхность в вертикальном положении на основание утюга. Следите за тем, чтобы под утюгом не скапливались капли воды, при образовании капель вытирайте их мягкой тканью или бумажной салфеткой.
- После использования установите утюг в вертикальное положение на основание утюга.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Дождитесь полного остывания утюга, затем вылейте воду из резервуара.

## ПАРОВАЯ ГЛАЖКА

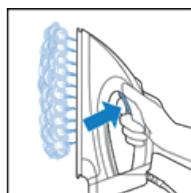

Держите утюг вертикально на расстоянии 10-30 см от одежды и нажимайте на кнопку подачи пара.

**Примечание:** Не рекомендуется выполнять вертикальное отпаривание синтетических тканей.

Никогда не отпаривайте одежду, уже надетую на человека, потому что температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками или вешалкой. Не направляйте пар на людей, растения, животных или на предметы, которые могут быть повреждены влагой.

## ФУНКЦИЯ РАСПЫЛЕНИЯ

- Налейте воду в утюг в соответствии с методами наполнения резервуара с водой.
- Нажмите кнопку распыления.

**Примечание:** функцию распыления можно использовать при сухом и паровом глажении.

## ОЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой устройства отключите устройство от электрической сети и дождитесь полного остывания нагревателя и подошвы утюга.

**После каждого использования сливайте воду из резервуара для воды.**

- Откройте крышку резервуара слейте воду, закройте крышку.

### Регулярная чистка

- Рекомендуется осуществлять регулярную чистку не реже 1 раза в неделю.
- Протрите корпус паровой станции утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите насухо.
- Минеральные отложения на подошве утюга удалите тканью, смоченной водой, затем протрите поверхность подошвы сухой тканью.
- Не используйте для чистки корпуса паровой станции и утюга абразивные чистящие средства и любые растворители.
- Если долго не очищать устройство, накипь может закрыть паровые отверстия на подошве утюга. Для очистки отверстий подошвы утюга, закрывающих отверстия, удалите накипь с помощью зубочистки. Будьте аккуратны, не повредите поверхность подошвы.

## РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

**Примечание:** Чтобы удалить грязь и пыль, утюг следует чистить не реже одного раза в месяц.

- Наполните резервуар водой на 0,5 от его максимальной емкости.
- Установите регулятор подачи пара в положение без пара 0, а регулятор температурных режимов в положение MIN. Подключите утюг к сетевой розетке и поверните регулятор температурного режима в положение MAX.
- Когда индикатор питания погаснет, т.е. паровой утюг достигнет нужной температуры, возьмите утюг и держите горизонтально над раковиной, тазиком или другой емкостью.
- Нажмите кнопку самоочистки и удерживайте ее, слегка покачивая утюг вперёд-назад, пока вода выходит из резервуара.
- Вы можете нажимать кнопку подачи пара несколько раз с интервалом не менее пяти секунд между нажатиями.
- В режиме самоочистки, включается повышенная интенсивность выхода пара, пар вместе с кипящей водой и накипью будут выходить из отверстий подошвы утюга.
- Когда резервуар для воды опустеет, пар перестанет выходить из паровых каналов, отпустите кнопку самоочистки.
- По окончании очистки поверните регулятор температурного режима в положение MIN и отключите сетевой шнур из сети электропитания. Дайте утюгу остить и после протрите подошву утюга мягкой тканью.

## **ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ SILANGA**

### **КАК СВЯЗАТЬСЯ**

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

Телефон: 8 (800) 302-81-65

Почта: [info@silanga.ru](mailto:info@silanga.ru)

График работы: ежедневно с 10 до 20.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью остудить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

### ПОДОШВА НЕ НАГРЕВАЕТСЯ

Проверьте подключен ли утюг к сети электропитания

Проверьте работоспособность розетки сети электропитания

Выставьте регулятор температурных режимов на режим COTTON

### ВОДА ВЫТЕКАЕТ ИЗ УТЮГА

Не переполняйте резервуар для воды выше отметки MAX

Возможно утюг не успел нагреться. Подождите 2-3 минуты пока нагреется подошва утюга.

В случае «сухой» гладжки на низких температурных режимах MIN, Nylon, Silk убедитесь, что регулятор подачи пара выключен (находится в положении 0).

При использовании пара при гладжке, нажимайте на кнопку подачи пара не чаще одного раза в две секунды.

Проведите процедуру очистки 2 раза как указано в инструкции с помощью водопроводной (не дистиллированной) воды.

### НЕ ВЫХОДИТ ПАР

Проверьте наличие воды в резервуаре

При желании использовать постоянную подачу пара, регулятор постоянной подачи пара должен быть не в положении 0

Возможно утюг не успел нагреться. Подождите 2-3 минуты пока нагреется подошва утюга.

## **ВО ВРЕМЯ ГЛАЖКИ ОСТАЮТСЯ ПЯТНА НА ОДЕЖДЕ**

---

ВСЕГДА сливайте остатки воды из резервуара после использования утюга. Остатки воды в резервуаре, в каналах подачи пара на подошву при остывании могут образовать накипь и прочие частицы из примесей, которые были в водопроводной воде. Это может привести к засорению каналов подачи пара на подошву утюга и поломке устройства.

## **УТЮГ НЕ РАЗГЛАЖИВАЕТ ТКАНЬ**

---

Проверьте на какой температурный режим выставлен регулятор. Соответствует ли температурный режим материалу разглаживаемой ткани.

## **УТЮГ ОСТАВИЛ СЛЕДЫ НА ТКАНИ**

---

Проверьте на какой температурный режим выставлен регулятор. Соответствует ли температурный режим материалу разглаживаемой ткани. Поставьте регулятор на более низкое значение. Дайте устройству остынуть в течение 5 минут, прежде чем продолжить гладкую.

---

Регулярно проводите очистку устройства. Проверяйте чистоту подошвы перед каждым использованием.

## **ПЕРЕКРУТИЛСЯ СЕТЕВОЙ ШНУР**

---

Для безопасного использования, увеличения срока службы устройства избегайте заломов и «перекручивания» сетевого шнура.

---

Чтобы восстановить нормальное положение сетевого шнура, отключите утюг от сети электропитания, выставьте регулятор температурных режимов на MIN, дайте устройству остывть, слейте воду из резервуара. Поставьте утюг на гладильную доску, медленно раскрутите сетевой шнур до нормального положения (чтобы не было заломов сетевого шнура).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST500 Ultra
Уровень напряжения	220-240 в
Номинальная частота	50/60 гц
Максимальная мощность	3000 вт
Объем резервуара	330 мл
Защита от поражения электрическим током	класс II
Степень защиты	РХ0
Срок службы	2 года

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.



Отходы, образующие при утилизации изделия подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

## ГАРАНТИЯ

### Ограниченнaя гарантia на 1 год

Гарантia действительна для первоначального розничного покупателя прибора, начиная с даты первоначальной розничной покупки, и не подлежит передаче третьим лицам. Сохраняйте кассовый чек. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документы, подтверждающие покупку. Дилеры Silanga, сервисные центры и розничные магазины не имеют права переделывать, модифицировать или любым другим образом изменять условия этой гарантии.

Данная гарантia не распространяется на случаи естественного износа деталей и повреждение прибора вследствие: небрежной эксплуатации и неправильного использования прибора; питания прибора от сети с несовместимым напряжением и силой тока; использования прибора с нарушением инструкций, описанных в руководстве пользователя; разборки, ремонта или замены компонентов прибора кем-либо, кроме представителей фирмы Silanga или авторизованных сервисных центров. Кроме того, гарантia не распространяется на повреждения прибора в результате стихийных бедствий, таких как: пожары, наводнения, ураганы и смерчи.

### Ограничение ответственности Silanga

Silanga не несет ответственности за какие-либо случайные или косвенные убытки, вызванные явным или косвенным нарушением условий или гарантийных обязательств, предусмотренных законодательством.

За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, любые подразумеваемые гарантии, условия товарной пригодности и соответствия товара назначению ограничены сроком действия данной гарантии.

Silanga заявляет об отказе от других гарантий, условий и заявлений явных, косвенных, предусмотренных законом и любых других.

Silanga не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате покупки, использования, неправильного использова-

## ГАРАНТИЯ

ния или отсутствия возможности использовать товар, включая случайные, умышленные, косвенные или аналогичные убытки или потери прибыли. Silanga также не несет ответственности за убытки, возникшие в результате нарушения покупателем существенных или иных условий договоров с третьими лицами; или обвинений, выдвинутых третьими лицами против покупателя.

Законодательство некоторых провинций, штатов или юрисдикций не допускает исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, или ограничения срока обязательной гарантии, следовательно, вышеуказанные ограничения могут к вам не применяться.

Эта гарантия наделяет вас определенными юридическими правами, вы также можете иметь иные права, которые варьируются в зависимости от провинции, штата или юрисдикции.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию, и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@silanga.ru](mailto:info@silanga.ru) для получения обновленной версии инструкции.



По всем вопросам обращаться:

[www.silanga.ru](http://www.silanga.ru)

e-mail: [info@silanga.ru](mailto:info@silanga.ru)

