


**Не пускаю
пыль в глаза!**

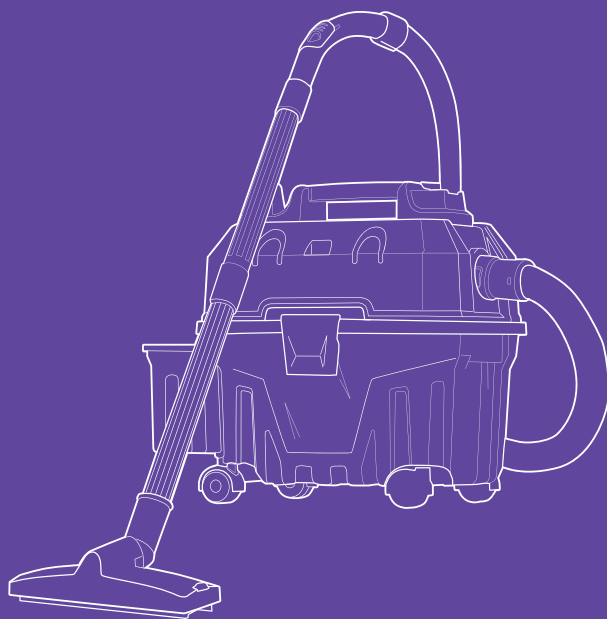

**Пылесос хозяйственный
КТ-5247**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство хозяйственного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Хозяйственный пылесос КТ-5247 подойдет для уборки в гаражах, мастерских и других помещениях. Устройство способно собирать пыль и сухой мусор, а также пролитую на пол воду, и поможет провести качественную генеральную или локальную уборку.

Если присоединить шланг к выходному отверстию, то пылесос начнет работать на выдув. Им можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Пылесборник емкостью 15 литров легко очищать и мыть. На моторный блок установлены фильтры тонкой и грубой очистки, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно вынуть и промыть водой. Для удобства в комплекте идут специальные бумажные мешки, в которые собирается мусор, пылесборник и фильтры при этом менее загрязняются. У пылесоса простое управление одним переключателем.

Специальная корзина для аксессуаров позволяет компактно и удобно хранить все аксессуары, чтобы они не потерялись. Также для удобного хранения на корпусе есть держатели насадок и держатель для шланга на ручке прибора.

Аксессуары

В комплекте к пылесосу идет набор насадок для разных случаев уборки.

У щетки для пола есть две разные насадки: для уборки гладких напольных покрытий и для уборки жидкостей.

Насадка «2 в 1» может использоваться как узкая насадка или ворсовая щетка. Узкая насадка позволит добраться до труднодоступных и узких мест. Ворсовая щетка способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок с крышкой выходного отверстия — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
 - Фильтр тонкой очистки с фиксатором фильтра — 1 шт.
 - Фильтр грубой очистки — 1 шт.
 - Бумажный мешок — 3 шт.
 - Колесо — 4 шт.
2. Шланг — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 3 шт.
4. Держатель удлинительной трубки — 1 шт.*
5. Корзина для аксессуаров — 1 шт.
6. Винт — 4 шт.
7. Щетка для пола — 1 шт.
8. Насадка для гладких полов — 1 шт.**

9. Насадка для жидкостей со скребком — 1 шт.**
 10. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
 11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 12. Коллекционный магнит — 1 шт.***
- *установлен на одну из удлинительных трубок
**одна из насадок может быть установлена на щетку для пола
***опционально

Устройство хозяйственного пылесоса



Переключатель включает и выключает пылесос. Переведите переключатель в положение «I» для включения устройства и в положение «O» для выключения.

Если подсоединить **шланг ко входному отверстию**, устройство будет всасывать воздух. Если подсоединить шланг к **выходному отверстию**, устройство будет работать на выдув. Благодаря функции выдува можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Крышка выходного отверстия служит для уменьшения шума во время работы пылесоса.

Силу всасывания можно регулировать с помощью заглушки на рукоятке шланга пылесоса. При открытой заглушке сила всасывания будет меньше, а при закрытой — больше. Рекомендуется закрывать заглушку при уборке ковровых покрытий.

Удлинительные трубки подсоединяются к шлангу для увеличения его длины.

Щетка для пола служит для уборки полов. Для уборки гладких поверхностей и напольных покрытий, таких как линолеум, плитка и т.д., на щетку для пола надевается **насадка для гладких полов**. Для сбора воды на щетку для пола надевается **насадка для жидкостей** со специальным резиновым скребком. Не используйте пылесос для уборки токсичных и агрессивных жидкостей.

Насадка «2 в 1» состоит из узкой насадки и ворсовой щетки и удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка позволяет добраться до труднодоступных и узких мест, а также удалить загрязнения с подоконника или стола. Чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки, поверните верхнюю часть насадки ворсом вниз. Чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве узкой насадки, поверните верхнюю часть насадки ворсом вверх.

В **корзину для аксессуаров** удобно складывать насадки и удлинительные трубки, которыми вы сейчас не пользуетесь, чтобы они не потерялись. Насадки также можно закрепить на **держатели для насадок** на корпусе пылесоса. Шланг при хранении можно уложить в держатель для шланга на **ручке для переноски**.

Для защиты от попадания воды в двигатель при уборке жидкостей в конструкции пылесоса предусмотрен **поплавковый предохранительный клапан**, находящийся в нижней части моторного блока. Он закрывает доступ воды к электромотору при превышении наполнения объема пылесборника.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары и удалите все упаковочные материалы. Протрите пылесос и аксессуары сухой мягкой тканью.


Подготовьте поверхность к работе с пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса


1. Переверните пылесборник и установите колеса в углубления на дне пылесборника.

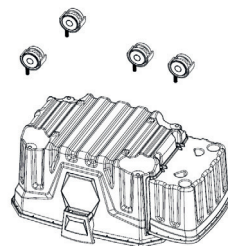


2. Корзину для аксессуаров прикрепите к боковой стороне пылесборника с помощью четырех винтов из комплекта. Используйте для этого отвертку с шестигранным шлицем.

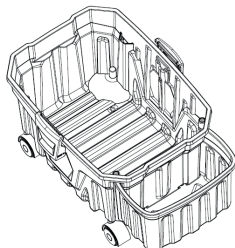

3. На фильтр тонкой очистки наденьте фильтр грубой очистки и закрепите с помощью липучки.

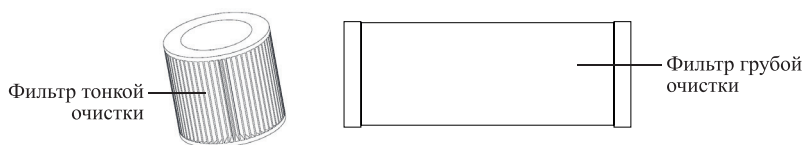


4. Наденьте фильтр тонкой очистки с фильтром грубой очистки на предохранительный клапан в нижней части моторного блока так, чтобы выступы на предохранительном клапане попали в углубления на фильтре. Сверху установите фиксатор фильтра и поверните до упора.

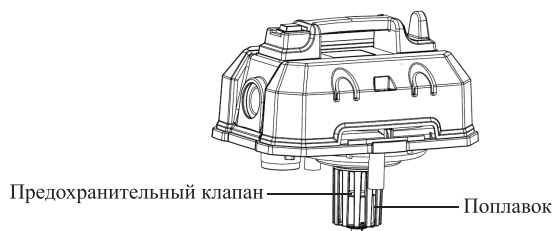


Примечание. Фильтры могут быть установлены на моторный блок с завода.

5. Установите бумажный мешок в пылесборник с противоположной стороны от корзины для аксессуаров так, чтобы отверстия на мешке попали на выступы в пылесборнике. Вы можете использовать пылесос без установленного бумажного мешка, однако в таком случае пылесборник и фильтр будет сложнее очистить.

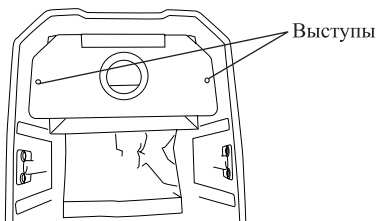


Внимание! Если вы хотите использовать пылесос для уборки жидкостей, не устанавливайте бумажный мешок.

6. Установите моторный блок на пылесборник так, чтобы выходное отверстие с крышкой находилось со стороны корзины для аксессуаров. Защелкните фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника.
7. Вставьте шланг во входное отверстие до упора. Также вы можете вставить шланг в выходное отверстие, чтобы пылесос работал на выдув. Перед установкой шланга в выходное отверстие, снимите с него крышку. Чтобы отсоединить шланг, зажмите фиксаторы с обеих сторон шланга и потяните его в сторону от устройства.

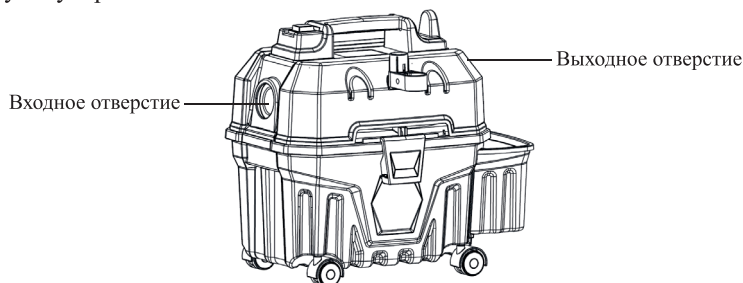

8. К шлангу подсоедините удлинительную трубку до упора широкой стороной вверх. При необходимости к одной удлинительной трубке подсоедините вторую, затем третью. Не имеет значения, в каком порядке устанавливать удлинительные трубки, они одинаковые.
9. К удлинительной трубке подсоедините щетку для пола или насадку «2 в 1» до упора. Чтобы снять насадку или щетку, потяните ее в сторону от удлинительной трубки. Насадки также можно установить сразу на рукоятку шланга пылесоса, не используя удлинительные трубки.
10. Если вы используете щетку для пола, установите в нее насадку для гладких полов или насадку для жидкостей со скребком. Установите насадку так, чтобы фиксаторы на насадке вошли в отверстия на щетке для пола, и надавите на насадку до щелчка. Насадку для жидкостей устанавливайте так, чтобы резиновый скребок собирал жидкость при уборке. Чтобы снять насадку, надавите на фиксаторы насадки на щетке для пола и потяните насадку в сторону от щетки. Для этого могут понадобиться некоторые усилия, будьте осторожны и не повредите насадку.

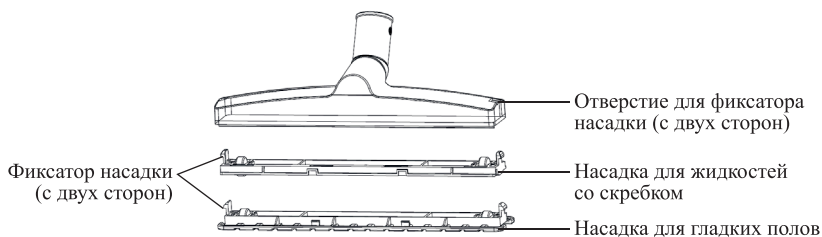

Использование

Уборка

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Шланг подсоедините ко входному отверстию. При необходимости установите щетку или насадку.

Примечания. Рекомендуется использовать пылесос с бумажным мешком. Вы можете использовать пылесос без установленного бумажного мешка, однако в таком случае пылесборник и фильтр будет сложнее очистить.

Если вы хотите использовать пылесос для уборки жидкостей, не устанавливайте бумажный мешок.

Внимание! Никогда не включайте пылесос без установленных фильтров.

2. Крышка выходного отверстия служит для уменьшения шума при работе пылесоса. Вы можете использовать пылесос для уборки, как установив крышку на выходное отверстие, так и сняв ее.
3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также мелкий строительный мусор, такой как бетонная пыль. Не используйте пылесос для уборки агрессивных и токсичных жидкостей.

5. Вы можете регулировать силу всасывания с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить силу всасывания, откройте заглушку. Для повышения силы всасывания закройте заглушку.

Примечание. При уборке ковровых покрытий следует закрыть заглушку, чтобы обеспечить большую силу всасывания. При очистке поверхностей, которые не требуют большой силы всасывания, следует открыть заглушку частично или полностью.

6. При всасывании воды контролируйте заполнение емкости пылесборника. Для защиты от попадания воды в двигатель при уборке жидкостей в конструкции пылесоса предусмотрен поплавковый предохранительный клапан, закрывающий доступ воды к электромотору при превышении наполнения пылесборника. Объем жидкости в пылесборнике не должен превышать 4 литра. Важно контролировать, чтобы поплавок свободно перемещался внутри предохранительного клапана, в противном случае возможен выход пылесоса из строя во время уборки жидкостей.
7. По окончании работы переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания.
8. Очистите фильтры и пылесборник, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Не оставляйте пылесос с жидкостью в пылесборнике и с влажными фильтрами во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтров.

Выдув воздуха

1. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора, или очистите его как указано в главе «Чистка и обслуживание». Не используйте функцию выдува, если в пылесборнике остался мусор или вода, чтобы не выдуть их обратно вместе с воздухом.

2. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Шланг подсоедините к выходному отверстию.
Примечание. Не устанавливайте крышку, когда используете пылесос для выдува воздуха. Крышка устанавливается только в выходное отверстие.
3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство.
5. Вы можете регулировать поток воздуха с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить поток воздуха, откройте заглушку. Для увеличения потока воздуха закройте заглушку.
6. По окончании работы переведите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети питания.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки пылесоса выключите его и отключите от сети. Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока устройства, на переключатель и шнур питания. Не погружайте моторный блок в воду или под струю воды.

Очищайте фильтры и пылесборник после каждого использования пылесоса. Не допускайте застоя жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтров.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Насадки протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Также при необходимости насадки можно промыть теплой водой, а затем тщательно просушить.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Снимите моторный блок, открыв фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника и потянув его вверх. Все действия лучше проводить над мусорным ведром или пакетом.
2. Достаньте бумажный мешок из пылесборника.
3. Выбросьте бумажный мешок с мусором. Если вы не использовали бумажный мешок, аккуратно переверните пылесборник над мусорным ведром или пакетом и вытрясите мусор.
4. Протрите пылесборник сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Также пылесборник можно промыть водой.
5. Снимите фильтры тонкой и грубой очистки с предохранительного клапана на моторном блоке. Чтобы снять фильтры, поверните фиксатор фильтра тонкой очистки против часовой стрелки до упора, снимите фиксатор и фильтры, потянув их в сторону от моторного блока.

6. Снимите фильтр грубой очистки с фильтра тонкой очистки, отцепив липучку фильтра грубой очистки.
7. При сильном загрязнении промойте фильтры тонкой и грубой очистки теплой водой без использования моющих средств или щеток. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий.
Примечание. Фильтр тонкой очистки не следует мыть в воде при каждой очистке. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.
8. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
9. После того как фильтры полностью высохнут, установите их обратно в пылесос и соберите устройство, как описано в главе «Сборка пылесоса».

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Насадки, щетку и удлинительные трубки сложите в корзину для аксессуаров, чтобы они не потерялись. Также насадку «2 в 1» и щетку для пола можно закрепить на держатели для насадок на моторном блоке, а удлинительные трубки закрепить за углубление в моторном блоке с помощью держателя удлинительной трубки. Шланг уложите в держатель шланга на ручке для переноски.

При длительном хранении разберите пылесос и уберите его и все насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Переключатель находится в положении «О»	Переведите переключатель в положение «I»

Низкая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник или бумажный мешок переполнен	Очистите пылесборник или замените бумажный мешок
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры тонкой и грубой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в них. Очистите или замените фильтры

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Открыта заглушка на рукоятке шланга	Закройте заглушку на рукоятке шланга

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Пылесборник или бумажный мешок переполнен	Очистите пылесборник или замените бумажный мешок

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и фильтр. Тщательно просушите
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры и пылесборник. Тщательно просушите
В пылесос установлены влажные фильтры	Вытащите и просушите фильтры. При необходимости замените фильтры на новые

Устройство выдувает воздух

Возможная причина	Решение
Шланг подсоединен к выходному отверстию	Подсоедините шланг к входному отверстию, чтобы пылесос работал на всасывание

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: F9
5. Емкость пылесборника:
 - при сборе сухого мусора: 15 л
 - при сборе воды: 4 л
6. Уровень шума: ≤ 88 дБ
7. Длина шнура: 1,7 м
8. Размер устройства: $470 \times 304 \times 410$ мм
9. Размер упаковки: $395 \times 310 \times 440$ мм
10. Вес нетто: 5,9 кг
11. Вес брутто: 6,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Или Машинэри энд Илектрик Ко., Лтд. №111 Линсю Роуд, Лосин Стрит, Цзяшань Каунти, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс 314100, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос за ручку на корпусе. Не тяните пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.
17. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также очень мелкий строительный мусор, такой как бетонная пыль. Не используйте пылесос для уборки токсичных и агрессивных жидкостей.
18. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
19. Не устанавливайте бумажный мешок, если хотите использовать пылесос для уборки жидкостей.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
23. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87