


**Не пускаю
пыль в глаза!**

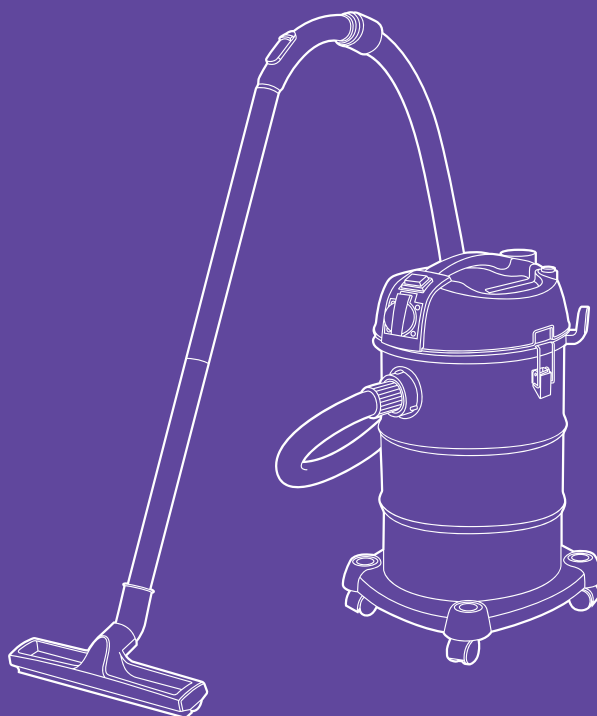

**Пылесос хозяйственный
КТ-5249**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство хозяйственного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort.....	17

Общие сведения

Пылесос хозяйственный КТ-5249 предназначен для уборки бытовых помещений различной площади. Устройство способно собирать мелкий мусор, а также пролитую на пол воду.

Если шланг присоединить к выходному отверстию, то пылесос начнет работать на выдув. Им можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Пылесборник емкостью 25 литров подходит для уборки после ремонта, а очистить пылесборник очень легко. На корпусе пылесоса есть ручка щетки для прочистки фильтра тонкой очистки, т.е. прочистить фильтр можно этой щеткой, не снимая с пылесоса. У пылесоса простое управление одним переключателем. Благодаря длинному шнуру питания можно убирать помещения большой площади.

На корпусе пылесоса есть штепсельная розетка для подключения электроинструментов. Розеткой можно пользоваться, если пылесос подключен к сети.

Устройство оснащено колесами для легкого перемещения во время уборки и ручкой для переноски.

Благодаря колесам прибор легко возить за собой во время уборки. Длинный шнур обеспечивает удобство при уборке — можно не переключать пылесос из розетки в розетку, перемещаясь по дому.

Насадка для пола и аксессуары

В комплекте к пылесосу идет насадка для пола и насадка «2 в 1». Насадка для пола предназначена для уборки напольных покрытий и хорошо всасывает воду.

Насадка «2 в 1» совмещает в себе узкую насадку и ворсовую щетку. Узкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. Ворсовая щетка способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.



Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Пылесборник — 1 шт.
3. Фильтр тонкой очистки — 1 шт.*
4. Поролоновый фильтр — 1 шт.*
5. Колесо — 4 шт.
6. Шланг — 1 шт.
7. Удлинительная трубка — 2 шт.
8. Насадка для пола — 1 шт.
9. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*могут быть установлены в пылесос

**опционально

Устройство хозяйственного пылесоса

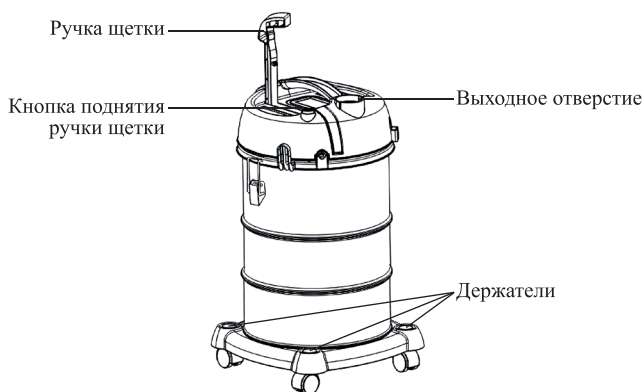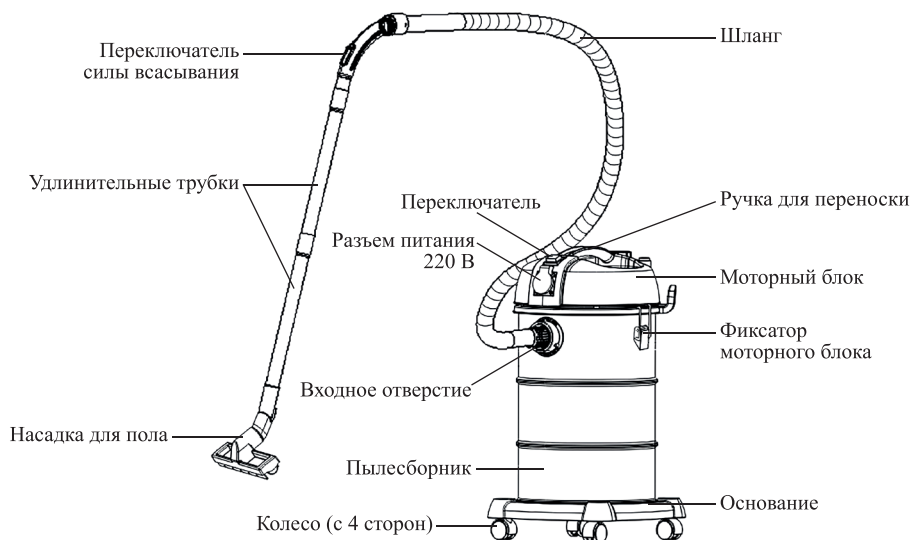

Насадка «2 в 1»



Поролоновый фильтр



Фильтр тонкой очистки



Переключатель включает и выключает работу пылесоса. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство, и в положение «O» — чтобы выключить.

Если подсоединить **шланг** к **входному отверстию**, устройство будет всасывать воздух. Если подсоединить шланг к **выходному отверстию**, устройство будет работать на выдув. Благодаря функции выдува можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Удлинительные трубки подсоединяются к шлангу для увеличения его длины.

Насадка для пола служит для уборки напольных покрытий: линолеума, плитки, ковров и ковровых покрытий и т.д.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе ворсовую щетку и узкую насадку. Чтобы воспользоваться ворсовой щеткой, переведите верхнюю часть насадки в вертикальное положение. Чтобы воспользоваться узкой насадкой, переведите ее в горизонтальное положение.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых покрытий, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. С ее помощью легко вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места.

На основании есть держатели для удлинительных трубок и насадок.

Для защиты от попадания воды в двигатель при уборке жидкостей в конструкции пылесоса предусмотрен **поплавковый предохранительный клапан**, находящийся в нижней части моторного блока. Он закрывает доступ воды к электромотору при превышении наполнения объема пылесборника.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары и удалите все упаковочные материалы. Протрите пылесос и все аксессуары сухой мягкой тканью.


Подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса


1. Переверните пылесборник и установите колеса в углубления на дне пылесборника. Вставьте колесо в основание для колеса и надавите до упора. Установите так все четыре колеса.

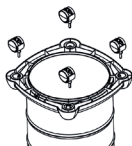


2. Наденьте фильтр тонкой очистки или поролоновый фильтр на решетку предохранительного клапана, расположенную в нижней части моторного блока. Если планируете делать сухую уборку, то используйте фильтр тонкой очистки, а если влажную уборку — поролоновый фильтр.

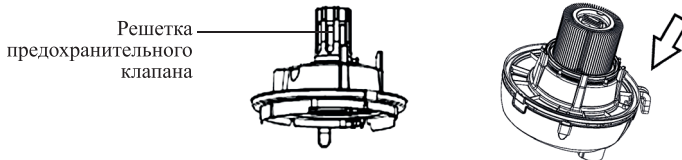


3. Расположите моторный блок так, чтобы выходное отверстие оказалось с другой стороны от входного отверстия на пылесборнике, и наденьте моторный блок на пылесборник до упора. Защелкните фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника.
4. Вставьте шланг во входное отверстие так, чтобы выступы на шланге попали в углубления на корпусе, и поверните по часовой стрелке до фиксации.

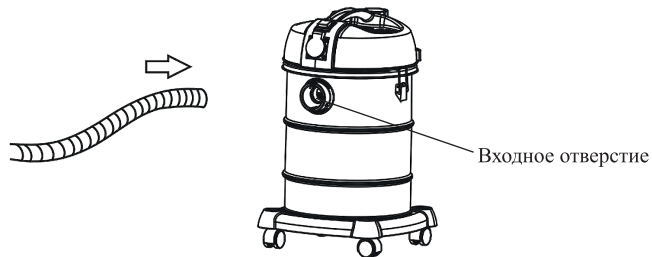

5. Если вы хотите, чтобы пылесос работал на выдув, подсоедините шланг к выходному отверстию так, чтобы выступы на шланге попали в углубления на корпусе, и поверните по часовой стрелке до упора.

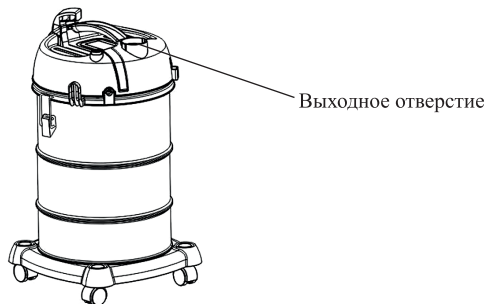

6. К шлангу подсоедините удлинительную трубку до упора. При необходимости к одной удлинительной трубке подсоедините вторую. Не имеет значения, в каком порядке устанавливать удлинительные трубки.

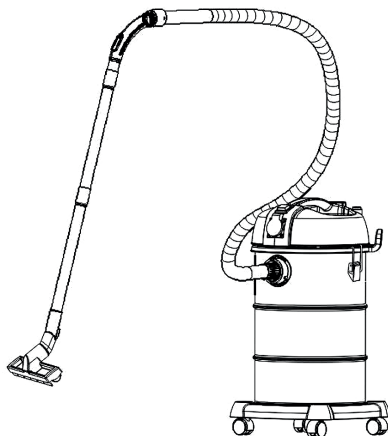

7. К удлинительной трубке подсоедините насадку для пола или насадку «2 в 1» до упора. Насадки также можно установить сразу на шланг пылесоса, не используя удлинительные трубки.


Использование

Уборка сухого мусора

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что фильтр тонкой очистки установлен в пылесос. При сухой уборке не надо устанавливать поролоновый фильтр. Подсоедините шланг к входному отверстию.
2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, например: сигареты, спички или горячий пепел — а также очень мелкий строительный мусор, такой как бетонная пыль. Никогда не включайте пылесос без установленных фильтров.

4. Если требуется уменьшить силу всасывания, сдвиньте от себя переключатель силы всасывания. Через открывшееся отверстие будет понемногу втягиваться воздух, и это уменьшит силу присасывания напольной щетки или другой насадки к убираемой поверхности. Это бывает полезно при уборке штор, обивки мягкой мебели, картин, линолеума, резинового коврика и т.п. Чтобы закрыть отверстие и вернуть силу всасывания на прежний уровень, сдвиньте переключатель силы всасывания на себя до упора.

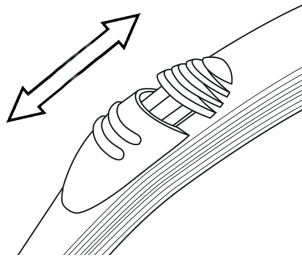

5. По окончании работы переведите переключатель в положение «О» и отключите устройство от сети питания.

Уборка жидкостей

Пылесос можно использовать для сбора воды и других жидких загрязнений с пола с соблюдением мер предосторожности.

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса», но не устанавливайте фильтр тонкой очистки. При уборке жидкостей используйте только поролоновый фильтр.
2. Для защиты от попадания воды в двигатель при влажной уборке в конструкции пылесоса предусмотрен поплавковый предохранительный клапан, закрывающий доступ воды к электромотору при превышении наполнения жидкостью допустимого объема пылесборника.

Важно контролировать, чтобы клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, в противном случае возможен выход пылесоса из строя во время влажной уборки. При всасывании воды также контролируйте заполнения емкости пылесборника.

3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить устройство.
5. По окончании работы переведите переключатель в положение «О» и отключите устройство от сети питания.
6. Слейте жидкость из пылесборника. Промойте пылесборник и фильтр, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите их. Не оставляйте пылесос с жидкостью в пылесборнике и с влажным поролоновым фильтром во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтра.

Выдув воздуха

1. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора, или очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Не используйте функцию выдува, если в пылесборнике остался мусор, чтобы не выдуть его обратно вместе с воздухом.
2. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Шланг подсоедините к выходному отверстию.
3. Подключите устройство к сети электропитания.


4. Переведите регулятор в положение «I», чтобы включить устройство.
5. По окончании работы переведите регулятор в положение «O» и отключите устройство от сети питания.

Использование электроинструмента

Установка переключателя в положение «I» включает пылесос, при этом дополнительная розетка находится под напряжением всегда, когда пылесос подключен к сети питания.

Перед подключением к пылесосу дополнительного устройства, убедитесь, что:

- максимальная потребляемая мощность устройства не превышает максимальной допустимую мощность 1000 Вт;
- подключаемое устройство находится в исправном техническом состоянии.

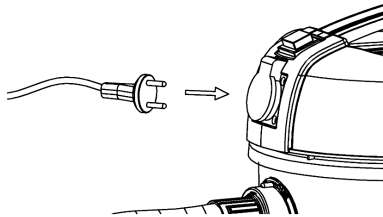

Для выключения пылесоса установите переключатель в положение «O», при этом дополнительная розетка будет находиться под напряжением до тех пор, пока пылесос подключен к сети питания.

Примечание. Переключатель пылесоса является влагозащищенным и защищен от попадания небольшого количества воды.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки пылесоса обязательно выключайте его и отключайте от сети. Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока, на переключатель, разъем питания 220 В и на шнур питания. Не погружайте моторный блок пылесоса в воду или под струю воды.


Очищайте поролоновый фильтр и пылесборник после каждого использования пылесоса для уборки жидкости. Не допускайте застоя жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтра.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.


Насадки протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Если вы не хотите снимать фильтр тонкой очистки с моторного блока, то нажмите на кнопку поднятия ручки щетки. Возьмитесь за ручку и поднимите ее вверх на 90°, затем опустите ручку вниз до упора, прилагая небольшое усилие. Затем снова вытащите ручку, потянув ее вверх. С обратной стороны ручки встроена щетка, которая прочистит фильтр тонкой очистки, пыль и мусор от фильтра попадут в пылесборник.

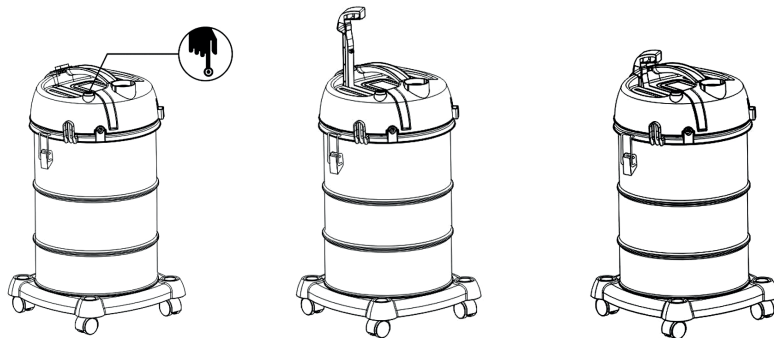

2. Нажмите на фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника и снимите моторный блок, потянув его вверх. Все действия лучше проводить над мусорным ведром или пакетом.

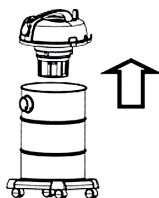

3. Снимите поролоновый фильтр или фильтр тонкой очистки с решетки предохранительного клапана на моторном блоке.



4. Аккуратно переверните пылесборник над мусорным ведром или пакетом и вытрясите мусор.



5. Протрите моторный блок с решеткой предохранительного клапана сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
6. Промойте пылесборник в теплой воде.
7. Промойте поролоновый фильтр и фильтр тонкой очистки теплой водой без использования моющих средств или щеток. Температура воды не должна превышать 40 °С. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий.
Примечание. Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из них пыль и мусор.
8. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
9. После того, как фильтры полностью высохнут, соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса».

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Насадку для пола, насадку «2 в 1» и удлинительные трубки также можно закрепить на держателях для насадок.

При длительном хранении разберите пылесос и уберите его и все насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Низкая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Переключатель силы всасывания на шланге сдвинут так, что отверстие открыто	Закройте отверстие на шланге, передвинув переключатель силы всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтр тонкой очистки засорен	Разберите пылесос и проведите чистку фильтра тонкой очистки, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Истек срок службы фильтра тонкой очистки	Замените фильтр тонкой очистки на новый

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Очистите всасывающее отверстие в пылесосе и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры установлены неправильно	Установите фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и фильтры. Тщательно просушите
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры и пылесборник. Тщательно просушите
В пылесос установлены влажные фильтры	Вытащите и просушите фильтры. При необходимости замените фильтр на новый

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость пылесборника: 25 л
5. Рабочая емкость пылесборника: 17,5 л
6. Класс фильтра тонкой очистки: F7
7. Уровень шума: ≤82 дБ
8. Длина шнура: 3,5 м
9. Размер устройства: 350 × 350 × 530 мм
10. Размер упаковки: 355 × 355 × 510 мм
11. Вес нетто: 5,6 кг
12. Вес брутто: 6,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинхай Кайтэли Электроник Эплаенс Ко., Лтд. №6 Цзиньлун Роуд, Таюань Стрит, Нинхай, Нинбо 315600, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка фильтров и пылесборника — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды, порошков или других посторонних предметов внутрь моторного блока, на переключатель, разъем питания 220 В и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос только за ручку на моторном блоке. Не тяните пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, разъем питания 220 В, на шнур питания и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить блок фильтров.
23. Перед подключением к пылесосу дополнительного устройства убедитесь, что максимальная потребляемая мощность устройства не превышает максимально допустимую мощность 1000 Вт.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87