

# DUMONT



Руководство по эксплуатации  
Пылесос вертикальный беспроводной Dumont

Модель DMVC-3032 / DMVC-3033

**Содержание**

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	5
3. Эксплуатация	6
4. Обслуживание и уход	8
5. Хранение и транспортировка	10
6. Правила и условия реализации и утилизации	11
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	11
8. Возможные неисправности и методы их устранения	11
9. Гарантийные обязательства	12
10. Технические характеристики	13
11. Информация об изготовителе и импортере	13



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос вертикальный беспроводной Dumont DMVC-3032/DMVC-3033 идеально подходит для уборки от шерсти домашних животных и твёрдых полов, так как обладает мощной силой всасывания, а его съемная щетка облегчает весь процесс клининга.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт [dumont.ru](http://dumont.ru)

**1. Правила и условия безопасной эксплуатации**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Убедитесь, что переключатель находится в отключенном положении перед тем, как взять или переносить устройство. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электросети соответствует техническим характеристикам, указанным на устройстве или в инструкции.

Дети старше восьми лет и лица с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний могут пользоваться этим приспособлением при условии, что они находятся под наблюдением или инструктажем относительно безопасного использования этого приспособления и осведомлены о связанных с этим опасностях.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с оборудованием. Не подпускайте детей к пылесосу и пользованию им, если им не более 8 лет и за ними не осуществляется присмотр. Не используйте прибор не по назначению.

Данный прибор предназначен только для бытового использования, коммерческое использование не допускается.

Когда пылесос включен, не прикасайтесь к соплу, опасно.

Не использовать на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Перед каждым использованием устройства убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство не повреждены. В случае обнаружения



повреждений не используйте устройство. Замените их оригинальными компонентами.

В неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как это может привести к появлению раздражения или ожогам. При контакте промойте пораженный участок водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.

Не подвергайте аккумулятор и устройство воздействию огня, так как это может привести к взрыву.

Храните и эксплуатируйте устройство только при нормальной температуре окружающей среды.

Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.

Не используйте устройство для сбора легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, таких как бензин, отбеливатели, аммиак и очистители труб, а также других жидкостей, например воды.

Не используйте устройство для сбора частиц пепла (например, от камина) и дымящихся или горящих материалов (например, угля, окурков или спичек).

Не используйте устройство для сбора острых и твердых предметов, таких как стекло, гвозди, винты или монеты, которые могут повредить изделие.

Не допускайте попадания волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела в отверстия и движущиеся части устройства.

Не приближайте отверстие для всасывания, шланг и другие аксессуары к глазам и ушам, а также не кладите их в рот.

Отключайте устройство, если оно не используется в течение длительного периода времени, а также перед выполнением какого-либо обслуживания или ремонта.

Держите устройство вдали от нагревательных приборов.

Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Всегда отключайте устройство после использования, не накрывайте устройство одеждой, полотенцем и т.д.

Не прикасайтесь к вилке или какой-либо другой части пылесоса влажными руками.

Не тяните и не поднимайте устройство за шнур; не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства.

Используйте устройство только для очистки сухих поверхностей в



помещениях. Не устанавливайте, не заряжайте и не используйте это устройство на улице, в ванных комнатах и рядом с бассейном. Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений устройства или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 2. Внешний вид и комплектация



Комплектация:



- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Щелевая насадка               | 5. Крепление на стену                |
| 2. Щетка 2 в 1                   | 6. Адаптер питания                   |
| 3. Пылесос (основной корпус)     | 7. Нера-фильтр                       |
| 4. Электрическая напольная щетка | 8. Регулируемая металлическая трубка |

### 3. Эксплуатация

Достаньте устройство из упаковки и освободите от всех упаковочных материалов. Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений.

#### Зарядка

Размотайте провод зарядного устройства.

Батарею можно заряжать в устройстве, либо отдельно.

Для зарядки батареи в устройстве, подключите устройство к источнику питания с помощью зарядного кабеля. Световой индикатор будет мигать при зарядке устройства, после полной зарядки синий индикатор перестанет мигать. При низком заряде батареи световой индикатор будет мигать красным цветом.

Для зарядки батареи вне устройства необходимо извлечь батарею из устройства с помощью кнопки отсоединения батарейного отсека. Подключить зарядное устройство к батарее и источнику питания. Зарядка батареи вне устройства осуществляется без световой индикации. Отключите адаптер питания от сети после полной зарядки.

#### Сборка:

! Установите пылесос в правильном направлении, чтобы избежать проблем с воздушным потоком.





Нажмите на кнопку включения.



Нажмите на кнопку, расположенную на дисплее, чтобы отрегулировать мощность всасывания.



Поверните ручной пылесос на 180 градусов, как показано на рисунке, для труднодоступных мест под мебелью.




Отрегулируйте металлическую трубу для различных целей. Электрическая напольная щетка оснащена LED-подсветкой, что делает возможным увеличивать эффективность уборки в слабо освещенных местах.




Вставьте щетку 2 в 1 для чистки дивана или занавески.




Вставьте щелевую насадку для очистки в соответствии с вашими потребностями.

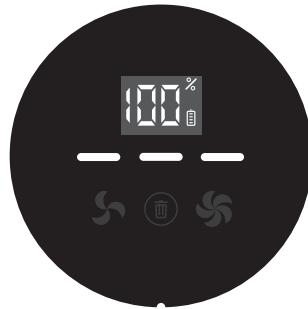**Экран**

Синий индикатор: - периодически мигает во время непрерывной зарядки. - постоянно горит при полной зарядке.

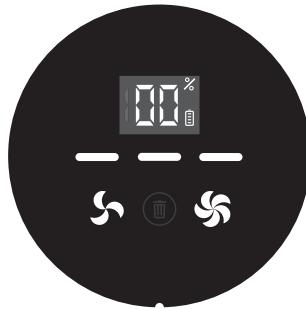

Красный индикатор: - мигает, когда заряд батареи низкий.

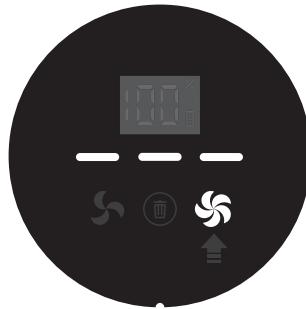


Нажмите на кнопку чтобы увеличить интенсивность всасывания. После нажатия загорятся 3 синих индикатора.



Нажмите на кнопку чтобы уменьшить интенсивности всасывания.



Когда символ мигает красным, это означает, что фильтр засорен.

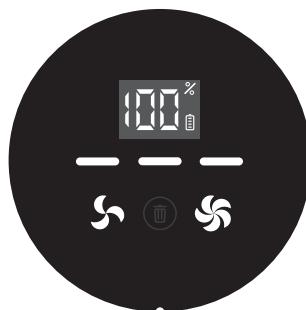

Когда мигает синий индикатор (но индикатор заряда батареи не горит) — это означает, что роликовая щетка заблокирована.

**4. Обслуживание и уход**

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.

## Очистка пылесборника



Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки пылесборника и поднимите пылесборник.



Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника. Очистите контейнер от пыли и мусора. Слегка встряхните прибор.



Снимите фильтровальную вату.



Извлеките HEPA-фильтр и металлический фильтр из пылесборника.



Очистите пылесборник влажной тканью с мягким моющим средством.



Полностью высыпите пылесборник естественным путем.

## Очистка фильтра и металлической сетки



Снимите фильтровальную вату.



Извлеките HEPA-фильтр и металлический фильтр из пылесборника.



Промойте водой, используя мягкие моющие средства.



Высушите на воздухе хлопковый и металлический фильтры.



Вставьте сухой фильтр в пылесборник и установите в основание устройства до щелчка.

#### Очистите роликовые щетки:

1. Нажмите на кнопку отсоединения щетки и откройте ее.
2. Выньте роликовую щетку, удалите с нее шерсть и волоски.
3. Вставьте щетку на место и зафиксируйте ее.

Протрите устройство сухой тканью или полотенцем.

Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.

Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

#### 5. Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Избегайте воздействия прямого солнечного света. Храните в местах недоступных для детей.

Вертикальный пылесос можно хранить с помощью настенного крепления, который идет в комплекте.



Сначала измерьте расстояние между отверстиями крепления.



Просверлите два отверстия измеренной ширины, закрепите заднюю пластину с помощью соответствующих креплений.



Закрепите устройство, как показано на рисунке 3.

!Для более прочной фиксации рекомендуется использовать винты.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

## 6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

## 7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыта и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается	Разряжена батарея	Зарядите устройство
Недостаточная мощность всасывания	Загрязнен HEPA-фильтр. Засор во всасывающем отверстии или насадке.	Отключите устройство от электросети и устраните засор. Промойте фильтр и просушите
Индикатор зарядки не горит при зарядке	Адаптер не включен в сеть. Адаптер не из комплекта прибора.	Включите адаптер в сеть. Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору

## **9. Гарантийные обязательства**

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки. Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту [service@dumont.ru](mailto:service@dumont.ru)

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте [dumont.ru](http://dumont.ru).

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта. Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.



## 10. Технические характеристики

Питание: литий-ионная батарея 2500 мАч

Напряжение: 25,9 В

Мощность: 380 Вт

Мощность всасывания: 26 / 15,5 / 9 кпа

3 режима работы

Уровень шума, дБ: ≤75

Емкость пылесборника: 0,8 л

Адаптер:

Вход: Напряжение: 100–240 В; Частота: ~50–60 Гц; Сила тока: 0,5 А.

Выход: Напряжение: 30 В; Сила тока = 0,5 А, Мощность 15 Вт

Электрическая напольная щетка: Напряжение: 25,9 В; Сила тока: 0,4–0,7 А; Мощность 10 Вт.

Время зарядки аккумулятора: около 5 часов

Время работы при полностью заряженном аккумуляторе: 9 / 18 / 43 мин Класс защиты от поражения электрическим током: II

## 11. Информация об изготавителе и импортере

Изготовитель: Гуандун Шунде ПЛДК Интеллиджент Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес изготавителя: Флор 3-5, Билдинг Б, Но. 1, Чуангуе 1ст Роад, Чендалиао Дизайн Сити Коммьюнити, Бейдэлиао Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, ГТ, Китай

Страна изготавления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world



## Гарантийный талон

Наименование устройства: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_


Дата покупки: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

\_\_\_\_\_

Подпись.

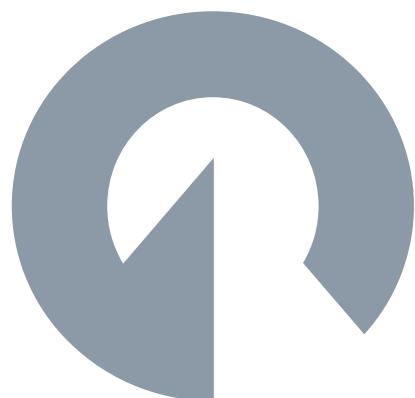



DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

