


Игровой Контроллер Flydigi Apex 4

руководство пользователя




Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с полной версией руководства пользователя


Инструкция по регулировке сопротивления стиков

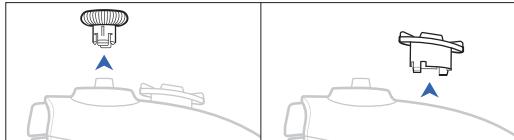

1. Снимите сменные стики и крестовину, потянув их вверх.

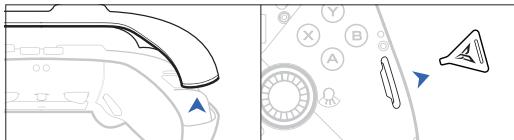

2. Снимите магнитную переднюю панель потянув ее вверх на рукоятке, после этого достаньте отвертку для регулировки.

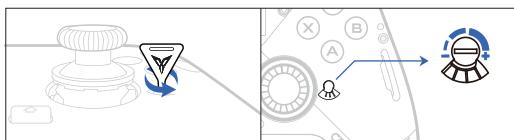

3. Отрегулируйте сопротивление при помощи отвертки. Повороты против часовой стрелки ослабляют, по часовой увеличивают сопротивление. Ориентируйтесь по маркировке. В нижней части есть насечки, указывающие на уровень сопротивления.

Инструкция по использованию триггеров с обратной связью

Адаптивный режим

Сила обратной связи меняется в реальном времени, в зависимости от происходящего в игре. Зайдите на официальный сайт www.flydigi.com и загрузите на свой компьютер программное обеспечение «Flydigi Space Station», чтобы включить адаптивный режим.

Пользовательские режимы

Режим	Ознакомление
Обычный	Сопротивление в курках отключено, нажимаются мягко
Гоночный	Сопротивление нажатию, как на педали автомобиля
Автомат	Отдача в курок очередью при удержании
Снайпер	Фиксация курка и отдача одиночными выстрелами
Блокировка	Настройка «короткого хода» для курка, конечная точка будет показывать 100% нажатия
Вибрация	Имитация «вибрации курков» вместе с основными моторами геймпада

Flydigi Space Station открывает больше возможностей для настройки

Зайдите на официальный сайт www.flydigi.com и загрузите на свой компьютер программное обеспечение «Flydigi Space Station», чтобы перенастроить кнопки геймпада, записать, отредактировать и назначить макросы на кнопки, настроить гирокосол, мертвые зоны и другие функции.



Подключите Ваш контроллер

Установите переключатель контроллера в положение ON и кратковременно нажмите кнопку Home, чтобы открыть меню на экране, в котором можно настроить режим контроллера и параметры кнопок.



Подключение к ПК


Откройте экранное меню, выберите [Connect] - [PC] и подключите геймпад к компьютеру с помощью кабеля или приемника.



Если контроллер не используется в течение определенного периода времени, он автоматически переходит в спящий режим. Нажмите Home чтобы разбудить контроллер. Вы можете изменить время до перехода в спящий режим в Flydigi Space Station.

Подключение к Nintendo Switch

Переведите Ваш контроллер в режим Switch, нажмите на значок контроллеров на домашней странице консоли Nintendo Switch и перейдите в [Изменить способ удерживания/порядок]. Контроллер автоматически выполнит сопряжение и подключится.

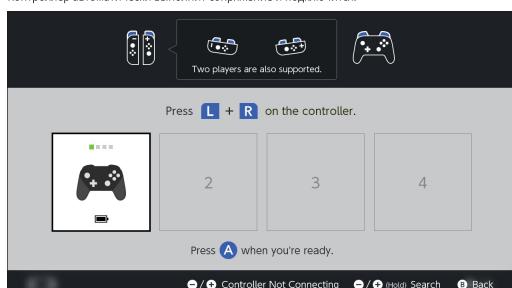

В режиме Switch соответствие кнопок выглядит следующим образом :

A	B	X	Y	SELECT	START	Home	Screenshot	Switch
B	A	Y	X	-	+	Home	Screenshot	

Подключение к устройствам Android / iOS

Отсканируйте QR код чтобы загрузить и установить приложение Flydigi Game Center.

На странице управления периферийными устройствами нажмите [Добавить устройство] и следуйте инструкциям, чтобы подключить контроллер.



Спецификация

Платформа	Режим	Метод подключения	Системные требования
ПК	X-Input/D-Input	USB-донгл Провод/Bluetooth	Windows 7 и выше
Nintendo Switch	Switch	Bluetooth/кабель	Switch
Android	Classic/FlashPlay	Bluetooth	Android 10 и выше
iOS	iOS	Bluetooth	iOS 14 и выше

Режим XInput: этот режим подходит для игр , которые изначально поддерживают контроллеры.

Режим DInput: этот режим подходит для игр – эмуляторов , которые поддерживают контроллеры.

Режим FlashPlay: этот режим подходит для мобильных игр , не поддерживающих контроллеры. Для этого требуется приложение Flydigi Game Center.

Размер геймпада: 155x104x64 мм;

Рабочий ток: 80 мА;

Ток в режиме покоя: 4 мА;

Ёмкость батареи: 1500 мАч;

Напряжение зарядки: 5В;

Ток зарядки: 1000 мА

Время зарядки: 3-4 часа;

Радиочастота: Bluetooth 5.0 BLE;

Радиус действия: 10 м;

Вес: 330 г.

Внешний вид



Ответы на частые вопросы

Вопрос: контроллер не подключается по Bluetooth.

Ответ: В экранном меню – Connect , нажмите Re-pairing. В это время контроллер отобразит [Pairing]. Откройте настройки Bluetooth Вашего устройства и переподключитесь.

Вопрос: сигнал приемника нестабилен (задержка/отключение и т.д.)

Ответ: помехи могут появляться если поблизости много устройств , работающих на частоте 2,4 ГГц. Рекомендуется использовать удлинительный кабель USB между приемником и компьютером для усиления сигнала.

Вопрос: Стик / Триггер / Гирокамера работают некорректно.

Ответ: Выполните калибровку геймпада — для этого разместите контроллер на ровной горизонтальной поверхности, нажмите и удерживайте SELECT + START + вверх на крестовине. На дисплее отобразится мышь, обозначая вход в режим калибровки.

Вместе с этим калибруется и гирокамера, оставьте геймпад на ровной поверхности на 5 секунд. Затем дважды медленно поверните каждый стик по кругу, дважды нажмите каждый триггер. Калибровка завершена, для выхода из режима калибровки используйте то же сочетание.