

Игровой Контроллер Flydigi Vader 4 Pro

руководство пользователя



Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с полной версией руководства пользователя

Соединение с устройствами на Android / iOS / Bluetooth



1. Установите переключатель режимов в положение bluetooth

2. Переведите контроллер в режим соединения — для этого нажмите и удерживайте кнопку Home в течении трёх секунд, пока индикатор не начнёт быстро мигать белым/синим.



3. На вашем устройстве включите Bluetooth, найдите и выберите в списке доступных Xbox Wireless Controller*
Индикатор начнет постоянно гореть белым — соединение установлено.

*для режима X-Input



4. Для последующих подключений, просто нажмите кнопку Home, соединение произойдет автоматически.

Вышеуказанный способ подходит для игр со встроенной поддержкой геймпада. Если вы хотите играть в игры, которые не поддерживают геймпады, загрузите приложение Flydigi Game Center. На странице управления периферийными устройствами следуйте инструкциям, чтобы переключиться в режим контроллера (только для Android устройств).




Инструкция по регулировке сопротивления стиков

Вращайте ручку регулировки усилия, чтобы плавно отрегулировать сопротивление стиков

Вращение по часовой стрелке, увеличивает сопротивление, облегчая движение и устойчивость для точного управления.

Вращение против часовой стрелки, уменьшает сопротивление, обеспечивая большую гибкость и снижая усталость рук.

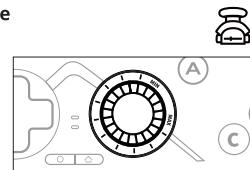

Flydigi Space Station открывает больше возможностей для настройки

Зайдите на официальный сайт www.flydigi.com и загрузите на свой компьютер программное обеспечение «Flydigi Space Station», чтобы переназначить кнопки геймпада, записать, отредактировать и назначить макросы на кнопки, настроить гироскоп, мертвые зоны и т.д.

Flydigi Space Station

Переназначение клавиш

Назначение клавиш кнопкам геймпада, клавиатуры, мыши.

Создание макросов

Записывайте действия кнопок и стиков, для упрощения ввода сложных команд.

Настройка Гироскопа

Назначьте гироскоп на движения стика или мыши, для более точной стрельбы в играх.

Настройка стиков

Настройте мертвую зону и кривые чувствительности для оптимального управления.

Основные операции:

Включение: Переведите переключатель режимов в нужный и нажмите Home. Время ожидания переключателя Home не 7 секунд, геймпад отключится.

Или переведите переключатель в любой сменный режим (так же контроллер выключится автоматически через 15 минут бездействия).

Низкий заряд аккумулятора: При уровне заряда аккумулятора менее 10% нижний индикатор статуса мигает красным.

Зарядка: Нижний индикатор статуса светится красным.

Зарядка окончена: Нижний индикатор статуса светится зелёным.

Поддерживаемые режимы и платформы:

Режим	Платформа	Индикатор	Метод подключения	Системные требования
□	PC	Удерживайте О + X чтобы переключиться в режим Xinput, индикатор загорится белым.	Приемник / проводной	Windows 7 или выше
蓝牙	PC/Android/iOS	Удерживайте О + A, чтобы переключиться в режим Dinput, индикатор загорится синим	Bluetooth	Windows 7 или выше Android 10 или выше iOS 14 или выше
NS	Switch	Синий	Bluetooth / проводной	Switch

Примечание: большинство игр на ПК поддерживают режим Xinput, но некоторые старые игры могут поддерживать только режим Dinput.

Беспроводная связь: Bluetooth 5.0

Рабочее расстояние: не более 10 метров

Батарея: перезаряжаемая литий-ионная батарея, время зарядки – 2 часа, напряжение зарядки 5V, ток зарядки 800 мА


Рабочий ток: 45 мА

Ток в режиме покоя: менее 10 мА

Диапазон температур: от -10 С до +50 С


Подключение к компьютеру

Беспроводное подключение с помощью USB-приемника

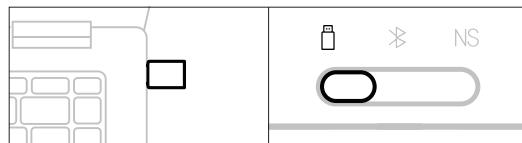

1. Вставьте приемник в USB-порт компьютера.

2. Переведите переключатель режимов на задней стороне геймпада в положение «приемник».

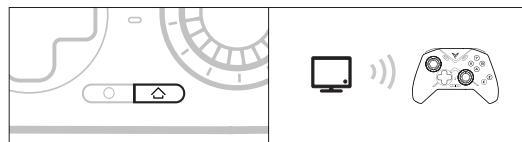

3. Нажмите на кнопку Home, контроллер автоматически подключится к ПК, индикатор загорится белым/синим.

4. Если индикатор статуса горит синим, то обозначает режим D-input, чтобы воспользоваться X-Input зажмите кнопки FN + X до тех пор пока индикатор не загорится белым.


Проводное подключение:

Переведите переключатель режимов на задней стороне геймпада в положение «приемник». Подключите контроллер к компьютеру с помощью кабеля USB. Индикатор будет светиться белым, указывая на успешное подключение.


Подключение по Bluetooth:

Установите переключатель режимов в положение Bluetooth, переведите контроллер в режим соединения — для этого нажмите и удерживайте кнопку Home в течении трёх секунд пока индикатор не начнет быстро мигать белым/синим, в настройках Bluetooth вашего компьютера подключитесь к Xbox Wireless Controller. После успешного подключения индикатор будет светиться белым цветом.

Внешний вид

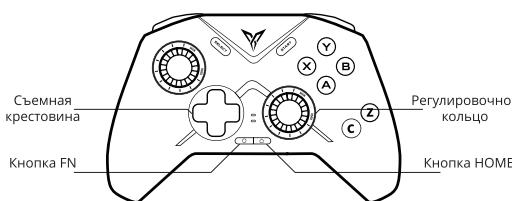

Тип-С порт для зарядки и проводного подключения

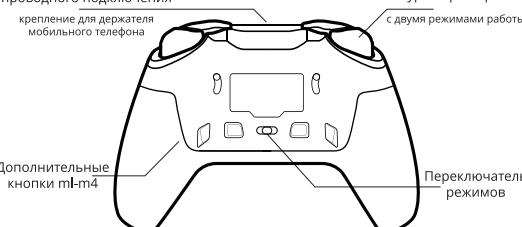

Подключение к Nintendo Switch

NS



1. На консоли Nintendo Switch зайдите в меню «Контроллеры» — «Изменить способ удерживания/порядок».

2. Установите переключатель режимов в положение NS:



3. Для первого подключения нажмите и удерживайте кнопку Home в течении трех секунд до тех пор, пока индикатор не начнет мигать синим.

Геймпад подключится к Switch и индикатор начнет постоянно гореть синим.

4. Для последующих подключений, просто переведите переключатель в положение NS, нажмите кнопку Home и контроллер автоматически соединится с консолью.

Соответствие кнопок контроллера и Nintendo Switch:

A	B	X	Y	SELECT	START	△	○	Switch:
B	A	Y	X	-	+	Home Button	Screenshot	

Ответы на частые вопросы

Вопрос: Контроллер не подключается.

Ответ: Убедитесь, что переключатель на задней панели установлен правильно и зажмите кнопку Home на 3 секунды, пока индикатор не начнет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения. Для сопряжения с приемником: отсоедините и снова вставьте приемник в USB-порт.

- Для сопряжения по Bluetooth: отключите устройство в настройках Bluetooth, выключите и включите Bluetooth, затем подключите снова.

Вопрос: Как обновить прошивку геймпада?

Ответ: Обновить прошивку геймпада можно с помощью приложения Flydigi Game Center на мобильном устройстве или с помощью программы Flydigi Space Station на ПК.

Вопрос: Стик / Триггер / Гироскоп работают некорректно.

Ответ: Выполните калибровку геймпада — для этого расположите геймпад на ровной горизонтальной поверхности. На включенном геймпаде нажмите и удерживайте SELECT + START + вверх на крестовине. Мигание статусного диода красным цветом обозначает режим калибровки: В первые 5 секунд калибруется гироскоп, не следует поднимать устройство, далее дважды медленно поверните каждый стик по кругу, дважды нажмите каждый триггер. Калибровка завершена, для выхода из режима калибровки используйте то же сочетание.