

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric shaver BR3601
Электрическая бритва BR3601



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	10
RU	18
KZ.....	26


ELECTRIC SHAVER BR3601

Rotary electric shaver for dry shaving with a set of additional attachments.


DESCRIPTION

1. Protection cap
2. Shaving block
3. Display
4. On/off button
5. Body
6. «USB Type-C» charging port of the battery
7. Symbol of low charge «» of the battery
8. Lock symbol from accidental switching on «»
9. Reminder symbol for cleaning the shaver «»
10. Digital symbols of the remaining battery charge
11. Cleaning brush
12. «USB Type-C» charging cord of the battery

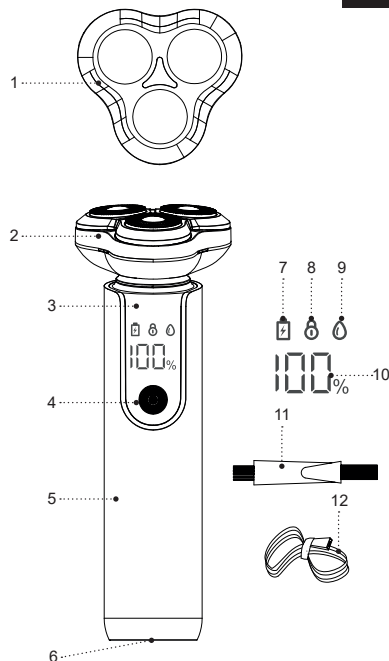


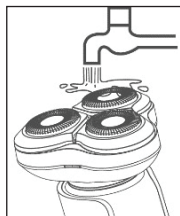


Pic. 1

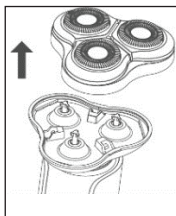


Pic. 2

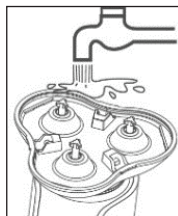

Pic. 3

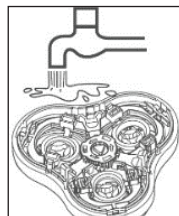

Pic. 4

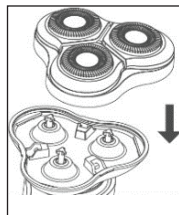

Pic. 5



Pic. 6



Pic. 7

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the electric shaver (hereinafter referred to as the shaver); after reading, keep it for future reference.

- Use the shaver for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- This shaver is intended for household use only, professional use of the shaver is prohibited.
- Charge the battery completely before using the unit for the first time.
- Use the «USB Type-C» cord supplied with the unit to charge the battery of the electric shaver.
- Do not charge the battery in places with high moisture and high temperature.
- Charge the battery at the temperature from +5° C to +35° C and relative humidity no more than 80%.
- It is not recommended to use the battery during lightning storms.
- Provide that the battery charging cord does not touch hot surfaces and sharp furniture edges.
- When charging the battery, do not touch the power adapter body with wet hands.
- Do not charge the battery next to a kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- If the unit is dropped into water, unplug the power adapter immediately, and only then take the shaver out of the water.
- Do not use the shaver outdoors.
- Do not use the unit in places with high temperature and relative humidity more than 80%.
- Never immerse the shaver, «USB Type-C» charging cord, the power adapter into water or any other liquids.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Switch the shaver off during pauses in operation or when you are not using it.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- To avoid injury do not use the shaver with damaged stationary shaving head nets, rotating blades or additional attachments.
- For child safety reasons, do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the power adapter while the battery is being charged.

- Exercise extra caution if children or people with disabilities are in close proximity to the operating device.
- During operation and breaks between operation cycles, keep the device in areas inaccessible to children.
- The unit is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory, or mental disabilities, with no experience or knowledge, if they are not under supervision, or if they have not been instructed as to how to use the unit by the a person responsible for their safety.
- Check the integrity of the battery charging cord periodically.
- If the battery charging cable is damaged, replace it with a similar one.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; in case of any malfunction or if the unit is dropped, apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original packaging only.
- Keep the device in a dry cool place out of reach of children and people with disabilities.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY; USING THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Study the manual and check the delivery set.
- Check the integrity of the unit, do not use it in case of damages.

BATTERY CHARGING

- Charge the battery before using the shaver for the first time.
- Insert the «USB Type-C» cord (12) jack into the battery charging socket (6) and connect the second «USB» cord (12) jack to the power adapter block (not supplied). You can use a suitable power adapter with an output voltage of 5 V and a current of 1 A.
- Plug the power adapter into the mains socket.
- The display (3) will indicate the remaining battery charge with the digital symbols (10).
- After the battery is fully charged, «100%» will be displayed with the digital symbols (10), after a few seconds the display (3) will go out, remove the power adapter from the mains socket, remove the charging cord (12) from it, remove the charging cord (12) from the socket (6).

Notes:

- the battery of the shaver can be charged by connecting the «USB» cord jack to a personal computer, laptop or to an external «Power Bank» battery;
- charge the battery at the temperature from +5° C to +35° C and relative humidity no more than 80%;
- if you haven't used the shaver for a month or longer, charge the battery completely before using the shaver.

USING THE ELECTRIC SHAVER**CAUTION! Do not use the shaver if the nets or blades are damaged.**

The best shaving results are achieved if your skin is dry. Your skin may need 2-3 weeks to get used to this shaving system.

- Remove the protection cap (1).
- Switch the shaver on by pressing the on/off button (4), the shaver will be switched on and the remaining battery charge will be indicated on the display (3) with the digital symbols (10).
- Touching the skin slightly, move the shaving block (2), back and forth and rotationally.
- It is recommended to slightly stretch your skin on the face areas which are hard to shave, such as chin.
- Shave hair against hair growth.
- After shaving switch the shaver off by pressing the on/off button (6), cover the shaving block (2) with the protection cap (1).

- It is recommended to clean the shaving block (2) after every use of the shaver.

Cleaning the shaving block (2)

- The design of the shaver is waterproof, you can wash the shaver under warm water jet.
- Wash the shaving block under warm water jet (pic. 1).
- Remove the shaving head, pulling it upwards (pic. 2).
- Wash the inside under warm water jet (pic. 3), you can use the brush (11).
- Wash the shaving head from the inside under warm water jet (pic. 4).
- Dry the shaving head and the inside on the shaver, put the shaving head back to its place (pic. 5).
- Put the protection cap (1) on the shaving block (2).

Notes:

- if the battery charge drops to 15% during the shaver operation, the symbol (7) «» will light up, reminding you to charge the battery (see BATTERY CHARGING);
- if the symbol (9) «» lights up during the shaver operation, clean the shaving block (2);

Blocking from accidental switching on

- Press and hold the on/off button (4) for 3-5 seconds to activate the lock from accidental switching of the shaver on, the symbol (8) «» will light up.

- Press and hold the on/off button (4) for 3-5 seconds to switch off the lock from accidental switching the shaver on, and the symbol (8) «» will go out.

Replacement of shaving blades and nets

- The shaver blades and nets are consumable parts and are subject to periodic replacement, they are not covered by warranty.
- Remove the shaving head, pulling it upwards (pic. 2).
- Turn the lock counterclockwise, remove the locking frame, remove the blades and nets (pic. 6, 7).
- Install new blades and nets, install the locking frame and turn the lock clockwise, make sure that the fixed nets and blades are securely fixed.
- Install the shaving head back to its place (pic. 5).
- After replacing the blades and nets, it is recommended to drip one drop of lubricating oil from the outside of the nets and switch the shaver on, the new blades and nets should get used. After that, switch the shaver off and remove excess lubricating oil.

Note: use lubricating oil for shavers or hair clippers.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For an optimum performance, clean the shaving block (2) after each use or after several shaving cycles.
- Use the brush (11) to clean the shaving block (2).
- The design of the shaver is waterproof, you can wash the shaver and attachments under warm water jet. After washing, dry the shaver and attachments.

- Clean the shaver body (5) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the shaver and attachments.

STORAGE

- Clean the shaver before taking it away for storage.
- Put the protection cap (1) on the shaving heads (2).
- Keep the shaver in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- The battery, which shall be disposed of, is installed in the body of the shaver.
- Before disposing of a damaged shaver, completely discharge the battery, remove it from the body of the shaver and follow the accepted rules for the disposal of harmful waste.
- Do not throw the shaver away until you remove the battery.

DELIVERY SET

1. Shaver – 1 pc.
2. Cleaning brush – 1 pc.
3. «USB Type-C» charging cord of the battery - 1 pc.
4. Protection cap of the shaving block - 1 pc.
5. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electric shaver

- Power supply: 3.7 V built-in battery Li-ion 800 mAh
- Nominal input power: 3 W
- Input voltage: 5 V 1A «USB Type-C» socket
- Charging time: 120 min
- Required power adapter: - output voltage is 5V and current is 1A (not supplied)



The presence of the symbol means that the shaver is waterproof and can be washed under water jet.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

ELEKTORASIERER BR3601

Rotationsrasierer für Trockenrasur mit verschiedenen Aufsätzen.

BESCHREIBUNG

1. Schutzkappe
2. Scherkopf- und Klingenblock
3. Display
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Gehäuse
6. USB-Port für die Aufladung des Akkus «USB Type-C»
7. Symbol des niedrigen Akkustands «»
8. Symbol der Sperre gegen versehentliche Einschaltung «»
9. Symbol der Erinnerung an die Reinigung des Rasierers «»
10. Ziffernsymbole der Restladung des Akkus
11. Reinigungsbürste
12. Ladekabel «USB Type-C»

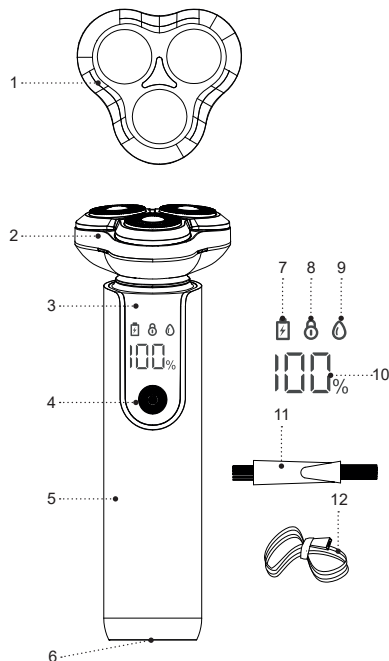

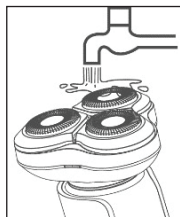


Abb. 1

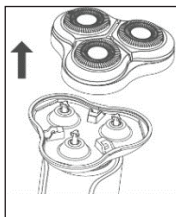


Abb. 2

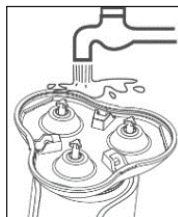


Abb. 3

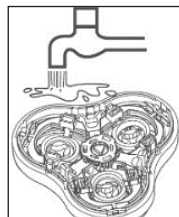


Abb. 4

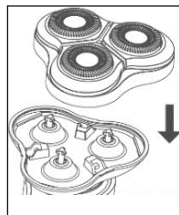


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWENDUNGSHINWEISE

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch des Elektrorasierers (nachfolgend Rasierer genannt) aufmerksam durch, nach dem Lesen bewahren sie diese für die Nutzung in Zukunft.

- Verwenden Sie den Rasierer nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu dessen Störung, zur Verletzung des Nutzers oder Schädigung des Vermögens führen und ist kein Garantiefall.
- Dieser Rasierer ist nur für die Nutzung im Haushalt bestimmt, der Rasierer ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
- Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch des Rasierers vollständig aufzuladen.
- Um den Akku aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel «USB Type-C».
- Laden Sie den Akku des Rasierers an Orten mit erhöhter Feuchtigkeit und Temperatur nicht auf.
- Laden Sie den Akku bei der Temperatur von min. +5° C bis max. +35°C, bei der Relativfeuchte unter 80% auf.
- Die Aufladung des Akkus während des Gewitters ist nicht empfohlen.

- Verhindern Sie den Kontakt des Ladekabels mit heißen Oberflächen und scharfen Kanten des Möbels.
- Es ist verboten, während der Aufladung des Akkus das Netzteil mit nassen Händen zu berühren.
- Es ist verboten, den Akku in der Nähe der Küchenspüle, in Badezimmern, neben den Schwimmbädern oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern aufzuladen.
- Beim Herunterfallen des Geräts ins Wasser ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, erst dann darf man den Rasierer aus dem Wasser nehmen.
- Es ist verboten den Rasierer im Freien zu verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät an Orten mit erhöhter Temperatur und relativer Luftfeuchte über 80% nicht.
- Es ist verboten, den Rasierer, das Ladekabel «USB-Type-C», Netzteil ins Wasser oder sonstige Flüssigkeiten zu tauchen.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb ohne Aufsicht nicht.
- Schalten Sie den Rasierer in den Pausen aus, sowie in den Fällen, wenn Sie diesen nicht nutzen.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schläge, Herunterfallen, Vibration und andere mechanische Einwirkungen.
- Um die Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn unbewegliche Hautschutze der Scherköpfe, rotierende Klingen oder zusätzliche Aufsätze beschädigt sind.

- Aus Sicherheitsgründen für die Kinder lassen Sie die für die Verpackung einzusetzenden Plastiktüten ohne Aufsicht nicht.

Achtung! Erlauben Sie den Kindern nicht, mit Plastiktüten oder Verpackungsfolie zu spielen.
Erstickungsgefahr!

- Das Gerät ist für die Verwendung von Kindern nicht bestimmt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Erlauben Sie den Kindern nicht, das Netzteil während der Aufladung des Akkus zu berühren.
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn sich die Kinder oder die Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten in der Nähe des Geräts im Betrieb befinden.
- Während des Betriebs und in den Pausen zwischen den Betriebszyklen halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Die Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, psychischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Ladekabels.

- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, ersetzen Sie dieses durch ein gleiches.
- Es ist verboten, das Gerät selbständig zu reparieren. Bauen Sie das Gerät selbständig nicht aus, beim Auftreten jeglicher Störungen sowie nach dem Herunterfallen des Geräts wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Um die Beschädigung des Geräts zu vermeiden, befördern Sie dieses in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät kühl und trocken, außer Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT, DIE NUTZUNG DES GERÄTS ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN IST VERBOTEN

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Nach dem Transport oder der Lagerung des Geräts bei tiefen Temperaturen packen Sie es aus und warten Sie mindestens 3 Stunden bevor dieses zu verwenden.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch und prüfen Sie den Lieferumfang.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Geräts, beim Vorliegen der Beschädigungen gebrauchen Sie das Gerät nicht.

AUFLADUNG DES AKKUS

Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch des Rasierers aufzuladen.

- Verbinden Sie das Ladekabel «USB Type-C» (12) mit dem USB-Port für die Aufladung des Akkus (6), den zweiten USB-Stecker des Kabels (12) stecken Sie in das Netzteil (gehört zum Lieferumfang nicht) ein. Man darf ein geeignetes Netzteil mit der Ausgangsspannung 5V und Stromstärke 1A nutzen.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein.
- Auf dem Display (3) wird mit Ziffernsymbolen (10) die Restladung des Akkus angezeigt.
- Nach der vollständigen Ladung des Akkus wird mit Ziffernsymbolen (10) «100%» angezeigt, in einigen Sekunden erlischt das Display (3), ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, ziehen Sie daraus das Ladekabel (12), ziehen Sie das Ladekabel (12) aus dem USB-Port (6).

Anmerkungen:

- die Aufladung des Akkus des Rasierers ist durch den Anschluss des Steckers vom USB-Kabel an Personalcomputer, Laptop oder Powerbank möglich;
- Laden Sie den Akku bei der Temperatur von +5° C bis +35° C, bei der Relativfeuchte unter 80% auf.
- wenn Sie den Rasierer innerhalb eines Monats oder länger nicht genutzt haben, laden Sie den Akku vor der Verwendung des Geräts vollständig auf.

GEBRAUCH DES RASIERERS

ACHTUNG! Die Verwendung des Rasierers ist verboten, wenn die Hautschutze und Klingen beschädigt sind.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Ihre Haut trocken ist. Ihre Haut kann 2-3 Wochen brauchen, um sich an dieses Rasiersystem zu gewöhnen.

- Nehmen Sie die Schutzkappe (1) ab.
- Schalten Sie den Rasierer durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters (4) ein, dabei schaltet sich der Rasierer ein und wird auf dem Display (3) die Restladung des Akkus mit Ziffernsymbolen (10) angezeigt.
- Indem Sie die Haut leicht berühren, führen Sie den Scherkopf (2) mit hin- und hergehenden und kreisförmigen Bewegungen.
- In schwer rasierbaren Bereichen des Gesichts, insbesondere auf dem Kinn, ist es empfohlen, die Haut leicht zu spannen.
- Rasieren Sie die Haare gegen ihre Wuchsrichtung.
- Nach dem Abschluss der Rasur schalten Sie den Rasierer durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters (4) aus, decken Sie den Scherkopf- und Klingenblock (2) mit der Schutzkappe (1) ab.
- Nach jedem Gebrauch des Rasierers ist die Reinigung des Scherkopf- und Klingenblocks (2) wünschenswert.

Reinigung des Scherkopf- und Klingenblocks (2)

- Der Aufbau des Rasierers ist wasserdicht, der Rasierer darf unter fließendem Warmwasser gespült werden.
- Spülen Sie den Scherkopf- und Klingenblock unter fließendem Warmwasser (Abb. 1).
- Nehmen Sie den Scherkopf in der Richtung nach oben ab (Abb. 2).
- Spülen Sie den Innenraum unter fließendem Warmwasser (Abb. 3), man kann die Bürste verwenden (11).
- Spülen Sie den Scherkopf von der Innenseite unter fließendem Warmwasser (Abb. 4).
- Lassen Sie den Scherkopf und Innenraum des Rasierers trocknen, danach setzen Sie den Scherkopf an seinen Platz zurück (Abb. 5).
- Decken Sie den Scherkopf- und Klingenblock (2) mit der Schutzkappe (1) ab.

Anmerkungen:

- wenn während des Betriebs des Rasierers die Ladung des Akkus unter 15% ist, leuchtet dann das Symbol (7) «» als Erinnerung an die erforderliche Aufladung des Akkus auf (siehe AUFLADUNG DES AKKUS);
- wenn während des Betriebs des Rasierers das Symbol (9) «» aufleuchtet, reinigen Sie den Scherkopf- und Klingenblock (2);

Sperre gegen versehentliche Einschaltung

- Um die Sperre gegen versehentliche Einschaltung zu aktivieren, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (4) 3-5 Sekunden lang gedrückt, dabei leuchtet das Symbol (8) «» auf.
- Um die Sperre gegen versehentliche Einschaltung zu deaktivieren, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (4) 3-5 Sekunden lang gedrückt, dabei erlischt das Symbol (8) «».

Ersatz der Schermesser und Hautschutze

- Die Schermesser und Hautschutze sind Verbrauchsteile und sind regelmäßig zu ersetzen, die Garantieleistungspflichten gelten für diese nicht.
- Nehmen Sie den Scherkopf in der Richtung nach oben ab (Abb. 2).
- Drehen Sie den Haltering gegen den Uhrzeigersinn, nehmen Sie den Halterahmen ab, nehmen Sie die Messer und Hautschutze (Abb. 6, 7) heraus.
- Setzen Sie neue Messer und Hautschutze ein, legen Sie den Halterahmen ein und drehen Sie den Haltering im Uhrzeigersinn, vergewissern Sie sich, dass unbewegliche Hautschutze und Messer sicher fixiert sind.
- Setzen Sie den Scherkopf an seinen Platz zurück (Abb. 5).
- Nach dem Ersatz von Messern und Hautschutzen wird es empfohlen, je einen Tropf des Schmieröls von Außenseite der Hautschutze zu geben und

den Rasierer einzuschalten, neue Schermesser und Hautschutze müssen sich einlaufen. Dann schalten Sie den Rasierer aus und entfernen Sie den Ölüberschuss.

Anmerkung: verwenden Sie das Schmieröl für Rasierer und Haarschneider.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um optimale Leistung aufrechtzuerhalten, reinigen Sie den Scherkopf- und Klingenblock (2) nach jedem Gebrauch oder nach einigen Zyklen der Nutzung des Rasierers.
- Verwenden Sie die Bürste (11) für die Reinigung des Scherkopf- und Klingenblocks (2).
- Der Aufbau des Rasierers ist wasserdicht, der Rasierer und die Aufsätze dürfen unter fließendem Warmwasser gespült werden, nach der Spülung lassen Sie den Rasierer und die Aufsätze trocknen.
- Wischen Sie das Gehäuse (5) des Rasierers mit einem weichen leicht angefeuchteten Tuch, dann reiben Sie es trocken.
- Es ist verboten, jegliche Metallbürsten, Scheuer- und Lösungsmittel für die Reinigung des Rasierers und der Aufsätze zu verwenden.

LAGERUNG

- Reinigen Sie den Rasierer, bevor Sie diesen abstellen.
- Decken Sie die Scherköpfe (2) mit der Schutzkappe (1) ab.

- Bewahren Sie den Rasierer kühl und trocken, außer Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.

UMWELTSCHUTZ

- Im Gehäuse des Geräts ist ein Akku eingebaut, der zu entsorgen ist.
- Vor der Entsorgung eines unbrauchbar gewordenen Rasierers entladen Sie den Akku vollständig, nehmen Sie diesen aus dem Gerätegehäuse und handeln Sie gemäß anerkannten Regeln der Entsorgung von schädlichen Abfällen.
- Bringen Sie den Rasierer nicht in den Müll, bevor Sie daraus den Akku entfernen.

LIEFERUMFANG

1. Rasierer – 1 St.
2. Reinigungsbürste - 1 St.
3. Ladekabel «USB Type-C» - 1 St.
4. Schutzkappe des Scherkopfs - 1 St.
5. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektrorasierer

- Stromversorgung: 3,7 V, eingebauter Akku Li-ion 800 mAh
- Nennaufnahmeleistung: 3 Watt
- Eingangsspannung: 5 V 1A Port «USB Type-C»

- Ladezeit: 120 min
- Erforderliches Netzteil: - Ausgangsspannung 5V und Stromstärke 1A (gehört zum Lieferumfang nicht)



Dieses Symbol bedeutet, dass der Rasierer wasserdicht ist und unter fließendem Wasser gespült werden darf.

ENTSORGUNG



Um möglichen Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer

zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Verwertung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu verwerten.

Mehrere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das allgemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА BR3601

Роторная электробритва для сухого бритья.

ОПИСАНИЕ

1. Защитный колпачок
2. Бритвенный блок
3. Дисплей
4. Кнопка включения/выключения
5. Корпус
6. Гнездо зарядки аккумуляторной батареи «USB Type-C»
7. Символ о низком заряде аккумуляторной батареи «»
8. Символ блокировки от случайного включения «»
9. Символ напоминания об очистке бритвы «»
10. Цифровые символы остаточного заряда аккумуляторной батареи
11. Щёточка для чистки
12. Кабель зарядки аккумуляторной батареи «USB Type-C»

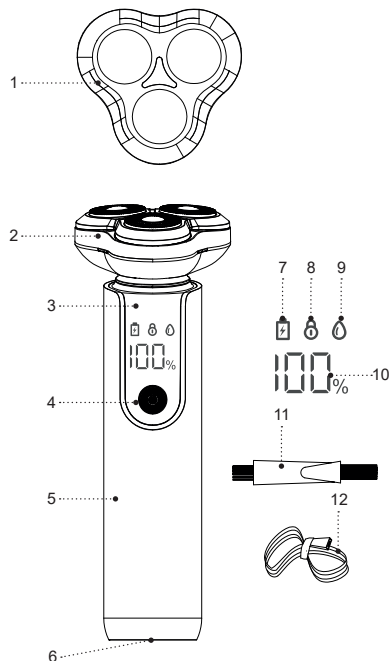

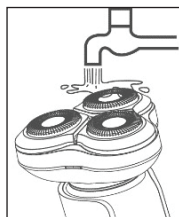


Рис. 1

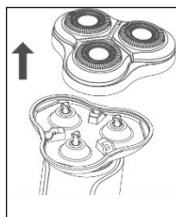


Рис. 2

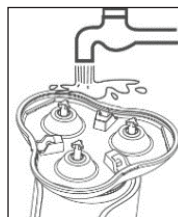


Рис. 3

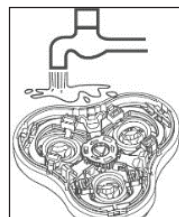


Рис. 4

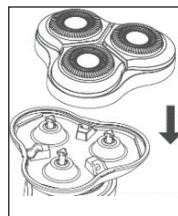


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием электрической бритвы (далее бритва) внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте бритву только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Данная бритва предназначена только для бытового использования, запрещается профессиональное использование бритвы.
- Перед первым использованием бритвы рекомендуется провести полную зарядку аккумуляторной батареи.
- Для зарядки аккумуляторной батареи электро-бритвы пользуйтесь кабелем «USB Type-C», входящим в комплект поставки.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею бритвы в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, при относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею во время грозы.

- Следите чтобы кабель зарядки аккумуляторной батареи не соприкасался с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
- Во время зарядки аккумуляторной батареи запрещается прикасаться мокрыми руками к корпусу сетевого адаптера.
- Запрещается проводить зарядку аккумуляторной батареи в непосредственной близости от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте сетевой адаптер из электрической розетки, и только после этого можно достать бритву из воды.
- Запрещается использовать бритву вне помещений.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью воздуха более 80%.
- Запрещается погружать бритву, кабель зарядки «USB-Type-C», сетевого адаптер в воду или в любые другие жидкости.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте бритву в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок, вращающиеся ножи или дополнительные насадки.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к сетевому адаптеру во время зарядки аккумуляторной батареи.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность кабеля зарядки аккумуляторной батареи.
- При повреждении кабеля зарядки аккумуляторной батареи, замените его на аналогичный.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Ознакомьтесь с инструкцией и проверьте комплектацию.

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Перед первым использованием бритвы, рекомендуется провести зарядку аккумуляторной батареи.
- Вставьте разъём кабеля «USB Type-C» (12) в гнездо зарядки аккумуляторной батареи (6), второй разъём кабеля «USB» (12) вставьте в блок сетевого адаптера (не входит в комплект поставки). Можно использовать подходящий сетевой адаптер с выходным напряжением 5В и силой тока 1А.
- Вставьте сетевой адаптер в электрическую розетку.
- На дисплее (3) цифровыми символами (10) отобразится остаточный заряд аккумуляторной батареи.
- После полной зарядки аккумуляторной батареи, цифровыми символами (10) отобразится «100%», через несколько секунд, дисплей (3) погаснет, выньте сетевой адаптер из электрической розетки, выньте из него кабель зарядки (12), выньте кабель зарядки (12) из гнезда (6).

Примечания:

- зарядку аккумуляторной батареи бритвы можно проводить, подключив разъём кабеля «USB» к персональному компьютеру, ноутбуку или к внешнему аккумулятору «Power Bank»;

- производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре от +5° С до +35°С, при относительной влажности воздуха не более 80%;
- если вы не пользовались бритвой в течение месяца и более, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед использованием бритвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать бритву при повреждении сеток или ножей.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.

- Снимите защитный колпачок (1).
- Включите бритву, нажав на кнопку включения/выключения (4), при этом бритва включится и на дисплее (3) цифровыми символами (10) отобразится остаточный заряд аккумуляторной батареи.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок (2), совершая возвратно-поступательные и круговые движения.
- На участках лица, которые трудно брить, например, на подбородке, рекомендуется слегка натягивать кожу.
- Сбривайте волосы против направления их роста.
- По окончании бритья выключите бритву, нажав на кнопку включения/выключения (4) закройте бреющий блок (2) защитным колпачком (1).

- После каждого использования бритвы, желательно производить очистку бреющего блока (2).

Чистка бреющего блока (2)

- Конструкция бритвы водонепроницаемая, бритву можно промывать под струей тёплой воды.
- Промойте бритвенный блок под струей тёплой воды (рис. 1).
- Снимите бритвенную головку по направлению вверх (рис. 2).
- Промойте внутреннее пространство под струей тёплой воды (рис. 3), можно использовать щётку (11).
- Промойте бритвенную головку с внутренней стороны под струей тёплой воды (рис. 4).
- Просушите бритвенную головку и внутренне пространство на бритве, после этого установите бритвенную головку на место (рис. 5).
- Закройте бритвенный блок (2) защитным колпачком (1).

Примечания:

- если во время работы бритвы, заряд аккумуляторной батареи упадёт до 15%, при этом загорится символ (7) «», напоминая о необходимости проведения зарядки аккумуляторной батареи (см. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ);
- если во время работы бритвы загорится символ (9) «», проведите чистку бреющего блока (2);

Блокировка от случайного включения

- Для включения блокировки от случайного включения бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (4) в течение 3-5 секунд, при этом загорится символ (8) «».
- Для выключения блокировки от случайного включения бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (4) в течение 3-5 секунд, при этом символ (8) «» погаснет.

Замена бритвенных ножей и сеток

- Бритвенные ножи и сетки являются расходными деталями и подлежат периодической замене, гарантийные обязательства на них не распространяются.
- Снимите бритвенную головку по направлению вверх (рис. 2).
- Поверните фиксатор против часовой стрелки, снимите фиксирующую рамку, выньте ножи и сетки (рис. 6, 7).
- Установите новые ножи и сетки, установите фиксирующую рамку и поверните фиксатор по часовой стрелке, убедитесь в надёжной фиксации неподвижных сеток и ножей.
- Установите бритвенную головку на место (рис. 5).
- После замены ножей и сеток, рекомендуется капнуть по одной капле смазочного масла с наружной стороны сеток и включить бритву, новые ножи и сетки должны притереться. После этого выключите бритву и удалите излишки смазочного масла.

Примечание: используйте смазочное масло для бритв или машинок для стрижки волос.

ЧИСТКА И УХОД

- Для поддержания оптимальной производительности производите чистку бреющего блока (2) после каждого использования или после нескольких циклов использования бритвы.
- Используйте щёточку (11) для чистки бреющего блока (2).
- Конструкция бритвы водонепроницаемая, бритву можно промывать под струей тёплой воды, после промывки высушите бритву.
- Корпус (5) бритвы протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать для чистки бритвы металлические щетки, абразивные чистящие средства, а также растворители.

ХРАНИЕНИЕ

- Перед тем, как убрать бритву на хранение, произведите её чистку.
- Закройте бреющие головки (2) защитным колпачком (1).
- Храните бритву в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- В корпусе бритвы установлена аккумуляторная батарея, подлежащая утилизации.
- Перед утилизацией пришедшей в негодность бритвы, полностью разрядите аккумуляторную батарею, извлеките её из корпуса бритвы и действуйте по принятым правилам утилизации вредных отходов.
- Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из неё аккумуляторную батарею.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Бритва – 1 шт.
2. Щёточка для чистки – 1 шт.
3. Кабель зарядки аккумуляторной батареи «USB Type-C» – 1 шт.
4. Защитный колпачок бреющего блока – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая бритва

- Электропитание: 3,7 В, встроенная аккумуляторная батарея Li-ion 800 мАч
- Номинальная потребляемая мощность: 3 Вт
- Входное напряжение: 5 В 1А гнездо «USB Type-C»
- Время зарядки: 120 мин
- Необходимый сетевой адаптер: - выходной напряжение 5В и сила тока 1А (не входит в комплект поставки)



Наличие символа означает что битва влагонепроницаемая и её можно промывать под струёй воды.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.


ЭЛЕКТР ҰСТАРА BR3601

Қосымша саптамалар жиынтығы бар роторлы құрғақ қырынуға арналған электр ұстарасы.


СИПАТТАМАСЫ

1. Қорғаныс қалпақшасы
2. Ұстара блогы
3. Дисплей
4. Қосу/сөндіру батырмасы
5. Корпусы
6. Аккумуляторлық батареяны зарядтау ұясы «USB Type-C»
7. Батарея зарядының төмендігінің белгісі «»
8. Кездейсоқ қосудан құлыптау белгісі «»
9. Ұстараны тазалау туралы ескерту белгісі «»
10. Аккумулятор батареяның қалған зарядының цифрлық белгілері
11. Тазалауға арналған қылшақша
12. Аккумуляторлық батареяны зарядтау кабелі «USB Type-C»

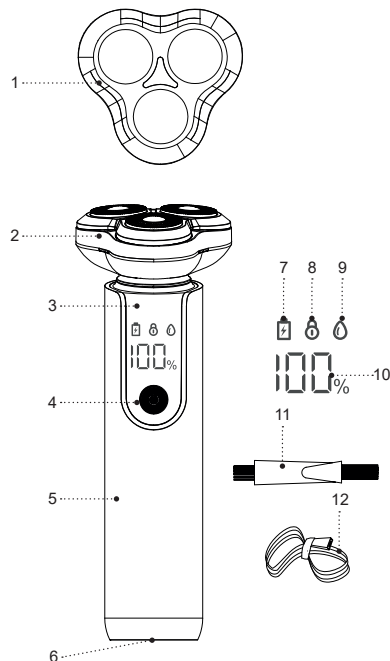


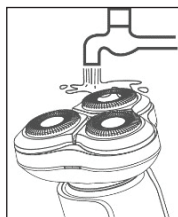


Cyp. 1

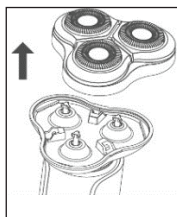


Cyp. 2

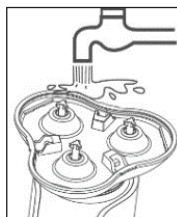

Cyp. 3

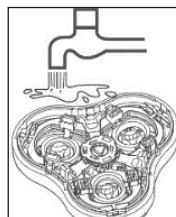

Cyp. 4

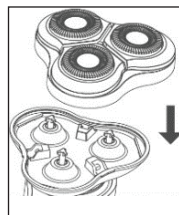

Cyp. 5



Cyp. 6



Cyp. 7

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Электр ұстараны (бұдан әрі ұстара) пайдалану алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Ұстараны осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Осы ұстара тек тұрмыстық пайдалануға арналған, ұстараны кәсіби пайдалануға тыйым салынады.
- Ұстараны бірінші рет қолданар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтау ұсынылады.
- Электр ұстараның аккумуляторлық батареясын зарядтау үшін жеткізу жиынтығына кіретін кабельді «USB Type-C» пайдаланыңыз.
- Ұстараның аккумуляторлық батареясын ылғалдылығы және температурасы жоғары жерлерде зарядтамаңыз.
- Аккумуляторлық батареяның зарядталуын +5°C-тан төмен емес +35°C-тан жоғары емес температурада, ауаның 80% аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүзеге асырыңыз.
- Найзағай кезінде аккумуляторлық батареяны зарядтау ұсынылмайды.
- Аккумуляторлық батареяның зарядтау кабелі ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Аккумуляторлық батареяны зарядтау кезінде сулы қолмен желілік адаптер корпусын ұстауға тыйым салынады.
- Аккумуляторлық батареяны ас үй раковинасына тікелей жақын жерде, ванна бөлмелерінде, бассейндердің жанында немесе сумен толтырылған басқа да сыйымдылықтардың жанында пайдалануға тыйым салынады.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, онда дереу желілік адаптерді электр розеткадан шығарыңыз, және содан кейін ғана ұстараны судан шығаруға болады.
- Ұстараны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны температурасы жоғары және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан асатын орындарда қолданбаңыз.
- Ұстараны, «USB-Type-C» зарядтау кабелін, желілік адаптерді суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Ұстараны жұмыс кезіндегі үзілістерде, сондай-ақ оны пайдаланбайтын кезде өшіру керек.
- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.

- Жарақаттарға жол бермеу үшін қыратын бастиектердің қозғалмайтын торлары немесе айналатын пышқтары немесе қосымша саптамалары бүлінген болса, ұстараны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе орама плёнкасымен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Аккумуляторлық батарея зарядталып жатқан уақытта желілік адаптерін ұстауға балаларға рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғыны маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмаған жағдайда, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамға аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, олардың пайдалануға арналмаған.

- Аккумуляторлық батареяны зарядтау кабелінің бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Аккумуляторлық батареяның зарядтау кабелі зақымдалған болса, оны ұқсас кабельмен ауыстырыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған болса сервис орталығына жүгініңіз.
- Құралды зақымдамау үшін тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны теріс температурада тасымалдағанда немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3 сағаттан кем емес уақыт күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Нұсқаулықты қарап шығыңыз және жабдықтылығын тексеріңіз.

- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

Ұстараны бірінші рет қолданар алдында, аккумуляторлық батареяны зарядтау ұсынылады.

- «USB Type-C» (12) кабелі қосқышын аккумуляторлық батареяның зарядтау ұясына (6) салыңыз, екінші «USB» (12) кабелі қосқышын желілік адаптер блогына салыңыз (жеткізілім жинақталымына кірмейді). Шығыс кернеуі 5В және ток күші 1А болатын қолайлы желілік адаптерді пайдалануға болады.
- Желі адаптерін электр розеткасына салыңыз.
- Дисплейде (3) цифрлық таңбалармен (10) аккумуляторлық батареяның қалдық заряды көрсетіледі.
- Аккумуляторлық батарея толық зарядталғаннан кейін, цифрлық таңбалармен (10) «100%» көрсетіледі, бірнеше секундтан кейін, дисплей (3) сөнеді, желілік адаптерді электр розеткасынан шығарып алыңыз, одан зарядтау кабелін (12) шығарып алыңыз, зарядтау кабелін (12) ұядан (6) шығарып алыңыз.

Ескертпелер:

- ұстараның аккумуляторлық батареясын зарядтауды «USB» кабелінің қосқышын жеке компьютерге, ноутбукке немесе «Power Bank» сыртқы аккумуляторына қосу арқылы жасауға болады;

- ұстараның аккумуляторлық батареясының зарядтауын +5°C-тан бастап +35°C-қа дейінгі температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүзеге асырыңыз;
- егер сіз ұстараны бір ай бойы немесе одан ұзақ пайдаланбасаңыз, ұстараны қолданар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз.

ЭЛЕКТРЛІ ҰСТАРАНЫ ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ИТорлар немесе пышақтар зақымдалған жағдайда ұстараны қолдануға тыйым салынады.

Қырынудың ең жақсы нәтижелеріне сіздің теріңіз құрғақ болғанда жетуге болады. Осы қырыну жүйесіне үйрену үшін сіздің теріңізге 2-3 апта уақыт қажет болуы мүмкін.

- Қорғаныс қақпақшасын (1) шешіңіз.
- Ұстараны қосу/өшіру түймесін (4) басу арқылы қосыңыз, осы ретте ұстара қосулады және дисплейде (3) цифрлық таңбалармен (10) аккумуляторлық батареясының қалдық заряды көрсетіледі.
- Теріге сәл тигізіп, әрі-бері және айналмалы қозғалыстар жасап, қыратын блокты (2) қозғаңыз.
- Беттің қырынуға қиын жерлерінде, мысалы, иекте, теріні сәл тартып созу ұсынылады.
- Шашты оның өсуіне қарсы бағытта қырыңыз.
- Қырынып болғаннан кейін қосу/өшіру түймесін (4) басып, ұстараны өшіріңіз, қыратын блокты (2) қорғаныс қақпақпен (1) жабыңыз.

- Ұстараны әр пайдаланған сайын, қыратын блокты (2) тазалауды жүзеге асыру жөн болады.

Қырыну блогын (2) тазалау

- Ұстараның құрастырылымы су өткізбейді, ұстараны жылы су ағынының астында жууға болады.
- Ұстара блогын жылы су ағынының астында шайыңыз (сур. 1).
- Ұстараның бастиегін жоғары қарай тартып шешіп алыңыз (сур. 2).
- Ішкі кеңістікті жылы су ағынымен жуыңыз (сур. 3), қылшақты (11) қолдануға болады.
- Ұстара бастиегін ішкі жағынан жылы су ағынының астында жуыңыз (сур. 4).
- Ұстараның бастиегін және ұстараның ішкі кеңістігін құрғатыңыз, содан кейін ұстараның бастиегін орнына қойыңыз (сур. 5).
- Қырыну блогын (2) қорғаныс қақпағымен (1) жабыңыз.

Ескөртпелер:

- егер ұстара жұмыс істеп тұрған кезде батарея заряды 15% - ға дейін төмендесе, осы ретте (7) «» белгісі жанып, батареяны зарядтау қажеттілігін еске салады (қараңыз). АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ;
- егер ұстара жұмыс істеп тұрған кезде (9) «» белгісі жанса, қырыну блогын (2) тазалаңыз;

Кездейсоқ іске қосылудан бұғаттау

- Ұстараны кездейсоқ қосу бұғаттауын қосу үшін (4) қосу/өшіру түймесін 3-5 секунд бойы басып тұрыңыз, осы ретте (8) «» белгісі жанады.
- Ұстараны кездейсоқ қосудан бұғаттауды өшіру үшін (4) қосу/өшіру түймесін 3-5 секунд бойы басып тұрыңыз, осы ретте (8) «» белгісі сөнеді.

Ұстара пышақтары мен торларды ауыстыру

- Ұстара пышақтары мен торлар жұмсалатын бөлшектер болып табылады және мерзімді ауыстыруға жатады, оларға кепілдік міндеттемелері қолданылмайды.
- Ұстараның бастиегін жоғары қарай тартып шешіп алыңыз (сур. 2).
- Бекіткішті сағат тіліне қарсы бұраңыз, бекіткіш жақтауды шешіп алыңыз, пышақтар мен торларды шығарып алыңыз (сур. 6, 7).
- Жаңа пышақтар мен торларды орнатыңыз, бекіту жақтауын орнатыңыз және бекіткішті сағат тілімен бұраңыз, бекітілген торлар мен пышақтардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Ұстара бастиегін орнына қойыңыз (сур. 5).
- Пышақтар мен торларды ауыстырғаннан кейін, торлардың сыртына бір тамшы май тамызып, ұстараны қосу ұсынылады, жаңа пышақтар мен торлар сүртілуі керек. Осыдан кейін ұстараны өшіріп, артық майлағыш майды кетіріңіз.

Ескөртпе: ұстараға немесе шаш қырқатын машинаға арналған майлағыш майды қолданыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Қырылатын блоктың (2) тиімді өнімділігін қолдап отыру үшін әр пайдаланған сайын немесе бірнеше пайдалану циклі өткеннен кейін тазалауды жүзеге асырып отырыңыз.
- Қырыну блогын (2) тазарту үшін қылшақшаны (11) пайдаланыңыз.
- Ұстараның құрастырылымы су өткізбейді, ұстара мен саптамаларды жылы су ағынының астында жууға болады, жуғаннан кейін ұстара мен саптамаларды құрғатыңыз.
- Ұстара (5) корпусын жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ұстараны тазалау үшін металл қылшақтар мен абразивті жуғыш заттарды, сондай-ақ еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Ұстараны сақтауға алып қоймас бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Қырыну бастиектерін (2) қорғаныс қақпақшасымен (1) жабыңыз.
- Ұстараны салқын құрғақ жерде, балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

- Ұстара корпусында қайта өңдеуге болатын аккумуляторлық батарея бар.
- Жарамсыз ұстараны тастамас бұрын, аккумуляторлық батарея зарядын толығымен босатыңыз, оны ұстараның корпусынан шығарып алыңыз және зиянды қалдықтарды жоюдың қабылданған ережелеріне сәйкес әрекет етіңіз.
- Аккумуляторлық батареяны ұстарадан алып тастамайынша, оны лақтырып тастамаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЙНТЫҒЫ

1. Ұстара – 1 дн.
2. Тазалауға арналған қылшақ – 1 дн.
3. Аккумуляторлық батареяны зарядтау кабелі «USB Type-C» – 1 дн.
4. Қырыну блогының қорғаныш қақпағы – 1 дн.
5. Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік ұстара

- Электрқорегі: 3,7 В, кіріктірілген аккумуляторлық батарея Li-ion 800 мАс
- Номиналды тұтыну қуаты: 3 Вт
- Кіріс кернеуі: 5 В 1А ұя «USB Type-C»
- Зарядтау уақыты: 120 мин
- Қажетті желілік адаптер: - шығыс кертеуі 5В ток қуаты 1А (жеткізу жинақталымына кірмейді)



Таңбаның болуы ұстара ылғалға төзімді екенін және оны су ағынының астында жууға болатынын білдіреді.

КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды

әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте ГмбХ,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7(495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае





brayer.ru

