

DUMONT



**Руководство по эксплуатации
Погружной блендер Dumont**

Модель DMBH-6004

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации _____	3
2. Внешний вид и комплектация _____	4
3. Эксплуатация _____	4
4. Обслуживание и уход _____	6
5. Хранение и транспортировка _____	7
6. Правила и условия реализации и утилизации _____	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования _____	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения _____	8
9. Гарантийные обязательства _____	8
10. Технические характеристики _____	9
11. Информация об изготовителе и импортере _____	9



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Погружной блендер Dumont DMBH-6004 – универсальный помощник на кухне. Он позволяет измельчать твёрдые продукты, такие как овощи, фрукты, орехи, кофе и шоколад; взбивать сливки, крем, яйца и жидкое тесто для блинов с помощью венчика; готовить пюре, соусы, коктейли и смузи с использованием разных насадок; смешивать продукты разной плотности и консистенции. Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.


Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

DUMONT

2. Внешний вид и комплектация

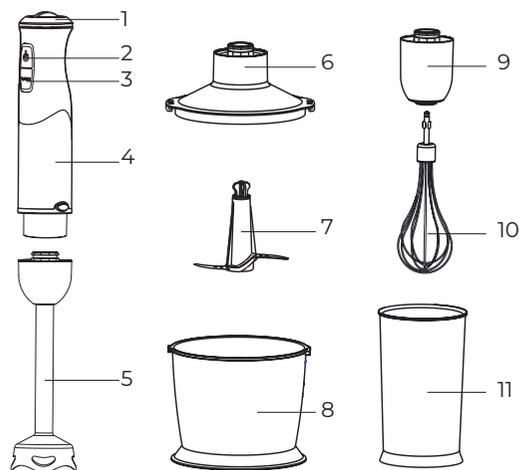

Погружной блендер

1. Регулятор скорости
2. Кнопка для скоростного режима
3. Кнопка Turbo
4. Корпус блендера
5. Блендерная насадка

Измельчитель

6. Крышка для чаши измельчителя
7. Блок ножей для измельчения
8. Чаша измельчителя

Венчик

9. Переходник венчика
10. Венчик
11. Стакан для венчика


3. Эксплуатация

Назначение: бытовая техника для кухни

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его элементы не повреждены.

Перед первым использованием тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Использование блендера

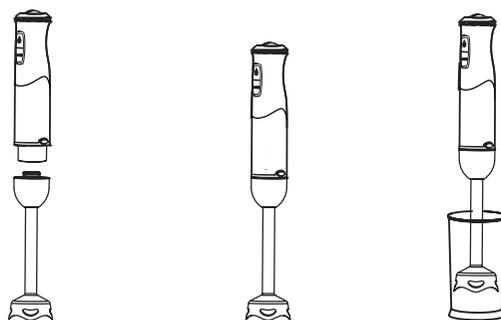

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза и детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

Наденьте блендерную насадку (5) с ножами на корпус держателя блендера, зафиксируйте его до щелчка. Не включайте прибор без необходимости. Включайте его только при погружении в чашу с продуктами.

Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).

Выберите необходимую скорость с помощью регулятора мощности (1) и нажмите кнопку для скоростного режима (2) для работы с выбранной мощностью. Регулятор скорости активен только для кнопки скоростного режима (2). Переключение регулятора мощности возможно также и при нажатой кнопке для скоростного режима (2). Используйте кнопку Turbo (3) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости не активен для кнопки Turbo (3).


По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.

Отключите шнур питания и демонтируйте съемную насадку с ножами для чистки.

Не используйте ручной блендер дольше 1 минуты.

Внимание: лезвие очень острое!

Использование измельчителя

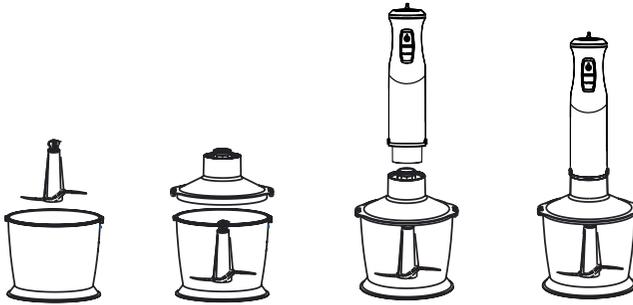

Измельчитель идеально подходит для твердой пищи: мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т. д. Не измельчайте твердые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

Установите съемные лезвия измельчителя на центральный штифт чаши.

Внимание: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!

Всегда ставьте чашу измельчителя на противоскользящее основание.

Положите продукты в чашу измельчителя.

DUMONT

Подсоедините крышку чаши для измельчения на чашу измельчителя, поверните и зафиксируйте ее.


Подсоедините и зафиксируйте сверху держатель блендера.

Придерживая прибор руками, включите его.

После использования отключите шнур питания и демонтируйте блендер.

Не работайте с твердой пищей дольше 15 секунд.

Использование венчика

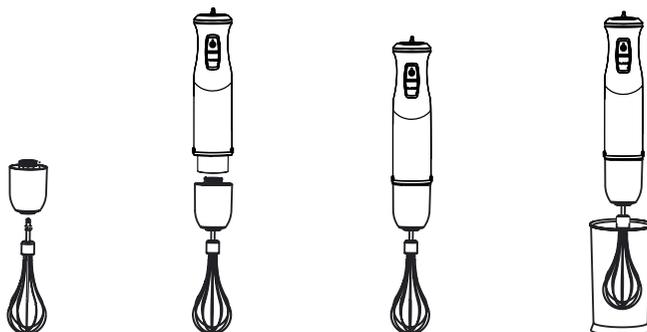

Используйте венчик только для взбивания сливок, взбивания яичных белков, смешивания бисквитов и готовых десертов.

Не используйте венчик дольше 2 минут. При взбивании после каждых 30 секунд необходимо делать перерыв на 5 мин.

Во избежание поломки прибора не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.

Сборка венчика:

Наденьте на корпус блендера (4) переходник венчика (9) и поверните для фиксации. Вставьте венчик (10) в отверстие переходника до щелчка.

В стакан с высокими краями поместите продукты для взбивания. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком.

Прибор готов к эксплуатации. Взбиваемая масса не должна быть выше венчика. После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте переходник и венчик для чистки.

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Все части прибора, кроме корпуса блендера, крышки измельчителя

и переходника венчика промойте под струей воды. Не допускайте контакта корпуса блендера с водой, так как внутри него находится мотор. Крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной салфеткой.

Не используйте агрессивные моющие средства, абразивные средства, растворители или чистящие средства для очистки поверхности. Не используйте металлические губки и прочие абразивные предметы.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

После очистки все части необходимо хорошо просушить.

5. Хранение и транспортировка

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Все части прибора, кроме корпуса блендера, крышки измельчителя и переходника венчика промойте под струей воды. Не допускайте контакта корпуса блендера с водой, так как внутри него находится мотор. Крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной салфеткой.

Не используйте агрессивные моющие средства, абразивные средства, растворители или чистящие средства для очистки поверхности. Не используйте металлические губки и прочие абразивные предметы.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

После очистки все части необходимо хорошо просушить.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственно-

ми возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания.	Устраняется только специалистами АСЦ
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения.	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть. Очистите прибор от остатков продуктов
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки. Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в

результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта. Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 1500 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Срок службы: 3 года



11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Хуижоу Хуйанг Нью Эйжа Индастриал Девелопмент Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: Ванфу Лу, Даншуи, Хуйанг Дистрикт, Хуижоу Сити, Гуандун, Китай

Страна изготовления: Китай

Изображение выглядит как символ, логотип, Шрифт, белый

Автоматически созданное описание Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55. e-mail: info@grandtrade.world

DUMONT

Гарантийный талон

Наименование устройства: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись.





DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

