


**gorenje**

RU

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА**

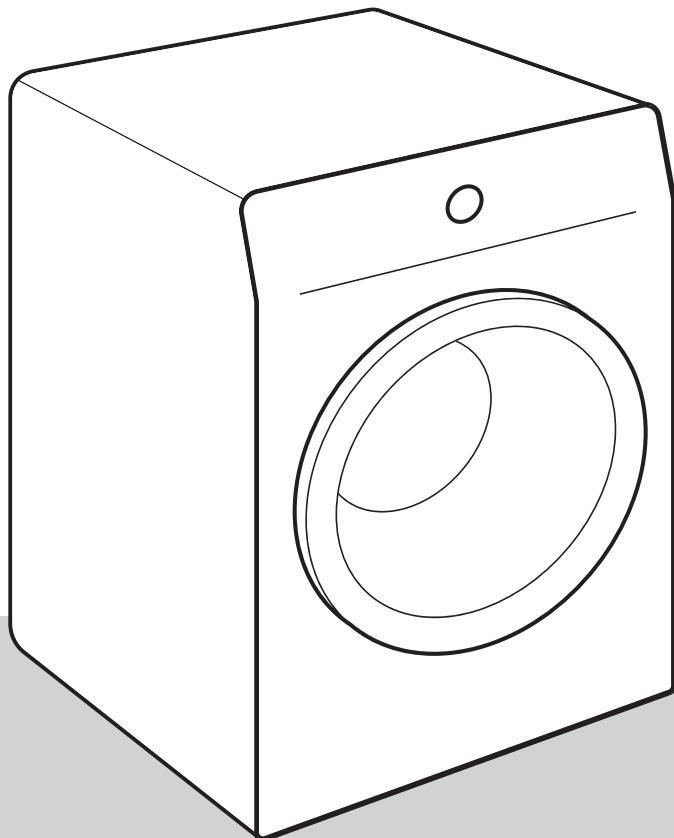

Современная жизнь насыщена событиями и делами. Мы заботимся о том, чтобы стирка доставляла Вам меньше хлопот. Инновационные технологии и новейшие достижения в области ухода за бельем, применяемые в новых стиральных машинах, облегчат Ваши повседневные домашние дела.

Новые технологии, используемые в стиральной машине, обеспечивают бережный уход за любой одеждой и сводят образование складок к минимуму. Наши стиральные машины заботятся об окружающей среде, максимально эффективно расходуют электроэнергию, воду и моющие средства.

Стиральные машины предназначены только для использования в быту для стирки изделий, на этикетке которых указано, что они подходят для стирки в стиральной машине.

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, совет, подсказка или рекомендация

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Предупреждение об опасности

 **ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Предупреждение об опасности поражения электрическим током

 **ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**

Предупреждение о горячей поверхности

 **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Предупреждение об опасности пожара



Внимательно прочтайте инструкцию!

# Содержание

<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
Безопасность детей .....	9
Опасность горячей поверхности .....	10
<b>ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ</b> .....	<b>11</b>
Технические данные .....	12
<b>Информация о соответствии нормативным требованиям</b> .....	<b>13</b>
Панель управления .....	14
<b>УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>16</b>
Снятие транспортировочных винтов .....	16
Перемещение и повторная транспортировка .....	17
Выбор помещения .....	17
Регулировка ножек .....	18
Размещение стиральной машины .....	19
Подсоединение к водопроводу .....	21
Подключение к сливу .....	23
Подключение к электросети .....	24
<b>ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ</b> .....	<b>25</b>
Подключение прибора к приложению ConnectLife .....	26
<b>СТИРКА ПО ШАГАМ (1-7)</b> .....	<b>30</b>
Шаг 1: Проверьте этикетки изделий .....	30
Шаг 2: Подготовка белья .....	31
Включение стиральной машины .....	31
Загрузка белья .....	32
Шаг 3: Выбор программы .....	33
Таблица программ .....	34
Оптимизация времени стирки в ходе программы .....	38
Программы с паром .....	38
Функция AirDry .....	39
Удаленное управление стиркой через приложение .....	40
Шаг 4: Выбор параметров стирки .....	41
Настройки, устанавливаемые нажатием на комбинацию двух кнопок .....	44
Шаг 5: Дополнительные функции .....	48
Таблица дополнительных функций .....	49
Шаг 6: Запуск программы .....	51
Шаг 7: Конец программы .....	51
<b>ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ</b> .....	<b>52</b>
Отмена программы .....	52
Пользовательские настройки .....	52
AdaptTech .....	52
Меню пользовательских настроек .....	52
Пункт Пауза .....	53
Добавление и извлечение белья во время работы стиральной машины .....	53
Неисправности .....	53
Отключение электроэнергии .....	53
Открывание дверцы машины (остановка/отмена программы (изменение программы)) .....	54
Отображение количества выполненных циклов стирки .....	54

<b>ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>55</b>
Очистка дозатора моющих средств .....	55
Очистка фильтра заливного шланга, отсека дозатора и резинового уплотнителя дверцы ..	56
Очистка фильтра насоса .....	57
Очистка машины снаружи .....	58
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	<b>59</b>
Что делать?... .....	59
Таблица ошибок и неисправностей .....	59
Сервисное обслуживание .....	65
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ .....</b>	<b>67</b>
Советы по выведению пятен .....	71
..... .....	73
Режим ожидания .....	73
<b>УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>74</b>

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



**Перед использованием стиральной машины  
обязательно прочтайте инструкцию по эксплуатации!**

**Не пользуйтесь прибором, если вы не прочитали или  
не поняли инструкцию по эксплуатации.**

**Инструкция по эксплуатации разработана для разных  
моделей стиральных машин, поэтому может включать  
функции и оборудование, которых нет в вашем  
приборе.**

**Несоблюдение инструкции по эксплуатации и**  
неправильное использование прибора может привести к  
травмам, повреждению прибора и белья. Держите  
инструкцию по эксплуатации вблизи от стиральной машины.

**Прибор предназначен для использования в бытовых  
и аналогичных условиях, в частности:**

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в частных домах;
- постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в местах ночлега и завтрака.

**Этот прибор не предназначен для использования в:**

- общих помещениях многоквартирных домов (например, в многоэтажных домах, многоквартирных жилых комплексах и т. п.) и прачечных.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

**Стиральная машина должна использоваться только с присоединительным кабелем, поставляемым в комплекте с машиной.**

 **ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

В целях безопасности замену **поврежденного присоединительного кабеля** может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Нельзя подключать прибор к электросети через внешнее отключающее устройство, например, таймер, а также к электросети, поставщик которой производит частые отключения электроэнергии.

Инструкцию по эксплуатации вы можете найти на нашем сайте [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

Соблюдайте указания по правильной установке стиральной машины Gorenje и подключению к водоснабжению и электросети (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Подключение к сетям водо- и электроснабжения может выполнять только квалифицированный специалист.

Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

**Не допускается установка стиральной машины в помещении с температурой ниже 5°C**, так как замерзшая вода может повредить детали машины.

Вентиляционные отверстия в основании стиральной машины не должны быть закрыты ворсом ковра.

**Для подключения стиральной машины к водоснабжению** используйте прилагаемые в комплекте заливной шланг и прокладки. Давление воды должно составлять 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар).

Для подключения стиральной машины к водоснабжению используйте только новый заливной шланг. Не используйте старый заливной шланг!

Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, в том числе сливаемую.

Перед началом стирки нажмите на дверцу стиральной машины в обозначенном месте, чтобы замок защелкнулся. Во время работы нельзя открыть дверцу машины.

**Перед первой стиркой** рекомендуется удалить любые загрязнения из барабана стиральной машины, используя программу Cotton 90°C (Хлопок 90°C) (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

**После завершения стирки перекройте поступление воды (закройте кран) и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.**

Используйте стиральную машину для стирки только таким образом, как описано в данной инструкции. Машина не предназначена для сухой химической чистки.

Во время стирки в стиральной машине не образуются ионы серебра.

Используйте моющие средства и средства по уходу за бельем, предназначенные для автоматических стиральных машин. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины вследствие неправильного использования отбеливателей и красителей для белья.

**Для удаления накипи** используйте только средства, содержащие компоненты для защиты от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. После очистки от накипи включите несколько полосканий или программу Drum clean (Самоочистка), чтобы смыть остатки кислоты (например, уксуса).

### **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, так как существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения прибора, а также опасность возгорания и взрыва.

## **Безопасность детей**

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

**Дети младше трех лет не должны находиться вблизи машины или должны быть под постоянным присмотром.**

**Не позволяйте детям играть с прибором.**

**Храните моющее средство и кондиционер для белья в недоступном для детей месте.**

**Включайте Блокировку от детей.** См. раздел «ШАГ 4: ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТИРКИ/Блокировка от детей».

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме белья (например, ребенок может залезть в барабан и закрыть дверцу изнутри).

**Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам.**

Использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром, если они были обучены пользованию прибором и предупреждены о возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

**Не позволяйте детям играть с прибором!**


**Дети могут очищать прибор и осуществлять его обслуживание только под присмотром!**

## Опасность горячей поверхности

### ⚠ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!


При высокой температуре стирки стекло дверцы нагревается. Опасность ожога! Следите, чтобы дети не находились вблизи стекла дверцы.

# ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

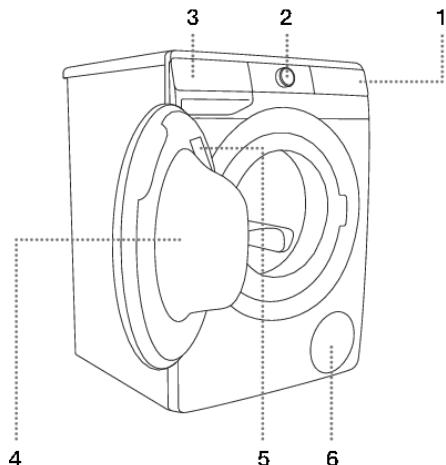

## ВИД СПЕРЕДИ

1. Сенсорная панель управления
2. Переключатель программ и включения/выключения машины
3. Дозатор моющих средств
4. Дверца
5. Заводская табличка
6. Фильтр насоса

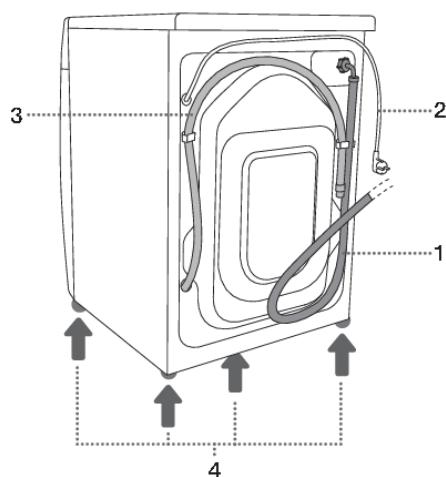

## ВИД СЗАДИ

1. Заливной шланг
2. Присоединительный кабель
3. Сливной шланг
4. Регулируемые ножки


## Технические данные

(в зависимости от модели)

Заводская табличка с основными данными стиральной машины расположена на внутренней стороне дверцы стиральной машины (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ»).

Максимальная загрузка	См. заводскую табличку		
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм
Высота	850 мм	850 мм	850 мм
Глубина стиральной машины (а)	465 мм	545 мм	610 мм
Глубина с закрытой дверцей	495 мм	577 мм	640 мм
Глубина с открытой дверцей (б)	980 мм	1062 мм	1125 мм
Вес стиральной машины	X кг (в зависимости от модели)		
Номинальное напряжение	См. заводскую табличку		
Присоединительная мощность	См. заводскую табличку		
Подключение	См. заводскую табличку		
Давление воды	См. заводскую табличку		
Ток	См. заводскую табличку		
Частота	См. заводскую табличку		

Заводская табличка

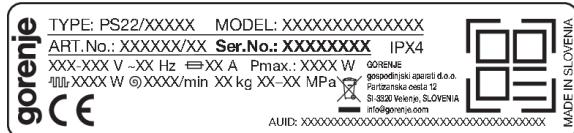


## Информация о соответствии нормативным требованиям

Тип радиооборудования (в зависимости от модели)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Диапазон рабочих частот	2.4000 ГГц — 2.4835 ГГц
Максимальная выходная мощность	≤10 дБм/МГц (ЭИИМ) (усиление антенны <10 дБи)
Макс. коэффициент усиления антенны	Усиление: 0 дБи
<b>Bluetooth</b>	
Диапазон рабочих частот	2.400 ГГц — 2.4835 ГГц
Мощность излучения	6 дБм (≤ 10 дБм)
Класс излучения	F1D


### Декларация о соответствии

Компания заявляет, что прибор с функцией **ConnectLife** соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Подробную Декларацию о соответствии можно найти на сайте <https://auid.connectlife.io> на странице вашего прибора среди дополнительных документов.

## Панель управления

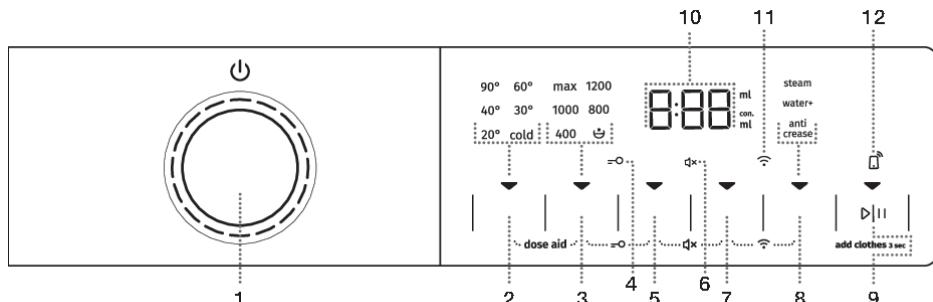

<b>1</b>	<b>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ и ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ</b> машины
	Чтобы <b>ВКЛЮЧИТЬ</b> стиральную машину, поверните переключатель программ влево или вправо. Чтобы <b>ВЫКЛЮЧИТЬ</b> стиральную машину, поверните переключатель программ в положение <b>OFF (ВЫКЛ.)</b>  .
	Чтобы <b>ВЫБРАТЬ</b> программу стирки, поверните переключатель влево или вправо. Рядом с выбранной программой загорается индикатор.
<b>2</b>	<b>TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ)</b> Выбор температуры стирки. При включении прибора загорается индикатор  .
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SPIN (СКОРОСТЬ ОТЖИМА)</b></li> <li><b>水泵-STOP</b></li> <li><b>СЛИВ</b> — без подсветки</li> </ul> Установка параметров отжима. При включении прибора загорается индикатор  .
<b>2+3</b>	<b>DOSE AID</b> Рекомендации по дозировке порошкового и жидкого моющего средства в зависимости от выбранных параметров стирки и количества загруженного белья. Нажмите позицию 2+3 и удерживайте в течение 3 секунд.
<b>4</b>	Индикатор <b>БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ</b> 
<b>5</b>	<b>FAST (БЫСТРАЯ)</b> Возможность сокращения продолжительности программы стирки. При включении прибора загорается индикатор  .
<b>3+5</b>	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> блокировки от детей Нажмите позицию 3+5 и удерживайте в течение 3 секунд.
<b>6</b>	Подсветка индикатора <b>БЕЗ ЗВУКА</b> 
<b>7</b>	<b>DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ)</b> Установка отложенного запуска программы. При включении прибора загорается индикатор  .
<b>5+7</b>	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> звука Нажмите позицию 5+7 и удерживайте в течение 3 секунд.
<b>8</b>	<b>EXTRAS (ЭКСТРА) (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)</b>

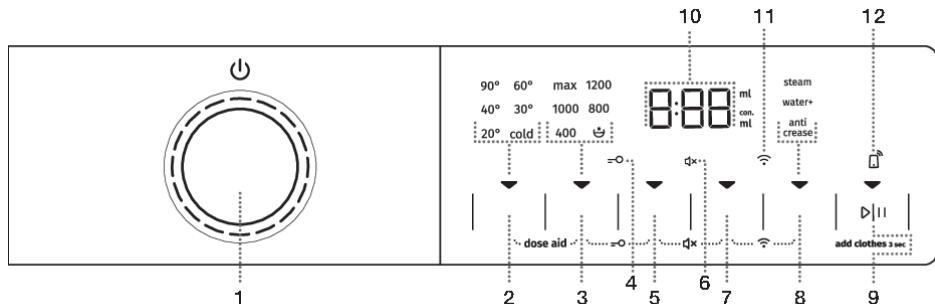

- **STEAM (ПАР)**  
Выбор функции для освежения белья;
- **WATER+ (ВОДА+)**  
Установка повышенного уровня воды;
- **ANTI CREASE (АНТИСМИНИЕ)**  
Выбор функции деликатной стирки.

При включении прибора загорается индикатор ▼.

**7+8 МЕНЮ подключения Wi-Fi (CONNECT) (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)**  
Нажмите позицию 7+8 и удерживайте в течение 3 секунд.

**9 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА ▷||**

Кнопка имеет 4 функции:

- **START (СТАРТ)** – запуск программы стирки (программа запускается коротким нажатием на кнопку);
- **PAUSE (ПАУЗА)** – приостановка программы стирки (если снова коротко нажать на кнопку, выполнение программы на некоторое время приостановится);
- **ADD CLOTHES (ПЛЮС БЕЛЬЕ)** – добавление белья в машину во время стирки (нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды);
- **СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК** (нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд).

При включении прибора загорается индикатор ▼.

**10 ДИСПЛЕЙ** отображает:

- настраиваемые функции;
- время до окончания программы;
- информацию для пользователя.

**11 Индикатор CONNECT ☰ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)**

Индикатор горит постоянно, когда включена функция REMOTE START (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК), даже когда прибор не работает или находится в режиме ожидания.

**12 Индикатор REMOTE START ▲ (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК)**

Индикатор горит постоянно, когда включена функция REMOTE START (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК), даже когда прибор не работает или находится в режиме ожидания.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


## ИНФОРМАЦИЯ!

Удалите всю упаковку. При снятии упаковки будьте осторожны, чтобы не пораниться, а также не повредить прибор острым предметом.

## Снятие транспортировочных винтов

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед первым использованием машины обязательно снимите транспортировочные винты, так как включение заблокированной машины может привести к ее серьезным повреждениям. Гарантия на такие повреждения не распространяется!

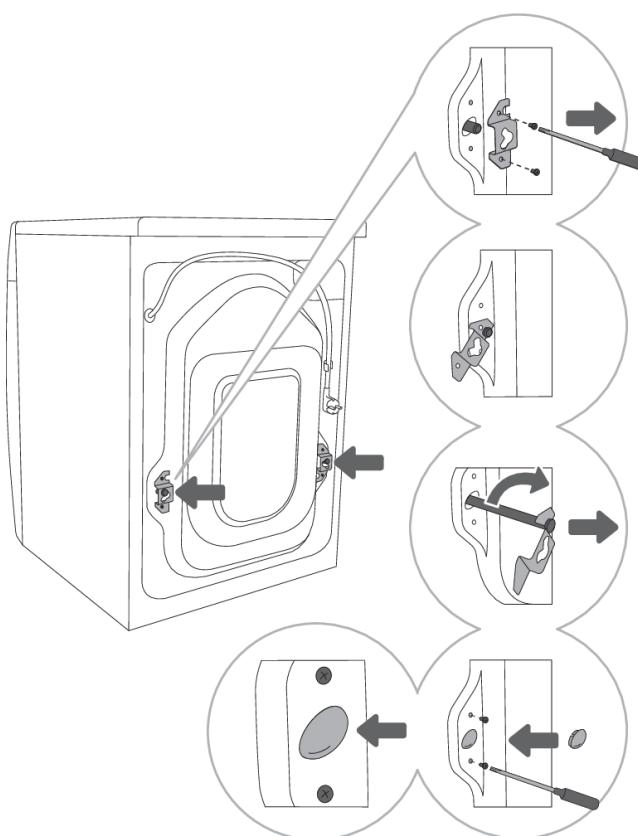

**1** Отодвните шланги и открутите винты на задней стенке стиральной машины. Снимите две крепежные скобы.

**2** Вставьте скобы в пазы на транспортировочных винтах, правую скобу перед этим переверните.

**3** С помощью скоб поверните транспортировочные винты на 90° и извлеките.

**4** Закройте гнезда транспортировочных винтов пластмассовыми заглушками и обратно прикрутите винты, которые вы открутили согласно пункту 1. Пластмассовые заглушки прилагаются в комплекте.

## Перемещение и повторная транспортировка

### ИНФОРМАЦИЯ!

Перед тем как перемещать прибор, необходимо установить скобы и не менее одного транспортировочного винта во избежание повреждений стиральной машины из-за вибрации (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных винтов»). Если винты и скобы утеряны, их можно заказать в авторизованном сервисном центре.

## Выбор помещения

### ИНФОРМАЦИЯ!

Пол, на который устанавливается стиральная машина, должен иметь бетонное основание, должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить основание регулируемых ножек.

### ИНФОРМАЦИЯ!


Стиральная машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную поверхность.

### ИНФОРМАЦИЯ!

При установке машины на стабильную подставку необходимо зафиксировать прибор во избежание опрокидывания.

## Регулировка ножек

Вам потребуются уровень и гаечные ключи номер 32 (для ножек) и номер 17 (для контргаек). Ключи не входят в комплект поставки.

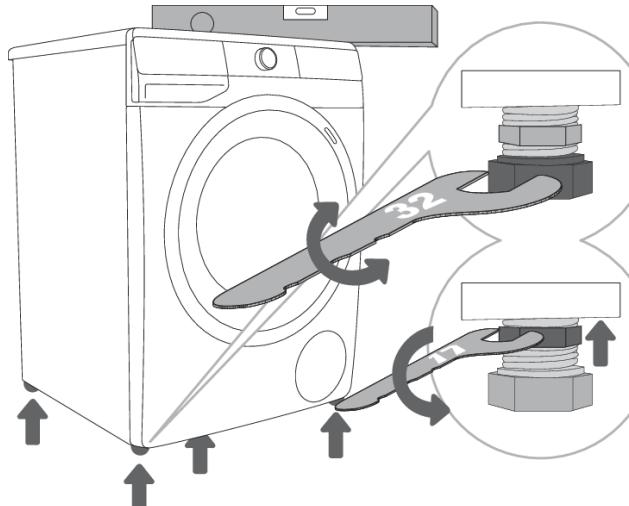

**1** Машину выставьте по уровню строго горизонтально, выворачивая или вворачивая регулируемые ножки.

**2** После регулировки высоты ножек закрутите контргайки (гайки, препятствующие самоотвинчиванию основных гаек) ключом номер 17 по направлению к дну машины ↑ (см. рис.).

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Вибрация, перемещение и громкая работа стиральной машины могут быть следствием неправильно отрегулированных ножек. Неправильная регулировка ножек не является предметом гарантии.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Иногда при работе машины может появляться необычный или повышенный шум, что не является нормой для работы машины и, как правило, следствие неправильной установки.

## Размещение стиральной машины


Если у вас сушильная машина Gorenje соответствующих (таких же) размеров, то ее можно установить на стиральную машину Gorenje с использованием специальных ножек-присосок или рядом со стиральной машиной (рис. 1 и 3).

Если стиральная машина Gorenje меньше (мин. глубина 545 мм) сушильной машины Gorenje, необходимо приобрести специальные кронштейны для сушильной машины (рис. 2). Обязательно использование ножек-присосок, которые предупреждают соскальзывание сушильной машины!

Дополнительное оборудование (кронштейн для сушильной машины (а), ножки-присоски (б) и настенный кронштейн (с) для крепления к стене) можно приобрести в сервисном центре.

Поверхность, куда устанавливается прибор, должна быть чистой и ровной.

Стиральная машина Gorenje должна выдерживать вес установленной на нее сушильной машины Gorenje (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

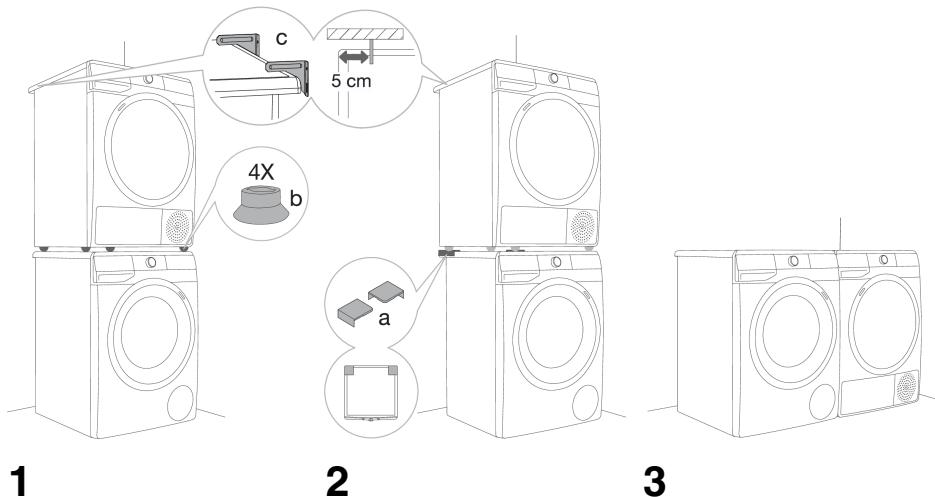


1


2

3

## Свободное пространство вокруг стиральной машины

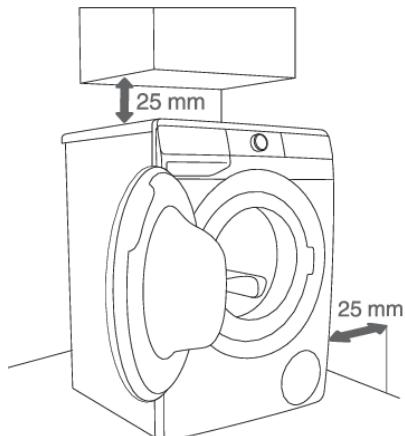

1

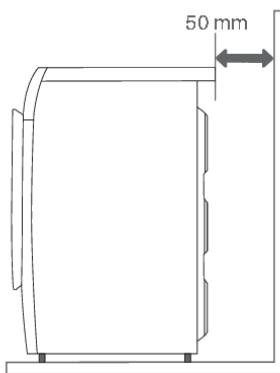

2


### ИНФОРМАЦИЯ!

Стиральная машина не должна устанавливаться близко к стенам или соседним элементам. Для оптимальной работы стиральной машины рекомендуется учитывать расстояния от стен, как показано на рисунке. В случае несоблюдения минимальных требуемых зазоров, мы не можем гарантировать безопасную и правильную работу стиральной машины. Возможен также перегрев (рис. 1 и 2).

### ИНФОРМАЦИЯ!

Не устанавливайте стиральную машину под столешницу.

## Открывание дверцы стиральной машины (вид сверху)

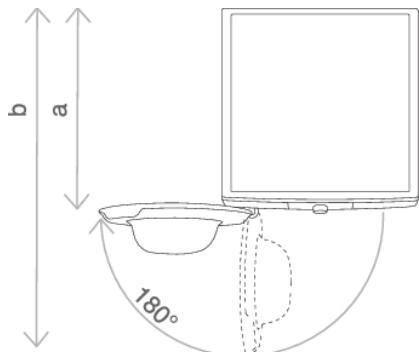


См. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные».

а = глубина стиральной машины

б = глубина с открытой дверцей

## Подсоединение к водопроводу

Прикрутите шланг к водопроводному крану.

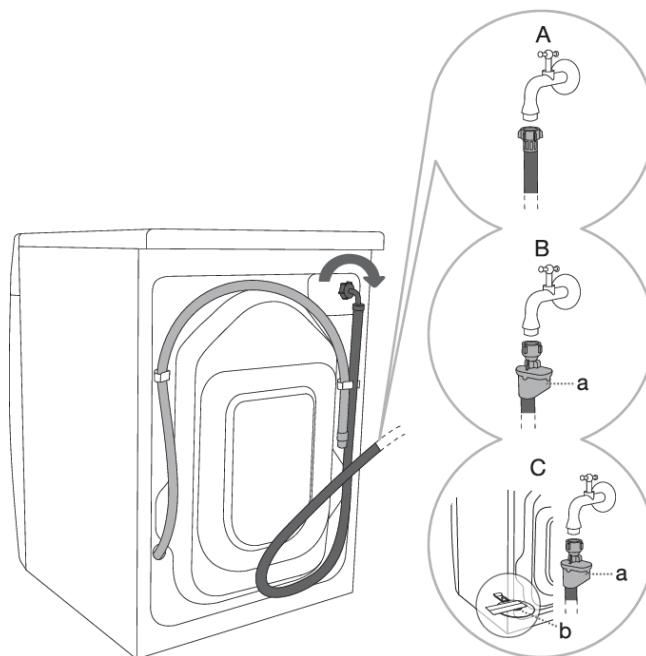

**A** СТАНДАРТНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**B** ПОДКЛЮЧЕНИЕ С  
AQUA - STOP

**C** ПОДКЛЮЧЕНИЕ С  
TOTAL AQUA - STOP (С  
ПОПЛАВКОМ)

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Для бесперебойной работы машины давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар). Минимальное давление можно определить, измерив количество вытекающей воды.

За 30 секунд из полностью открытого крана должно вытекать 1,2 литра воды.

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Заливной шланг крепко прикрутите руками (макс. 2 Н·м), чтобы избежать протечек воды. После прикручивания проверьте герметичность соединения. При подсоединении шланга нельзя пользоваться клеммами и другими инструментами, так как можно повредить резьбу гайки.

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Используйте заливной шланг, поставляемый в комплекте с машиной. Не используйте старые и другие заливные шланги.

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Подсоединение заливного шланга к водопроводному крану должно обеспечивать достаточное и равномерное поступление воды.

## Подключение с AQUA - STOP

(в зависимости от модели)

При повреждении внутренней трубы заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Окошко (a) окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.




## Подключение с TOTAL AQUA - STOP

(в зависимости от модели)


При повреждении внутренней трубы заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Окошко (a) окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.

Если на дне машины появляется вода, поднимается поплавок (b) и включается электронная система, перекрывающая подачу воды в машину. Стирка прекращается, перекрывается подача воды, включается насос, и машина сообщает о неисправности.

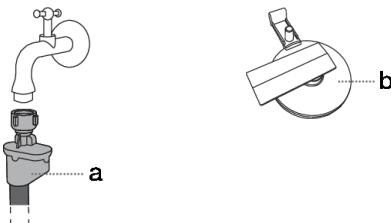

## Подключение к сливу

Конец сливного шланга установите на раковину или ванну или подсоедините непосредственно к сточной трубе (диаметр сточной трубы должен быть не менее 4 сантиметров). Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 и не менее 60 сантиметров от пола. Сливной шланг можно установить тремя способами (A, B, C).

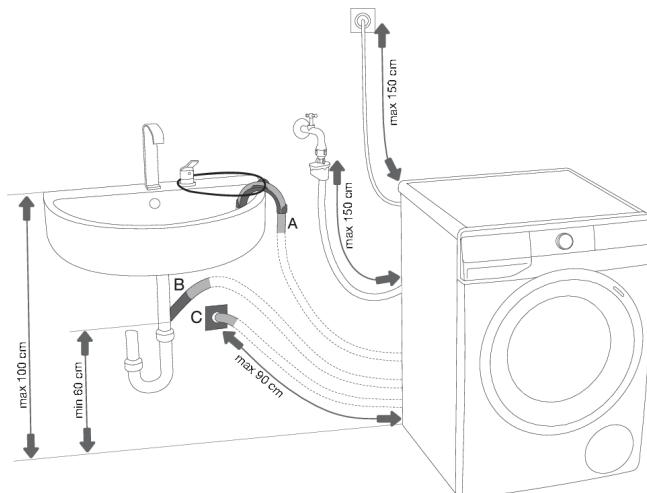


### A Закрепите сливной шланг на раковине или ванне.

Протяните шнур через пластмассовый кронштейн и закрепите сливной шланг так, чтобы он не соскальзывал на пол.

### B Подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе раковины.

### C Подсоедините сливной шланг ко встроенной в стену сточной трубе с сифоном, который имеет возможность очистки.


### D Сливной шланг должен быть закреплен и прикреплен к задней стенке стиральной машины, как показано на рисунке.

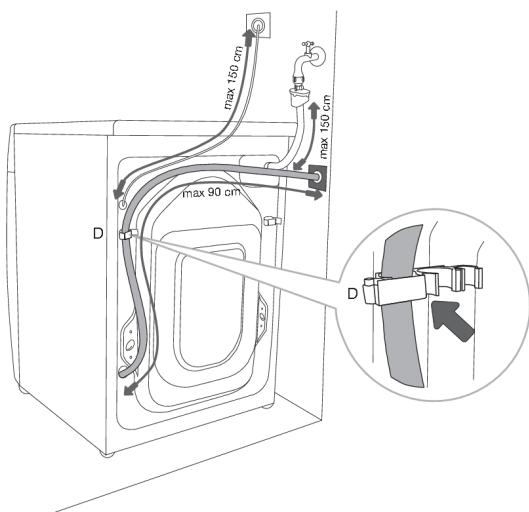

### ИНФОРМАЦИЯ!

В случае несоблюдения правильного крепления сливного шланга, мы не можем гарантировать правильную работу стиральной машины.

## Подключение к электросети

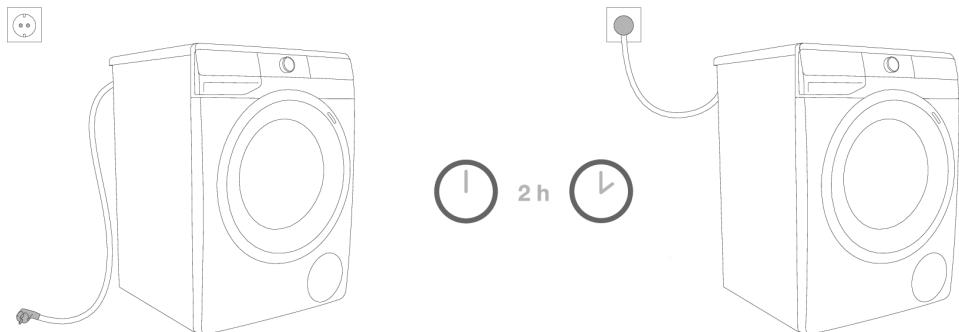

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**  
Перед подключением к электросети оставьте стиральную машину на 2 часа при комнатной температуре.

Машина должна быть подключена к заземленной электророзетке. После размещения машины и подключения к электросети должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. Розетка должна иметь заземление (в соответствии с действующими предписаниями).

Технические данные вашей стиральной машины указаны в заводской табличке (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**  
Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-за опасности удара молнией.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**  
Нельзя подключать стиральную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.


**⚠ ИНФОРМАЦИЯ!**  
Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.

**⚠ ИНФОРМАЦИЯ!**  
Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.


# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Проверьте, что стиральная машина отключена от электросети, и откройте дверцу, потянув на себя (рис. 1 и 2).

Перед первым использованием очистите барабан стиральной машины мягкой, а также влажной хлопчатобумажной тканью и водой или используйте программу Cotton 90°C (Хлопок 90°C). В барабане стиральной машины не должно быть белья, барабан должен быть пустым (рис. 3 и 4).

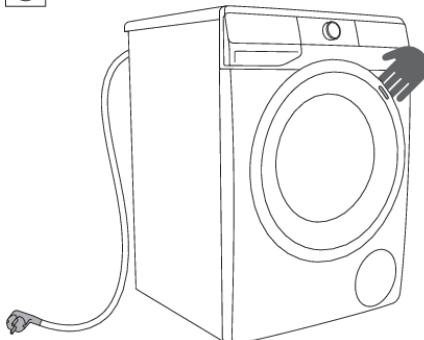


1

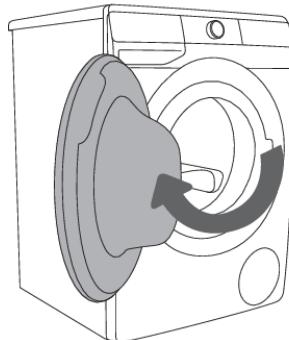

2



3

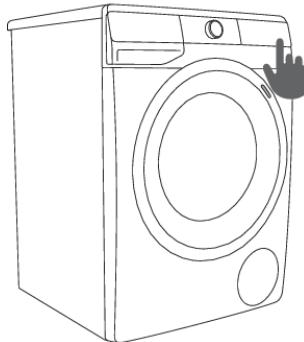

4



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

## Подключение прибора к приложению ConnectLife

ConnectLife — это платформа умного дома, объединяющая людей, устройства и сервисы. Приложение ConnectLife предлагает передовые цифровые сервисы и решения, позволяющие пользователям контролировать и управлять своими домашними приборами, получать уведомления на смартфон и обновлять программное обеспечение (поддерживаемые функции зависят от вашего прибора и региона/страны).

Для подключения прибора необходима домашняя сеть Wi-Fi (поддерживаются только сети 2,4 ГГц) и смартфон с приложением ConnectLife.




Чтобы загрузить приложение ConnectLife, отсканируйте QR-код или найдите ConnectLife в вашем магазине приложений.

1. Установите приложение ConnectLife и создайте учетную запись.
2. В приложении ConnectLife перейдите в меню добавления устройств и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN.
3. Далее приложение проведет вас через процесс подключения прибора к смартфону.
4. После успешного подключения вы можете управлять прибором удаленно с помощью мобильного приложения.

### Данное оборудование:

- не предназначено для непосредственного подключения к сети оператора связи, оказывающего лицензируемые услуги доступа к сети интернет и/или сети передачи данных на основании договора абонентского обслуживания (абонентского договора);
- не должно использоваться в сети связи общего пользования;

- предназначено для подключения к интернету исключительно с помощью локальной компьютерной сети (домохозяйства), используемой ограниченным кругом лиц и не предназначенной для взаимодействия с сетью общего пользования, осуществляемое через пограничный маршрутизатор (роутер), подключённый к оборудованию узла передачи данных оператора связи.

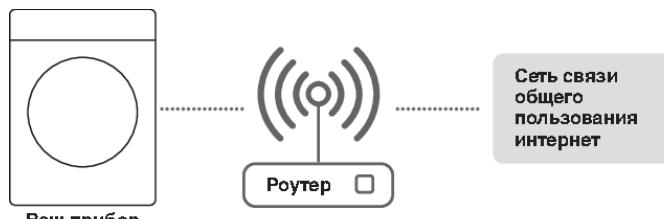


## Полезные советы для использования умного прибора

### Где найти QR-код прибора, который запрашивает приложение при настройке?

QR-код указан в гарантийном талоне и на заводской табличке машины.

### Как включить Wi-Fi на приборе?

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

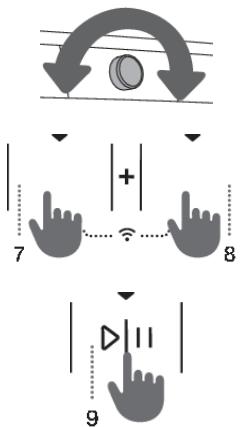

- В приложении **ConnectLife** перейдите в меню добавления приборов.
- Следуйте инструкциям в приложении **ConnectLife**, чтобы выполнить сопряжение телефона с прибором и добавить прибор в домашнюю сеть Wi-Fi.
  - Выберите тип прибора.
  - Отсканируйте QR-код (указан в гарантийном талоне или на заводской табличке прибора).
- На приборе:
  - Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится **OFF**.
  - Нажмите кнопку (8), чтобы включить Wi-Fi; на дисплее отобразится **On**.
  - Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА **▷||**. На дисплее прибора отобразится **On**.
  - Снова нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА **▷||**. На дисплее прибора начнется отсчет 5 минут.
- Инструкции в приложении **ConnectLife** помогут вам ввести необходимые данные для подключения вашего прибора к домашней сети.

### Как включить удаленный запуск прибора?

Поверните переключатель программ в положение **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (удаленное управление).

Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА (дверца должна быть закрыта).

### Как добавить пользователя?

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

- В приложении **ConnectLife** перейдите в меню добавления приборов.
- Следуйте инструкциям в приложении **ConnectLife**, чтобы выполнить сопряжение телефона с прибором.
  - Выберите тип прибора.
  - Отсканируйте QR-код (указан в гарантийном талоне или на заводской табличке прибора).
- На приборе:
  - Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится **On**.
  - Нажмите (8), на дисплее отобразится **PRF**.

- Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА . Прибор начнет обратный отсчет 3 минут.
- Завершите настройку и подтвердите ее в приложении.

## Как удалить пользователей (UnPair)?

Убедитесь, что прибор включен. Переключатель программ может находиться в любом положении. Выполните следующие действия:

На приборе:

- Одновременно нажмите (7+8). Запустится обратный отсчет времени 3-2-1, и на дисплее прибора отобразится .
- Нажимайте (8), пока на дисплее не отобразится .
- Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА . Прибор начнет обратный отсчет 1 минуты.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Это приведет к удалению всех активных пользователей прибора. Чтобы снова управлять прибором удаленно, вам нужно повторить процесс добавления пользователя .

## Какой маршрутизатор Wi-Fi можно использовать?

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц. Если во время настройки подключения приложение ConnectLife не находит домашнюю сеть, проверьте:

- соответствует ли частота маршрутизатора 2,4 ГГц,
- не скрыта ли сеть, и
- достаточно ли сильный сигнал.

## Остались вопросы?

Посетите наш сайт [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) или свяжитесь с нами по адресу [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## Удаленное обновление программного обеспечения

Проверьте параметры обновления программного обеспечения в приложении ConnectLife.


# СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)

## Шаг 1: Проверьте этикетки изделий

Нормальная стирка; Деликатная стирка					
	Стирка при тем-ре до 95°C		Стирка при тем-ре до 40°C		Ручная стирка
	Стирка при тем-ре до 60°C		Стирка при тем-ре до 30°C		Не стирать
Отбеливание					
	Отбеливание в холодной воде			Не отбеливать	
Химическая чистка					
	Любой растворитель			Перхлорэтилен R11, R113 керосин	
	Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113			Химическая чистка запрещена	
Глажение					
	Гладить при высокой тем-ре до 200°C		Гладить при низкой тем-ре до 110°C		
	Гладить при средней тем-ре до 150°C		Не гладить		
Сушка					
	Сушить на горизонтальной поверхности		Сушить при нормальной температуре		
	Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии		Сушить при низкой температуре		
	Сушить в подвешенном состоянии		Не сушить в сушильной машине		

## Шаг 2: Подготовка белья

1. Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре стирки (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).
2. Вещи, которые оставляют ворс и катышки, стирайте отдельно.
3. Выньте все из карманов. Монеты, гвозди и подобные предметы могут повредить текстильные изделия и машину.
4. Застегните пуговицы и молнии, завяжите тесемки, освободите карманы и выверните их наружу, снимите съемные детали с одежды, так как они могут повредить белье, внутренность стиральной машины или засорить слив.
5. Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.  
(Специальный мешок для белья приобретается отдельно.)

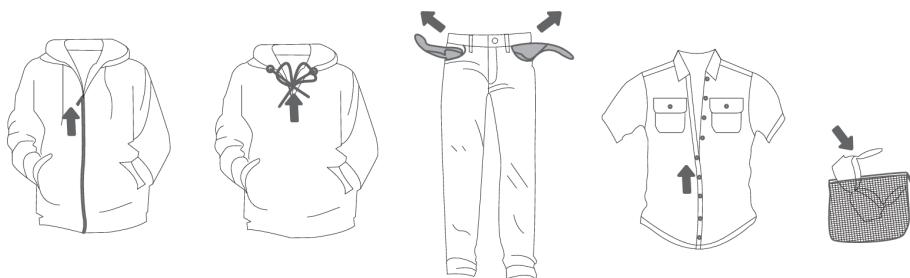


## Включение стиральной машины

Подключите стиральную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в сетевую розетку. Подключите машину к подаче воды (откройте кран).

Чтобы включить прибор, поверните переключатель программ (1) в любое положение.

В некоторых моделях при включении машины включается освещение барабана на 5 минут (рис. 2). Освещение барабана также можно включить во время работы машины, нажав кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶▷, и после завершения программы.

(Лампочка в барабане машины не подходит для другого использования.)

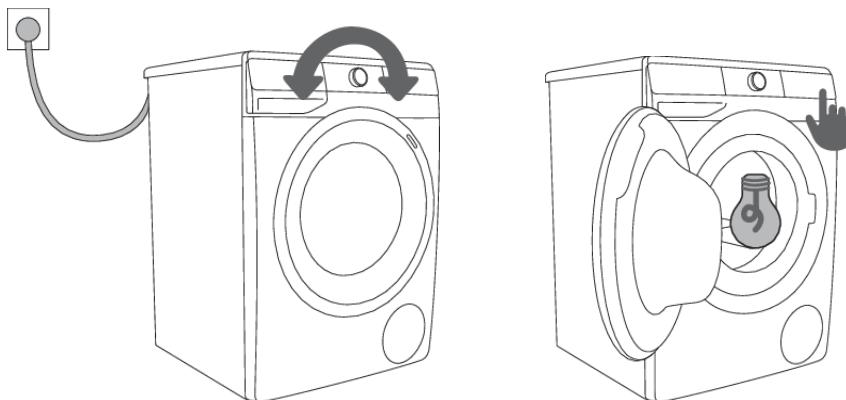

## 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Замену лампочки в барабане стиральной машины может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.


## Загрузка белья

Откройте дверцу, потянув ее на себя (рис. 1).


Загрузите белье в барабан. Перед этим убедитесь, что барабан пустой (рис. 2).

Проверьте, чтобы белье не было зажато между дверцей и уплотнителем.


Закройте дверцу (рис. 3).

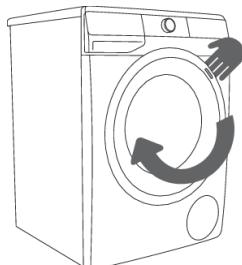

1

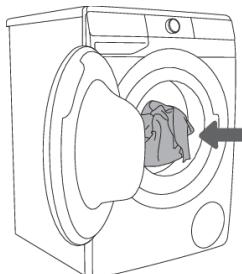

2

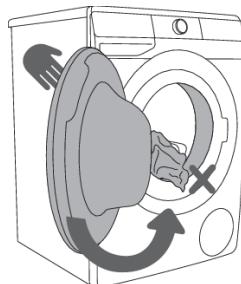

3


Не перегружайте барабан! Смотрите ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ и учитывайте номинальную загрузку, указанную в заводской табличке.

Перегрузка ухудшает результаты стирки.

## Шаг 3: Выбор программы

Для выбора программы поверните ручку переключателя программ (1) влево или вправо (в зависимости от типа/степени загрязнения белья). См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ.

Рядом с выбранной программой загорается индикатор.

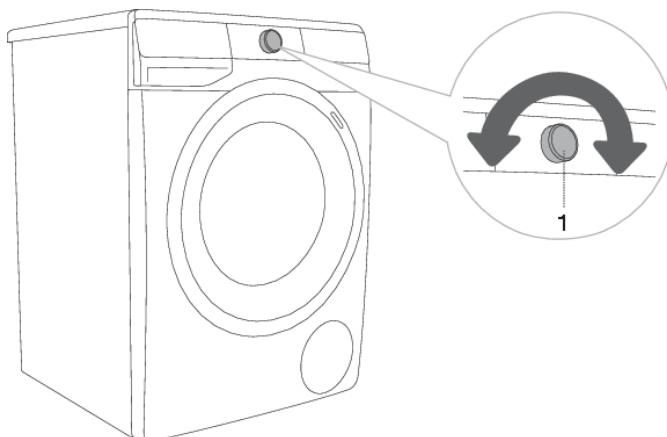

### ИНФОРМАЦИЯ!

Во время выполнения программы переключатель (1) автоматически не вращается.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Программы стирки — это программы полного цикла, включающие все фазы, в том числе смягчение и отжим (не относятся к Дополнительным программам).

### ИНФОРМАЦИЯ!

Дополнительные программы — это самостоятельные программы, которые используются, если не нужен полный цикл стирки.

## Таблица программ

Программа	Макс. загрузка	Макс. (⌚ ³)	Описание
 Cotton white (Хлопок белое) 40°C–90°C	*МАКС.	МАКС. <sup>1)</sup>	Программа для стирки белого хлопкового белья, полотенец, постельного белья, футболок и т. д. Можно выбрать температуру стирки, при этом следует учитывать указания на этикетке изделий. Скорость отжима можно установить по своему усмотрению. Машина подстраивает продолжительность стирки и расход воды под объем загрузки. Чтобы уменьшить образование складок, перед запуском программы нажмите кнопку <b>(8) EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)</b> и выберите функцию <b>STEAM (ПАР)</b> и/или <b>ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)</b> .
 Colour (Цветное) cold–60°C	*МАКС.	МАКС. <sup>1)</sup>	Программа для цветного белья из хлопка. Можно выбрать температуру стирки, при этом следует учитывать указания на этикетке изделий. Скорость отжима можно установить по своему усмотрению. Машина подстраивает продолжительность стирки и расход воды под объем загрузки.
 MixSynthetics (Смешанное белье/- Синтетика) cold–60°C	3,5 кг	1200 <sup>2)</sup>	Программа для стирки деликатных изделий из синтетики, смешанной ткани, вискозы и обычной стирки хлопка. Следует соблюдать инструкции на этикетке изделий.
 Wool&Hand (Шерсть& Ручная стирка) cold–40°C	2 кг	800	Программа бережной стирки одежды из шерсти и шелка, а также изделий, предназначенных для ручной стирки. Максимальная температура стирки 40°C. Программа выполняет короткий финальный отжим. Максимальная скорость отжима 800 об./мин.
 Eco 40-60 4)	*МАКС.	МАКС. <sup>1)</sup>	Стирка белья из хлопка с нормальной степенью загрязнения, которое рекомендуется стирать при температуре 40°C и 60°C и которое можно стирать одновременно в одном цикле. Программа используется для оценки соответствия законодательству ЕС в области экологического проектирования.
 Power 59'32' 40°C	4 кг	МАКС. <sup>1)</sup>	Программа для небольших партий слабозагрязненного белья. Выполняется при интенсивном вращении барабана и максимальной скорости отжима. Программа длится 59 минут. При использовании функции <b>FAST (БЫСТРАЯ)</b> программа длится 32 минуты.

Программа		Макс. загрузка	Макс. (3)	Описание
	<b>Speed 20'</b> (Быстрая 20') 30°C	2,5 кг	1000 <sup>2)</sup>	Программа быстрой стирки для слабозагрязненного белья, которое необходимо только освежить.
	<b>Drum clean</b> 	0 кг		Программа для очистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Для выбора программы поверните переключатель программ в положение Drum clean (Самоочистка). Включение других функций невозможно. Программа выполняется без загрузки белья. <b>Не добавляйте моющее средство или кондиционер!</b> Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 миллилитров) или соду (1 столовая ложка или 15 граммов) для эффективного удаления известковых отложений. Включайте программу не реже одного раза в месяц.
	<b>SpinDrain</b> (Отжим Слив) (Скорость отжима   Слив) (Дополнительная программа)	/	МАНС. <sup>1)</sup>	Программа для отжима белья. Если необходимо только слить воду из машины, без отжима, нажмите (3) <b>SPIN</b> (Отжим) несколько раз, пока индикаторы не погаснут.
	<b>Rinse&amp;Softening</b> (Полоскание& смягчение) (Дополнительная программа)	/	МАНС. <sup>1)</sup>	Программа для смягчения, накрахмаливания и пропитки выстиранного белья. Ее можно использовать для полоскания без кондиционера. Программа завершается финальным отжимом. В дополнительных функциях можно добавить функцию <b>WATER+</b> (ВОДА+) (перед запуском программы нажмите кнопку (8) <b>EXTRAS</b> (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)).
	<b>Baby</b>  (Детская одежда) 40°C–90°C	*МАНС.	МАНС. <sup>1)</sup>	Для стирки одежды, требующей особого ухода, например, детской одежды. Рекомендуется вывернуть изделия наизнанку, чтобы удалить с ткани чешуйки кожи и остатки моющих средств. Программа дольше стирает белье при высокой температуре и включает дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющих средств. Программа включает предварительную стирку и дополнительные полоскания. Чтобы обработать белье паром, нажмите кнопку (8) <b>EXTRAS</b> (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) и выберите функцию <b>STEAM</b> (ПАР).

Программа	Макс. загрузка	Макс. Ⓛ <sup>3)</sup>	Описание
 <b>Shirts Ⓛ (Рубашки с паром)</b> cold–40°C	3,5 кг	1200 <sup>2)</sup>	Стирка изделий из хлопка, микроволокна и синтетики, воротничков и манжет. Программа выполняется при низкой температуре, с повышенным уровнем воды и деликатным отжимом. По умолчанию установлена скорость отжима 800 об./мин. Чтобы обработать белье паром, нажмите кнопку (8) <b>EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)</b> и выберите функцию <b>STEAM (ПАР)</b> .
 <b>Sports (Спорт)</b> cold–40°C	3,5 кг	1200 <sup>2)</sup>	Программа для стирки спортивной одежды из хлопка, микроволокон и синтетики. Выполняется при низкой скорости отжима и с коротким финальным отжимом.
 <b>Extra hygiene Ⓛ</b> 40°C–90°C	*МАКС.	МАКС. <sup>1)</sup>	Программа для стирки изделий из хлопка, требующих особого ухода, например, одежды людей, имеющих чувствительную кожу или страдающих аллергией. Рекомендуется вывернуть изделия наизнанку, чтобы удалить с ткани чешуйки кожи и остатки моющих средств. Чтобы обработать белье паром, нажмите кнопку (8) <b>EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)</b> и выберите функцию <b>STEAM (ПАР)</b> .
 <b>Remote control (Удаленное управление)</b>			Программа <b>Remote control</b> позволяет удаленно управлять прибором (через телефон). Удаленно можно выбрать любую программу на приборе (см. разделы «ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ/Подключение прибора к сети Wi-Fi» и «СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)/Шаг 3: Удаленное управление стиркой через приложение»). В приложении также можно выбрать дополнительные программы.

\* Максимальная декларируемая загрузка (МАКС.) – см. заводскую табличку

/ Любая загрузка (0 кг – МАКС. кг)

cold Холодная стирка

1) Максимальная скорость отжима (МАКС. (MAX)) – см. заводскую табличку

2) В зависимости от модели

3) Максимальная скорость отжима

4) Программа испытаний на соответствие Регламенту Комиссии (ЕС) №2019/2023 об экологическом проектировании и Регламенту №2019/2014 об энергетической маркировке.

Рекомендации для моющих средств в соответствии с Регламентом (ЕС)  
№1015/2010

Программа	Моющее средство			
	Универсальное	Для цветного белья	Для деликатного белья и шерсти	Специальное
 Cotton white (Хлопон белое)	✓	✓	—	—
 Cotton colour (Хлопок цветное)	✓	✓	—	—
 Mix Synthetics (Смешанное белье/-Синтетика)	—	✓	—	—
 Wool&Hand (Шерсть& Ручная стирка)	—	—	✓	✓
 Eco 40-60	✓	✓	—	—
 Power 59°/32°	—	✓	✓	—
 Speed 20° (Быстрая 20°)	—	✓	—	—
Drum clean (Самоочистка)	—	—	—	—
 Spin Drain (Отжим Слив) (Скорость отжима   Слив)	—	—	—	—
 Rinse&Softening (Полоскание& смягчение)	—	—	—	—
 Baby (Детская одежда)	✓	✓	✓	✓
 Shirts (Рубашки с паром)	✓	✓	✓	✓
 Sports (Спорт)	—	✓	✓	—
 Extra hygiene	✓	✓	✓	—

✓ Рекомендуется

— Нет рекомендаций

 ИНФОРМАЦИЯ!

Наиболее эффективными с точки зрения потребления энергии и воды являются программы, работающие при более низких температурах и имеющие большую продолжительность.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Шум и остаточное содержание влаги зависят от скорости отжима: чем выше скорость отжима на этапе отжима, тем выше уровень шума и ниже остаточное содержание влаги.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Дозируйте порошковые или жидкие моющие средства в соответствии с инструкциями производителя с учетом температуры стирки, выбранной программы стирки, степени загрязнения белья и жесткости воды.

Если в стиральной машине наблюдается обильное пенообразование или пена выходит наружу через дозатор моющих средств, выстиранное белье необходимо тщательно прополоскать. Выберите программу с повышенным уровнем воды и не добавляйте моющее средство.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Максимальная загрузка белья при стирке в килограммах (для программы Хлопок) указана в заводской табличке стиральной машины (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Максимальная, или номинальная загрузка относится к белью, подготовленному в соответствии со стандартом IEC 60456.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Для улучшения эффективности стирки для программы Хлопок рекомендуется загружать 2/3 от загрузки.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Время программы на дисплее может меняться в зависимости от низкой температуры воды, поступающей в машину, низкого напряжения в электросети и количества загруженного белья.

## **Оптимизация времени стирки в ходе программы**

В начальной фазе стирки стиральная машина определяет количество загруженного белья. После определения загрузки стиральная машина оптимизирует продолжительность стирки.

## **Программы с паром**

В конце программы в машину подается пар, который разрыхляет белье, дезинфицирует его и удаляет некоторые виды аллергенов. После паровой программы одежда становится мягкой, свежей и требует меньше гладкки.

При использовании пара (нажать на кнопку 8) можно не добавлять кондиционер для белья или уменьшить его количество.

Для более эффективного воздействия пара на белье рекомендуется половинная загрузка.

## Функция AirDry

(в зависимости от модели)

Функция **AIRDRY** предназначена для сушки внутренних поверхностей и дозатора моющих средств стиральной машины без загрузки белья в барабан. Сушка позволяет уменьшить и предотвратить развитие плесени и микроорганизмов, которые вызывают появление неприятных запахов на выстиранном белье.

Рекомендуется запускать функцию один раз в неделю. Процесс сушки занимает несколько часов, но потребляет мало электроэнергии.


После завершения функции **AIRDRY** в приборе и на его деталях могут оставаться капли воды. Это нормально. Эффективность внутренней сушки зависит от относительной влажности воздуха в помещении, остаточной влажности белья, количества белья при последней стирке и т. д.

Функцию **AIRDRY** можно активировать только через приложение **ConnectLife**  на смартфоне (см. раздел «СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)/Шаг 3: Удаленное управление стиркой через приложение»).

# Удаленное управление стиркой через приложение

## - ИНФОРМАЦИЯ!

См. раздел «СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)» и выполните шаги 1 и 2.

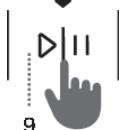

На приборе:

1. Закройте дверцу стиральной машины и дозатор моющих средств.
2. Поверните переключатель программ в положение **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (удаленное управление).
3. Нажмите (9) СТАРТ/ПАУЗА. Дверца прибора заблокируется, и загорится индикатор **REMOTE START** (УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК).

Удаленное управление доступно в течение следующих 24 часов, даже если прибор перейдет в режим ожидания. Дверца заблокирована, поэтому ее невозможно открыть. Если нажать на (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶II, удаленное управление отключается.

Продолжите управление прибором в приложении **ConnectLife**, где вам доступны многие опции (выбор, запуск, отслеживание и остановка программы, дополнительные настройки и т. д.).

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Управлять/следить за процессом стирки можно через приложение.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Чтобы приостановить или остановить работу стиральной машины через приложение, выберите STOP/ADD CLOTHES/PAUSE.

Некоторые действия можно полностью выполнять удаленно, а некоторые требуют вашего физического присутствия, например, добавление белья во время стирки (ADD CLOTHES).

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Управлять прибором через телефон можно, даже если вы не подключены к одной с прибором сети Wi-Fi (телефон должен быть подключен к Интернету). Это означает, что можно управлять прибором, даже находясь в пути.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Прибором можно управлять с нескольких телефонов. Управлять и следить за прибором можно со всех телефонов, подключенных к прибору, независимо от того, кто из пользователей запустил стирку. Прибор можно одновременно подключить или использовать с разными учетными записями **ConnectLife** ☰.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

После запуска прибора через телефон пользователь, находящийся рядом с прибором, может физически выключить его или управлять им, о чем приложение вас уведомит. В этом случае управление прибором через телефон становится невозможным. Чтобы снова управлять прибором через телефон, повторите все необходимые действия.

## Шаг 4: Выбор параметров стирки



Большинство программ позволяет менять основные параметры стирки.

Измените настройки нажав выбранную функцию (перед нажатием клавиши (9) СТАРТ/ПАУЗА ▷||). Функции, которые могут быть изменены с помощью выбранной программы стирки, частично подсвечиваются.

Некоторые настройки не могут быть выбраны в определенных программах, о чем вас предупредит неосвещенная настройка и мигание лампочки при нажатии (см. ТАБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ).

Индикаторы функций для выбранной программы стирки:

- **световые** (Основные/предустановленные параметры);
- **частично освещены** (функции, которые можно изменить) и
- **неосвещенные** (функции, которые не могут быть выбраны).

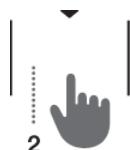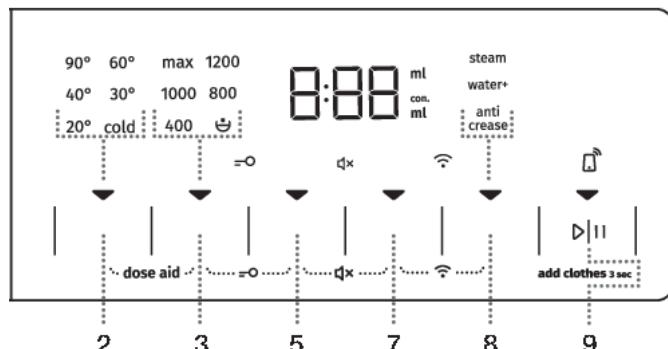


### TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ)

Изменение температуры стирки для выбранной программы.

Каждая программа имеет установленную по умолчанию температуру, которую можно поменять нажатием на сенсор (2) TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ).

Индикатор выбранной температуры светится.

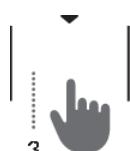


### SPIN (ОТЖИМ) (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/НАСОС-СТОП/СЛИВ)

Изменение скорости отжима для выбранной программы. Каждая программа (кроме программы Drum clean (Самоочистка)) имеет предустановленную скорость отжима. Скорость можно изменить, нажимая позицию (3) SPIN (ОТЖИМ) (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/НАСОС-СТОП/СЛИВ).

При выборе функции «Слив» без отжима индикаторы на дисплее не светятся. Продолжительность программы сокращается.

При выборе опции «Насос-стоп» на дисплее загорится индикация ⏴.

«Насос-стоп»  означает, что белье остается в воде после заключительного полоскания, поэтому не сминается, если у вас нет возможности извлечь белье из машины сразу после стирки. Скорость отжима можно выбрать по своему усмотрению. Для продолжения программы нажмите кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** , которая подсвеченa. Будет выполнен слив и заключительный отжим.

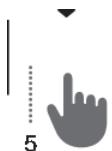

### FAST (БЫСТРАЯ)

Функция **FAST** (БЫСТРАЯ) сокращает время выполнения программы. Имеется две опции (в зависимости от выбранной программы).

При выборе функции **FAST** (БЫСТРАЯ) индикатор  функции перестает бледно светиться и загорается ярко и соответствующе меняется продолжительность программы на дисплее.

Чтобы еще больше сократить время выполнения программы, снова нажмите кнопку (5) **FAST** (БЫСТРАЯ).


При следующем нажатии на кнопку настройки функции возвращаются к значениям по умолчанию.

Первое нажатие — **FAST** (БЫСТРАЯ)

Второе нажатие — **SUPER FAST** (СУПЕРБЫСТРАЯ)

Третье нажатие — **DEFAULT** (ПО УМОЛЧАНИЮ)

Для программы Хлопок рекомендуется половинная загрузка.

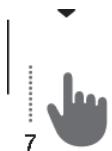

### DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ)

Нажимая на позицию (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ), можно отсрочить время окончания стирки до 24 часов.

Настройка функции:

- Выберите программу и дополнительные функции.
- Нажмите позицию (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ), чтобы активировать функцию.
- Снова нажмите позицию и выберите время отсрочки окончания стирки (от 30 минут до 6 часов с шагом 30 минут, далее от 6 до 24 часов с шагом 1 час).
- Запустите функцию, нажав кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** .

Стиральная машина начнет обратный отсчет времени. Когда время обратного отсчета достигнет времени программы стирки (например, 2:30), начнется выполнение программы.

Чтобы отменить или изменить параметры отсрочки окончания, поверните переключатель программ (1) в положение **OFF** (ВЫКЛ.)  и задержите не менее чем на две секунды.

Для быстрой отмены отсрочки окончания нажмите и удерживайте 3 секунды позицию (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ).

Начнется выполнение программы стирки.

Пример установки функции:

Если необходимо, чтобы стирка завершилась в 6.00 утра, а текущее время 21.00, установите время **DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ)** 9 часов.

#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Не все дополнительные функции можно сочетать с выбранной программой. При этом не подсвеченна индикация функции на дисплее, и при нажатии на сенсор функции раздается звуковой сигнал и сенсор мигает (см. **ТАБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ**).


#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Дополнительные функции включаются и выключаются нажатием на сенсор функции (до нажатия на кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА ▶||**). При выборе функции на дисплее загорается индикатор.

#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Если при **DELAY END (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ)** вы используете жидкое стиральное средство, не рекомендуется выбирать программу с предварительной стиркой.

# Настройки, устанавливаемые нажатием на комбинацию двух кнопок

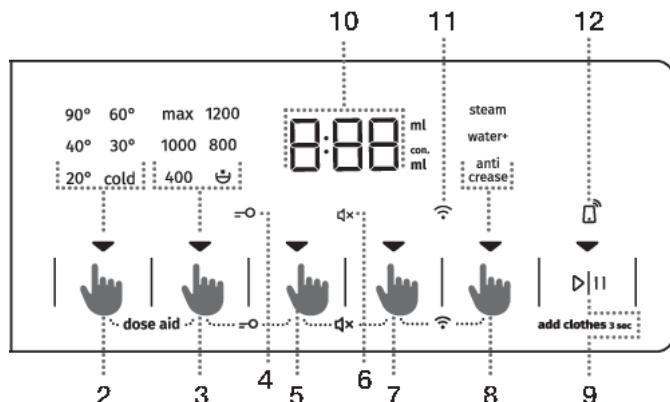

## DOSE AID

С помощью функции **DOSE AID** стиральная машина рекомендует оптимальное количество порошкового и жидкого моющего средства с учетом выбранных параметров стирки.

Рекомендуемое количество порошкового или жидкого моющего средства зависит от:

- **жесткости воды** (три опции: мягкая, средняя, жесткая. Предустановлена средняя жесткость, которую можно поменять. См. раздел «ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/Меню пользовательских настроек»). Для корректной работы функции **DOSE AID** рекомендуется установить жесткость используемой воды в настройках машины.
- **Выбранной программы стирки**
- **Количества загруженного белья (загрузки)** — машина определяет загрузку каждый раз при использовании функции **DOSE AID**.

Чтобы обеспечить правильную работу функции **DOSE AID**, необходимо выполнить ШАГ 2 (подготовка белья, включение стиральной машины, загрузка белья) и ШАГ 3 (выбор программы).

1. Чтобы включить функцию, одновременно нажмите кнопки (2) **TEMP.** (ТЕМ-РА) (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ) и (3) **SPIN** (ОТЖИМ) (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/НАСОС-СТОП/СЛИВ) и удерживайте не менее 3 секунд.

На дисплее отобразится таймер обратного отсчета. При включении функции загорается индикатор.

2. Нажмите на кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** **▷||**. Стиральная машина определит количество загруженного белья.



В процессе определения загрузки на дисплее попеременно мигают индикаторы.



3. На основании определенной загрузки и других настроек на дисплее будет попеременно отображаться рекомендуемое количество концентрированного/неконцентрированного порошкового или жидкого моющего средства.




 **ИНФОРМАЦИЯ!**

На упаковке моющего средства указано, является оно концентрированным или неконцентрированным.


 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Чтобы снова посмотреть рекомендации по дозировке концентрированного или неконцентрированного порошкового или жидкого моющего средства, снова нажмите кнопки (2) **TEMP.** (**TEM-PA**) (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ) и (3) **SPIN (ОТЖИМ)** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/НАСОС-СТОП/СЛИВ).

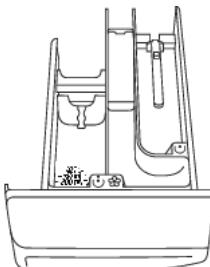

4. Добавьте в дозатор  рекомендуемое количество порошкового или жидкого моющего средства. Для удобства на стенках отсека для моющего средства имеется индикация количества/уровня моющего средства (см. раздел «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРДЛЬНОЙ МАШИНОЙ»).


Для запуска программы стирки нажмите кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** .

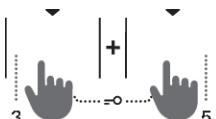

**БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ**

Функция используется для безопасности. Чтобы включить блокировку, одновременно нажмите и удерживайте три секунды сенсоры (3) **SPIN (ОТЖИМ)** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/НАСОС-СТОП/СЛИВ) и (5) **FAST** (БЫСТРАЯ). На дисплее отображается отсчет времени. Раздается звуковой сигнал, и загорится индикатор (символ  (4)). Блокировка выключается таким же способом. При включенной блокировке невозможно поменять текущую программу, параметры и дополнительные функции.

Блокировка остается включенной после выключения стиральной машины. В целях безопасности при включенной блокировке стиральную машину можно выключить, повернув переключатель программ (1) в положение **OFF (ВЫКЛ.)**. При установке переключателя программ в положение **OFF (ВЫКЛ.)** при включенной блокировке программа стирки приостанавливается. Чтобы возобновить выполнение программы, поверните переключатель программ из выключенного положения и нажмите кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА** . Чтобы выбрать новую программу стирки, сначала необходимо отключить блокировку.

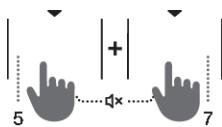


## ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Чтобы отключить звук, одновременно нажмите и удерживайте позиции (5) **FAST** (БЫСТРАЯ) и (7) **DELAY END (ОТСРОЧКА)** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ) не менее 3 секунд.

Раздастся звуковой сигнал, и загорится индикатор (символ  (6)).

Чтобы включить звук, снова одновременно нажмите и удерживайте позиции (5) и (7) не менее 3 секунд. При отключенном звуке в конце программы звуковой сигнал не раздается.

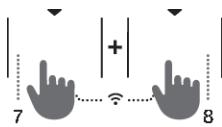

## МЕНЮ Wi-Fi

Меню Wi-Fi используется для подключения прибора к сети и удаленного управления.

Поверните переключатель программ (1) в любое положение, кроме **ВЫКЛ.** .

Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды (7) **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ) и (8) **EXTRAS** (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ). Откроется меню Wi-Fi.

Чтобы вернуться на шаг назад, одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды (7) и (8).

Для выбора функций используйте (8) **EXTRAS** (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ). Кнопкой (9) **СТАРТ/ПАУЗА**  подтвердите выбор.

### Возможные настройки:

- **OFF/On**  — выключение и включение подключения прибора к беспроводной сети.
- **Con**  — прибор готов подключаться к сети Wi-Fi в течение 5 минут.
- **PAr**  — прибор готов в течение 3 минут подключить пользователя к приложению **ConnectLife**. Эта функция активна, только если прибор уже подключен к сети Wi-Fi.
- **UnP**  — удаление всех пользователей.



## ИНФОРМАЦИЯ!


После выключения стиральной машины все дополнительные настройки, кроме настроек звукового сигнала, возвращаются к основным или пользовательским настройкам.

## Шаг 5: Дополнительные функции

### ИНФОРМАЦИЯ!

Дополнительные функции включаются и выключаются нажатием на сенсор функции (до нажатия на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ).


Не все дополнительные функции можно сочетать с выбранной программой. При этом не подсвеченна индикация функции на дисплее, и при нажатии на сенсор функции раздается звуковой сигнал и сенсор мигает (см. ТАБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ). Функции (индикаторы под ними), которые можно выбрать, бледно подсвечиваются.

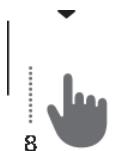

### EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Нажмите кнопку (8) EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) один или несколько раз, чтобы выбрать одну из восьми функций (в зависимости от выбранной программы стирки):

- Первое нажатие: ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ);
- Второе нажатие: WATER+ (ВОДА+);
- Третье нажатие: STEAM (ПАР);
- Четвертое–восьмое нажатие: комбинации этих трех функций.

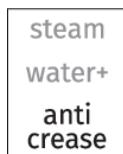


### ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)

Для предотвращения образования складок используйте функцию ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ), при которой после завершения стирки барабан продолжает медленно вращаться и разрыхлять белье.

Использование этой функции рекомендуется для ухода за деликатным бельем.


На дисплее (10) отображается  .

Функцию можно отключить в любое время, нажав кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА  или повернув переключатель программ в положение OFF (ВЫКЛ.) .

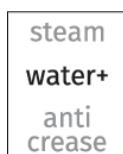

### WATER+ (ВОДА+)

Для стирки с увеличенным количеством воды на некоторых программах.

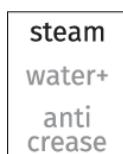

### STEAM (ПАР)

В конце программы в течение 20 минут подается пар, чтобы смягчить и продезинфицировать белье. Это также уменьшает или избавляет от необходимости гладить белье и использовать кондиционер для белья.

## Таблица дополнительных функций

Программа	FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
 Cotton white  (Хлопок белое) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Colour  (Цветное) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 MixSynthetics  (Смешанное белье/Синтетика) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Wool&Hand  (Шерсть&Ручная стирка) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Eco 40-60				•	•				•	•
 Power 59'132'  40°C	•		•	•	•	•	•	•	•	•
 Speed 20'  (Быстрая 20') 30°C				•	•	•		•	•	•
 Drum clean  (Самоочистка)				•				•		
 SpinDrain  (Отжим Слив) (Скорость отжима   Слив) (Дополнительная программа)				•					•	
 Rinse&Softening  (Полоскание) (Полоскание& смягчение) (Дополнительная программа)				•		•	•	•	•	•
 Baby  (Детская одежда) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Shirts  (Рубашки с паром) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Программа	FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH	* ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
 Sports (Спорт) cold-40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Extra hygiene  40°C-90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Возможность использования дополнительной функции

\*Функцию **PREWASH** (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА) можно активировать только через приложение **ConnectLife**  на смартфоне (см. раздел «СТИРКА ПО ШАГАМ (1-7)/Шаг 3: Удаленное управление стиркой через приложение»).

## Шаг 6: Запуск программы

Нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶||.

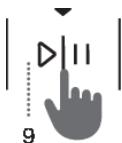

На дисплее отображается **ВРЕМЯ ДО ОКОНЧАНИЯ СТИРКИ** или **DELAY END** (ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ) (если установлена).

Горят индикаторы выбранных функций.

После нажатия на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶|| можно поменять скорость отжима (кроме программ Drum clean (Самоочистка) и SPIN (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП)) и функции «Блокировка от детей» и «Без звука», остальные настройки менять невозможно.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Если на дисплее 3 раза мигает **ВРЕМЯ ДО ОКОНЧАНИЯ СТИРКИ** и раздается звуковой сигнал, дверца стиральной машины открыта или плохо закрыта. Закройте дверцу и нажмите на кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА ▶|| для продолжения программы.

## Шаг 7: Конец программы

После завершения стирки раздается звуковой сигнал, и на дисплее отобразится сообщение **End** (Конец), которое будет гореть, пока вы не выключите машину или не включите режим ожидания. Через 5 минут сообщение **End** (Конец) погаснет.



1. Откройте дверцу машины.
2. Извлеките белье из барабана.
3. Протрите уплотнитель и стекло дверцы.
4. Закройте дверцу!
5. Перекройте подачу воды.
6. Выключите стиральную машину (поворните переключатель программ (1)) в положение **OFF** (ВЫКЛ.) ⏺.
7. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

# ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## Отмена программы

Чтобы остановить и прервать программу стирки, поверните переключатель программ (1) в положение **OFF** (ВЫКЛ.) . На дисплее начнут поочередно включаться и выключаться индикаторы. Одновременно насос откачивает воду из машины. После завершения слива разблокируется дверца. Если в барабане горячая вода, машина предварительно ее охладит и затем откачет.

## Пользовательские настройки

Машина позволяет менять первоначальные настройки любой программы стирки. После выбора программы стирки и дополнительных функций можно сохранить такую комбинацию, нажав и удерживая 5 секунды кнопку (9) **СТАРТ/ПАУЗА**  (на дисплее начинается отсчет времени). На дисплее отобразится »**SAVED**« (»сохранено«).

Пользовательские настройки программы сохраняются в памяти прибора, пока вы их не поменяете таким же способом или не удалите.

В меню пользовательских настроек также можно сбросить пользовательские настройки и вернуться к заводским.

## AdaptTech

Если вы используете настройку для программы стирки три раза подряд, она сохраняется как настройка по умолчанию, и с этого момента машина всегда будет ее предлагать при выборе этой программы стирки — функция **ADAPTECH**. Если вручную сохранить настройки для программы стирки, функция **ADAPTECH** для этой программы отменится.

## Меню пользовательских настроек

Чтобы включить стиральную машину, поверните переключатель программ (1) в любое положение. Чтобы войти в меню пользовательских настроек, одновременно нажмите сенсоры (2) **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ) и (5) **FAST** (БЫСТРАЯ). Загорятся индикаторы в верхнем ряду панели управления, и на дисплее отобразится цифра 1, которая показывает настраиваемую функцию. Поворачивая переключатель программ (1) вправо или влево, выберите функцию, которую вы хотите настроить. Цифра 1 означает настройку звукового сигнала, цифра 2 — настройку Жесткости воды (ADS), цифра 3 — сброс пользовательских настроек программ до заводских значений. Если в течение 20 секунд не производить настройки, машина вернется в основное меню.

Чтобы подтвердить функцию и ее настройки, нажмите на сенсор (3) **SPIN (ОТЖИМ)** (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП), для возврата на один шаг назад нажмите сенсор (2) **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ).

Звуковой сигнал имеет четыре уровня громкости: 0 — звук выключен, 1 — звук нажатия сенсоров включен, 2 — тихо, 3 — громко. Выберите настройку громкости, вращая переключатель программ (1) вправо или влево. Минимальный уровень громкости означает, что звуковой сигнал выключен.

## Кнопка Пауза

Чтобы остановить программу, нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА . Программа стирки находится во **временном прерывании**, когда на дисплее загорается и гаснет Время до окончания цикла стирки. Если в барабане нет воды, и температура воды не высокая, через некоторое время дверцу машины можно будет открыть. Для возобновления выполнения программы нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА , предварительно закрыв дверцу машины.

## Добавление и извлечение белья во время работы стиральной машины

После запуска программы дверцу стиральной машины можно открыть, если это позволяют температура и уровень воды.

Чтобы разблокировался электронный замок и дверцу стиральной машины можно было открыть (при этом на дисплее отображается ):

- температура воды в барабане не должна превышать определенного значения,
- уровень воды в барабане должен быть ниже определенного уровня.

Чтобы добавить или извлечь белье из стиральной машины в ходе программы, выполните следующее:

1. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА .
2. Если выполнены условия для разблокировки электронного замка, вы можете открыть дверцу стиральной машины и добавить или извлечь белье из барабана.
3. Закройте дверцу стиральной машины!
4. Нажмите кнопку (9) СТАРТ/ПАУЗА .

Программа стирки возобновится.

### ИНФОРМАЦИЯ!

При добавлении белья стиральная машина повторно не определяет загрузку, поэтому при добавлении большой партии стирка будет выполняться с меньшим количеством воды, что может привести к повреждению белья (трение плохо смоченного белья) и увеличению продолжительности стирки.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Отсчет времени продолжится с момента, когда стирка была прервана.

## Неисправности

При возникновении неполадок выполнение программы останавливается.

В случае неисправности прибор сообщает об ошибке: раздается звуковой сигнал (см. ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ), и на дисплее отображается сообщение об ошибке (E:XX).

## Отключение электроэнергии

При отключении электроэнергии выполнение программы прерывается. После восстановления электропитания стирка возобновляется с момента, где была прервана. После завершения программы на дисплее пополам отображаются надписи . Это означает, что во время стирки произошел сбой электропитания, и это, возможно, повлияло на результаты стирки.

Отсчет времени продолжится с момента, когда стирка была прервана.

## **Открывание дверцы машины (остановка/отмене программы (изменение программы)**

Дверцу машины можно открыть, если в барабане низкий уровень воды, и температура воды не высокая.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Если стиральная машина не подключена к электросети или во время выполнения программы произошел сбой электропитания, дверцу машины открыть невозможно. В этом случае необходимо правильно подключить стиральную машину или вызвать сервисного мастера.

## **Отображение количества выполненных циклов стирки**

(в зависимости от модели)

Если вы отключили прибор от электросети, подождите 10 секунд и затем снова подключите его к электросети. На дисплее в течение 3 секунд будет отображаться информация о количестве выполненных циклов стирки. Через 3 секунды прибор переключится в режим ожидания.

# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**


Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

## Очистка дозатора моющих средств



**ИНФОРМАЦИЯ!**

Очищайте дозатор моющих средств не реже двух раз в месяц.

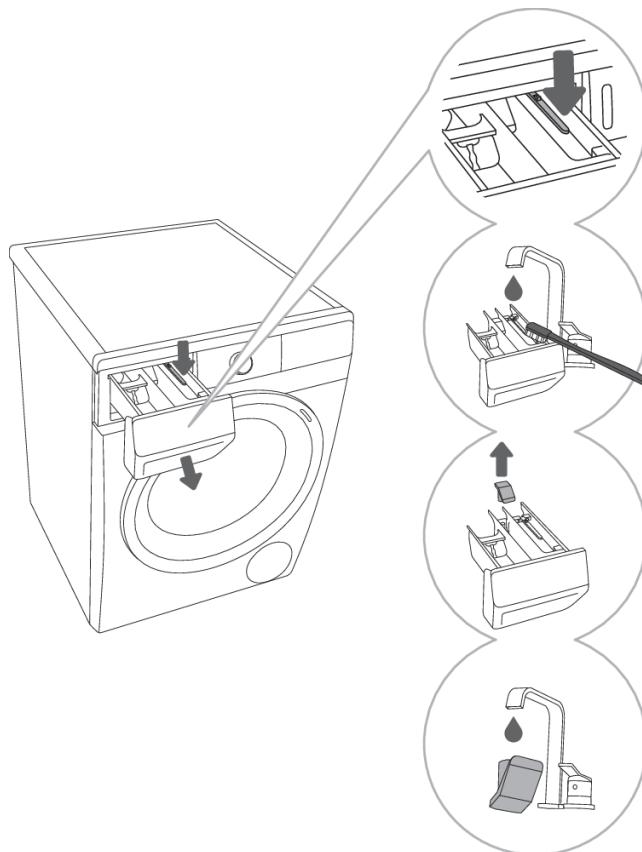

**ИНФОРМАЦИЯ!**

Не мойте дозатор в посудомоечной машине.


**1** Нажмите на язычок и полностью извлеките дозатор из отсека.

**2** Очистите дозатор щеткой под проточной водой, затем высушите. Удалите остатки моющих средств с дна отсека дозатора.

**3** При необходимости снимите и очистите колпачок дозатора.

**4** Промойте колпачок под проточной водой и установите на место.

## Очистка фильтра заливного шланга, отсека дозатора и резинового уплотнителя дверцы

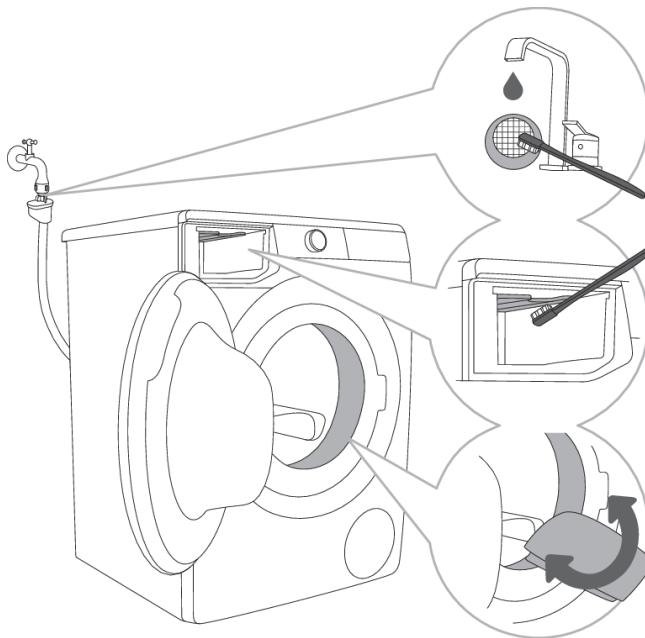

**1** Тщательно промойте фильтр заливного шланга под струей воды.


**2** Очистите щеткой отсек дозатора, особенно форсунки в верхней части отсека.

**3** После каждой стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы и удаляйте из него посторонние предметы, чтобы продлить срок службы уплотнителя.

## Очистка фильтра насоса

### Информация!

Во время очистки может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань.

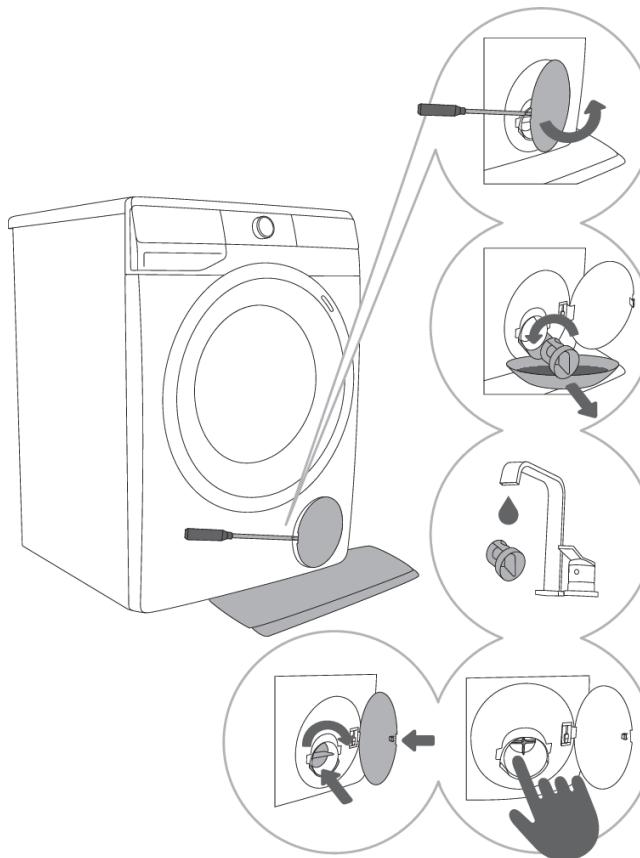

**1** Откройте крышку фильтра насоса с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.

**2** Перед очисткой фильтра насоса извлеките сливную трубку. Медленно поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки. Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода).

**3** Промойте фильтр насоса под струей воды.

**4,5** Очистите отсек фильтра и крыльчатку насоса от мусора и загрязнений. Вставьте Фильтр насоса на место, как показано на рисунке, и закрутите по часовой стрелке. Для герметичного прилегания поверхность фильтра должна быть чистой.

### Информация!

Рекомендуется регулярно очищать фильтр насоса раз в месяц. При стирке старых вещей, белья из ворсистых тканей и сильно загрязненного белья очищайте фильтр чаще.

## Очистка машины снаружи

**⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Перед очисткой обязательно отключите стиральную машину от электросети.


Очищайте внешние поверхности и дисплей стиральной машины влажной мягкой хлопчатобумажной тканью и водой.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

**💡 ИНФОРМАЦИЯ!**

Не мойте стиральную машину под струей воды!

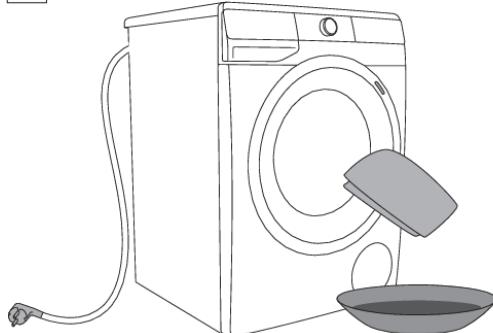

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Что делать?..

Стиральная машина самостоятельно контролирует работу отдельных функций во время стирки. В случае неисправности прибор сообщит об ошибке: на дисплее отобразится сообщение об ошибке (E:XX). Стиральная машина будет сообщать об ошибке, пока вы не выключите машину. Стиральная машина может сообщать о неполадках в работе (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ), возникших в результате внешних факторов (например, отключение электроэнергии).

В этом случае:

- Выключите стиральную машину, подождите несколько секунд.
- Включите стиральную машину и повторите программу стирки.
- Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить самостоятельно (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ).
- Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.

Ниже приведены все ошибки, которые могут отображаться на панели управления.

## Таблица ошибок и неисправностей

Ошибки, которые выводятся на дисплее:

Неисправность/ Ошибка (Error)	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
	<b>Некорректные настройки</b>	Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Ошибка температурного датчика</b>	Низкая температура заливаемой в машину воды. Повторите программу стирки. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Ошибка замка дверцы</b>	Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Если после нажатия кнопки (9) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b> ⏸ раздается звуковой сигнал, дверца стиральной машины не закрыта. Закройте дверцу стиральной машины! Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Ошибка залива воды</b>	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"><li>• открыт ли кран подачи воды,</li><li>• не засорен ли фильтр в заливном шланге,</li></ul>

Неисправность/ Ошибка (Error)	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>не пережат или засорен заливной шланг,</li> <li>соответствует ли давление воды в водопроводе диапазону 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар),</li> </ul> <p>и нажмите кнопку (9) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b>  для продолжения программы. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.</p>
 <b>E:06</b>	<b>Ошибка нагрева воды</b>	Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
 <b>E:07</b>	<b>Ошибка слива</b>	<p>Проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не засорен ли фильтр насоса,</li> <li>не засорен ли сливной шланг,</li> <li>не засорен ли сифон/слив,</li> <li>выведен ли сливной шланг на высоте не выше и не ниже, чем требуется (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Подключение к сливу»).</li> </ul> <p>Снова нажмите кнопку (9) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b>  . Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.</p>
	<b>Чрезмерное использование моющего средства</b>	Чрезмерное использование моющего средства может привести к образованию обильной пены внутри барабана. См. описание  <b>Fo</b>
 <b>E:09</b>	<b>Обнаружена утечка воды в области стиральной машины</b>	<p>Выключите и снова включите стиральную машину.</p> <p>Осмотрите ее снаружи. Если утечка не обнаружена, машиной можно продолжать пользоваться.</p>
 <b>E:10</b>	<b>Ошибка определения уровня воды</b>	<p>Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину.</p> <p>Проведите очистку. Для этого извлеките и очистите фильтр стиральной машины и очистите настенный сифон.</p> <p>Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.</p>
 <b>E:11</b>	<b>Перелив</b>	<p>Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину.</p> <p>Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.</p>

Неисправность/ Ошибка (Error)	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
		Если в барабане превышен уровень воды, и дисплей сообщает об ошибке, но машина продолжает заливать воду, перекройте подачу воды и свяжитесь с сервисом.
	<b>Чрезмерное использование моющего средства</b>	Чрезмерное использование моющего средства может привести к образованию обильной пены внутри барабана. См. описание <a href="#">Fd</a> .
	<b>Неполадки в управлении двигателем</b>	Вручную разрыхлите белье (разберите сбившееся в комок или запутавшееся белье) и повторите программу стирки.
	<b>Ошибка запирания дверцы</b>	Дверь закрыта, но не заблокирована. Выключите и включите стиральную машину, затем снова запустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
 	<b>Ошибка открывания дверцы</b>	Дверь закрыта, и ее невозможно открыть. Выключите и снова включите стиральную машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Чтобы открыть дверь, см. раздел « <b>ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ МАШИНЫ ПРИ ОСТАНОВКЕ</b> »/Открытие дверцы машины (Остановка/отмене программы (изменение программы)).
 	<b>Ошибка коммуникации между электронными компонентами стиральной машины</b>	Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
	<b>Напряжение в сети, куда подключена стиральная машина, длительное время вне диапазона – 180 В &gt; U &gt; 260 В</b>	Во время выполнения программы было обнаружено длительное падение напряжения ниже 180 В или повышение выше 260 В, что влияет на работу стиральной машины. Проверьте электропитание стиральной машины.
	<b>Несоответствие частоты электросети (50/60 Гц)</b>	При включении стиральной машины система обнаружила несоответствующую частоту электропитания, что влияет на работу стиральной машины. Проверьте и устраниите неисправности в электросети.
	<b>Прибор не подключается к сети.</b>	Ошибка влияет только на функцию удаленного управления стиркой (Remote control). Не влияет на процесс стирки на других программах. Свяжитесь с сервисом.

Неисправность/ Ошибка (Error)	Индикация на дисплее и описание неисправности	Что делать?
		Свяжитесь с сервисом.

Предупреждения/информация для пользователя, которые могут появляться на дисплее:

Предупре- ждение/ Информация	Индикация на дисплее	Причина, описание ошибки, что делать?
	<b>Работает функция ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)</b> которую вы активировали для программы стирки	Чтобы отменить или остановить функцию <b>ANTI CREASE (АНТИСМИНАНИЕ)</b> , поверните переключатель программ (1) в положение <b>OFF (Выкл.)</b> ⌂.
	<b>Предупреждение системы слива</b> Индикация предупреждения <b>ELF</b> .	Предупреждение о засоре слива в фазе откачки воды. Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> <li>• не засорен ли фильтр насоса,</li> <li>• не засорен ли сливной шланг,</li> <li>• не засорен ли сифон/слив,</li> <li>• выведен ли сливной шланг на высоте не выше и не ниже, чем требуется (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Подключение к сливу»).</li> </ul>
	<b>Предупреждение системы запуска программы Drum clean (Самоочистка)</b> После завершения программы стирки на дисплее попеременно загораются сообщения <b>Ln</b> и <b>End</b> .	Если после стирки на дисплее отображается предупреждение <b>Ln</b> , выполните следующие действия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• очистите дозатор моющих средств,</li> <li>• очистите фильтр заливного шланга, отсек дозатора моющих средств и резиновый уплотнитель дверцы,</li> <li>• очистите фильтр насоса (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»),</li> <li>• затем запустите программу Drum clean (Самоочистка) (см. раздел «СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)»/Шаг 3 : Таблица программ»).</li> </ul> <p>Программа для самоочистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Программа выполняется без загрузки белья. Не добавляйте моющее средство или кондиционер! Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 миллилитров) или соду (1 столовая ложка или 15 граммов) для эффективного удаления известковых отложений. Включайте программу не реже одного раза в месяц или каждый раз при появлении предупреждения <b>Ln</b>.</p>

Предупреждение/ Информация	Индикация на дисплее	Причина, описание ошибки, что делать?
	<b>Предупреждение о чрезмерном пенообразовании при выполнении программы стирки</b>	<p>Если в стиральной машине наблюдается обильное пенообразование или пена выходит наружу через дозатор моющих средств, выстиранное белье необходимо тщательно прополоскать в большом количестве воды. Выберите программу без использования моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется выбрать программу Rinse&amp;Softening (Полоскание&amp;смягчение).</li> <li>• При следующей стирке уменьшите количество моющего средства.</li> </ul>
	<b>Предупреждение об отключении электроэнергии (PF — Power Fail/Отключение электроэнергии)</b>	<p>Во время стирки произошел сбой электропитания, который повлиял на выполнение программы. Проверьте электропитание стиральной машины.</p>
 	<b>Сообщение об отключении электроэнергии (»PF/End«)</b>	<p>После завершения программы на дисплее попеременно отображаются надписи <b>End</b> и <b>PF</b>. Это означает, что во время стирки произошел сбой электропитания. Стирка возобновляется с момента, где была прервана, и успешно завершается.</p>
	<b>Предупреждение – U:Lo (напряжение ниже 180 В)</b>	<p>Во время выполнения программы произошло длительное падение напряжения ниже 180 В, что может влиять на работу стиральной машины. Проверьте электропитание стиральной машины.</p>
	<b>Дисплей и кнопки не реагируют на нажатия</b>	<p>Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, проверьте, соответствует ли напряжение в сети параметрам прибора (220–240 В), вставьте вилку в розетку и затем включите машину.</p>
	<b>Предупреждение – U:Hi (напряжение выше 260 В)</b>	<p>Во время выполнения программы произошло длительное повышение напряжения выше 260 В, что может влиять на работу стиральной машины. Проверьте электропитание стиральной машины.</p>

Предупреждение/ Информация	Индикация на дисплее	Причина, описание ошибки, что делать?
	<b>Стиральная машина ждет продолжения программы стирки</b> На дисплее включается и выключается Время до окончания стирки.	Для продолжения программы нажмите кнопку (9) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b>  .
	<b>Подготовка к разблокировке двери</b> На дисплее мигают индикаторы.	Подождите, пока процесс будет завершен. Если после завершения процесса не выводится ошибка, вы можете запустить новую программу. Машина должна слить воду. Подождите, пока дверь не будет разблокирована.
	<b>Удаленное управление прибором невозможно</b>	Удаленное управление не включено. Проверьте, горит ли на панели управления индикатор Wi-Fi  , и установите переключатель программы (1) в положение <b>REMOTE CONTROL (ConnectLife)</b>  ( <b>УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> ).
	<b>Прибор не подключается к сети Wi-Fi</b>	Прибору не удается найти сеть Wi-Fi. Убедитесь, что на маршрутизаторе (роутере) установлена сеть с частотой 2,4 ГГц и что принимаемый прибором сигнал Wi-Fi достаточно сильный.

## ИНФОРМАЦИЯ!

**Шум и вибрация** – выставьте машину по уровню с помощью регулируемых ножек и затяните контргайки.

Если белье в барабане распределено неравномерно или сбилось в комок, это может привести к появлению шума и вибрации при работе машины. В этом случае включается система UKS\* (\* система контроля дисбаланса), и машина пытается распределить белье в барабане.

При загрузке малого количества (например, одно полотенце, один свитер, один банний халат) и белья особой формы или размера практически невозможно равномерно распределить белье в барабане (например, тапочки, крупное белье и т. д.). Машина выполняет несколько попыток распределения белья. В результате этого может увеличиться продолжительность программы. Если не удается устранить дисбаланс, программа завершается без отжима.

UKS\* (\* система контроля дисбаланса) обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы прибора.


Если вам не удалось устранить неисправность с помощью данных рекомендаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

# Сервисное обслуживание

## Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обратиться в сервисный центр, найдите обозначение типа (1), артикула (2) и модели (3) прибора, а также серийный номер (4).

Тип, артикул стиральной машины, модель и серийный номер указаны в заводской (типовой) табличке на внутренней стороне дверцы стиральной машины.

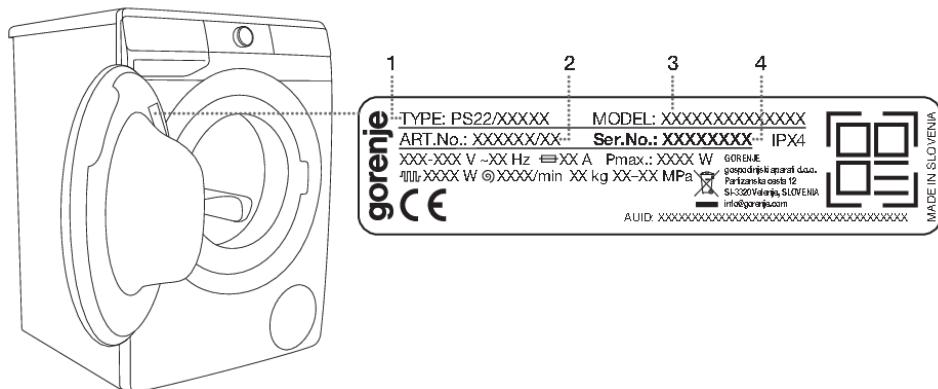

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель оплачивает расходы по устранению таких неисправностей самостоятельно.

### **💡 ИНФОРМАЦИЯ!**

Гарантия не распространяется на расходные материалы, небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения прибора, которое не влияет на его функциональность, и дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие на его функциональность и безопасность.

### **💡 ИНФОРМАЦИЯ!**

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

О любых неисправностях сообщайте в местный контактный центр или через сайт [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com); их контактные данные указаны в прилагаемых гарантийных обязательствах. Контактные данные авторизованных сервисных центров можно найти в прилагаемых гарантийных обязательствах и на сайте, отсканировав QR-код, расположенный на заводской табличке прибора (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Причиной неполадок в работе прибора могут быть мелкие неисправности, описанные в разделе «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/Таблица ошибок и неисправностей». Такие неисправности можно устранить самостоятельно без риска для собственной безопасности и без нарушения условий гарантии, руководствуясь приведенными указаниями.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Запасные части для вашей стиральной машины поставляются в течение 10 лет. В течение этого срока можно приобрести оригинальные запасные части, которые гарантируют правильную работу вашего прибора.

Список запасных частей можно найти на сайте:

[https://partners.gorenje.com/GSD/gsd\\_public.aspx](https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx).

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Стирайте новые цветные вещи в первый раз отдельно от остального белья.

Если белье сильно загрязнено, стирайте его небольшими партиями, отмеряйте больше моющего средства или установите программу предварительной стирки.

Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать FAST (БЫСТРАЯ)) или выбрать более низкую температуру стирки.

Перед стиркой нанесите на пятна пятновыводитель.

Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.

Частая стирка при низкой температуре и/или с использованием жидких моющих средств может привести к развитию бактерий и появлению неприятного запаха в стиральной машине. После каждой стирки оставляйте дверцу стиральной машины открытой, чтобы просушить прибор. Если вы чувствуете неприятный запах из машины, выполните программу очистки барабана Drum clean (Самоочистка).

**Для профилактики и удаления известковых отложений** используйте средства, содержащие компоненты для защиты от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. Для удаления известковых отложений рекомендуется выполнить программу очистки барабана DRUM CLEAN (Самоочистка). Добавьте спиртовой уксус (200 миллилитров).

В целях экономии электроэнергии и для максимального качества стирки не рекомендуется стирать маленькие партии белья.

Загрузка стиральной машины до объема, указанного производителем для каждой программы, способствует экономии электроэнергии и воды.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

С помощью QR AUID-кода, расположенного на заводской табличке прибора (см. раздел «ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»), можно получить следующие данные:

- номинальная загрузка в килограммах;
- продолжительность программы в часах и минутах;
- потребление энергии в кВтч/цикл;
- потребление воды;
- максимально достигнутая температура в барабане стиральной машины;
- остаточное содержание влаги после цикла стирки и скорость отжима.

После отжима с высокой скоростью в белье остается меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине экономичнее и быстрее.


Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.

При жесткости воды выше 14°dH необходимо использовать средства для смягчения.

Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии. Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

## Дозатор моющих средств

Не кладите в дозатор слипшиеся комки стирального порошка, так как может засориться трубка стиральной машины.

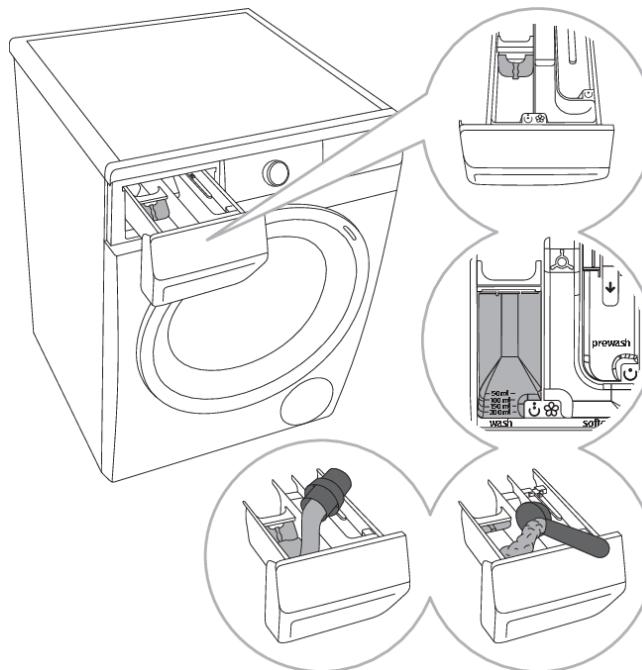

**1** В дозаторе моющих средств предусмотрена специальная пластинка, которая позволяет заливать в левое

отделение дозатора (жидкие моющие средства).

**2** Индикатор уровня порошкового или жидкого моющего средства

**3** Если вы используете стиральный порошок, пластинка должна быть поднята вверх.

**4** Если вы используете жидкое моющее средство, опустите пластинку.

### Обозначения отделений дозатора

⌚	предварительная стирка
⌚	основная стирка
✿	смягчение

## Моющие средства

### ⌚- ИНФОРМАЦИЯ!

Моющие средства с маркировкой об экологической безопасности представляют меньший вред для окружающей среды.

**Дозируйте моющие средства в соответствии с рекомендациями производителя.** На упаковке моющих средств указано рекомендуемое количество средства в зависимости от количества белья и жесткости воды.

Для дозирования моющих средств, особенно жидких, используйте аксессуары, поставляемые производителем моющего средства.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Рекомендуется добавлять порошковое моющее средство в дозатор непосредственно перед стиркой или удостовериться, что дозатор перед добавлением стирального порошка полностью сухой. В противном случае порошок до начала стирки может отсыреть и прилипнуть к дозатору.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Добавляйте кондиционер для белья в отделение дозатора, обозначенное символом . Следуйте рекомендациям на упаковке кондиционера.

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Добавляйте кондиционер для белья в отделение дозатора, обозначенное символом . Следуйте рекомендациям на упаковке кондиционера.

## **Подходящие моющие средства**

Используйте стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.

При использовании густых кондиционеров и средств по уходу за бельем рекомендуется разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора.

Жидкие моющие средства предназначены для программ без предварительной стирки.

См. раздел «СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)/Шаг 3 : Рекомендации для моющих средств в соответствии с Регламентом (ЕС) №1015/2010».

Можно использовать все современные моющие средства, предназначенные для бытовых стиральных машин. На упаковке моющего средства имеется инструкция по применению и дозировка, рассчитанная на максимальную загрузку.

Дозировка моющего средства зависит от:

- степени загрязнения белья;
- объема загрузки;
- жесткости воды.

Жесткость воды	Степень жесткости			
	°dH (°N)	ммоль/л	°fH (°F)	р.р.т.
1 — мягкая	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 — нормальная	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 — жесткая	> 14	> 2,5	> 25	> 250

## **ИНФОРМАЦИЯ!**

Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

## **Аксессуары для дозирования**

Для дозирования моющих средств, особенно жидких, используйте аксессуары, поставляемые производителем моющего средства.

## **Кондиционеры для белья**

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Добавляйте кондиционер для белья в отделение дозатора, обозначенное символом .  
Следуйте рекомендациям на упаковке кондиционера.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Не заливайте кондиционер для белья выше отметки максимального уровня **max**. В противном случае кондиционер начнет поступать слишком рано, что ухудшит результат стирки.

## Советы по выведению пятен

Прежде чем использовать специальные пятновыводители, для удаления небольших обычных пятен рекомендуется использовать натуральные средства, не причиняющие ущерб окружающей среде.

При этом следует помнить, что пятна необходимо удалять сразу! Пятно надо промокнуть губкой или бумажной салфеткой, а потом прополоскать в холодной (теплой) воде. Ни в коем случае не полощите в горячей воде!

**При использовании средств для отбеливания или удаления пятен существует риск появления ржавчины (коррозии) и изменения цвета машины.**

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

**Для сохранения окружающей среды не рекомендуется использовать сильнодействующие химические средства.**

Пятна	Удаление пятна
Грязь	Если пятно сухое, перед стиркой в машине соскребите его с одежды. Если пятно стойкое, перед стиркой замочите его с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно не стойкое, перед загрузкой в машину застирайте его с жидким моющим средством или порошком и водой.
Дезодорант	Перед стиркой в машине нанесите на пятно жидкое моющее средство. Если пятно стойкое, используйте пятновыводитель. Также в машину можно добавить кислородный отбеливатель.
Чай	Прополощите под холодной водой (при необходимости используйте мыло для выведения пятен).
Шоколад	Прополощите в теплой мыльной воде. Затем нанесите лимонный сок и прополощите.
Чернила	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Также можно использовать денатурированный спирт. Выверните одежду наизнанку и положите под пятно бумажное полотенце. Нанесите спирт на обратную сторону пятна. После обработки тщательно прополощите изделие.
Фломастеры	Разведите крахмал в воде и нанесите на пятно. Когда пятно высохнет, удалите крахмал щеткой. Затем постирайте изделие в стиральной машине.
Загрязнения на детской одежде (моча, стул, детское питание)	Перед стиркой в машине замочите в теплой воде не менее чем на полчаса. Для более легкого удаления пятна добавьте пятновыводитель на основе энзимов.
Трава	Перед стиркой в машине замочите белье в пятновыводителе на основе энзимов. Пятна от травы также можно удалить, замочив белье примерно на 1 час в разбавленном лимонном соке или спиртовом уксусе.
Яйца	Замочите одежду на 30 минут в холодной воде с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
Кофе	Замочите в соленой воде. Если пятно старое, нанесите на него смесь глицерина, амиака и спирта.
Крем для обуви	Нанесите пищевое растительное масло и прополощите.
Кровь	Свежее пятно: промойте в холодной воде и постирайте в машине.

Пятна	Удаление пятна
	Засохшее пятно: замочите в пятновыводителе на основе энзимов, затем постирайте в машине. Если пятно осталось, попробуйте удалить его отбеливателем, подходящим для изделия.
<b>Клей, жевательная резинка</b>	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет, затем осторожно соскоблите загрязнение тупым ножом. Нанесите на место загрязнения пятновыводитель для предварительной обработки пятен перед стиркой и тщательно прополоските. Далее стирайте белье, как обычно.
<b>Косметика</b>	Обработайте пятно пятновыводителем для предварительной обработки пятен перед стиркой и затем постирайте белье, как обычно.
<b>Сливочное масло</b>	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Затем промойте горячей водой (горячей, насколько позволяет ткань).
<b>Молоко</b>	Замочите одежду в пятновыводителе на основе энзимов на 30 минут. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
<b>Фруктовый сок</b>	Нанесите на пятно смесь соли и воды. Оставьте на некоторое время, затем смойте. Перед стиркой в машине можно нанести на пятно соду, спиртовой уксус или лимонный сок. На старое пятно можно нанести глицерин, оставить на 20 минут и затем промыть под холодной водой. Затем постирайте в машине.
<b>Вино</b>	Замочите белье в холодной воде с пятновыводителем не менее чем на 30 минут. Затем постирайте в машине.
<b>Воск</b>	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, соскоблите воск; затем накройте ткань бумажной салфеткой, прогладьте утюгом, пока бумага не впитает воск.
<b>Пот</b>	Перед стиркой в машине вбрытите в пятно жидкое моющее средство.

## Режим ожидания

Если после включения прибора (переключателем программ (1)) не запустить программу и не производить никаких настроек, через 5 минут дисплей в целях экономии электроэнергии погаснет и перейдет в режим ожидания.

Дисплей снова включится, если повернуть переключатель программ (1). Если после завершения программы не производить никаких действий, через 5 минут дисплей погаснет.

$P_0$ = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт]	< 0,5
$P_1$ = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	< 0,5
$T_1$ = время в режиме ожидания [мин.]	5,00

### ИНФОРМАЦИЯ!

При подключении по Wi-Fi прибор потребляет менее 2 Вт в режиме ожидания.

# УТИЛИЗАЦИЯ



**Упаковка** изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

**Символ** на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

При **утилизации** прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила **утилизации** изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

## Примечания

# gorenje

Официальный импортер в РФ: ООО «Горенье БТ», 119180, Москва,  
Якиманская набережная, д.4, стр.1, этаж 3, пом. I, ком. 55 Тел. 8-800-700-05-15

ЕАС



CE

903980-a3

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и неточности в инструкции по эксплуатации.*