

ИНСТРУКЦИЯ



ОЧИСТИТЕЛЬ
ВОЗДУХА

HANZO Z15



Ионизация




УФ-очистка



Увлажнение



Детали устройства

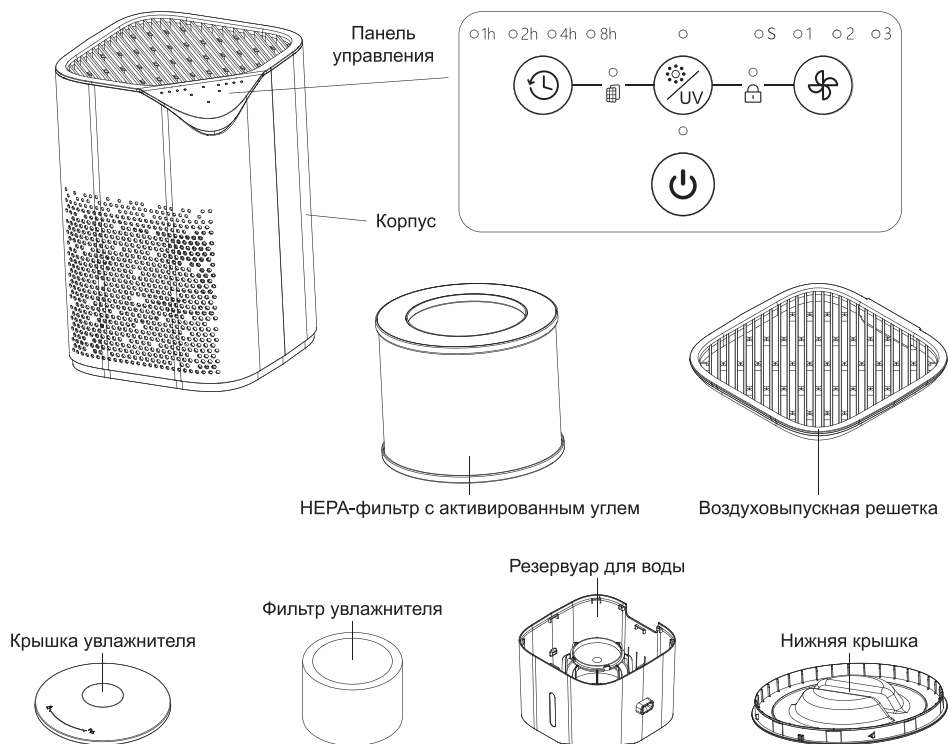

Принцип работы

1. Поместите очиститель на пол или другую плоскую поверхность и подключите к сети.
2. Используйте сенсорную панель, чтобы включить устройство и выбрать нужный режим работы.
3. Ежемесячно очищайте механический фильтр для поддержания производительности устройства.
4. Заменяйте блок HEPA-фильтра каждые 6 месяцев.
5. Регулярно очищайте бак и фильтр увлажнителя во избежание появления неприятного запаха.

Функции устройства



ВКЛ./ВЫКЛ.

Включите устройство, нажав на соответствующую кнопку на верхней панели устройства.



ТАЙМЕР

Нажмите на соответствующую кнопку от 1 до 4 раз, чтобы установить таймер на период от 1 до 8 часов. По истечении выбранного времени устройство самостоятельно выключится.

Для отключения таймера нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока все индикаторы таймера не погаснут.



СКОРОСТЬ ПОТОКА

Отрегулируйте скорость вращения вентилятора, нажимая на соответствующую кнопку. Выбранная скорость будет отображаться на панели управления с помощью светового индикатора.



НОЧНОЙ РЕЖИМ

Нажимайте на кнопку регулирования скорости потока, пока не загорится индикатор буквы **S**. При включении данного режима индикаторы погаснут и очиститель воздуха будет работать на низкой скорости с минимальным уровнем шума.



РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Нажмите на соответствующую кнопку для включения ультрафиолетовой лампы и ионизатора.



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Нажмите и удерживайте кнопки режима дезинфекции и скорости потока в течение 3 секунд, чтобы заблокировать панель управления. Нажмите и удерживайте те же кнопки в течение 3 секунд, чтобы выключить данную функцию.



ПОДСВЕТКА

Нажмите и удерживайте кнопку скорости потока в течение 3 секунд во время работы устройства, чтобы отключить подсветку всех индикаторов. Нажмите на любую кнопку, чтобы отключить данную функцию.



ИНДИКАЦИЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

Когда срок службы фильтров подойдет к концу, на панели управления замигает соответствующий индикатор. Вам потребуется заменить блок фильтра согласно инструкции. Нажмите и удерживайте кнопки таймера и режима дезинфекции в течение 3 секунд, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.

Меры предосторожности

Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по безопасности. Соблюдайте все меры предосторожности: любые действия, противоречащие данному руководству, могут привести к повреждению устройства.

1. Во избежание возгорания и поражения электрическим током подключайте прибор непосредственно к электрической розетке переменного тока напряжением 220 В.
2. Не кладите шнур питания устройства рядом с обогревателями, радиаторами отопления и кухонными плитами.
3. Дети в возрасте до 10 лет, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.
4. Отключайте устройство от сети перед тем, как его передвинуть, очистить, снять верхнюю решетку или заменить фильтры.
5. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия очистителя.

6. Не пользуйтесь устройством с поврежденными шнуром или вилкой.
7. Очиститель предназначен для использования в бытовых целях и не должен применяться в коммерческих и промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.
8. Не используйте устройство на открытом воздухе.
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не ставьте устройство на мягкую поверхность, например, кровать или диван, так как это может привести к опрокидыванию устройства и перекрытию отверстия для забора или отвода воздуха.
10. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр в случае неисправности или необходимости обслуживания.
11. Не наполняйте резервуар для воды горячей или кипящей водой.
12. Если резервуар для воды поврежден, не используйте его.
13. Не держите воду в резервуаре, когда он не используется в течение длительного периода времени.
14. Используйте очищенную или дистиллированную воду в резервуаре во избежание образования налета.

Правила и условия перевозки

Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

Утилизация

1. Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Электронное оборудование содержит материалы, которые могут быть вредны для окружающей среды.
2. Передайте устройство в специализированный пункт сбора бытовой техники и электроники для последующей утилизации.

Уход и чистка


Замена фильтра воздухоочистителя

По окончании срока службы фильтра на панели управления загорится индикатор замены фильтра. Срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации и составляет около 6 месяцев. По мере загрязнения фильтра его внутренняя поверхность будет становиться серой. Важно регулярно заменять фильтр для продолжительной и эффективной работы воздухоочистителя.

Для приобретения сменного фильтра обратитесь в службу поддержки клиентов или посетите наш веб-сайт (см. раздел «Контакты»).

Внимание! Не мойте и не используйте фильтр повторно.

1. Выключите устройство и выньте вилку из розетки.
2. Переверните воздухоочиститель и снимите нижнюю крышку.
3. Выньте фильтр и утилизируйте его. Установите новый фильтр в корпус.
4. Установите нижнюю крышку на место и снова переверните очиститель воздуха.
5. Сбросьте индикатор фильтра, нажав и удерживая кнопки таймера и режима дезинфекции в течение 3 секунд.

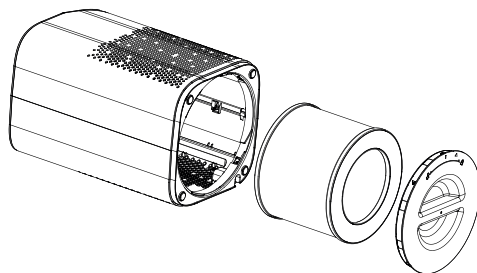

Важно!

- Не забудьте снять упаковочный полиэтиленовый пакет с нового фильтра.
- Убедитесь, что фильтр установлен правильно, а нижняя крышка плотно закрыта: в противном случае очиститель не будет работать.

Замена фильтра увлажнителя

Замените фильтр увлажнителя, как только вы заметите изменение его цвета или скопление на нем пыли/грязи.

1. Выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Снимите крышку резервуара для воды.
3. Снимите крышку фильтра, повернув ее против часовой стрелки.

4. Снимите фильтр.
5. Замените его новым фильтром.
6. Верните крышку на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.

Внимание! Если блок увлажнителя не используется, опустошите, очистите и высушите его. Храните устройство в чистом сухом месте.



Очистка корпуса прибора

Регулярно очищайте корпус как внутри, так и снаружи, чтобы предотвратить скопление пыли.

1. Вытрите пыль с корпуса прибора мягкой сухой тканью.
2. Очистите верхнюю крышку очистителя и воздуховыпускное отверстие мягкой сухой тканью.

Внимание!

- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте агрессивные или легковоспламеняющиеся чистящие средства для очистки любых частей прибора.

Очистка механического фильтра

Механический фильтр предназначен для сбора крупной пыли и мусора и его следует очищать ежемесячно.

Регулярно собирайте мусор с фильтра при помощи щетки или пылесоса, чтобы продлить срок службы устройства.

Внимание! Не допускайте попадания внутрь посторонних предметов и частей тела.

Комплектация

Очиститель воздуха	1 шт
Блок фильтров	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Увлажнитель воздуха	1 шт
Фильтр увлажнителя	1 шт

Технические характеристики

Входное напряжение	АС 220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность	21 Вт
Производительность (CADR)	150 м³/ч
Емкость резервуара для воды	1,7 л
Интенсивность испарения	280 мл/ч
Уровень шума	≤50 дБ
Вес	3 кг
Размер	205x255x464 мм

Устранение неисправностей

Неисправность	Решение
Устройство выключается само или не работает.	Убедитесь, что устройство подключено к исправной электрической розетке.
Устройство не включается.	Убедитесь, что функция защиты от детей отключена.
Устройство не выдувает очищенный воздух.	Отключите устройство от сети. Проверьте фильтр. При необходимости очистите или замените фильтр.
Устройство стало шумно работать.	Проверьте фильтр. При необходимости очистите или замените фильтр.
Устройство не очищает воздух от неприятного запаха и/или дыма.	Очистите или замените фильтр.
Устройство выдувает дурно пахнущий воздух.	Замените фильтр.
Увлажнитель не включается без очистителя.	Увлажнитель не имеет электрических компонентов и не предназначен для использования без воздухоочистителя.

Утилизация



Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Утилизируйте устройство в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

Контакты

Позвоните в нашу службу поддержки клиентов:

+7 (495) 414-10-37

Или напишите на электронную почту нашей службе поддержки клиентов:

support@hanzo.group

Купить расходные материалы на официальном сайте:

www.hanzo.group



Другие продукты компании

Увлажнитель воздуха
HANZO Z2



- Низкий уровень шума
- Цветная подсветка
- Функция ароматизации



Увлажнитель воздуха
HANZO Z4



- Производительность до 470 мл/ч
- Бак 10 литров
- УФ-очистка воды



Увлажнитель воздуха
HANZO Z6




- Производительность до 1 л/ч
- Бак 20 литров
- УФ-очистка воды





Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:

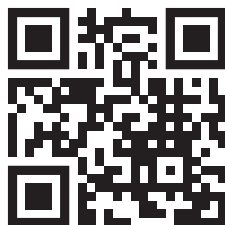

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37

e-mail: support@hanzo.group

Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам заполните форму по ссылке: www.hanzo.group/support

Designed by Hanzo Group. Assembled in PRC.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:

ООО «Ханзо Рус».

Тел.: 8 (499) 113-12-76

e-mail: info@hanzo.group



[illegible]

[illegible]



www.hanzo.group

