


FUTULA

Руководство пользователя
Аккумуляторная Пила
Futula ES12

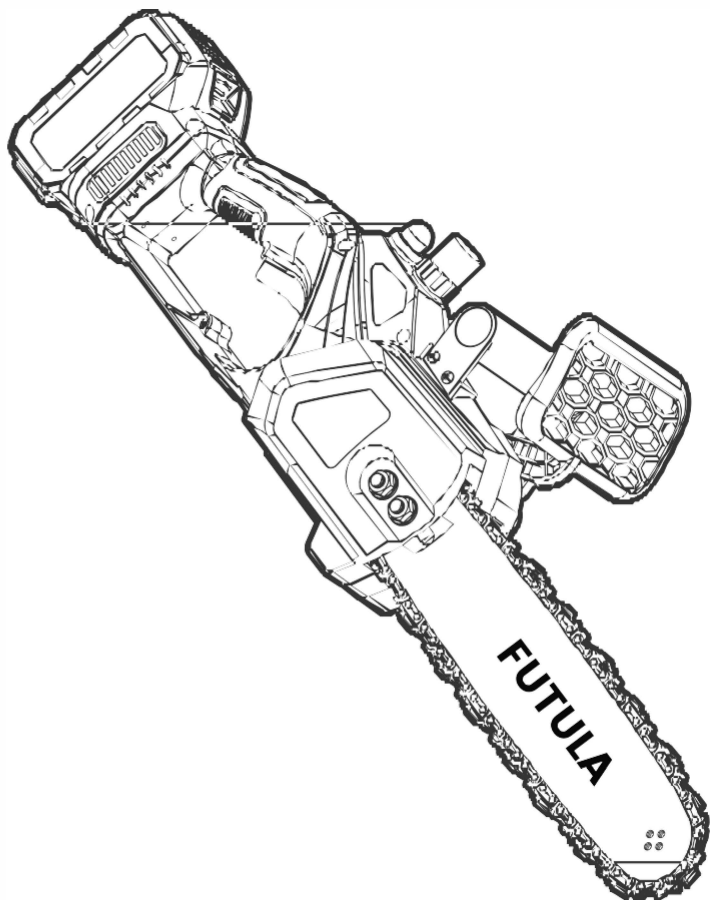

Аккумуляторная цепная пила предназначена для бытового использования.

Модель имеет эргономичный дизайн, укомплектована необходимым инструментом и комплектующими.

Данная пила специально разработана для работы в саду при уходе за заросшими деревьями и работ с кронами дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по заготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.

Работа с пилой может осуществляться только с материалами из дерева, при работе с другими материалами возможно повреждение пильной гарнитуры.

Повреждения пильной гарнитуры не является гарантийным случаем.

Данная аккумуляторная цепная пила не предназначена для работ по валке деревьев и заготовке дров. Для этого вида работ необходимо использовать более мощные цепные пилы.

Технические характеристики

Модель - ES12

Скорость цепи : 20 м/с

Аккумулятор : 10x4.0Аh, 4000mAh

Длина цепи, мм - 12 дюймов

Шаг цепи - 3/8"

Количество звеньев -45

Макс. ширина пропила, мм - 280мм

Толщина звеньев, мм - 5 мм

Автоматическая подача масла на звенья цепи

- Производить работы с пилой разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
 - Не используйте пилу во время дождей, ураганного ветра, а также других природных катаклизмов, представляющих угрозу безопасности оператора и окружающих.
 - Во время работы не торопитесь, передвигайтесь спокойно и равномерно.
 - Удостоверьтесь в отсутствии помех в рабочей зоне, очистите ее от посторонних предметов.
 - Во время работы с инструментом не допускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать потерю контроля над рабочим процессом.
 - Выполняйте работы только на полных оборотах двигателя.
 - Соблюдайте рекомендации производителя по заточке и техническому обслуживанию пильной цепи.
 - Замена направляющей шины и цепи может быть осуществлена только на детали, рекомендованные производителем.
 - В случае возникновения сильной вибрации во время работы, выключите электродвигатель и постарайтесь найти причину. Не пользуйтесь изделием до полного устранения причин неисправности.
 - Не прикасайтесь к движущимся и режущим частям пильной цепи.
 - Избегайте слишком длительного управления цепной электропилой, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.
- обязательно кто-то находился на расстоянии слышимости, на тот случай если понадобится помощь.)
- Не рекомендуется работать пилой в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы оператора

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию. Несоблюдение указанных ниже правил может привести к поражению электрическим током, возгоранию или другим травмам.



РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Нагромождение вещей и неосвещенные участки могут привести к возникновению несчастных случаев.
- Не используйте прибор в помещении с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и другими взрывоопасными и огнеопасными веществами
- Убедитесь, что дети и другие люди находятся на безопасном расстоянии от работающего инструмента и вы не нанесете им травму, если случайно отвлечетесь.

*** ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА**

Аккумуляторный инструмент должен заряжаться только при помощи специального адаптера питания. Использование неоригинального зарядного устройства может привести к возгоранию.

Аккумуляторный прибор должен эксплуатироваться только с оригинальным батарейным блоком. Использование неоригинального батарейного блока может привести к возгоранию.

Не используйте устройство во время дождя и в условиях повышенной влажности.



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте сконцентрированы на ваших действиях во время работы устройства, соблюдайте правила безопасности. Не используйте электропилу в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и во время приема медицинских препаратов, которые влияют на концентрацию внимания. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным телесным повреждениям.

Надевайте подходящую одежду. Слишком свободная одежда, украшения и распущенные длинные волосы могут попасть в движущиеся части пилы. Во избежание травм уделите особое внимание вашей одежде.

Избегайте случайного включения устройства. Перед установкой батарейного блока убедитесь, что кнопка включения заблокирована. Во избежание травм убедитесь, что ваш палец не находится на кнопке включения во время переноски устройства или при подсоединении батарейного блока.

Перед включением устройства убедитесь, что на нем не расположены гаечные ключи или другие инструменты. Попадание предмета во вращающуюся часть устройства может привести к травмам.

Не теряйте концентрацию. Соблюдайте правильную позу и баланс на протяжении всего времени работы. Концентрация во время использования электропилы поможет быстро среагировать при возникновении непредвиденной ситуации.

Рекомендуется использовать приспособления для защиты органов зрения, слуха, а также головы.

Не включайте прибор, если вы стоите на шаткой лестнице или неустойчивой опоре. Устойчивое положение гарантирует контроль за устройством и быструю реакцию при возникновении непредвиденной ситуации.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Используйте тиски или другой надежный способ для закрепления и поддержки заготовки на стабильной платформе. Удерживать заготовку руками или другой частью тела небезопасно и может привести к травмам.
- Не перегружайте инструмент. Используйте пилу по назначению. Правильно подобранный прибор позволяет выполнить задачу быстро и эффективно.
- Не используйте электропилу при неисправной кнопке Вкл/Выкл. Опасно использовать прибор, который невозможно экстренно отключить при необходимости. Обязательно обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Отсоедините батарейный блок или заблокируйте кнопку включения перед тем как начать очистку устройства, смену аксессуаров и для хранения девайса. Эти меры помогут вам избежать риска случайного включения прибора.
- Храните инструменты в недоступном для детей месте. Детям и лицам, которые не могут усвоить правила безопасности, запрещено пользоваться электропилой.

ВНИМАНИЕ!

При использовании прибора может разлетаться пыль и другие мелкие частицы, например, опилки, кварцевая пыль и асбест. Убедитесь, что частицы не попадут в лицо и не осядут на вашем теле и на окружающих. Используйте прибор только в помещении с хорошей вентиляцией. Если возможно, используйте устройство для поглощения пыли или другой способ сдерживания ее распространения. Воздействие пыли может вызвать серьезное повреждение дыхательной системы и других органов вплоть до летального исхода. Не вдыхайте пыль и избегайте длительного контакта. Попадание частиц в глаза, рот и их оседание на коже может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Во время работы всегда надевайте *утвержденный воздухоочистительный респиратор*. И смывайте с мылом вс

• Когда батарейный блок не используется, храните его отдельно от скрепок, монет, ключей и других металлических предметов, которые могут служить проводниками. Замыкание клемм батареи может привести к возгоранию.

• Всегда проводите необходимое обслуживание электроинструмента. Подтачивайте режущие детали и содержите их в чистоте. Соблюдайте правила безопасного хранения острых компонентов прибора. Убедитесь, что они не повредят поверхность и предметы, находящиеся рядом.

• Убедитесь, что движущиеся части прибора правильно присоединены и отцентрированы. Не используйте прибор, если какие-то детали неисправны

Обратитесь в сервисный центр для ремонта. Использование неисправного прибора или его аксессуаров может привести к травмам.

• Используйте только оригинальные или рекомендованные производителем аксессуары. Насадки, которые предназначены для одного прибора могут вызвать риск травмы при использовании на другом устройстве.

- Беритесь за прибор только сухими чистыми руками, без следов масла. Используйте только сухую ткань для очистки прибора. Соблюдение этих правил снизит риск потери контроля и повреждения пластиковых деталей корпуса.

Используйте только оригинальные детали для замены. Следуйте указаниям в разделе обслуживание данного руководства пользователя. Использование неоригинальных деталей или нарушение правил обслуживания прибора может привести к травмам.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте защиту, которая не проводит ток, для удержания прибора при выполнении работ, которые связаны с контактом со скрытым силовым кабелем. Контакт с кабелем под напряжением может привести к поражению электрическим током.
- Не начинайте работу, если нет расчищенной площадки, надежной опоры и спланированного пути отхода от падающего спиленного дерева. Не используйте прибор для пиления стоящих деревьев, если вы не были обучены этому.
- Не работайте пилой, если она повреждена, неправильно собрана или ее части ненадежно закреплены
- При снятии детали или аксессуара с прибора используйте подходящие защитные перчатки для их захвата.
- Будьте предельно осторожны при пиление кустов небольших размеров и саженцев - ветви могут попасть под цепь, что приведет к резкому отбросу пилы.
- Не допускайте чрезмерного заряда прибора. Как только уровень заряда достигнет 100%, отключите прибор от сети и уберите электропилу для безопасного хранения.
- Соблюдайте правила безопасного хранения аккумуляторного блока. Хранение электропилы и заряд аккумулятора в помещении с высокой температурой приведет к быстрой порче прибора.
- При использовании в экстремальных условиях или воздействие высокой температуры может привести к протеканию аккумулятора. При попадании жидкости на кожу немедленно смойте ее мылом с водой, используйте уксус или лимонный сок для нейтрализации щелочи. При попадании жидкости в глаза, тщательно промойте их в течение 10 минут и обратитесь к врачу.

Соблюдение правил обеспечит безопасное использование устройства.

Запрещено использование стремянок и лестниц для проведения работ на высоте.

Начинайте обрезку веток деревьев снизу вверх, исключите возможность зависания спиливаемой ветки в кроне дерева.

- Всегда во время работы занимайте устойчивое положение.
- Обрезку производите пилой, держа ее на высоте не выше уровня груди.
- При обрезке ветвей под нагрузкой занимайте положение, исключающее удар со стороны, противоположной изгибу.
- Начинайте работу на полных оборотах электродвигателя цепной пилы.
- Извлекайте пилу из древесины только с движущейся пильной цепью.
- Тонкие ветви пропиливайте одним резом.
- Тонкие ветви легко могут застрять между звеньями цепи и поранить оператора, будьте предельно осторожны при обрезке мелкого кустарника и тонких ветвей деревьев.
- Толстые ветки пропиливайте с двух сторон, сначала сделайте разрез на V4 диаметра снизу, а затем сверху.
- Будьте предельно внимательны и не подносите носок пильной шины до касания с предметом, это вызывает мгновенный обратный удар, при котором шина будет резко отброшена назад и вверх по направлению к оператору

Пильная цепь

- Проверку цепи на износ и повреждения следует проводить после каждого использования пилы.
- Проверяйте, нет ли видимых трещин в местах сочленений и звеньях цепи, не стала ли цепь тугой на изгиб, и как сильно изношены сочленения и звенья цепи. При любом из выявленных недостатков цепь необходимо заменить.
- Своевременно производите заточку цепи, это значительно упростит работу с цепной пилой и продлит срок ее эксплуатации.
- Цепь подлежит заточке если для распила требуется сильно увеличить давление на инструмент, или отходами пиления являются не крупные опилки, а мелкодисперсные или древесная пыль.

Долив масла



Замена цепи электропилы Futula ES12



- 11 Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- 12 Срок гарантии начинается с даты покупки.
- 13 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- 14 Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- 15 Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - 6) Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - 7) При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - 8) При механических повреждениях изделия.
 - 9) При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - 10) Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - 11) После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - 12) Использование неоригинальных аксессуаров.
 - 13) Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте и условиях гарантии. Для получения дополнительной информации посетите сайт futula.ru



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

futula.ru