


Модель GPS02BM



Контроллер CODE — ПК + Crusader — идеальный выбор для любителей захватывающих игр на PlayStation 4, ПК и смартфонах Android и iOS. Сенсорная панель, 6-осевый гироскоп и разъем для подключения наушников обеспечивают максимальное погружение в игровой процесс. Два вибромотора добавляют реализм, а функция TURBO позволяет повысить производительность. Встроенный аккумулятор 550 мАч гарантирует долгое время работы без подзарядки, а благодаря беспроводному соединению Bluetooth вы сможете наслаждаться свободой движения и управления на расстоянии до 10 метров.

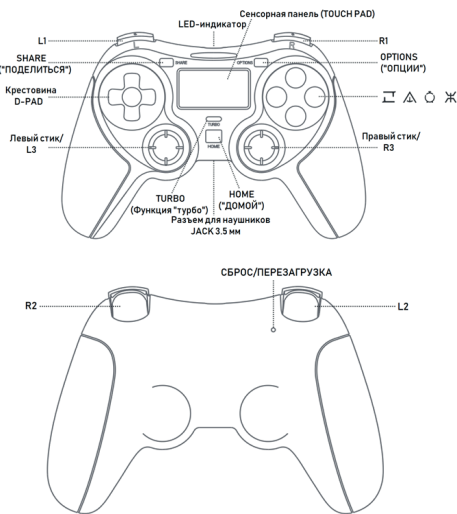

Совместимые платформы:	PlayStation 4 ПК Смартфоны Android и iOS
Тип соединения:	Беспроводное - Bluetooth Проводное - кабель USB A - Type C
Беспроводное:	Playstation 4 ПК Смартфоны Android Смартфоны iOS
Проводное:	Playstation 4 ПК
Дальность соединения:	до 10 метров (в прямой видимости)
Сенсорная панель:	6-осевой гироскоп
Разъем	Jack 3.5 мм для подключения наушников
Выборомотор:	2
Световой индикатор	есть
Функция TURBO	есть
Питание контроллера:	встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 550 мАч
Время работы контроллера:	до 8 часов*
Ток заряда контроллера:	5В/450 мА
Время зарядки контроллера:	приблизительно 2 часа
Зарядный порт:	Type C
Размеры контроллера:	160x110x65 мм
Вес контроллера:	190±10 г
*время работы контроллера зависит от условий эксплуатации и условий окружающей среды	

Беспроводной контроллер
Crusader GPS02BM x1

Кабель
USB A - Type C x1

Руководство
пользователя x1

Для зарядки контроллера подключите его к консоли или зарядному устройству* при помощи кабеля, входящего в комплект поставки.

Когда контроллер заряжается в выключенном состоянии, LED-индикатор медленно мигает оранжевым. По достижении полного заряда LED-индикатор погаснет.

При зарядке контроллера от консоли, процесс зарядки будет отображаться на в меню консоли.

¹ для зарядки контроллера используйте зарядное устройство с разъемом USB A и параметрами выходного тока не более 5В/2А.

Для включения контроллера нажмите кнопку «HOME».

Для выключения контроллера нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течении 15 секунд.

Включите вашу консоль PS4. При помощи кабеля USB A – Type C, входящего в комплект поставки, подключите контроллер Crusader к консоли и нажмите на нем кнопку «HOME». Подождите 3-5 секунд, когда контроллер подключится к консоли LED-индикатор контроллера будет гореть белым. После выбора профиля пользователя LED-индикатор сменит цвет. Для использования контроллера в беспроводном режиме отсоедините кабель от контроллера. В дальнейшем контроллер будет автоматически подключаться к консоли в беспроводном режиме.

Для проводного подключения контроллера к ПК, используйте кабель USB A – Type C, входящий в комплект поставки.

По умолчанию контроллер подключается к ПК в режиме «P4 wired audio», LED-индикатор горит синим. Название контроллера в системе будет отображаться как «Wireless controller».

Для переключения контроллера в режим X-input, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «SHARE» + «OPTIONS» в течении 3-х секунд. В режиме X-input LED-индикатор контроллера горит зеленым. Название контроллера в системе будет отображаться как «Xbox 360 Controller for Windows».

Для беспроводного подключения контроллера к ПК, на выключенном контроллере одновременно нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопки «SHARE» + «HOME». LED – индикатор контроллера будет быстро мигать. Откройте на ПК список доступных Bluetooth – устройств и выберите «Wireless Controller». После успешного подключения LED-индикатор контроллера будет гореть синим.

Для использования беспроводного подключения ваш ПК должен быть оснащен модулем Bluetooth.

Для беспроводного подключения контроллера к устройствам Android или iOS, одновременно нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопки «SHARE» + «HOME». LED – индикатор контроллера будет быстро мигать. Откройте на устройстве список доступных Bluetooth – устройств и выберите «Wireless Controller» если подключаете контроллер к устройству Android или «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» при подключении контроллера к устройству iOS. После успешного подключения LED-индикатор контроллера будет гореть синим.

Контроллер оснащен дополнительной функцией ТУРБО, которая позволяет установить серию быстрых нажатий для кнопок $\square, \Delta, \circ, \times, L1, R1, L2, R2$

Зажмите кнопку «TURBO» и нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать на серию быстрых нажатий.

Для включения автоматического нажатия кнопки в режиме TURBO, зажмите кнопку «TURBO» и кнопку, которую запрограммировали ранее. Для прекращения автоматического нажатия, повторно нажмите кнопку, запрограммированную ранее.

Для возобновления автоматического нажатия, нажмите запрограммированную кнопку еще раз.

Для отмены функции TURBO, зажмите кнопку «TURBO» и нажмите кнопку запрограммированную ранее.

Функция TURBO работает по следующему циклу:

Программирование → 2. Автоматическое нажатие → 3. Отмена

Для регулировки скорости нажатий, нажмите кнопку «TURBO» и перемещайте правый стик вверх/вниз.

Доступно 3 скорости нажатия. По умолчанию установлена средняя скорость нажатий.

После выключения контроллера настройки функции ТУРБО не сохраняются.

Для регулировки интенсивности вибромоторов, нажмите кнопку «TURBO» и перемещайте левый стик вверх/вниз. Доступно 4 уровня интенсивности – 100% - 70% - 30% - 0%. По умолчанию интенсивность вибромоторов установлена на 100%.

После выключения контроллера настройки интенсивности вибромоторов не сохраняются.

В случае если контроллер завис, вы не можете его подключить или какие-либо из кнопок работают некорректно, попробуйте сбросить его к заводским настройкам.

Для сброса контроллера к заводским настройкам, нажмите на кнопку «СБРОС/ПЕРЕЗАГРУЗКА», расположенную в отверстии на тыльной стороне контроллера, с помощью разогнутой канцелярской скрепки или извлекателя лотков для SIM-карт.

Не используйте для нажатия на кнопку острые предметы, это может привести к повреждению геймпада.

Избегайте контакта контроллера с жидкостями, это может отразиться на его работоспособности или привести к выходу его из строя.

Храните контроллер в недоступном для детей месте.

Не разбирайте контроллер самостоятельно, в случае поломки обратитесь в специализированный сервисный центр.

Не подвергайте контроллер воздействию температуры, выходящей за рамки рабочего диапазона (от 0°C до +45°C), это может привести к существенному сокращению срока службы или поломке.

Во время зарядки не накрывайте контроллер и не оставляйте его без присмотра на длительное время.

Храните контроллер в чистом и сухом месте.

Не храните контроллер рядом с объектами, которые могут вызвать загрязнения или повреждения.

Для очистки контроллера используйте мягкую сухую ткань.

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерную батарею, требующую специальную утилизацию. По окончании срока службы или в случае выхода устройства из строя не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства обратитесь в специализированную организацию.

Произведено в КНР.

Изготовитель: SHENZHEN E-BEST TECHNOLOGY CO., LTD, F2, B01 Taizhong Industrial, Ailian LongGang District. Shenzhen city, Guangdong Province. China/ШЕНЬЧЖЕНЬ Е-БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ КО.,ЛТД, Ф2, Б01 Тайчжоу Индастриал, Айлиан Лонгганг Дистрикт. Шеньчжень сити, Гуангдонг пр., Китай.

Импортёр и организация уполномоченная: ООО "Менсор Групп", 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 88, эт/комн 5/№507.

Гарантийный срок: 1 год с даты покупки. **Срок службы:** 2 года с даты покупки.

Срок годности не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации).

Дата производства: указана на упаковке.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

