

Обзор продукта

Благодарим вас за выбор и использование нашей складной сушилки!

Это изделие предназначено для регулярного ухода за одеждой, а также для сушки одного или нескольких предметов одежды после стирки. Оно решает проблемы с сушкой одежды и уходом в деловых поездках, дома и т.д., а также улучшает качество жизни.


Параметры продукта

Название продукта	Портативная сушилка для белья Home of Ester
Номинальное напряжение	220 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Стандарт реализации	ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
Упаковочный лист	Сушилка * 1, Крышка для сушки * 1, Инструкция * 1

Технические характеристики


- Этот продукт небольшой и портативный, его легко носить с собой. Благодаря специальной конструкции для открывания и закрывания, он может сушить несколько предметов одежды одновременно после открывания с такими характеристиками, как удобство, скорость и эффективность; оснащен съемным ветрозащитным чехлом для легкой чистки.
- Режим сушки горячим воздухом, функция синхронизации;
- В изделии используется нагревательный элемент РТС, бесщеточный двигатель постоянного тока;
- Защита от перегрева, безопасный и надежный,
- Необходим для деловых поездок и дома, с функции регулярного ухода за одеждой, сушки нескольких предметов одежды и разглаживания одежды.

Основные компоненты

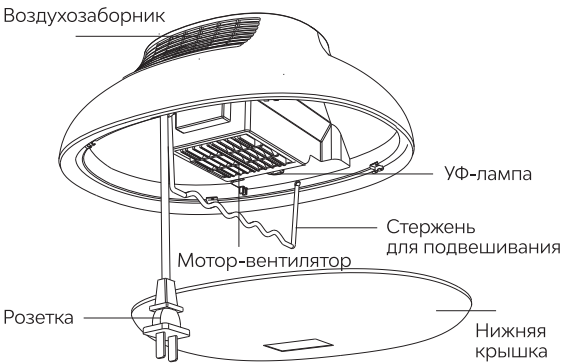


Инструкция по использованию

1. Откройте нижнюю часть крышки и выньте внутренний блок питания (шнур).
2. После открытия нижней крышки, ткань внутренней крышки естественным образом спадет.

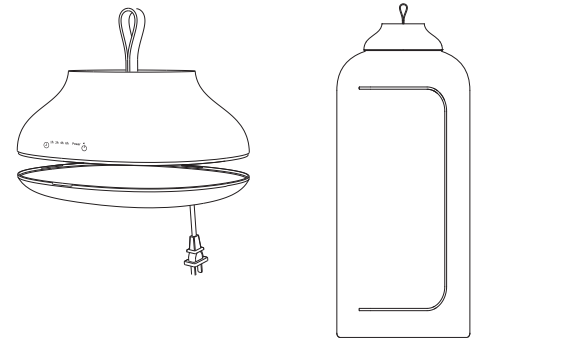


3. Установите подвесной стержень в вертикальное положение.
4. Закрепите одежду на вешалках с помощью крючков для подвешивания, застегните молнию, подключите шнур питания, и сушилка готова к работе.

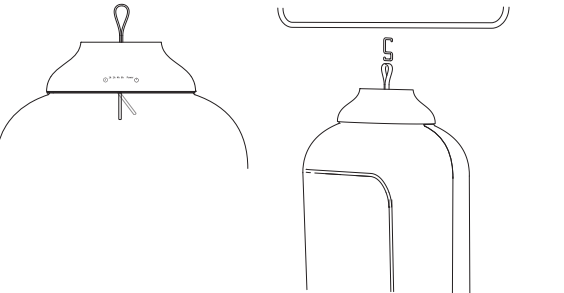


Складывание

1. Отсоедините шнур питания и снимите крючки для подвешивания.

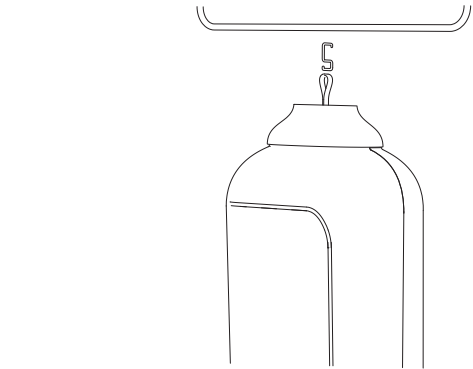

2. Разложите подвесные стержни ровно, приведите в порядок крышку и шнур питания внутри изделия.

3. Накройте нижнюю крышку, чтобы она сложилась для хранения.

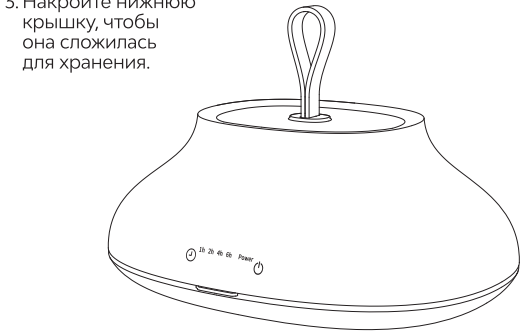


Инструкция по эксплуатации

Режим ожидания

При включении питания, устройство издаёт длинный звуковой сигнал и переходит в режим ожидания. Все световые индикаторы не горят.

Режим сушки

Осторожно нажмите кнопку включения, загорится индикатор питания.

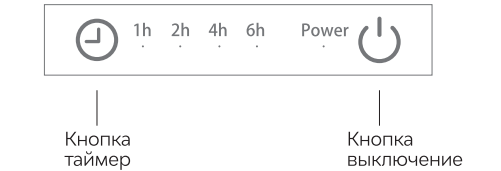

Во включенном состоянии несколько раз нажмите кнопку «таймер». Каждый раз при нажатии на нее индикатор таймера изменится на выбранное вами время.

В состоянии по умолчанию индикатор таймера погаснет, и машина войдет в режим режим ожидания после 6 часов работы.

Примечания

В режиме без установки таймера автоматически перейдет в режим непрерывной работы. В нормальном рабочем состоянии вентилятор задержится на 60 секунд до выключения.

В режиме синхронизации нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 1 секунды, чтобы отменить функцию таймера.



Временное отключение

Если вам необходимо остановить сушилку во время работы, просто нажмите кнопку включения. Сушилка немедленно остановится.

Функция дезинфекции

● Включить стерилизацию

Во включенном состоянии автоматически включается функция стерилизации. Эта функция использует тепло для уничтожения бактерий и других микроорганизмов на одежде.

● Отключить стерилизацию

Функция стерилизации отключается после того, как сушка завершена. Это необходимо для предотвращения перегрева одежды.


Полезные советы

Способ разборки и стирки крышки для сушки

- Чтобы снять крышку для сушки, нажмите на верхний ящик и осторожно вытяните ее.
- Во избежание деформации металлического кольца в верхней части крышки не стирайте крышку в машине. Рекомендуется ручная стирка.

Советы по развешиванию одежды


- Рекомендуемые способы подвешивания для улучшения эффекта от сушки.



- Одежда с длинными рукавами: Как можно сильнее встряхните рукава и расправьте их для наилучшего высыхания.
- Длинные брюки, платья и т.д.: Перед развешиванием рекомендуется сложить их пополам.

Меры предосторожности при подвешивании

Не подвешивайте прибор к стене, так как это может перекрыть доступ воздуха, что повлияет на эффективность сушки и потенциально может повредить прибор.

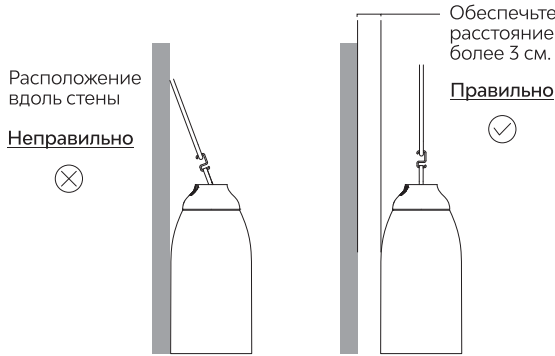

Меры предосторожности

Рабочая среда данного изделия должна находиться вдали от воды и подвешиваться на не падающий предмет.

Попадание воды в основное устройство запрещено.

Перед тем, как развешивать одежду, вилку сетевого шнура этого устройства необходимо оставить сухой.

Перед тем, как изделие будет готово к подключению к источнику питания, ваши руки должны быть сухими перед началом работы, чтобы избежать поражения электрическим током.

Перед включением устройства убедитесь, что воздухозаборник не заблокирован посторонними предметами. Если одежда представляет собой рубашки или футболки, убедитесь, что воротник не перекрывает верхний воздухозаборник. Не используйте изделие в гардеробе или в местах с высокой плотностью одежды. Это может повлиять на эффективность сушки или привести к перегреву продукта и остановке.

Повесив одежду, вы можете включить питание. Когда устройство перейдет в режим ожидания, вы можете следовать инструкциям по эксплуатации.

Одежда для сушки и ухода: пальто, рубашки, футболки, шорты, жилетки, детская одежда, женское нижнее белье, нижнее белье, носки и т.д. (не развешивайте большие изделия из домашнего текстиля).

Продукт не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Это может ускорить старение материала изделия и сократить срок службы.

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у специалиста на такой же тип шнура питания.

Если сушилка не работает нормально, немедленно выключите ее и отправьте в специализированный сервисный центр для профессиональной проверки и ремонта. Не разбирайте и не заменяйте детали без разрешения.

Не используйте изделие не по назначению. Это изделие предназначено для сушки одежды и ухода за ней.

Не используйте его в качестве обогревателя, фена или очистителя воздуха. Это может повредить изделие.

Дети в возрасте до 8 лет, пожилые люди и пациенты с ограниченными возможностями должны использовать это изделие под присмотром взрослых во избежание несчастных случаев.

Предупреждение: Данное изделие предназначено только для сушки текстиля, выстиранного водой.

Инструкция по техническому обслуживанию

Перед первым использованием изделия или после длительного периода неиспользования или во влажное время года необходимо подключить питание и включить режим нагрева примерно на 10 минут на просушку машины. Это поможет удалить всю влагу, которая могла скопиться в машине во время хранения.

Если на основной корпус машины случайно попала вода, необходимо немедленно отключить питание и осторожно встряхнуть основной корпус, чтобы слить как можно больше воды. Затем поместите основной корпус в проветриваемое и сухое место на 24 часа, чтобы оставшаяся вода испарилась естественным путем.

Перед использованием изделия необходимо проверить выпускное отверстие, верхний и боковые воздухозаборники основного корпуса, чтобы убедиться, что они не забиты текстилем, пухом или пылью. Если какой-либо из этих элементов блокирует воздухозаборники, это может снизить эффективность осушителя и даже может привести к перегреву машины.


Для очистки поверхности изделия используйте мягкую чистую ткань, чтобы протереть ее. Если вам необходимо удалить стойкие пятна, вы можете использовать мягкое нейтральное чистящее средство. Не используйте агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность изделия.

Примечания

Пожалуйста, не используйте медицинский разбавленный спирт для очистки изделия. Это может повредить изделие, а также удалить любую маркировку на изделии.

HOME of Ester

ПОРТАТИВНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

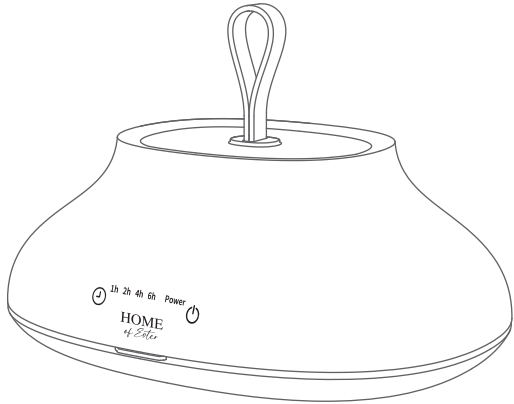

Перед использованием этого продукта внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Внимание: этот прибор предназначен для сушки только тканей, пригодных для машинной стирки.