

Руководство по эксплуатации

Автоматическая кофемашина с капучинатором

LX300

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами
техники безопасности перед использованием кофемашины.



Внимание

1. Кофемашина является электрическим прибором; существует риск короткого замыкания и поражения электрическим током, если она контактирует с водой.
2. Никогда не погружайте саму кофемашину, сетевой кабель или сетевую вилку в воду или другие жидкости, чтобы предотвратить поражение электрическим током и возникновение пожара.
3. Пар и горячая вода могут ошпарить пользователей. Будьте осторожны при контакте с паровым соплом.
4. Соединительный кабель не должен быть слишком длинным, чтобы избежать его спутывания или опрокидывания прибора. Соединение с электросетью должно осуществляться с помощью трехпроводного заземленного удлинителя, сечение которого должно быть не менее 1,5 мм². Выберите место, недоступное для детей, чтобы они не могли дотянуться до удлинителя.
5. Не используйте кофемашину не по назначению. Не вносите никаких технических изменений в конструкцию машины. Обеспечьте безопасное обращение с машиной, иначе могут возникнуть негативные последствия.
6. Выньте вилку из розетки, если не используете прибор длительное время или перед чисткой. Перед чисткой машины убедитесь, что она остыла.



Предупреждение

1. Перед первым использованием внимательно прочитайте руководство пользователя кофемашины.
2. Никогда не разбирайте машину для ремонта самостоятельно. В случае неисправности машины обратитесь к авторизованным дилерам для ремонта.
3. Не используйте ту же розетку для подключения других электроприборов. Контакт с находящимися под напряжением проводами или компонентами может привести к серьёзным травмам или даже смерти.
4. Напряжение питания должно соответствовать указанному напряжению машины.
5. Не трясите машину и не перемещайте её защитные части во время работы.
6. Не прикасайтесь к высокотемпературной жидкости, которая выходит из носика для кофе, горячей воды и вспенивания молока при использовании функций приготовления кофе, горячей воды и вспенивания молока.

7. Контакт сетевого кабеля, сетевой вилки или самой кофемашины с водой или другой жидкостью может привести к травмам из-за ожога машины и поражения электрическим током.
8. Держите детей подальше от всех видов упаковки машины, бумажных коробок и пластиковых пакетов.
9. Не используйте кофемашину на открытом воздухе.
10. Не свешивайте сетевой кабель со стола, чтобы избежать его истирания, что может привести к утечке электричества и травмированию оператора.
11. Поместите машину на ровную и горизонтальную поверхность и убедитесь, что никто не сможет её опрокинуть во избежание причинения вреда.
- Не размещайте машину вблизи горячих поверхностей или огня.




Запрещается

1. Не погружайте машину в воду или другую жидкость.
2. Используйте соответствующее напряжение, иначе машина может быть повреждена.
3. Кроме воды нормальной температуры, не наливайте в резервуар для воды никакие другие жидкости, такие как тёплая вода, горячая вода и молоко.
4. Кроме молока или воды нормальной температуры или охлаждённых, не наливайте никакие другие жидкости в мини-охладитель для молока.
5. Не кладите в контейнер для зёрен такие вещества, как растворимый кофе, суп, рис, бобы, специи, шоколадные бобы. Промывка контейнера для зёрен водой может повредить машину.
6. Не используйте кофемашину при температуре ниже 0°C. Если используемую кофемашину необходимо транспортировать при температуре ниже 0°C, проконсультируйтесь с дилером и перевозите её после слива воды в соответствии с требованиями, в противном случае кофемашина может быть повреждена после замерзания воды внутри.
7. Не размещайте кофемашину в узком пространстве, так как она выпускает горячий пар. Поместите машину на ровную и горизонтальную поверхность и оставьте не менее 100 мм между стеной и машиной.
8. Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.



Product Introduction

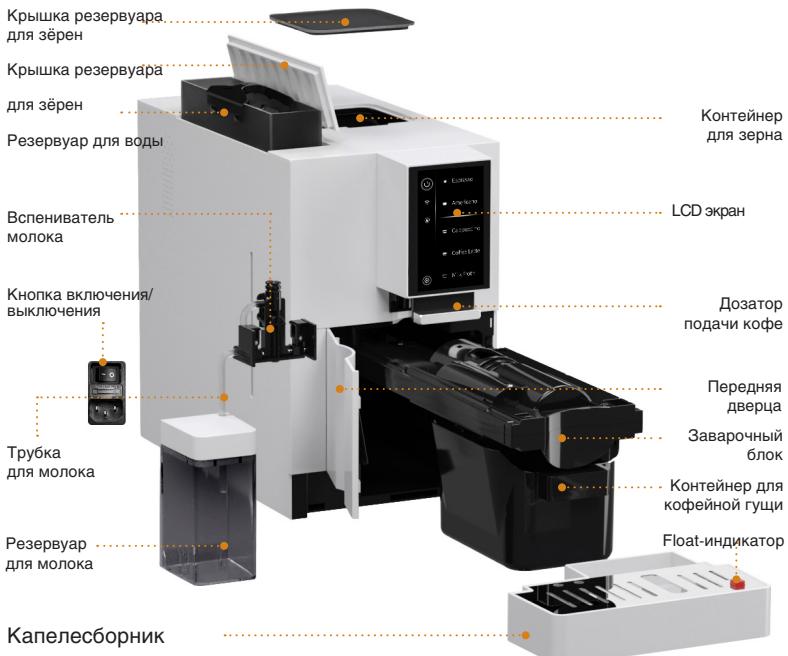

Щетка



Ключ



Клапан




Уплотнительное кольцо




Эксплуатация и использование


1. Откройте коробку. Достаньте кофемашину и поставьте ее на ровную поверхность стола.

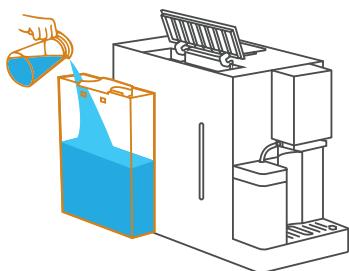


2. Откройте крышку резервуара для воды, затем извлеките резервуар и наполните его водой.

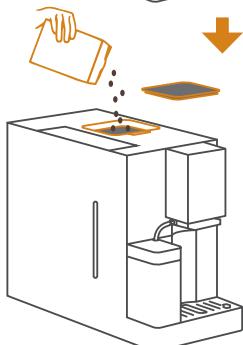


3. Снимите крышку контейнера для кофейных зерен, засыпьте зерна и установите крышку обратно.

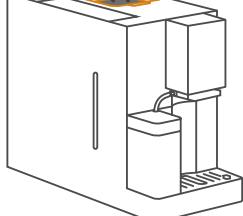

4. Извлеките емкость для молока, наполните ее молоком и установите на место.

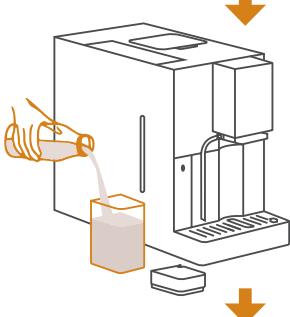

5. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы активировать кофемашину. Начнется процесс нагрева, самодиагностики и самоочистки.

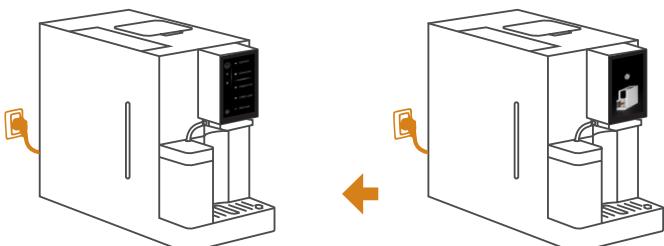

6. Кофемашина готова к приготовлению кофе.



Интерфейс ожидания

После подключения к сети и включения на экране отобразится интерфейс ожидания.

Нажмите на иконку "SSID x", чтобы увидеть инструкции по подключению приложения и сбросу пользователя приложения.

Длительное нажатие на иконку питания "⊕" в центре экрана запустит процесс самоочистки машины.

Когда машина будет готова к приготовлению кофе, на экране отобразится главная страница.



Главный интерфейс

Кофемашина предназначена для приготовления эспрессо, капучино, латте, американо и молочной пены. Нажмите на соответствующую иконку для приготовления желаемого напитка. Нажмите на иконку "⚙", чтобы перейти в интерфейс настроек.

Нажмите на иконку "SSID x", чтобы узнать, как подключить приложение и как сбросить настройки пользователя в приложении.

Длительное нажатие на иконку питания "⊕" вернет вас в интерфейс ожидания.





Интерфейс приготовления кофе

Во время приготовления, если появляется иконка "🚫", это означает, что в контейнере недостаточно кофейных зерен.

Во время приготовления капучино, кофе латте и молочной пены, иконка "🌡️" указывает на процесс нагрева. Пожалуйста, подождите.

Перед завершением приготовления текущей чашки, нажмите на иконку "+1", чтобы приготовить еще одну чашку.

Перед завершением приготовления, нажмите на иконку "🚫", чтобы остановить процесс приготовления кофе.


Выбранный напиток



Программные настройки

Нажмите иконку "⚙️", чтобы открыть настройки интерфейса.

Нажмите иконку "⟲", чтобы вернуться в основное меню.

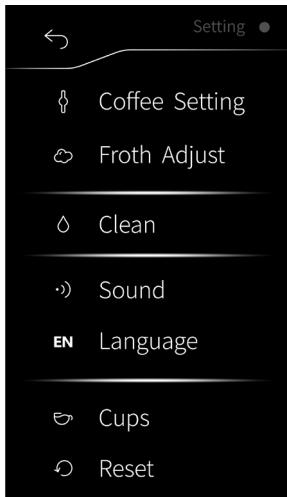



Настройка параметров кофе

Нажмите на иконку настроек кофе, чтобы установить параметры кофе

Нажмите на иконку "⬅", чтобы вернуться в интерфейс настроек.

Можно выбрать 4 вида напитка:



— Эспрессо



— Американо



— Капучино



— Латте

Можно выбрать 5 режимов объема молотого кофе на порцию:



3 режима объема напитка:



3 режима температуры напитка:



3 режима объема кофейной таблетки



Капучино и латте:

4 уровня взбивания молочной пены






Программные настройки

Нажмите на значок очистки, чтобы выбрать деталь для очистки.

Нажмите на значок "←", чтобы вернуться в интерфейс настроек.

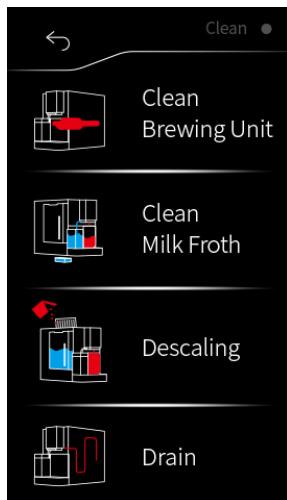

A. Очистка заварочного блока

Заварочный блок можно извлечь для очистки

B. Очистка капучинатора

1. Очистите вспениватель молока и добавьте воду в резервуар для молока.

2. Нажмите на значок "YES"

Вспениватель молока можно разобрать для очистки



C. Декальцинация

1. Извлеките резервуар для воды.

Добавьте в него средство для удаления накипи и воду, затем установите резервуар обратно

2. Нажмите на значок "YES"


3. После опустошения резервуара для воды, пожалуйста, добавляйте воду до тех пор, пока цикл очистки от накипи не будет завершен.

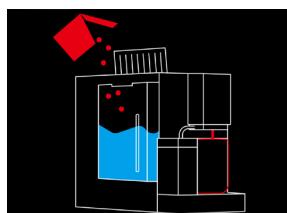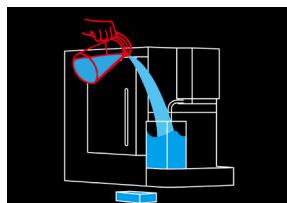

D. Слейте воду (выполните эту процедуру, только если необходимо хранить устройство при температуре ниже нуля или транспортировать его).

1. Извлеките резервуар для воды.


2. Затем переведите машину в режим ожидания.

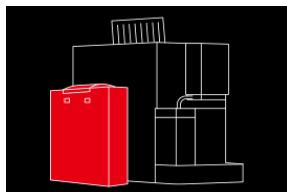




Интерфейс кофемашины

Нажмите на иконку "  " или "  ", чтобы отрегулировать плотность молочной пены. Чем больше значение, тем более гладкой будет пена.
Нажмите на иконку "  ", чтобы вернуться в интерфейс настроек.

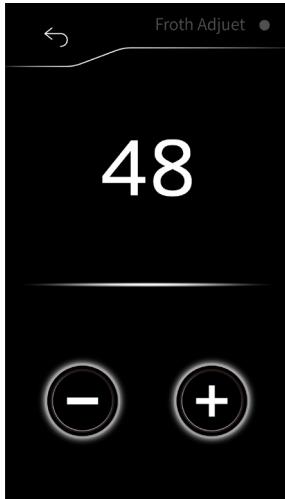

Настройка звука клавиш

Нажмите на иконку звука клавиш, чтобы выбрать звук "  " или беззвучный режим "  ".
Нажмите на иконку "назад" "  ", чтобы вернуться на главный экран.

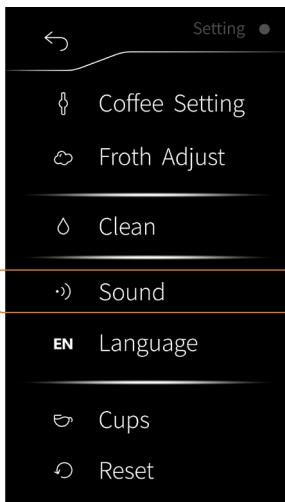


EN Настройка языка

Нажмите на иконку языка, чтобы переключить язык.

Нажмите на иконку "назад" "⬅", чтобы вернуться на главный экран.

中文	—— Chinese
EN	—— English
DEU	—— German
IT	—— Italian
FR	—— French
ES	—— Spanish
اللغة العربية	—— Arabic
日本語	—— Japanese
언문	—— Korean
Русский	—— Russian
ישראלית	—— Israel

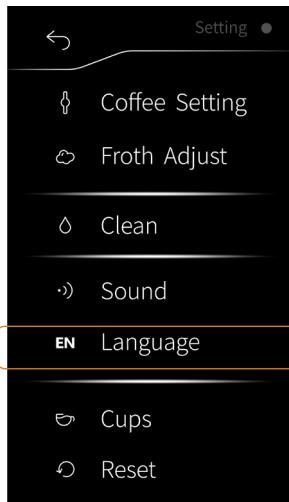

Счетчик чашек

Нажмите на иконку счетчика чашек, чтобы посмотреть количество приготовленных порций эспрессо, американо, капучино, кофе латте.
Нажмите на иконку "⬅", чтобы вернуться в интерфейс настроек.





Сброс настроек

Нажмите на иконку сброса, чтобы сбросить все настройки.

Внимание! Подумайте перед тем как нажать OK. Все записи будут стерты после подтверждения.

Нажмите на иконку "↺", чтобы вернуться в интерфейс настроек.




Предупреждение


Когда вы устанавливаете контейнер для отходов обратно, выберите ДА, если вы его очистили, если нет - выберите НЕТ.



После приготовления капучино, кофе латте и вспенивания молока, если в течение 1 минуты не производится никаких действий, появится напоминание об очистке. Действуйте согласно инструкциям на экране. Не выключайте кофемашину и не отключайте питание до очистки капучинатора, чтобы обеспечить нормальный процесс очистки.

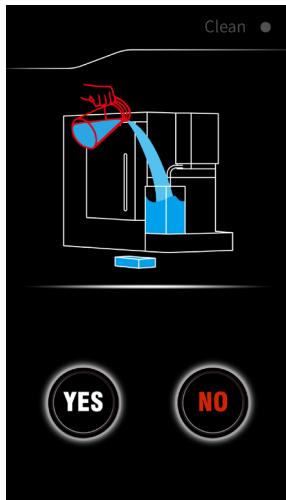


Заварочный блок можно очистить проточной водой, для более тщательной очистки внутренних частей можно использовать специальный инструмент.

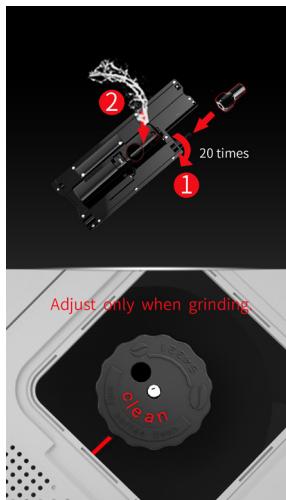


Будьте осторожны при контакте с горячим заварочным блоком.


Закройте переднюю дверцу

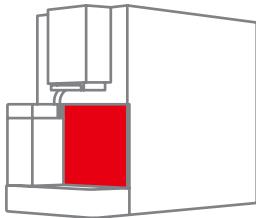


▶ Налейте воду в бак для воды

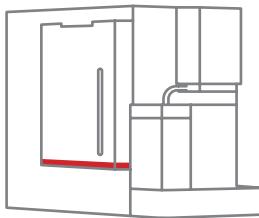


Установите обратно в машину
капелесборник

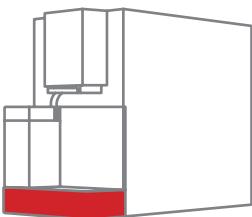


▶ Выдвиньте капелесборник,
затем откройте переднюю дверцу
и очистите бак для отходов.

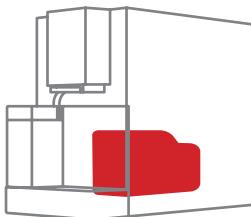

Установите заварочный блок
обратно в машину

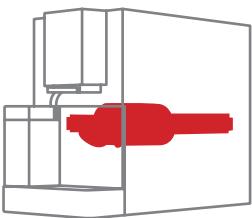

▶ Если float-индикатор поднят,
пожалуйста, опустошите
капелесборник

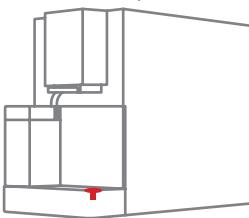


Своевременно сливайте отработанную воду




Контейнер для зерен

Степень помола можно регулировать от уровня 1 до уровня 5.

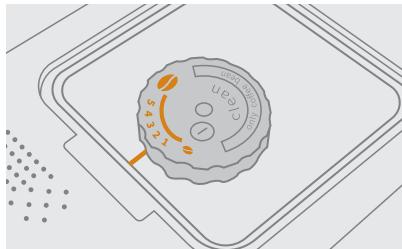


Вспениватель молока

1. Опустите выпускное отверстие для кофе.
2. Нажмите на обе стороны вспенивателья молока, затем медленно потяните его вниз.

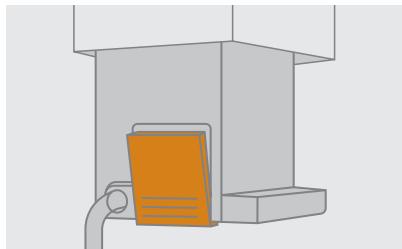


Как собрать обратно:

1. Опустите выпускное отверстие для кофе.
2. Большим пальцем удерживайте выпускное отверстие для кофе, вставьте вспениватель молока в отверстие, надавливая вверх.

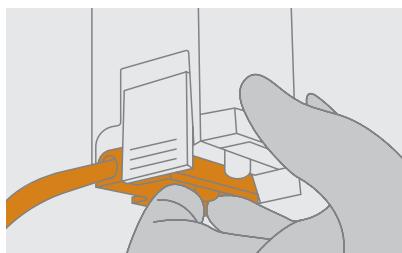


Все детали можно промыть проточной водой, некоторые детали можно вынуть для очистки, используйте щетку для очистки небольших отверстий.

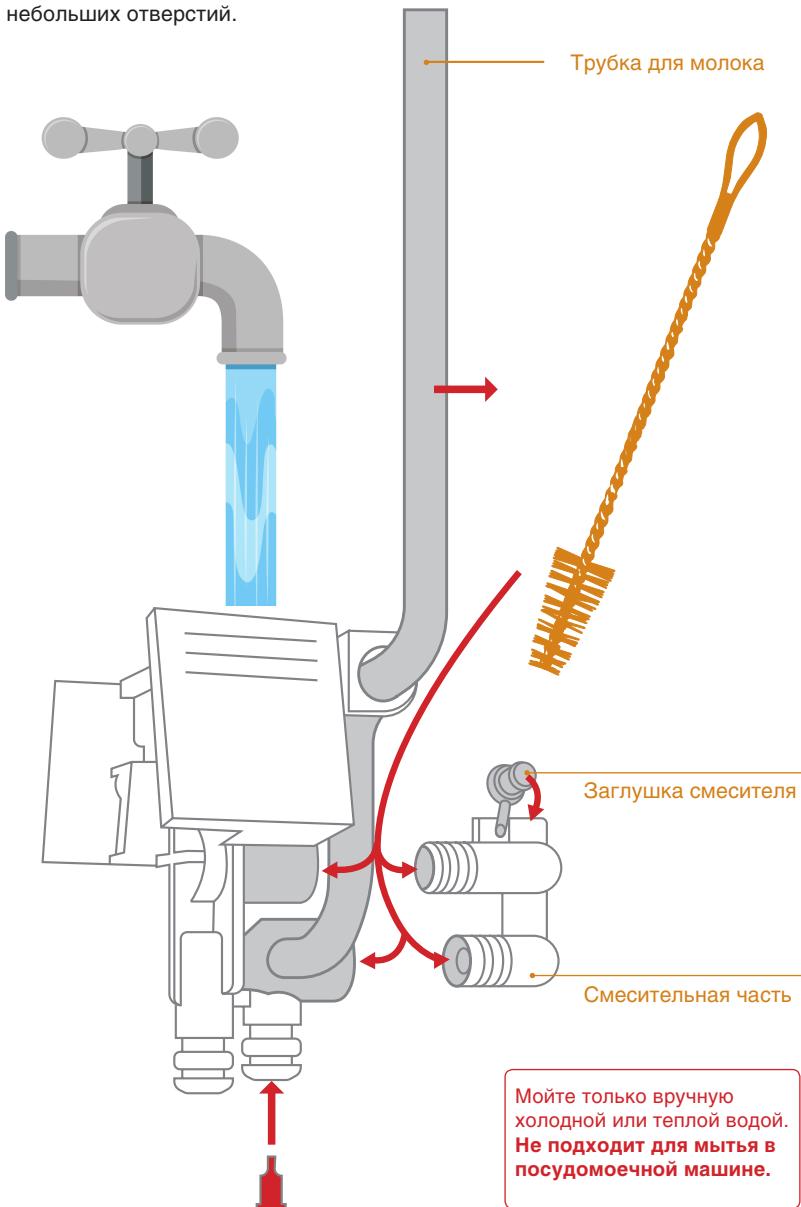


Заварочный блок

1. Выдвиньте выдвижной ящик для сточной воды и отходов.
2. Нажмите на защелку в правом нижнем углу заварочного блока.
3. Вытащите его.

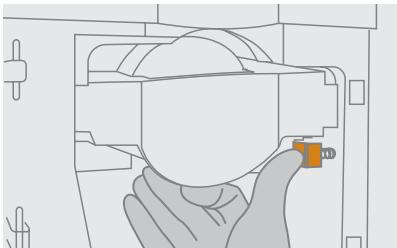


Не используйте обе руки для управления им

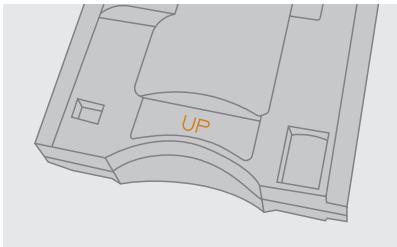

Метод установки обратно:

1. Вставьте стороной с надписью "UP" вверх.
2. Зафиксируйте заварочный блок.

Очищайте его проточной водой.

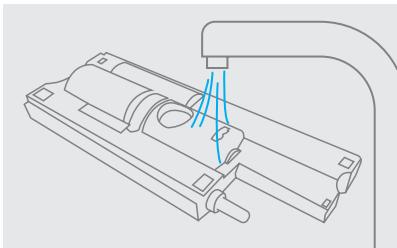

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае поломки, повреждения или других неисправностей, вызванных падением машины на пол, немедленно выньте вилку питания машины из розетки.

При поломке машины обратитесь к авторизованным дилерам. Только авторизованные дилеры и технические специалисты производителя имеют право ремонтировать машину. Производители не несут ответственности, если пользователи нарушают инструкцию по эксплуатации и ремонтируют машину самостоятельно.

Немедленно выньте вилку питания сломанной машины из розетки и отправьте ее в назначенный сервисный центр.

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте <https://stelvio.club/service>

⚠ Устранение неполадок

Если при приготовлении кофе выходит только вода, без кофе:

- 1.1 Откройте переднюю дверцу, выньте выдвижной ящик для сточной воды, выньте ящик для отходов, выньте заварочный блок.
- 1.2 Используйте щетку для очистки канала подачи порошка.
- 1.3 Поверните канал подачи порошка вниз, как показано на рисунке 1.3, затем потяните его вниз.

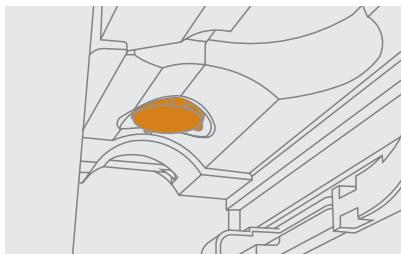


рис. 1.1

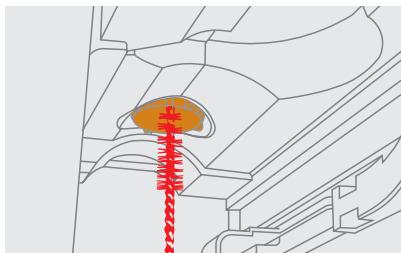


рис. 1.2

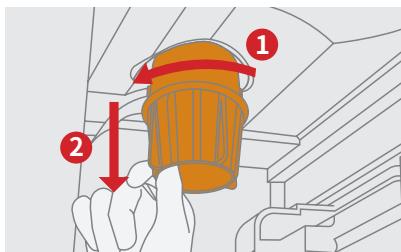


рис. 1.3

Как собрать обратно:

- 1.4 Вставьте канал подачи порошка в отверстие, затем поверните его, как показано на рисунке 1.4.
- 1.5 Установите обратно выдвижной ящик для сточной воды, ящик для отходов и заварочный блок.



рис. 1.4

Если машина по-прежнему не выдает кофе:

2.1 Опустошите контейнер для зерен, затем с помощью отвертки "-" открутите ограничительный винт, как показано на рисунке 2.1.


2.2 Поверните ручку, как показано на рисунке 2.1, пока указатель не будет указывать на зону очистки.

2.3 Засыпьте свежие зерна в контейнер для зерен, нажмите кнопку эспрессо, повторите несколько раз, пока кофе не начнет выходить.


Если кофе хороший:

2.4 Верните ручку в исходное положение.

2.5 Установите ограничительный винт обратно.

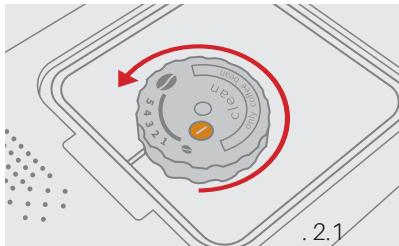

2.1

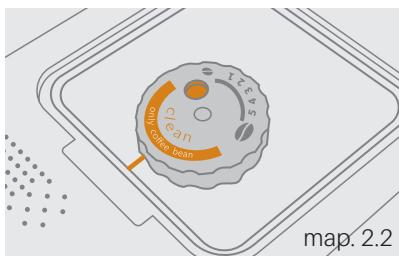

2.2

Если кофе по-прежнему не в порядке:

3.1 Выполните действия 1.1-1.3, извлеките канал подачи порошка.




3.2 С помощью инструмента поверните, как показано на рисунке 3.1, затем извлеките внутреннюю бурку.

3.3 Используйте щетку для очистки внешней бурки внутри устройства.

Как собрать обратно:

Поверните, как показано на рисунке 3.3

Пожалуйста, выполните этот шаг под руководством профессионального персонала постпродажного обслуживания.

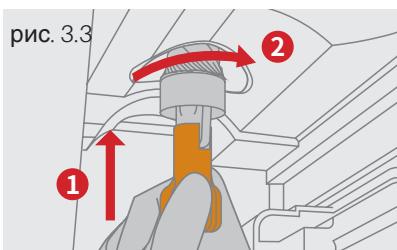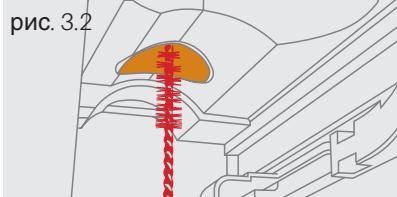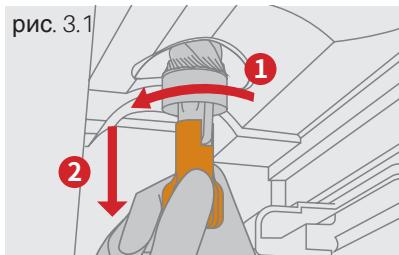



Чтобы в полной мере насладиться возможностями вашей новой кофемашины, рекомендуем использовать приложение "Smart Life". Это приложение позволит вам раскрыть весь потенциал вашего кофейного помощника и сделает процесс приготовления кофе еще более удобным и приятным.

С помощью "Smart Life" вы сможете:

- Управлять кофемашиной удаленно, запуская приготовление кофе, даже не находясь дома
- Настраивать индивидуальные рецепты и сохранять их для быстрого доступа
- Получать уведомления о необходимости очистки или заполнения резервуаров
- Отслеживать статистику потребления кофе и планировать закупки ингредиентов
- Интегрировать кофемашину в систему умного дома для автоматизации процессов



После подключения машины к электропитанию включите выключатель питания, расположенный на задней стороне машины, затем длительным нажатием на кнопку эспрессо выполните сброс настроек Wi-Fi.

Скачать приложение

Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение




Android




iOS

2.Tap icon "+" choose the WIFI name the input the password, tap icon "Next".

Waiting the coffee machine connected the APP.

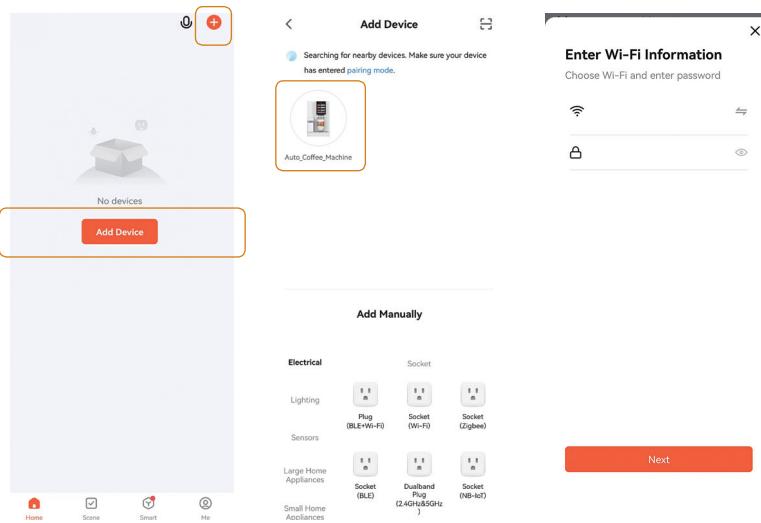


3.If connected, tap icon " Done " you can control the coffee machine by APP now.

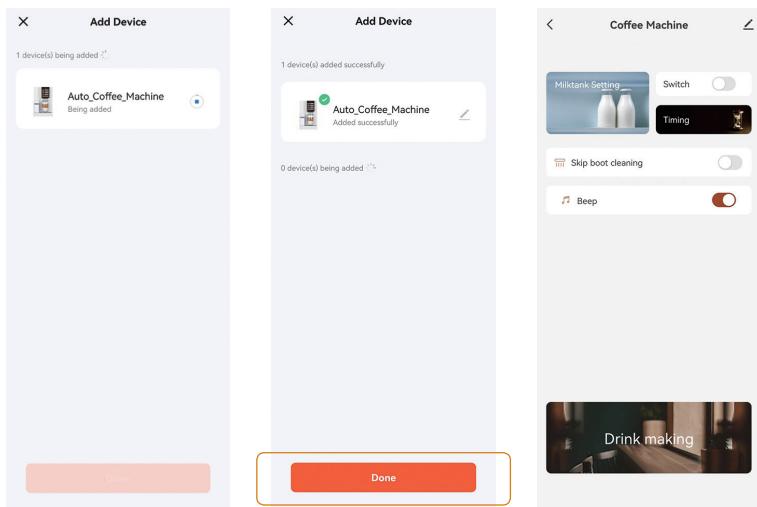

Share machine

Choose the devices, then touch the icon at the right top side of the phone screen, then choose the share device icon, send the code to your other user.

If you change the data on the APP, the data will changed the same in the device.

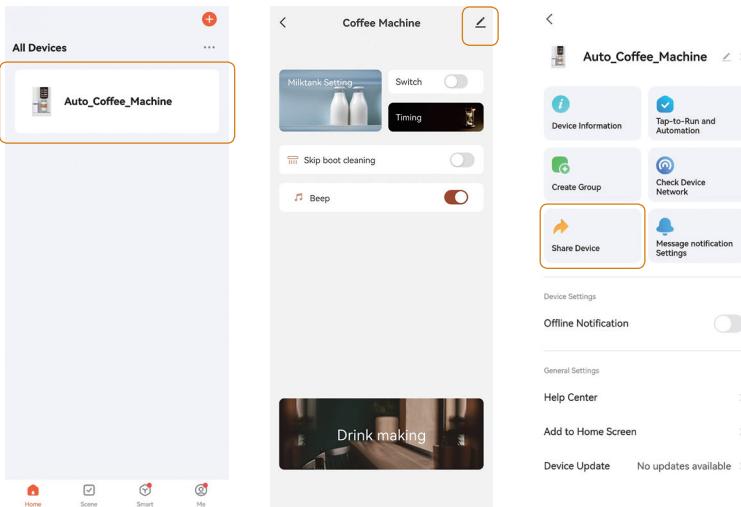

Warranty Card

After-sales Service

1. We grant a 1-year warranty (totally cups number less than 10,000) for our coffee machines in accordance with the statutory provisions of the country in which the coffee machine was purchased.
2. The warranty items do not apply to any kind artificial damage, which include artificial ruin, blockage caused by use of unqualified coffee beans, blockage caused by not cleaning the milk froth in time and so on.
3. The warranty period begins with the original date of purchase. Claims can only be made under warranty if the original invoice or proof of purchase is submitted.

Dealer certification

CE 