

deerma


Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры
указывают на год производства, следующие две - месяц производства.

deerma

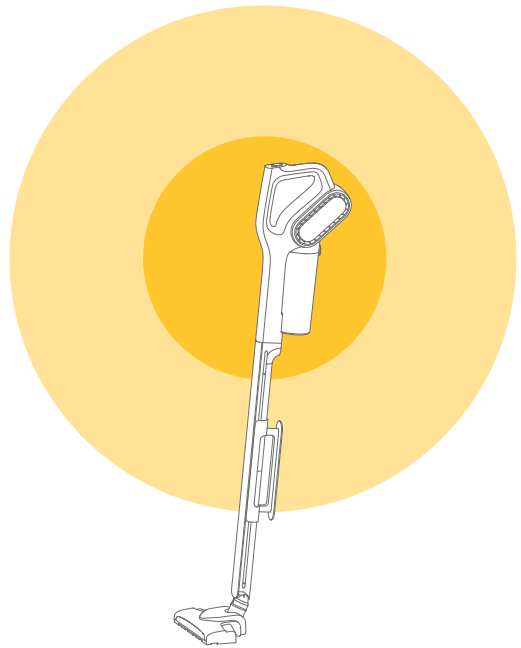

Deerma Вертикальный пылесос

Combo

Непрерывное сильное всасывание убирает пыль

Быстро и гибко собирает мелкую пыль в каждом углу.
Он эффективно хранит пыль и не пропускает ее обратно, обеспечивая
чистоту в жилом помещении.

DX700S

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием.
Дополнительно данная инструкция доступна на следующем веб-сайте:
<http://www.deerma.com>

Меры предосторожности

1.Пылесос представляет собой электрическое устройство, и эксплуатировать его необходимо в соответствии с условиями использования, указанными в руководстве пользователя. Сохраняйте руководство надлежащим образом для дальнейших справок.

2.Всегда подключайте прибор к электрической розетке с соответствующими параметрами.

3.Запрещается использование пылесоса в следующих случаях, иначе это может вызвать повреждение устройства или привести к возникновению пожара или привести к травмам:

A. Не используйте прибор для сбора горящих или тлеющих предметов, например сигарет, спичек или тлеющего пепла;

B. Не используйте прибор для сбора твердых или острых предметов, отличных от бытового мусора, строительный мусор, например стекла, гвозди, шурупы, монеты и т.д., это может привести к повреждению и выходу из строя прибора.

Необлюдение правил использования прибора аннулирует гарантию производителя;

C. Не используйте прибор в закрытом помещении, заполненном парами от красок на масляной основе, растворителей для красок и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных и токсичных веществ;

D. Не используйте прибор для сбора токсичных материалов (отбеливателей с хлоркой, аммиака, очистителя и т.д.);

E. Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) Не используйте прибор в местах, где они могут находиться.

4.Необходимо отключить питание при очистке, ремонте или если пылесос не используется. Отключайте зарядное устройство от сети перед чисткой или обслуживанием прибора, а также в случаях, если он не Обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист. Специалист поремонту с использованием оригинальных запасных деталей. Это обеспечит безопасность при эксплуатации устройства;

5.Не погружайте устройство в воду или жидкость;

6.Не разрешайте детям играть с пылесосом во избежание несчастных случаев;

7.Не используйте пылесос в следующих случаях:


A. Если прибор работает неисправно, был поврежден, подвергся ударам или упал в воду.

B. Кабель питания поврежден. Выключите устройство и немедленно отправьте его в сервисный центр, указанный нашей компанией.

8. Избегайте использование устройства в течение длительного времени в случае, когда всасывающее отверстие заблокировано, чтобы избежать повреждения электродвигателя и деформации из-за перегрева пылесоса;

9.В случае повреждения кабеля питания необходимо провести замену, в сервисном центре или специальным персоналом аналогичных отделов.


Схема продукта

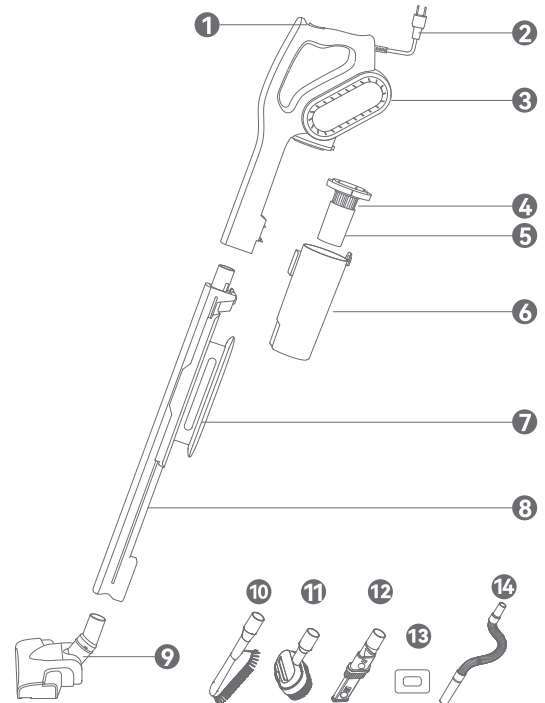

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Кнопка включения и выключения | 2 шнур питания |
| 3 Корпус | 4 HEPA фильтр |
| 5 Фильтровальная вата | 6 Пылесборник |
| 7 Обмоткодержатель | 8 Узел труб |
| 9 Половая щетка | 10 Щетка с мягкой щетиной |
| 11 Щетка с антистатической щетиной | 12 Двухвходная плоская насадка |
| 13 Установка опорного кронштейна | 14 Комплект гибкого шланга |

Электрическая схема

Эта диаграмма Предназначена только для справочных целей. В случае каких-либо изменений уведомление не направляется. Наша компания оставляет за собой право на окончательную интерпретацию.

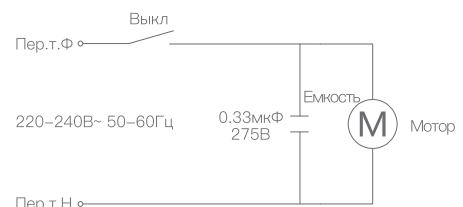

Параметры продукции

Наименование продукции: Вертикальный пылесос Combo

Модель продукции: DX700S

Номинальное напряжение: 220-240 В ~

Номинальная частота: 50-60 Гц


Номинальная мощность (Вт): 600 Вт

Емкость чашки для пыли: 0,8 л


Степень вакуума (кПа): ≥ 15 кПа

Шум (дБ): ≤ 85 дБ (А)


Метод использования продукции

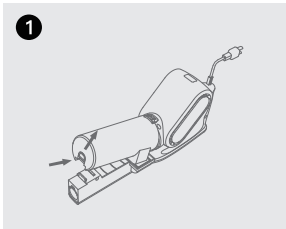


1. Снять пылесборник.

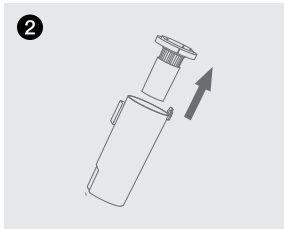


2. Проверить систему фильтрации.

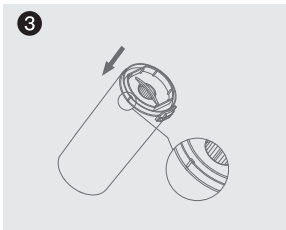


3. Установить систему фильтрации.

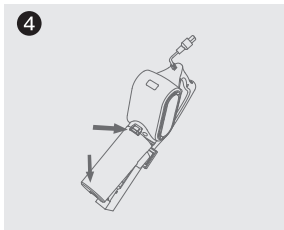


4. Установить пылесборник

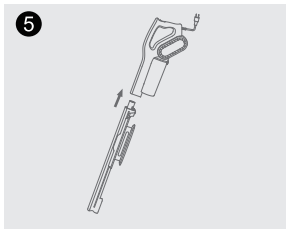


5. Установить узел трубы.

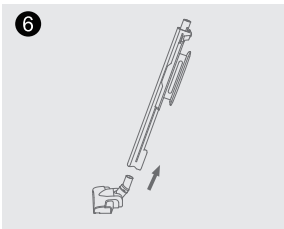


6. Установить половую щетку или насадку и принадлежности.

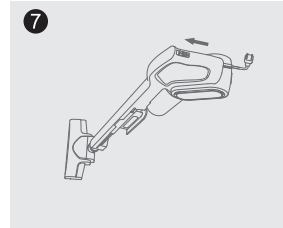


7. Включить пылесос

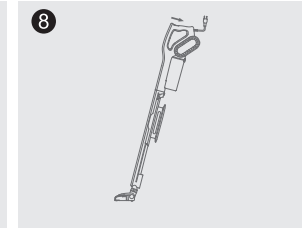


8. Выключить пылесос

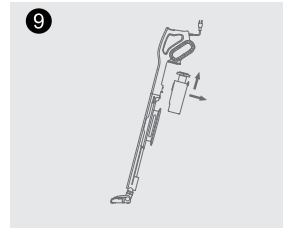


9. Очистить пылесборник

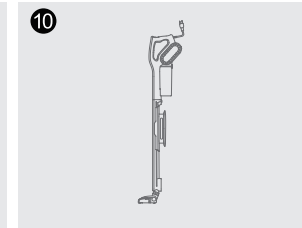


10. Хранение

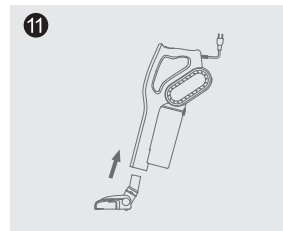


11. Ручной режим уборки

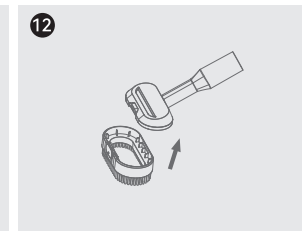


12. электростатическая щетка 2в1

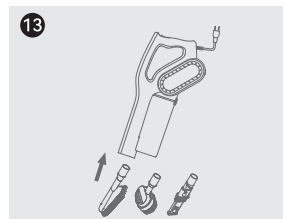

13. Установка ручного пылесоса и различных щеток

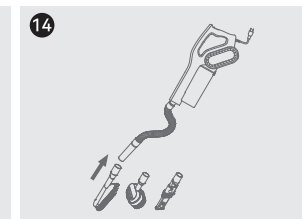

14. Установка шланга и различных щеток

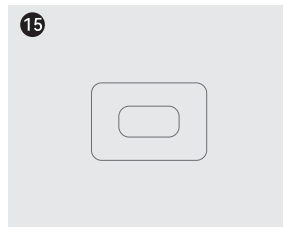

15. Установка опорного кронштейна

1. Нажмите кнопку в нижней части пылесборника, затем вытащите пылесборник в направлении, показанном на рисунке.
2. Вытащите фильтрующий узел в направлении, показанном на рисунке, чтобы убедиться, что HEPA-фильтр и фильтровальная вата исправны.
3. Направьте пазы на двух сторонах HEPA-фильтра в соответствующее положение для установки пылесборника.
4. Направьте крепление пылесборника в соответствующее положение, а затем нажмите в направлении, показанном на рисунке, чтобы обеспечить прочное закрепление.
5. Вставьте трубы в стыковое соединение корпуса в направлении, показанном на рисунке, чтобы обеспечить установку труб надлежащим образом.
6. Половая щетка*1; Насадка с щетиной*1; Щелевая насадка*1
7. Вставьте вилку шнура в розетку, включите питание, установите кнопку питания в положение «1», как показано на рисунке, после этого пылесос начнет работать.
8. Переключите кнопку включения и выключения в положение «О» и отсоедините вилку от розетки.
9. Нажмите кнопку освобождения под пылесборником, чтобы вынуть фильтрующий узел из пылесборника, и удалить мусор из пылесборника в мусорное ведро.
10. Намотайте шнур питания на обмоткодержатель, затем можно убрать его на хранение у стены стены.
11. для ручного режима уборки можете установить волосную щетку или плоскую насадку.
12. Процесс разборки и сборки электростатической щетки в двух режимах:
Без щетинной насадки: Одной рукой держите ручку антистатической щетки, другой рукой нажмите на кнопку освобождения щетинного модуля и вытяните его вперед, чтобы извлечь модуль.
Со щетинной насадкой: Подготовьте щетинный модуль, сначала совместите верхний замок модуля с пазом в верхней части ручки и вставьте его. Одновременно нажмите на нижний фиксатор щетинного модуля до тех пор, пока он не защелкнется в пазу у основания ручки с характерным щелчком, что означает успешную сборку антистатической щетки.
13. Переход на ручной режим с помощью штанги: Снимите трубку и подключите мягкую щетку, двуххвостную плоскую насадку или антистатическую щетку напрямую к основному блоку. Способ установки показан на рисунке, после чего можно использовать устройство как ручной пылесос.
14. Использование шланга: Подсоедините шланг к основному блоку, затем прикрепите мягкую щетку, двуххвостную плоскую насадку или антистатическую щетку напрямую к шлангу. Это позволит увеличить радиус уборки.
15. лагаемую клейкую ленту 3М на заднюю часть опорного блока равномерно, затем снимите защитную пленку с клейкой ленты. Выровняйте опорный блок в соответствии с показанным направлением и прикрепите его к стене на высоте около 104 см от пола. Убедитесь, что блок прочно и полностью прилегает к поверхности стены.
Внимание: Этот опорный блок предназначен только для установки на плиточные стены. Стена должна быть ровной и гладкой, стены с отслаивающейся краской и пятнами не подходят. Перед установкой убедитесь, что стена чистая и не содержит пыли и загрязнений. Этот опорный блок предназначен только для поддержания пылесоса у стены и не может выдерживать вес всей машины в подвешенном состоянии.

Инструкция по подключению к сети

1. Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети во время сборки. Убедитесь, что фильтр HEPA на месте.
2. Подсоедините шнур питания к сети.
3. Сдвиньте переключатель ВКЛ на передней части основного корпуса в верхней части, чтобы включить пылесос.
4. Передвиньте выключатель, чтобы выключить пылесос.
5. Отключайте от сети питания устройство каждый раз, когда оно не используется.

Анализ и устранение неисправностей

Примечание: перед устранением неисправностей сначала отключить питание и отсоединить вилку от розетки.

Засасывающая сила пылесоса уменьшается и существует ненормальный звук

Методы устранения:

Электродвигатель перегрелся, необходимо прекратить работу пылесоса. Засорение.

Засорение половой щетки или всасывающего отверстия

Методы устранения:

Очистка принадлежностей.

Засорение HEPA или фильтровальной ваты

Методы устранения:

Очистка или замена фильтрующих элементов

Невозможность работы электродвигателя пылесоса

Методы устранения:

Проверить, что надежно подключена ли к розетке вилка или включено ли питание.

Неожиданное прекращение работы устройства Методы устранения:

Выключить выключатель питания, отсоединить розетку питания, и очистить пылесборник от мусора через 30 минут после охлаждения пылесоса, затем снова использовать устройство.

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с специальным ремонтным отделом нашей компании для ремонта.

Упаковочный лист

Название детали	Количество
Главное устройство	1
Ручка	1
Половая щетка	1
Мягкая щетка	1
Двухфункциональная электростатическая щетка	1
Удлинительный шланг	1
Инструкция	1
Двухфункциональная длинная плоская насадка	1

Чистка и техническое обслуживание

Обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед очисткой убедитесь, что пылесос **ВЫКЛЮЧЕН** и **ОТСОЕДИНЕН** ОТ РОЗЕТКИ.

Также отключайте устройство от розетки во время хранения.

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ в воду или любую другую жидкость.

НИКОГДА не используйте пылесос без пылесборника и HEPA-фильтра.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра во включенном положении, даже если он перестал работать.

Если прибор перестал работать из-за перегрева убедитесь, что прибор выключен и отключен от источника питания.

Подождите пока прибор полностью остынет, затем снова подключите его к источнику питания.

Если прибор не работает, пожалуйста, верните его в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта.







КАК ОЧИСТИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

1. Когда контейнер для сбора пыли полный (это можно увидеть через прозрачные стенки контейнера) или когда мощность пылесоса заметно снижается.
2. Нажмите кнопку освобождения пылесборника, чтобы снять пылесборник.
3. Снимите HEPA-фильтр и высыпьте грязь из пылесборника в емкость для мусора.
4. Встряхните HEPA-фильтр над контейнером для мусора, чтобы удалить грязь из фильтра.
5. Вставьте HEPA-фильтр в пылесборник и надежно установите пылесборник на основной корпус.

КАК ОЧИСТИТЬ ПЫЛЕСОС

1. Используйте влажную мягкую ткань, чтобы протереть внешнюю часть корпуса и рукоятки.
2. Контейнер для сбора пыли (без HEPA-фильтра) можно погрузить в воду для очистки. Однако не используйте абразивные чистящие средства или мытье в посудомоечной машине. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить его к основному корпусу.
3. Встряхните HEPA-фильтр над контейнером для мусора, чтобы удалить грязь с HEPA-фильтра. При необходимости фильтр HEPA можно смыть водой. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем вставлять HEPA-фильтр обратно в пылесборник.
4. Замените HEPA-фильтр в пылесборник и надежно установите пылесборник на основной корпус

Очистка и обслуживание

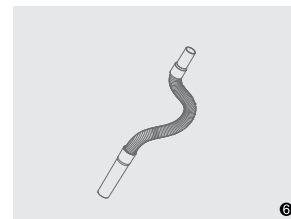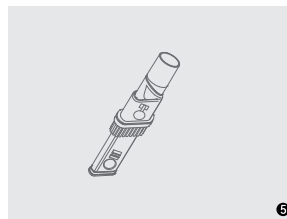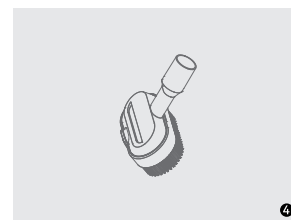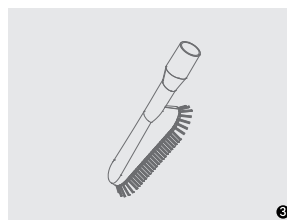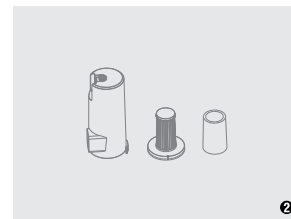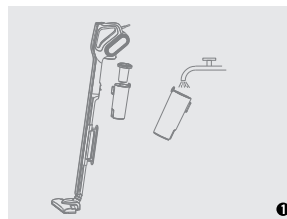

Ежедневное обслуживание

1. Снимите пылесборник, вытащите HEPA фильтр, промойте водой и высушите естественным образом. (Рис. 1)
2. После снятия HEPA-фильтра, промойте его водой и оставьте сушиться в проветриваемом помещении. (рис. 2)
3. Очистка мягкой щётки: Снимите щетку с основного устройства, протрите её влажной тканью, отжатой до состояния лёгкой влажности. Тщательно высушите щетку на воздухе, чтобы обеспечить полное высыхание, после чего установите её обратно на основное устройство или уберите в коробку.
4. Очистка двухв одном электростатической щетки: Снимите щетку с основного устройства, протрите её влажной тканью, отжатой до лёгкой влажности. Тщательно высушите щетку на воздухе для полного высыхания, затем установите её обратно на основное устройство или уберите в коробку.
5. Очистка двухходная плоская насадка: Снимите насадку с основного устройства, протрите её влажной тканью, отжатой до лёгкой влажности. Тщательно высушите на воздухе для полного высыхания, затем установите обратно на основное устройство или уберите в коробку.

Внимание: При очистке основного устройства и шланга используйте только сухую ткань. Не используйте бензин, спирт, растворитель для лака и другие химические средства, иначе это может привести к растрескиванию или обесцвечиванию корпуса. 6. Очистка удлинительной мягкой трубки:

После разборки компонента протрите его влажной тканью, тщательно отжатой. Полностью просушите для обеспечения полного высыхания детали. После высыхания можно убрать на хранение.

Рекомендации

1. Необходимо очищать фильтр HEPA не реже одного раза в месяц. После очистки высушите HEPA фильтр перед использованием.

2. Пылесос должен быть использован с установленными HEPA фильтром.

3. Всегда проверяйте, что HEPA фильтр, а также крутящаяся щетка установлены и не сломаны перед повторным использованием.

ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА Храните прибор в защищенном, сухом месте.

Поскольку в данном устройстве используется вода, его необходимо хранить в помещении с соблюдением температурного диапазона.

Замораживание повредит внутренние компоненты, что может привести к аннулированию гарантии. Перед длительным хранением всегда сливайте всю воду из прибора. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Чтобы снизить риск пожара,

поражения электрическим током или получения травм, выключите устройство и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением

технического обслуживания или устранением неполадок на зарядной станции. **ПРИМЕЧАНИЕ** Чтобы снизить риск поломки устройства, храните

прибор в помещении с соблюдением температурного диапазона. Несоблюдение может привести к повреждению внутренних компонентов.

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте его в соответствии с действующими нормативами.



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой, добавьте символы оборудования, или в местные органы власти.

Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) _____

Telephone (Телефон) _____

Model (Модель) _____

Date of Purchase (Дата покупки) _____

Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)

Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Deerma не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Deerma ;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Deerma ;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (например, прозрачный контейнер, ремень, фильтр, HEPA-фильтр, роликовая щетка и кабель питания) (или в случае диагностики внешних повреждений или нарушения режима эксплуатации), повреждение коврового или напольного покрытия из-за использования прибора без соблюдения инструкций производителя или продолжения работы с роликовой щеткой в случаях, когда требуется ее отключение;
- Сокращение времени разряда аккумулятора в связи со сроком его службы или использованием.

Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Изготовитель: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd Адрес: KITA'I, № 4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province Импортёр: ООО «Рустон» Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд-Троение 17, этаж 5, помещение 230. Гарантийный срок: 12 месяцев Срок эксплуатации: 2 года Дата изготовления указана на упаковке