




Руководство пользователя
Соковыжималка Futula ESM8



Благодарим за покупку соковыжималки торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования.

Схема устройства

1. Толкатель
2. Крышка
3. Фильтр
4. Держатель фильтра
5. Фиксирующая рукоятка
6. Моторный блок
7. Регулировка скорости
8. Сбор мякоти
9. Емкость для сока

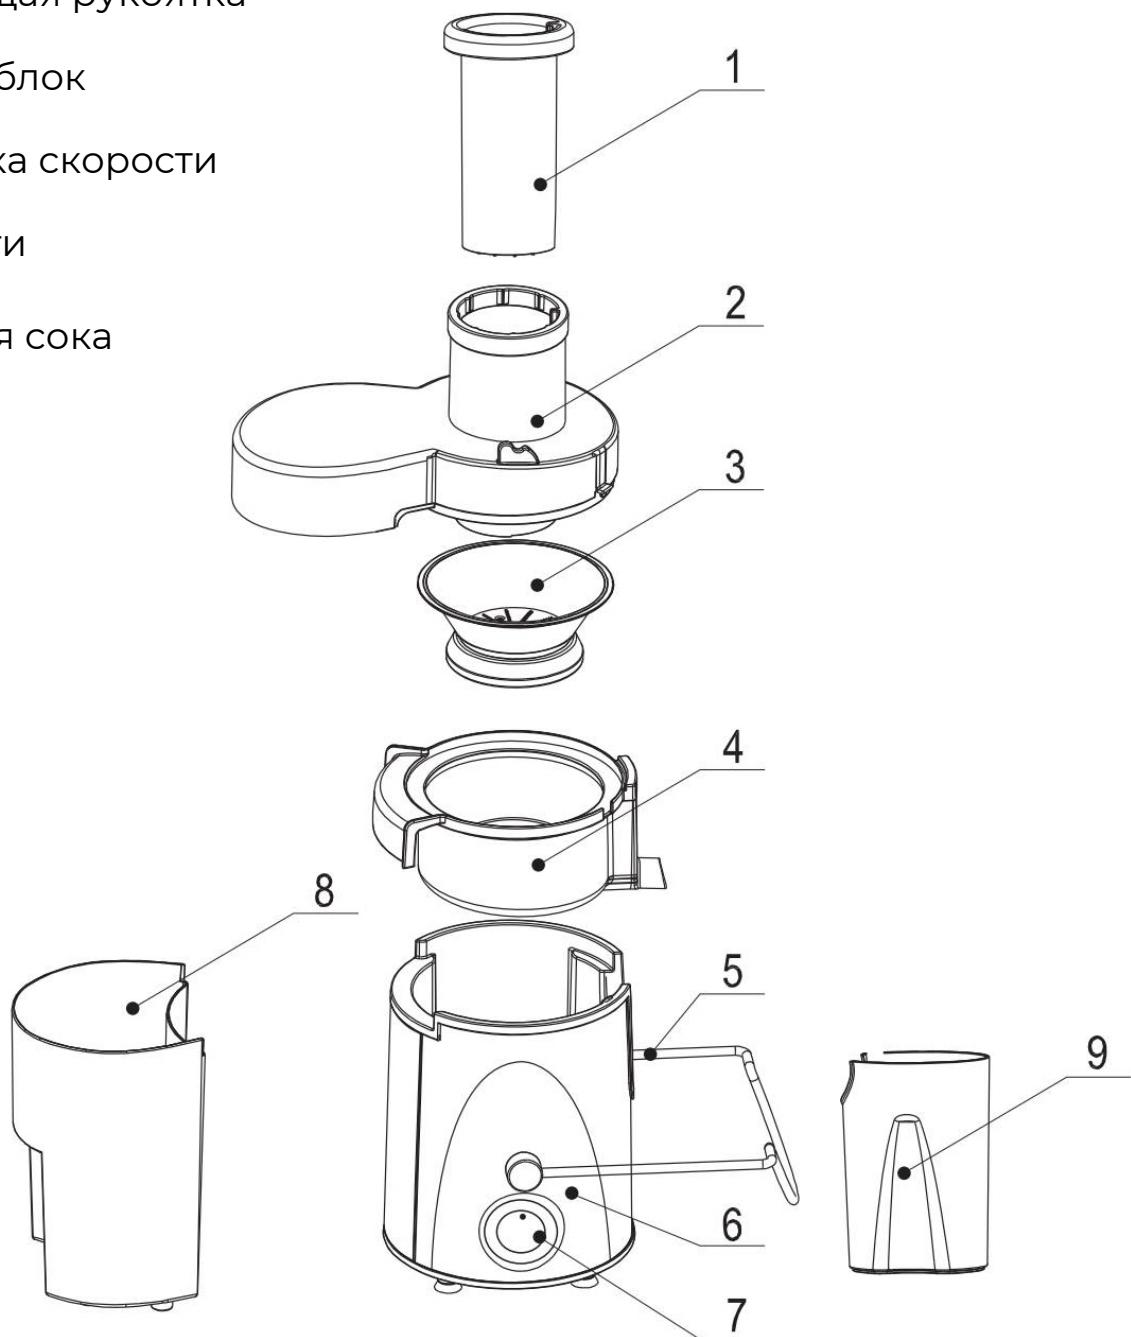

Начало работы

- Извлеките прибор и инструкцию из упаковки
- Вымойте съемные детали в мыльной воде, а затем в теплой воде.
- Протрите все детали влажной тканью насухо

Правила безопасности

1. Несоблюдение правил безопасности может привести к повреждениям. Производитель не несет ответственность за травмы и неисправности, полученные в результате неправильной эксплуатации.
2. Во избежание повреждения электрическим током, не погружайте кабель питания, вилку или основной блок в воду или другие жидкости.
3. Не используйте прибор, если поврежден кабель, вилка или другая деталь устройства. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
4. Выключайте и отсоединяйте прибор от розетки, если он не используется, перед сборкой/разборкой деталей и перед чисткой.
5. Не вынимайте вилку из розетки держась за кабель питания.
6. Устанавливайте прибор на ровной горизонтальной поверхности и используйте только в помещении.

7. Не размещайте прибор возле духовки или других источников тепла.
8. Во избежание повреждения электрическим током и других травм, перед включением прибора в розетку, убедитесь, что напряжение в сети 220-240В/50Гц.
9. Не прикасайтесь к лезвиям голыми руками или другими частями тела.
10. Используйте оригинальные или рекомендованные производителем детали и насадки. Использование других компонентов может привести к пожару, поражению электрическим током и другим повреждениям. При такой эксплуатации прибора гарантия не действует.
11. Прибор оснащен функцией автоотключения для защиты двигателя от перегрева). В этом случае отключите кабель питания от розетки и сделайте перерыв в работе соковыжималки в течение 15 минут.
12. Всегда храните прибор в недоступном для детей месте.
13. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Применение его в коммерческих или промышленных целях запрещено.
14. Не позволяйте пользоваться изделием или играть с ним людям (в том числе детям) с физическими недостатками, сенсорными или психическими расстройствами, а также не имеющим соответствующего опыта и знаний.
15. При первом использовании может присутствовать запах, который исчезнет при последующей эксплуатации.

Важные правила эксплуатации соковыжималки:

- Не выжимайте сок из банана, персиков и других мягких фруктов.
- Не помещайте лед в чашу соковыжималки
- Не выжимайте сок из фруктов с твёрдыми косточками.
- Некоторые овощи, например, морковь, свекла и брокколи содержат много крахмала. Не выжимайте сок из них вместе с другими овощами и не смешивайте соки.
- Для соковыжималки подходят: ананас, свекла, сельдерей, яблоко, огурец, шпинат, арбуз, томат, мандарин, апельсин, грейпфрут и другие.
- Фрукты и овощи с жесткой и твердой кожурой необходимо очистить.
- Семена могут придавать соку горечь, их необходимо удалить перед переработкой фруктов.
- Небольшое количество лимонного сока снизит горечь овощей
- Пейте фруктовый сок сразу или храните его в холодильнике. При взаимодействии с воздухом сок окисляется и теряет питательные вещества.
- Мякоть можно использовать в качестве удобрения для растений.
- В зависимости от ваших предпочтений вы можете добавить немного меда, корицы, или мяты для вкуса

Начало работы

Внимание! работайте в строгом соответствии с номинальным временем работы. Максимальное время работы данного изделия составляет 3 минуты. После выполнения любой функции остановитесь на 2 минуты в качестве цикла,

непрерывно работайте в течение 3 циклов, остановитесь на 15-20 минут, а затем работайте после остывания

двигателя. Этот метод позволяет продлить срок службы соковыжималки.

Если прибор отключается во время работы, это может быть вызвано срабатыванием защиты двигателя от перегрева. Пожалуйста, отключите питание и охладите прибор в течение 20-30 минут перед использованием.

Прибор оснащен двойной системой безопасности и не начинает работу, если детали прибора не собраны правильно.

Шаг 1: Установите держатель (4) на основной блок (6).

Шаг 2 : Установите фильтр (3) в держатель фильтра (4) и зафиксируйте его в правильном положении на колесе двигателя.

Шаг 3 : Установите крышку (2) на основной блок (6) и закрепите ее в правильном положении согласно отметкам.

Шаг 4 : Закрепите фиксирующую рукоятку (5) на крышке (2) и прижмите ее до щелчка:


Шаг 5: Установите сбор мякоти (B) под держателем фильтра(4).

Шаг 6 : Поместите чашу для сока (9) под отводом сока.

Шаг 7 : Вымойте овощи и фрукты, нарежьте на кусочки (сердцевина, твердые семена, толстая кожица и твердая оболочка должны быть удалены).

Шаг 8 : Протолкните подготовленные кусочки фруктов и овощей в загрузочную воронку при помощи толкателя (1).

Шаг 9 : После того как сок вытечет, используйте защиту от вытекания (10) для блокировки трубки подачи сока и предотвращения его вытекания

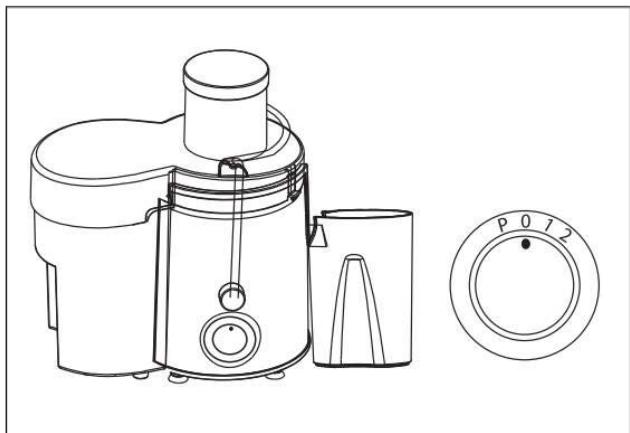

Выбор скорости:

0: Остановка


1: Низкая скорость для мягких фруктов и овощей, например, арбуз, помидор, огурец и клубника.

2: Высокая скорость для обработки фруктов и овощей.

Очистка, обслуживание и устранение неполадок


- Всегда вынимайте вилку из розетки для хранения или очистки прибора. Потом протрите прибор теплой водой.
- Используйте мягкую немного влажную ткань для протирания деталей. Избегайте попадания воды на поверхность прибора.
- Все съемные детали, которые будут контактировать с продуктами, тщательно промойте сначала теплым мыльным раствором, затем теплой чистой водой, после чего протрите их сухой тряпкой насухо. Нельзя мыть компоненты соковыжималки в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ! Лезвия прибора очень острые, не заменяйте их самостоятельно и будьте осторожными во время очистки. Они могут вызвать серьезные повреждения. При очистке съемных деталей следуйте инструкции ниже.

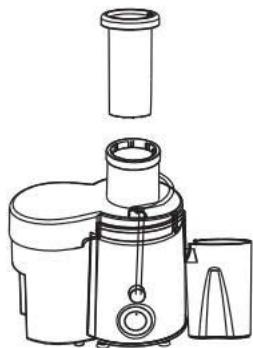


1

Извлеките толкатель

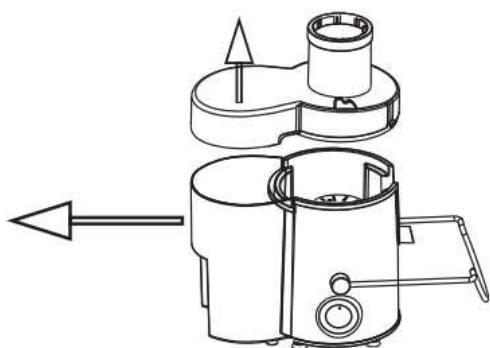


2

Раскройте фиксирующую
рукоятку справа, чтобы снять
крышку.

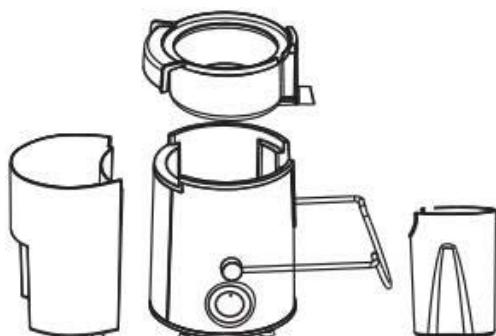

3

Снимите фильтр для сока и
держатель фильтра в порядке
обратном описанному в разделе
сборка

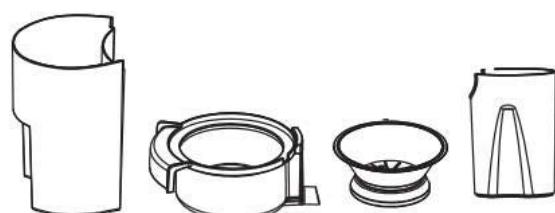

4

Очистите съемные детали в мыльной
или теплой воде

2. Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Устранение
После подключения к источнику питания и включения - прибор не работает	<ol style="list-style-type: none">Держатель фильтра установлен неправильно.Ручка блокировки неправильно установлена.Фильтр соковыжималки установлен неправильно.	<ol style="list-style-type: none">Правильно установите держатель фильтраПравильно установите фиксирующую ручкуПравильно установите фильтр для сока
Во время первых использований прибора появляется неприятный запах.	Это нормально для первых циклов работы устройства	Если после нескольких использований прибор все еще издает неприятный запах, проверьте прибор в сервисном центре
Прибор останавливается во время использования	<ol style="list-style-type: none">Напряжение слишком низкоеВнутри много продуктов.Толкатель продуктов нажат жестко.Двигатель перегрелся	<ol style="list-style-type: none">Проверьте не слишком ли низкое напряжениеОтключите питание и удалите излишки продуктовАккуратно нажмите на толкатель продуктов.Остановите прибор и снова включите через 15-20 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 – 240В

Частота: ~50-60Гц

Максимальная мощность: 1000Вт

Рецепты

Ананасовый сок:

Ингредиенты: 1 ананас, 2 чайных ложки меда.

Приготовление:

- Порежьте ананас на мелкие кусочки, поместите их в соковыжималку,
- Вылейте сок в чашу, добавьте мед и кубики льда.

Сок из тыквы и моркови:

Ингредиенты: 2 части тыквы, 2 части моркови, 2 яблока. Приготовление:

Вымойте овощи и фрукты, удалите семечки и кожуру

- Поместите тыкву, морковь и яблоко в чашу соковыжималки.
- Перелейте полученный сок в стакан, по желанию добавьте лед

Ароматный фреш:

Ингредиенты: 2 яблока, 200 грамм малины, 1 нектарин

Приготовление:

- Удалите косточки из яблок и нектаринов и нарежьте их небольшими кусочками, кую дольку яблока оставьте для украшения, а всё остальное пропустите по очереди через соковыжималку.

- Перелейте микс в бокал, украсьте яблочной долькой

Напиток из моркови и имбиря:

Ингредиенты: 2 моркови, 1 корень свежего имбиря, 1/4 чашки несладкого йогурта. Приготовление:

- Помойте и нарежьте морковь.
- Положите ее в чашу соковыжималки и добавьте имбирь. Смешайте сок из моркови и имбиря с йогуртом,

Перелейте в стакан и охладите.

Перед подачей украсьте листьями мяты.

Сок из яблок и моркови:

Ингредиенты: Свежие яблоки, морковь, лимон, мед

Приготовление:

- Помойте, очистите и нарежьте яблоки и морковь
- Поместите яблоко и морковь в чашу соковыжималки.
- Добавьте в сок немного меда.
- В стакан с соком добавьте несколько капель лимона и украсьте долькой лимона

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по
поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru