



Руководство пользователя

Ручной блендер

Futula HB6

Благодарим за покупку блендера торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

Правила безопасности

Неосторожность при работе с устройством может привести к травмам и другим повреждением.

1. Не направляйте работающий блендер на человека или животное, это может привести к травмам
2. Избегайте попадания волос, широкой одежды и аксессуаров во вращающиеся части блендера.
3. После окончания использования нажмите кнопку выключения, извлеките кабель питания из розетки и дождитесь полной остановки вращения ножей измельчителя, чтобы избежать случайного повреждения.

Будьте осторожны во время использования блендера, чтобы не получить травму и не нанести повреждения окружающим.

1. Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования и не может применяться в других целях.
2. Необходимо отключать прибор от сети после завершения работы, чтобы избежать случайного включения.
3. Изделие не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с физическими недостатками, сенсорными или психическими расстройствами, а также не имеющим соответствующего опыта и знаний. Дети могут использовать блендер под присмотром взрослых. Нельзя играть прибором и использовать его не по назначению.
4. Перед включением прибора в розетку убедитесь. Что напряжение/ частота прибора соответствуют показателям сети. Если напряжение в сети выше или ниже 220-240 В, электрические компоненты прибора могут повредиться. Рекомендуется использовать регулятор напряжения, чтобы обеспечить стабильную работу прибора.
5. Используйте прибор только с соответствующими насадками. Использование неподходящих аксессуаров может привести к повреждению устройства и травмам.
6. Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что все детали прибора исправны. Не используйте прибор с поврежденными компонентами, обратитесь в сервисный центр для ремонта. Не разбирайте и не чините блендер самостоятельно. Это может привести к повреждению прибора и травмам.

7. Если кабель питания поврежден, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта.
8. Не беритесь за кабель мокрыми руками, чтобы избежать повреждения электрическим током. Придерживайте розетку, когда вынимаете вилку, не тяните за кабель. Избегайте протягивания кабеля через острые углы и другие поверхности, чтоб не повредить его.
9. Погружайте блендер в чашу, установленную на устойчивой ровной горизонтальной поверхности. Не используйте прибор на скользких и неустойчивых поверхностях. Не располагаете прибор на ковре, полотенце, бумаге или других легковоспламеняющихся поверхностях. Не располагайте чашу на краю рабочей поверхности, чтобы избежать случайного опрокидывания.
10. Корпус блендера вибрирует в начале работы, крепко удерживайте его в руках, чтобы избежать выскальзывания.
11. Не погружайте блендер в пустую или переполненную чашу.
12. При использовании фруктов и овощей с твердыми семенами, толстой кожурой и твердыми перегородками, пожалуйста, удалите их перед измельчением.
13. Скорость работы прибора автоматически настроена для оптимального измельчения и не нуждается в настройках.
14. Убедитесь, что прибор отключен, а чаша и другие компоненты установлены верно перед началом работы. Это поможет избежать повреждения прибора и травм.
15. Нажмите кнопку Выкл и отключите блендер от розетки перед снятием насадки или очисткой прибора.
16. Не прикасайтесь рукой, ложкой и т.д. к лезвиям, двигателю и другим вращающимся частям прибора во время его работы, чтобы избежать травм и повреждения прибора.
17. Перед разбором, сбором, настройкой или очисткой любой части блендера нажмите кнопку Выкл и выньте вилку из розетки, чтобы избежать случайного включения прибора.

18. Максимальное время непрерывной работы блендера не должно превышать 60 секунд. По истечению данного времени сделайте перерыв в работе в течение 2 минут. После непрерывной работы в течение 3 циклов, остановитесь на 15-20 минут, а затем приступайте к работе после остывания двигателя. Пожалуйста, не допускайте чрезмерно длительной работы блендера и перегрева основного блока.
19. Если лезвия измельчителя заблокируются, пожалуйста, отключите блендер и выньте вилку из розетки. После этого произведите очистку лезвий. Несоблюдение данного правила может привести к травмам и повреждению прибора.
20. При возникновении неприятного запаха, дыма или во время внезапной остановки работы блендера, сразу отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр.
21. Температура продуктов, которые вы помещаете в чашу блендера не должна превышать 40 °С, чтобы избежать повреждения пластиковых деталей.
22. Все детали прибора, которые контактируют с продуктами, необходимо тщательно промывать водой сразу после использования. Аккуратно очищайте насадку блендера, ножи и другие компоненты с острыми краями, чтобы избежать порезов и других травм. При необходимости можете надеть защитные перчатки.
23. Не мойте прибор, не стерилизуйте его, не очищайте при помощи микроволновой печи или посудомоечной машины, а также в воде температурой выше 60°C. Не используйте другое оборудование для нагрева прибора, это может привести к деформации деталей и повреждению прибора.

24. Не размещайте прибор вблизи источников высокой температуры, электромагнитного излучения, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ (бензин, природный газ и другие), чтобы избежать возгорания и других опасных ситуаций.
25. Во избежание короткого замыкания, отключайте блендер и вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется.
26. При утилизации прибора и упаковки обратитесь в соответствующие службы. Удалите кабель электропитания прибора перед утилизацией.
27. Во время работы прибора возникает шум из-за быстрого вращения лезвий измельчителя, учитывайте этот факт, чтобы не потревожить окружающих.

СХЕМА УСТРОЙСТВА




Использование прибора

Тщательно очистите все детали, соприкасающиеся с продуктами, перед первым использованием. Инструкции по установке.


Установка и демонтаж насадки блендера.

1. При первой установке обратите внимание на общее положение замков основного блока и замков насадки.
2. Переместите насадку в положение, показанное на рис. 2, и совместите ее с основным блоком.
3. Руководствуясь направлением вращения на рис. 3, поверните основной блок и насадку так, чтобы две части застежки защелкнулись вместе.
4. Чтобы снять насадку с основного блока после использования, выполните описанную выше операцию в обратном направлении.
5. Насадку можно промыть водой и высушить. Основной блок следует аккуратно протереть сухой тряпкой, его нельзя мыть под струей воды.

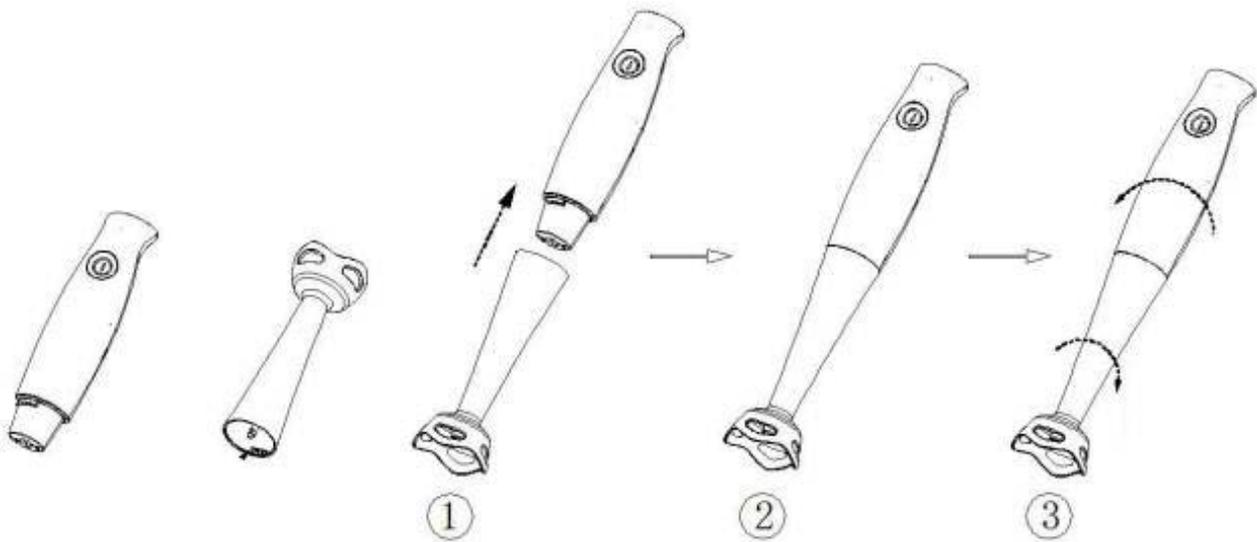

Инструкции по использованию:

1. Убедитесь, что насадка правильно и надежно закреплена на основном блоке.
2. Подключите кабель питания к розетке.
3. Несколько раз коснитесь кнопки, чтобы убедиться, что аксессуары для смешивания установлены правильно и что лезвия работают исправно.
4. Поместите насадку в контейнер для пищевых продуктов и нажмите кнопку, чтобы запустить прибор.
5. После завершения работы отключите прибор и выньте вилку из розетки. Дождитесь, чтобы лезвия перестали вращаться, прежде чем приступать к снятию насадки.

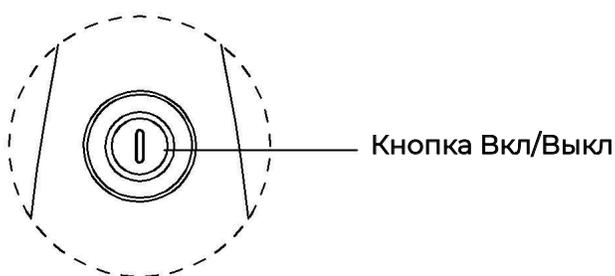

Инструкция по эксплуатации блендера:

1. Максимальный объем смешивания ингредиентов и воды составляет 300 мл. Добавление слишком большого количества ингредиентов может привести к разбрызгиванию ингредиентов и повлиять на срок службы машины.
2. При измельчении нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 2x2x2 см и поместите их в чашу для смешивания.
3. Удалите с овощей и фруктов сердцевину, твердые семена, толстую кожуру для безопасного измельчения.

4. Во время работы блендера возникает большая сила всасывания, поэтому в первый раз рекомендуется добавлять меньше ингредиентов, а по мере приобретения навыков - больше. Медленно перемещайте прибор вверх и вниз для лучшего смешивания.

5. Если ингредиенты в чаше плохо смешиваются, уменьшите их количество или добавьте немного воды.

Устранение неисправностей

Описание неисправностей	Возможная причина	Устранение неисправности
Блендер не работает	Кабель питания не подключен к розетке	Воткните вилку в розетку
	Кнопка Вкл. не нажата	Зажмите кнопку Вкл.
	Длительное время работы прибора	Сделайте перерыв 20-3-минут и включите прибор снова
Неприятный запах при первом запуске прибора	При начале работы новым прибором возможно появление запаха	Если запах не исчезает после нескольких применений, пожалуйста обратитесь в сервисный центр.
Отключение во время работы	Переполненная чаша может вызвать блокировку работы устройства	Добавьте ингредиенты в чашу блендера согласно инструкции
	Перегрев двигателя после длительной работы устройства	Сделайте перерыв 20-30 минут и включите прибор снова
Неестественная вибрация корпуса и громкий звук	Слишком крупные кусочки	Разрежьте продукты на кусочки не более 2 см
	Чаша блендера переполнена	Не заполняйте чашу блендера выше максимальной отметки (300 мл)
Нож заклинило	Лезвие заблокировано ингредиентами в чаше	Отключите прибор из сети, уберите излишки продуктов и разрежьте их на более мелкие

Если после применения способов выше прибор все равно не работает, не разбирайте блендер самостоятельно, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

Обратите внимание, производитель может модифицировать дизайн прибора, пожалуйста, сверяйтесь с реальными деталями прибора во время применения советов из руководства пользователя.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220-240 Вольт
Номинальная мощность	800 Вт

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru