



**Руководство пользователя**

**Ручной блендер**

**Futula HB8**



Благодарим за покупку блендера торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.


## **ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ**

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности.

### **Внимательно прочитайте все инструкции**

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- При использовании прибора необходим строгий контроль. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания или травм не погружайте кабель питания, вилку, блендер в воду или любую другую жидкость.
- Отключайте от сети, когда он не используется, и перед очисткой.
- Не используйте прибор, если кабель питания или вилка повреждены.
- Если прибор неисправен, упал или каким-либо образом поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не позволяйте кабелю питания свисать с края стола или прилавка или касаться какой-либо горячей поверхности.
- Не размещайте прибор рядом с включенной газовой или электрической плитой или нагретой духовкой.
- Всегда используйте надежный заземленный источник питания для работы устройства.

## **СХЕМА УСТРОЙСТВА**

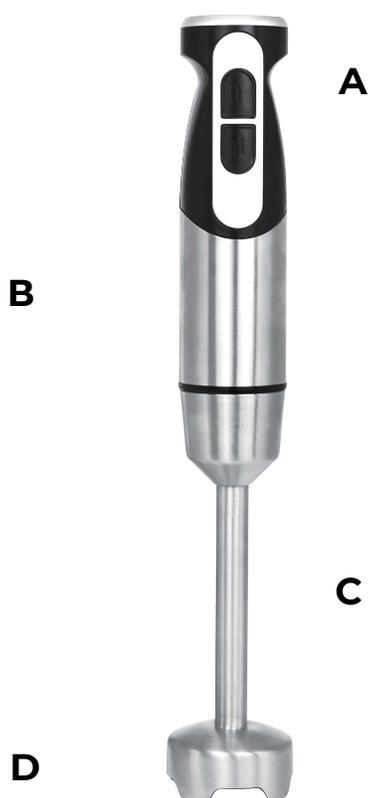

- A - Кнопка Вкл/Выкл**
- B - Основной блок**
- C - Насадка блендер**
- D - Лезвие**

## **Инструкция по использованию**

1. Убедитесь, что насадка установлена правильно и надежно закреплена на основном корпусе.
2. Подключите кабель питания к розетке.
3. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы убедиться, что аксессуары для смешивания установлены правильно и лезвия работают корректно.
4. Поместите насадку в емкость и нажмите кнопку, чтобы запустить устройство.
5. После использования блендера, убедитесь что лопасти перестали вращаться и выключите устройство перед тем, как извлечь насадку

## **Инструкция по использованию**

1. Максимальный объем смешивания ингредиентов и воды составляет 300 мл. Добавление слишком большого количества ингредиентов может привести к разбрызгиванию ингредиентов и повлиять на срок службы блендера.
2. При измельчении нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 2x2x2 см и поместите их в чашу.
3. Удалите из овощей и фруктов сердцевину, твердые семена и толстую кожуру для безопасного измельчения.
4. При смешивании будет создаваться большая сила всасывания, направленная вниз, поэтому рекомендуется добавлять меньше ингредиентов в первый раз и добавлять больше ингредиентов по мере необходимости, когда вы станете опытным пользователем.
5. Медленно перемещайте блендер вверх и вниз, перемешивая, чтобы получить лучший результат.

# Устранение неисправностей

Описание неисправностей	Возможная причина	Устранение неисправности
Блендер не работает	Кабель питания не подключен к розетке	Воткните вилку в розетку
	Кнопка Вкл. не нажата	Зажмите кнопку Вкл.
	Длительное время работы прибора	Сделайте перерыв 20-3-минут и включите прибор снова
Неприятный запах при первом запуске прибора	При начале работы новым прибором возможно появление запаха	Если запах не исчезает после нескольких применений, пожалуйста обратитесь в сервисный центр.
Отключение во время работы	Переполненная чаша может вызвать блокировку работы устройства	Добавьте ингредиенты в чашу блендера согласно инструкции
	Перегрев двигателя после длительной работы устройства	Сделайте перерыв 20-30 минут и включите прибор снова
Неестественная вибрация корпуса и громкий звук	Слишком крупные кусочки	Разрежьте продукты на кусочки не более 2 см
	Чаша блендера переполнена	Не заполняйте чашу блендера выше максимальной отметки (300 мл)
Нож заклинило	Лезвие заблокировано ингредиентами в чаше	Отключите прибор из сети, уберите излишки продуктов и разрежьте их на более мелкие

Если после применения всех указанных выше способов, вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220-240 Вольт
Номинальная мощность	1300Вт

## Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте [support@futula.ru](mailto:support@futula.ru)  
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) [futula.ru](http://futula.ru)