

**SONY®**



PlayStation®5

Руководство по безопасности



## Содержание


Здоровье и безопасность	4
Снимите и прикрепите крышки	7
Установите твердотельный накопитель M.2	8
Подсоедините или извлеките дисковод	10
Использование и обращение	12
Технические характеристики	13
Информация о соответствии	15
Авторские права и товарные знаки	17

## Здоровье и безопасность

Перед использованием этого продукта внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Родители и опекуны детей должны прочитать данное руководство и убедиться, что дети соблюдают все меры предосторожности.

Этот продукт был разработан с высочайшим вниманием к безопасности. Однако любое электрическое устройство при неправильном использовании может стать причиной пожара, поражения электрическим током или травмы. Соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и инструкции.

Немедленно прекратите использование и отсоедините шнур питания переменного тока, если продукт работает ненормально, издает необычные звуки или запах или становится слишком горячим, чтобы к нему можно было прикасаться.



### ШОК ОТ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Поручайте обслуживание только квалифицированному персоналу.

### ЛАЗЕР (Только для консолей с установленным дисководом)



Данное устройство классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 1 согласно IEC60825-1:2014.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЕН 50689:2021

### Осторожность

Использование органов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может привести к опасному радиационному облучению.

Использование оптических инструментов с этим продуктом увеличит опасность для глаз.

### Движущиеся лопасти вентилятора

Держите части тела подальше от лопастей вентилятора.



### ПРИСУДКИ, ВЫЗВАННЫЕ СВЕТОВОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ (ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ)

Если у вас эпилепсия или судороги, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этой консоли.

Некоторые люди чувствительны к мигающему или мерцающему свету, геометрическим формам и узорам, могут иметь невыявленное эпилептическое состояние и страдать эпилепсией. Судороги при игре в видеоигры или просмотре видеоконтента.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и обратитесь к врачу, если у вас возникли какие-либо из следующих проблем со здоровьем или симптомов при воздействии мигающего или мерцающего света или другой световой стимуляции во время видеоигр или просмотра видеоконтента: болезненность глаз, изменение зрения, мигрень, подергивание мышц, судороги, или другие непроизвольные движения, потеря сознания, спутанность сознания или дезориентация.

В дополнение к вышесказанному НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, усталость, симптомы, похожие на укачивание, или дискомфорт или боль в любой части тела, например в глазах, ушах, руках, руках, или ноги во время игры. Если состояние сохраняется, обратитесь за медицинской помощью.

### РАДИОВОЛНЫ

Радиоволны могут воздействовать на электронное оборудование или медицинские устройства (например, кардиостимуляторы), что может привести к сбоям в работе и возможным травмам.

- Если вы используете кардиостимулятор или другое медицинское устройство, проконсультируйтесь с врачом или производителем вашего медицинского устройства перед использованием функции беспроводной сети (Bluetooth® и беспроводной локальной сети).

### • Не используйте функцию беспроводной сети в следующих местах:

- Области, где использование беспроводной сети запрещено, например, в больницах. Пребывайте правилами медицинского учреждения при использовании пульта в его помещении.
- Зоны вблизи пожарной сигнализации, автоматических дверей и других видов автоматизированного оборудования.

### МАГНИТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Эти изделия содержат магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, дефибрилляторов и программируемых шунтирующих клапанов или других медицинских устройств. Не размещайте эти изделия рядом с такими медицинскими устройствами или с любыми, использующими такие медицинские устройства. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этих продуктов, если вы используете такие медицинские устройства.

### УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Необратимая потеря слуха может возникнуть при использовании гарнитуры или наушников на высокой громкости.

Установите громкость на безопасный уровень. Со временем более громкий звук может начать звучатьnormally, но на самом деле может повредить ваш слух. Если вы почувствовали звон, дискомфорт в ушах или притупленную речь, прекратите слушать и проверьте слух. Чем громче звук, тем скорее это может повлиять на ваш слух.

### Чтобы защитить свой слух:

- Ограничьте время использования гарнитуры или наушников на высокой громкости.
- Не повышайте громкость, чтобы заглушить шум вокруг.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите людей, говорящих рядом с вами.

### ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ



Li

ВНИМАНИЕ: Эта консоль содержит литиевую батарейку типа «таблетка».

- Аккумулятор опасен. Новые или использованные батареи следует хранить вдали от досягаемости детей.
- При проглатывании или попадании внутрь любой части тела литиевый таблеточный элемент аккумулятор может привести к тяжелым или смертельным травмам в течение 2 часов или менее.
- Если вы считаете, что аккумулятор мог быть проглочен или помещен в какую-либо часть тела, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Не обращайтесь с поврежденными или протекшими литий-ионными аккумуляторами. В случае утечки внутренней жидкости аккумулятора немедленно прекратите использование продукта и обратитесь за помощью в службу технической поддержки. При попадании жидкости на одежду, кожу или в глаза немедленно промойте пораженное место чистой водой и обратитесь к врачу. Аккумуляторная жидкость может вызвать слепоту.

Контроллер содержит литий-ионную аккумуляторную батарею.

Не допускайте контакта аккумулятора с огнем и не подвергайте его воздействию экстремальных температур, например, под прямыми солнечными лучами, в автомобиле, находящемся на солнце, или рядом с источником тепла. Никогда не пытайтесь открыть, раздвинуть, нагреть или поджечь контроллер или батарею. Не оставляйте аккумулятор заряжаться на длительное время, если контроллер не используется.

## ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ

Храните продукт в недоступном для маленьких детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, потянув за кабели и привести к падению консоли или контроллера, а также обернуть кабели вокруг себя, что может привести к травме, несчастному случаю или неисправности.

## НИКОДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЛИ МОДИФИЦИРУЙТЕ ПРОДУКТ ИЛИ АКСЕССУАРЫ.

Существует риск возгорания, поражения электрическим током или травмы.



Меры предосторожности

Использование шнуря питания переменного тока

Прекратите использование, отсоедините шнур питания переменного тока от электросети и немедленно отсоедините все остальные кабели, если устройство работает ненормально, издает необычные звуки или запахи или становится слишком горячим, чтобы к нему можно было прикасаться.

Хорошо освещенная территория

Используйте в хорошо освещенном месте и держитесь на безопасном расстоянии от экрана телевизора.

## Делаем перерывы

• Избегайте длительного непрерывного использования этого продукта. Обычно мы рекомендуем что вы делаете 15-минутные перерывы на каждый час игры.

• Не играйте, когда вы устали или хотите поспать.

• Немедленно прекратите использование консоли, если почувствуете усталость или почувствуете дискомфорт или боль в руках или руках во время работы с контроллером. Если состояние сохраняется, обратитесь к врачу.

• Если у вас возникли какие-либо из следующих проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование консоли. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.

- Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.

- Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например, в глазах, ушах, руках или руках.

## Функция вибрации

- Если контроллер стоит на плоской поверхности, вибрация контроллера во время игры может привести к его падению, что приведет к травме или неисправности.
- Не используйте функцию вибрации или триггерного эффекта, если у вас есть какие-либо заболевания или травмы частей тела, таких как кости, суставы или мышцы рук или рук, или на которые может повлиять эта функция вибрации. Чтобы отключить эти функции, выберите «Настройки» > «Аксессуары» на главном экране.



## Статический шок

При использовании гарнитуры или наушников в условиях особенно сухого воздуха иногда может возникнуть небольшой и быстрый (статический) удар по ушам. Это результат накопления статического электричества в организме и не является неисправностью гарнитуры или наушников. Этот эффект можно уменьшить, если носить одежду из материалов, которые не вызывают статический шок.

## Конденсация влаги

Если консоль переносится из холодного места в теплое, внутри консоли может конденсироваться влага. В этом случае консоль может работать неправильно.

В этом случае выключите и отсоедините консоль от сети, пока влага не испарится (это может занять несколько часов). Если консоль по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в соответствующую службу поддержки клиентов PlayStation®, которую можно найти в разделе гарантии.

## Сообщение о высокой температуре

Если консоль станет слишком горячей, на экране появится уведомление.

Продолжение использования во время отображения сообщения может привести к выходу консоли из строя. нерабочий. Если вы видите сообщение, выключите консоль и подождите, пока она остынет. После того как консоль остынет, переместите ее в хорошо проветриваемое место, не подверженное воздействию высоких температур.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия консоли не заблокированы, а если вы установили в консоль твердотельный накопитель M.2, убедитесь, что теплоотводящие детали не отсоединились от твердотельного накопителя M.2.

Дополнительную информацию о теплоотводящих деталях см. в разделе «Установка твердотельного накопителя M.2» (стр. 8).

## Датчик движения

При использовании функции датчика движения контроллера обратите внимание на следующие моменты. Если контроллер ударит человека или предмет, это может привести к случайной травме или повреждению.

• Прежде чем использовать функцию датчика движения, убедитесь, что у вас достаточно места, передвигаться.

• Крепко держите контроллер, чтобы он не выскользнул из рук и не стал причиной повреждений или травм.

• При использовании контроллера, подключенного к консоли PS5® с помощью USB-кабеля, убедитесь, что для кабеля достаточно места, чтобы кабель не задел человека или предмет.

## Световая панель

Не смотрите на световую полосу на контроллере, когда она мигает. Немедленно прекратите использование контроллера, если почувствуете дискомфорт или боль.

## Здоровье и безопасность

## Жидкость, пыль, дым, пар и тепло

- Всегда проверяйте, чтобы на изделии и его разъемах не было жидкости и лишней пыли. и мелкие частицы.
- Не оставляйте изделие в следующих местах во время использования, хранения или транспортировки.
  - Помещения, подверженные воздействию дыма или пара
  - Помещения с высокой влажностью, пылью или сигаретным дымом.
  - Места рядом с отопительными приборами, места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, или области, которые сохраняют тепло

## Шнур питания переменного тока и кабели

- Не используйте шнур или кабели, если они повреждены или модифицированы.
- Не используйте шнур питания, отличный от прилагаемого шнура питания переменного тока. Шнур питания переменного тока разработан специально для использования только с этой консолью и не должен использоваться с другими электрическими устройствами.
- Не прикасайтесь к вилке или разъему мокрыми руками.
- Не ходите по шнуру или кабелям и не пережимайте их, особенно за вилки, розетки, разъемы и где они выходят из консоли.
- Не подвергайте шнур или кабели воздействию тепла и не размещайте их рядом с нагревательными приборами.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур или кабели.
- Не тяните и не сгибайте шнур или кабели с чрезмерной силой.
- Не подключайте шнур питания переменного тока к трансформатору напряжения или инвертору. Подключение шнура к трансформатору напряжения для поездок за границу или к инвертору для использования в автомобиле может привести к его нагреву в консоли, а также к ожогам или неисправности.
- Перед подключением или подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что на нем нет пыли или мелкие частицы внутри или на вилке, разъемах или разъеме AC IN на консоли.
- Отсоедините шнур и кабели, если вы хотите почистить или переместить консоль или не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени. При отключении держите шнур за вилку и вытягивайте его из розетки. Никогда не тяните за шнур и не вытягивайте его под углом.

## Настройка и обработка

- Не используйте консоль в закрытом шкафу или других местах, где может накапливаться тепло. Это может привести к перегреву консоли и стать причиной пожара, травмы или неисправности.
- Не прикасайтесь к продукту во время грозы.
- Не подвергайте консоль, аксессуары или аккумулятор воздействию высоких температур. повышенная влажность или прямые солнечные лучи при эксплуатации, транспортировке и хранении.
- Не размещайте консоль или аксессуары на неустойчивых, наклоненных или подверженных вибрации поверхностях.
- Используйте входящие в комплект ножки горизонтальной подставки, чтобы установить консоль в горизонтальное положение. Если вы не воспользуетесь ножками и установите консоль в положение, отличное от указанного, существует риск получения травмы, повреждения или неисправности. Инструкции по прикреплению ножек см. в Кратком руководстве. Чтобы установить консоль в вертикальное положение, вам понадобится вертикальная подставка (продается отдельно).

- При установке или переноске консоли будьте осторожны и надежно удерживайте основной корпус консоли. Не держите, не переносите и не поднимайте консоль только за крышку; это может привести к отсоединению крышки и падению консоли, что может привести к травме или повреждению.

- Не перемещайте консоль и не регулируйте ее положение, когда индикатор питания горит или мигает. Данные могут быть потеряны или повреждены, либо консоль может быть повреждена.
- Не вставайте и не кладите на консоль предметы, а также не ставьте консоль вместе с другими устройствами.
- Не размещайте консоль и подключенные аксессуары на полу или в местах, где кто-то может споткнуться или споткнуться.
- Не прикасайтесь к разъемам консоли или аксессуаров.
- Не допускайте телесного контакта с консолью или воздухом из вентиляционных отверстий консоли. длительный период использования. Длительный контакт в таких условиях может вызвать низкотемпературные ожоги.
- Консоль следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см. вдали от вашего тела.
- Не используйте изделие рядом с водой.
- Не перемещайте и не меняйте положение консоли со вставленным диском. Вибрация может привести к появлению царапин на диске или консоли.

## Выключение

- Не выключайте консоль во время сохранения или загрузки данных с твердотельного накопителя или USB-накопителя.
- Не отсоединяйте шнур питания переменного тока от электросети, пока индикатор питания не погаснет. Если вы отсоедините шнур питания переменного тока, когда индикатор питания горит или мигает, данные могут быть потеряны или повреждены, либо консоль может быть повреждена.

## Использование чехла

- Не используйте консоль без чехла. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности. Не снимайте крышку консоли сразу после использования. Основной блок вашей консоли P55 может оставаться горячим сразу после использования, и дальнейшее обращение с ним без крышки может привести к ожогам. Если вам нужно снять крышку, выключите консоль P55, отсоедините шнур питания и кабели переменного тока и подождите, пока она остынет.

## Совместимость

Контроллеры, предназначенные для использования с консолями PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3, например аналоговые контроллеры (DUALSHOCK® и DUALSHOCK®2) и беспроводной контроллер DUALSHOCK®3, совместимы с консолью P55.

Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 совместим с программным обеспечением формата PlayStation®4 на консоли P55, но не с программным обеспечением формата P55 на консоли P55.

## Безопасное использование для детей

Родителям рекомендуется следить за действиями детей в Интернете, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование Интернета. Дополнительную информацию можно найти на сайте [playstation.com/safety](http://playstation.com/safety).

## Снимите и прикрепите крышки

Снимайте крышки при выполнении технического обслуживания консоли или при установке твердотельного накопителя M.2 или дисковода.

Предупреждения безопасности

Прежде чем снять или прикрепить крышки, прочтите следующие меры предосторожности.



### Осторожность


- Храните в недоступном для маленьких детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к травме.
- После того как вы выключили консоль PS5 и отсоединили шнур питания и кабели переменного тока, подождите, пока консоль остывает, прежде чем снимать и прикреплять крышки. Основной блок вашей консоли PS5 может оставаться горячим сразу после использования, а дальнейшее обращение с консолью может привести к ожогам.
- Будьте осторожны, не прищемите пальцы в зазорах между деталями и не пораните их. руки и пальцы на углах деталей.
- При включении консоли убедитесь, что крышки установлены правильно. Если крышки установлены неправильно, это может привести к перегреву основного устройства.

## Снимите и прикрепите крышки

Прежде чем снимать или прикреплять крышки, положите консоль на мягкую ткань, расстеленную на плоской поверхности.

На иллюстрациях показана консоль с установленным дисководом.

- Каждая обложка имеет разную форму. Чтобы убедиться, что вы прикрепили крышку правильно положение, используйте внутри крышки в качестве направляющей (см. рисунок справа).
- Все чехлы можно снять и прикрепить одинаковым образом.

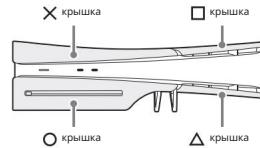

- Перейдите в центр управления и выберите «Питание» > «Выключить PS5».

Экран гаснет, индикатор питания мигает белым, а затем гаснет.


- Отсоедините шнур питания переменного тока и кабели, а затем подождите, пока PS5 консоль, чтобы остывает.

Основной блок вашей консоли сразу после использования становится горячим.

- Поместите консоль нижней частью вверх и передней стороной лицом к себе, а затем уберите ноги.


- Снимите крышку.

Слегка приподнимите крышку от консоли, чтобы отсоединить ее фиксаторы и снять ее.

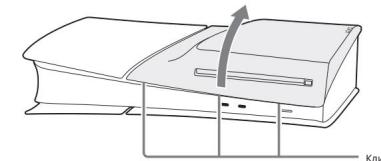

- Прикрепите крышку.

Совместите зажимы крышки с соответствующими отверстиями на консоли и нажмите до щелчка.

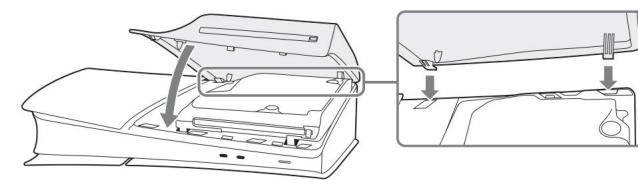

- Прикрепите ножки, подключите шнур питания переменного тока и кабели, а затем включите питание.

## Установите твердотельный накопитель M.2

SSD-накопитель M.2 – это хранилище, использующее флеш-память. Установите имеющийся в продаже твердотельный накопитель M.2 в консоль PS5, чтобы получить больше места для хранения данных игр и приложений.

## Типы твердотельных накопителей M.2

Вы можете использовать SSD M.2 со следующими характеристиками:

Интерфейс	Твердотельный накопитель M.2 NVMe с поддержкой PCI-Express Gen4x4 (ключ M)
Хранилище	250 ГБ – 4 ТБ
Поддерживаемые размеры	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Размер, включая механизм рассеивания тепла	Ширина: до 25 мм Длина: 30/42/60/80/110 мм Толщина: до 11,25 мм (до 8,0 мм сверху платы, до 2,45 мм снизу платы)

## Уведомления

- Поддерживаются как односторонние, так и двухсторонние устройства.
- Твердотельный накопитель M.2 SATA не поддерживается.
- Выделение памяти хоста устройствами с поддержкой НМВ (буфер памяти хоста) не поддерживается.
- Перед покупкой внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками привода и свяжитесь с продавцом или производителем, если вам нужна дополнительная информация. SIE не может гарантировать, что все SSD-устройства M.2, соответствующие указанным выше спецификациям, будут работать с вашей консолью, и не несет ответственности за выбор, производительность или использование продуктов сторонних производителей.

## О тепловыделении твердотельного накопителя M.2

Твердотельный накопитель M.2, который можно использовать с этим устройством, имеет высокую скорость передачи данных и поэтому подвержен воздействию высоких температур. Если твердотельный накопитель M.2 не оснащен механизмом рассеивания тепла, прикрепите теплопровод, например радиатор, лист теплопередачи или и то, и другое. Информацию о том, как прикрепить теплопровод, см. в руководстве к нему.

Если вы используете устройство без теплоотводящих деталей или теплоотводящие детали отсоединяются во время использования, твердотельный накопитель M.2 может перегреться, а дальнейшее использование может привести к сбою в работе.

## Установка или удаление твердотельного накопителя M.2

## Предупреждения безопасности

Перед установкой или снятием твердотельного накопителя M.2 прочтите следующие меры предосторожности.



## Осторожность

- Храните в недоступном для маленьких детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к травме.
- При включении консоли убедитесь, что крышка и крышка слота расширения установлены правильно. Если крышка и крышка слота расширения установлены неправильно, это может привести к перегреву основного устройства.

## Уведомления

- Прежде чем приступить к установке или снятию, прикоснитесь к металлически заземленному предмету, чтобы снять статическое электричество с вашего тела. Невыполнение этого требования может привести к повреждению твердотельного накопителя M.2 или консоли PS5. В частности, в твердотельном накопителе M.2 используются детали, чувствительные к статическому электричеству, поэтому будьте осторожны.
- Не прикасайтесь к разъему твердотельного накопителя M.2 или разъему расширения консоли PS5.
- При установке или удалении винтов используйте отвертку, размер которой соответствует размерам винтов. Если размеры не совпадают, винт может сорваться.
- Будьте осторожны, не уроните мелкие детали, такие как винты и прокладки, в основной блок консоли PS5. Если мелкие детали упали в основной блок, не включайте питание, а обратитесь на веб-сайт поддержки (задняя обложка).


## Установите твердотельный накопитель M.2

Перед установкой твердотельного накопителя M.2 положите консоль на мягкую ткань, рассстеленную на плоской поверхности.


## 1 Снимите крышки (стр. 7).

Предупреждения по технике безопасности или подробную информацию о снятии или установке крышек см. в разделе «Снятие и установка крышек».


(Консоль с установленным дисководом)

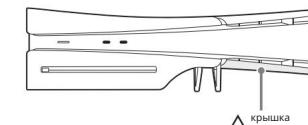

2 Выверните винт из крышки слота расширения, а затем снимите крышку.

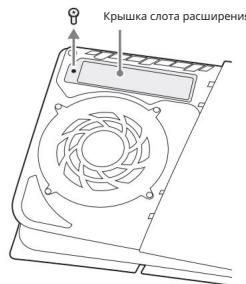


3 Удалите винт и прокладку, а затем отрегулируйте проставку до размера SSD M.2.

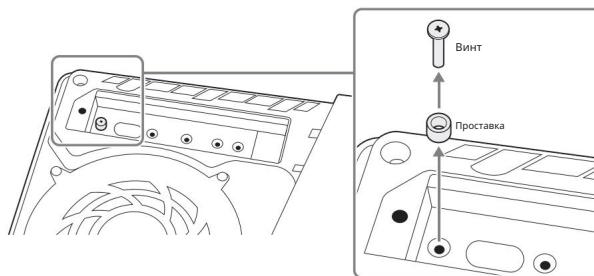


4. Удерживая твердотельный накопитель M.2 за край, совместите его с выемкой на разъеме расширения. Наклоните твердотельный накопитель M.2 по диагонали вверх и плотно вставьте его в разъем расширения до упора.

Ниже показан твердотельный накопитель M.2 с прикрепленным радиатором и листом теплопередачи.

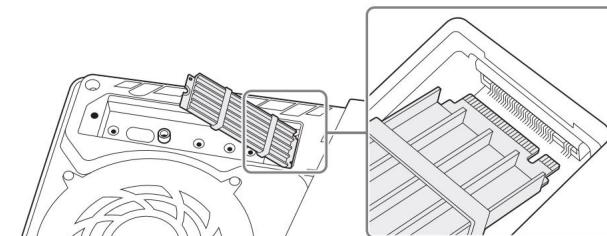

5 Наклоните твердотельный накопитель M.2 вниз и закрепите его винтом.

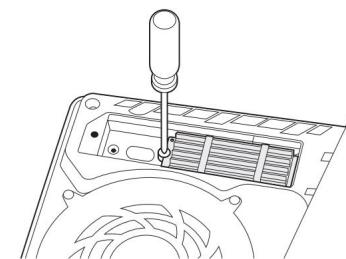

6 Прикрепите крышку слота расширения и затяните винт.

7 Прикрепите крышу  (стр. 7).

8 Прикрепите ножки, подключите шнур питания переменного тока и кабели, а затем **включите питание**.

Когда консоль PS5 включится, появится руководство по форматированию. Следуйте инструкциям на экране и отформатируйте SSD M.2.

Установите твердотельный накопитель M.2

- Обратитесь на наш веб-сайт поддержки, если вы потеряете такие детали, как крышка слота расширения, винты и прокладки (задняя крышка).
- Информацию о том, как сохранить игровые данные на SSD-накопителе M.2, а также о типах данных, которые можно сохранять, см. в руководстве пользователя (задняя обложка).

Удаление твердотельного накопителя M.2

Положите консоль на мягкую ткань, расстеленную на плоской поверхности.  
Затем вы можете удалить SSD M.2.

1 Снимите крышу  (стр. 7).

2 Выверните винт из крышки слота расширения,  
а затем снимите крышу.

3 Удалите затянутый винт твердотельного накопителя M.2.

4 Слегка приподнимите твердотельный накопитель M.2 и возьмитесь за край.  
и потяните по диагонали вверх.

5 Закрепите винт обратно на проставке.

6 Прикрепите крышку слота расширения и затяните винт.

7 Прикрепите  (стр. 7).

## Подсоедините или извлеките дисковод

Если вы приобрели консоль без установленного дисковода, подключите дисковод (продаётся отдельно) для воспроизведения игр на дисках, дисков Blu-ray™ и DVD.

### Осторожность

Прежде чем подсоединять или извлекать дисковод, прочтите следующие меры предосторожности.

#### Уведомления


- Прежде чем подсоединять или снимать дисковод, прикоснитесь к металлически заземленному предмету, чтобы снять статическое электричество с тела. Невыполнение этого требования может привести к повреждению дисковода или консоли PS5.
- Не прикасайтесь к разъему дисковода или консоли PS5, соответствующий терминал.

**Подсоедините дисковод**


Прежде чем присоединить дисковод, положите консоль на мягкую ткань, расстеленную на плоской поверхности.

**1 Снимите крышки (стр. 7).**

Предупреждения по технике безопасности или подробную информацию о снятии или установке крышек см. в разделе «Снятие и установка крышек».



2 Совместите зажимы дисковода с двумя отверстиями (отмеченными значком ▽), а затем плотно вставьте их, пока не услышите щелчок.

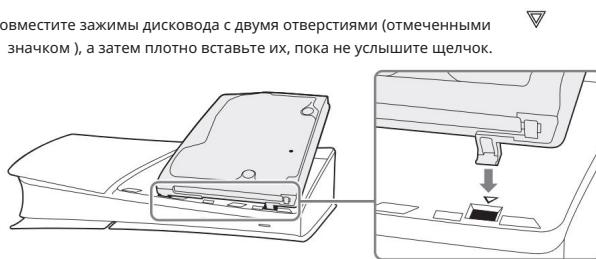**3 Прикрепите крышку (стр. 7).**

Обязательно прикрепите крышку для консолей с установленным дисководом.

**4 Прикрепите ножки, подключите шнур питания и кабели, а затем включите консоль.**

Обязательно прикрепите ножки консолей с установленным дисководом.


**Извлеките дисковод**

Прежде чем извлекать дисковод, положите консоль на мягкую ткань, расстеленную на плоской поверхности.

**1 Снимите крышки (стр. 7).**

Предупреждения по технике безопасности или подробную информацию о снятии или установке крышек см. в разделе «Снятие и установка крышек».

2 Пальцем поднимите вогнутую часть дисковода. и удалите его.

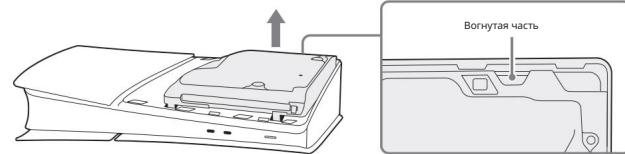**3 Прикрепите крышку (стр. 7).**

Обязательно прикрепите крышку для консолей без установленного дисковода.

**4 Прикрепите ножки, подключите шнур питания и кабели, а затем включите консоль.**

Обязательно прикрепите ножки для консолей без установленного дисковода.

## Использование и обращение

### Никогда не разбирайте и не модифицируйте консоль или аксессуары.

Используйте консоль и аксессуары согласно инструкциям в документации к продукту. Никаких разрешений на анализ или модификацию консоли или аксессуаров, а также на анализ и использование конфигураций ее схем не предоставляется.

Несанкционированная модификация консоли или аксессуаров приведет к аннулированию гарантии.

Внутри консоли нет компонентов, обслуживаемых пользователем.

Кроме того, существует риск воздействия лазерного излучения, а также поражения электрическим током.

## Сеть

- Для подключения к сети требуется подключение к Интернету.
- Вы несете ответственность за оплату услуг Интернета. Для получения более подробной информации обратитесь к информации, указанной в вашем контракте на обслуживание, или обратитесь к своему интернет-провайдеру.
- Используйте только кабель Ethernet, совместимый с 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T. сети. Не используйте шнур для стандартной бытовой телефонной линии или кабели других типов, кроме упомянутых здесь. Использование шнура или кабеля неправильного типа может привести к прохождению большого электрического тока, чем необходимо, через порт LAN, что может привести к перегреву, взорваннию или неисправности.

## Функция беспроводной сети

- Частоты, используемые функцией беспроводной сети продукта, являются Диапазоны 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®) / 5 ГГц (WLAN). Диапазон радиоволн 2,4 ГГц используется различными устройствами. Изделие было разработано так, чтобы минимизировать влияние других устройств, использующих тот же диапазон. Однако в некоторых случаях помехи от других устройств могут снизить скорость соединения, сократить дальность действия сигнала или привести к неожиданному разрыву соединения.
- При использовании функции сканирования консоли для выбора точки доступа к беспроводной локальной сети, могут отображаться точки доступа, не предназначенные для публичного использования. Подключайтесь только к той точке доступа, на использование которой у вас есть разрешение или которая доступна через общедоступную беспроводную локальную сеть или службу точки доступа.

## Обращение с контроллером

- Заряжайте в среде с температурным диапазоном от 10 °C до 30 °C. Зарядка может быть не такой эффективной при выполнении в других условиях.
- Срок службы батареи ограничен. Срок службы батареи будет постепенно уменьшаться с повторным использованием и возрастом. Срок службы батареи также зависит от способа хранения, режима использования, окружающей среды и других факторов.
- Если контроллер не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется полностью зарядить его не реже одного раза в год, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора.

## Инструкции по уходу

В целях безопасности перед чисткой консоли или подключенных аксессуаров отключите шнур питания переменного тока от электросети.

### Внешние поверхности (пластиковая крышка консоли и контроллера)

- Протрите мягкой сухой тканью.
- Чтобы предотвратить изменение цвета поверхности вашей консоли или периферийных устройств, и качество, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
  - Не распыляйте и не применяйте инсектициды или летучие вещества, включая растворитель для красок, бензоль или спирт. Не протирайте химически обработанными тряпками.
  - Не кладите и не храните контроллер или гарнитуру на консоли.

Не блокируйте вентиляционные отверстия. Для обеспечения хорошей вентиляции соблюдайте следующие рекомендации:

- Разместите консоль на расстоянии не менее 10 см от поверхности стены.
  - Не ставьте на ковер или коврик с длинными волокнами.
  - Не устанавливайте в узком или тесном пространстве.
  - Не накрывайте тканью.
  - Не допускайте скопления пыли на вентиляционных отверстиях. Используйте чистящий инструмент, например в качестве ручного пылесоса для удаления скопившейся пыли.
- Также рекомендуется снять крышки, а затем с помощью ручного пылесоса удалить пыль, попавшую под них. Подробную информацию о крышках см. в разделе «Снятие и установка крышек» (стр. 7).

### Порты/разъемы

Не используйте порты/разъемы консоли, если они загрязнены. Они могут не проводить электричество должным образом. Когда они загрязняются, протрите их сухой тканью.

## Обращение с дисками (только для консолей с установленным дисководом)

### Примечание о совместимости

Некоторые носители могут иметь региональные или территориальные ограничения и могут не работать с вашей консолью. Подробности см. на упаковке носителя.

### Умение обращаться

Отпечатки пальцев, пыль, грязь или царапины на диске могут исказить изображение или снизить качество звука. Обратите внимание на следующее.

- Не прикасайтесь к поверхности диска при обращении с диском.
- Не приклеивайте бумагу или ленту на диски и не пишите на дисках.

### Хранилище

- Не подвергайте диски воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Если диски не будут использоваться в течение длительного периода времени, храните их в случаях. Укладка дисков без корпуса или хранение их под углом может привести к их деформации.

## Технические характеристики

## МЕТОД ОЧИСТКИ

- Очищайте диски мягкой тканью, слегка протирая их от центра к краям.
- Не используйте растворители, средства для чистки пластинок, антистатические спреи или другие химические вещества, поскольку они могут повредить диски.

## Переработка отработанного продукта

Изделия изготовлены из многих материалов, которые могут быть переработаны. Контроллер содержит литий-ионный аккумулятор. При утилизации изделий соблюдайте местные правила.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. В зависимости от используемой версии программного обеспечения консоль может работать иначе, чем описано в данном руководстве.

## Консоль PlayStation®5

	Консоль с установленным дисководом	Консоль без установленного дисковода
Главный процессор	Однокристальный процессор Процессор: x86-64-AMD Ryzen™ «Zen2», 8 ядер/16 потоков Графический процессор: 10 терафлопс, графический процессор AMD Radeon™ на базе RDNA	
Память	GDDR6 16 ГБ	
Хранилище	Специальный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ <sup>1</sup>	
Вход/выход <sup>*2</sup>	Порт USB типа А (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) ×2 Порт USB Type-C® (высокоскоростной USB) Порт USB Type-C® (сверхскоростной USB 10 Гбит/с) Разъем расширения (Кнопка M) Порт дисковода	
сеть	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-выход	Выход HDMI™ <sup>*3</sup>	
Электрические характеристики	220–240 В 1,65-А 50/60 Гц	
Максимальная номинальная мощность	350 Вт	
Внешние размеры (исключая выступающие части)	Прибл. 358 × 96 × 216 мм (ширина × высота × глубина)	Прибл. 358 × 80 × 216 мм (ширина × высота × глубина)
Масса	Прибл. 3,2 кг	Прибл. 2,6 кг
Рабочая Температура	от 5 °C до 35 °C	

<sup>1</sup> Часть емкости SSD зарезервирована для использования в целях администрирования консоли, обслуживания и дополнительных опций. В результате доступность емкости SSD может меняться.

<sup>2</sup> Работоспособность всех подключенных устройств не гарантируется.

<sup>3</sup> Используйте прилагаемый кабель HDMI.

Технические характеристики

## Беспроводной контроллер DualSense®

Номинальная входная мощность	5 В 1500 мА
Тип батареи	Встроенный литий-ионный аккумулятор.
Напряжение батареи	3,65 В ***
Емкость батареи	1 560 мАч
Масса	Прибл. 280 г
Рабочая Температура	от 5 °C до 35 °C

## Дисковод (только для консолей с установленным дисководом)

Воспроизводимые диски	PlayStation®5 в формате Ultra HD Blu-ray™ *1 Поддерживаемый формат PlayStation®4 Blu-ray™ *2 Ультра HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCD
Оптический привод (только чтение)	BD-ROM (66 ГБ/100 ГБ) ~10×CAV BD-ROM (25 ГБ/50 ГБ) ~8×CAV BD-R/RE (25 ГБ/50 ГБ) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Лазер	Тип: Полупроводниковый, непрерывный Длина волны BD: 395-415 нм Мощность: Макс. 1 мВт Длина волны DVD: 640-675 нм Мощность: Макс. 1 мВт

\*1 Программное обеспечение формата PlayStation®, программное обеспечение формата PlayStation®2 и программное обеспечение формата PlayStation®3 невозможно воспроизвести с диска.

\*2 Некоторые функции, доступные на PS4™, могут отсутствовать при игре на PS5. Возможно, на вашей PS5 необходимо обновить системное программное обеспечение до последней версии. Требуется подключение к Интернету.

\*3 Воспроизведение BD-RE вер. диски 1.0 не поддерживаются.

## Коды регионов

В зависимости от диска может быть назначен код региона, основанный на географическом регионе, в котором распространяется диск. Код региона DVD устанавливается на код DVD, воспроизводимого в первый раз. Коды регионов, установленные на консоли, следующие.

	Код региона
Диск Blu-ray™ (BD)	
Формат PlayStation®4 Blu-ray™	

## Уведомления

- Вы можете изменить код региона BD/DVD вашей консоли на воспроизводимый диск. Вы можете изменить код региона до четырех раз.
- DVD-диски, которые не были финализированы, воспроизводиться не могут.
- Не используйте следующие диски. Если вы это сделаете, консоль может быть повреждена.
  - Диски диаметром 8 см.
  - Диски некруглой формы, например диски в форме карты, звезды или сердца.
  - Диски с трещинами или деформацией, а также диски, которые были отремонтированы.
  - Диски с бумагой или наклейками на них
- У DualDisc одна сторона соответствует стандарту DVD, а другая сторона содержит только звук. Сторону, содержащую только звук, невозможно воспроизвести на консоли.
- При воспроизведении дисков с содержимым, скопированным обманным путем, возникают необычные звуки. может быть создано, или контент может воспроизводиться некорректно.
- Для непрерывного воспроизведения дисков BD, защищенных авторскими правами, возможно, потребуется обновить ключ шифрования для AACS (система контента с расширенным доступом). Ключ шифрования автоматически обновляется, если консоль подключена к Интернету.
- Некоторые диски могут не воспроизводиться из-за царапин, пыли, качества записи, или характеристики записывающего устройства.
- В редких случаях BD и DVD могут работать неправильно при воспроизведении на консоли. В первую очередь это связано с различиями в производственном процессе или кодировании программного обеспечения.

## Программное обеспечение

Использование этой консоли PlayStation®5 означает принятие лицензионного соглашения на системное программное обеспечение Sony Interactive Entertainment Inc. Дополнительную информацию можно найти на странице [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/).

Если вы не можете выполнить обновление через Интернет, вы также можете использовать игровой диск или USB-накопитель. Подробную информацию можно найти на сайте [playstation.com/help/](http://playstation.com/help/).

Обновив системное программное обеспечение консоли PS5, вы сможете воспользоваться дополнительными функциями, повысить удобство использования и повысить безопасность. Всегда обновляйтесь до последней версии.

## Информация о соответствии



Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям, установленным Директивой ЕС по RE и Регламентом Великобритании по RE. Используйте только те кабели, которые а) входят в комплект поставки оборудования, б) являются официальными аксессуарами PlayStation или в) имеют длину менее 3 метров.

Этот продукт был произведен компанией Sony Interactive Entertainment Inc. или от ее имени, 1-7-1 Конан Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония.

Импортировано в Соединенное Королевство и распространяется компанией Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Запросы, касающиеся соответствия продукции в Великобритании, следует направлять уполномоченному представителю производителя, Sony Europe BV, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Великобритания.

Импортировано в Европу и распространяется (кроме Великобритании) компанией Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ирландия.

Запросы, касающиеся соответствия продукции требованиям ЕС, следует направлять уполномоченному представителю производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Да Винсилан 7-D1, 1930 г., Завентем, Бельгия.

### ДЛЯ КЛИЕНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Для вашей безопасности и удобства на этом оборудовании установлена латая вилка, соответствующая стандарту BS1363. Если необходимо заменить предохранитель в поставляемой вилке, необходимо использовать предохранитель на 5 A, одобренный ASTA или BSI до BS1362 (т. е. помеченный знаком иллюстрации).



Если вилка, поставляемая с данным оборудованием, имеет съемную крышку предохранителя, обязательно прикрепите крышку предохранителя после замены предохранителя. Никогда не используйте вилку без крышки предохранителя.

Если вы потеряете крышку предохранителя, обратитесь в ближайший сервисный центр Sony.

### Директива RE «Неофициальное заявление DoC»

Настоящим компания Sony Interactive Entertainment Inc. заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Для получения подробной информации перейдите по следующему URL-адресу: <https://compliance.sony.eu>.

### Регламент UK RE «Неофициальный документ DoC»

Настоящим компания Sony Interactive Entertainment Inc. заявляет, что данный продукт соответствует соответствующим законодательным требованиям. Для получения подробной информации перейдите по следующему URL-адресу: <https://compliance.sony.co.uk>.

### Закон Великобритании о безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуре 2022 г. – Часть 1, неофициальное заявление о соответствии

Настоящим компания Sony Interactive Entertainment Inc. заявляет, что данный продукт соответствует применимым требованиям безопасности, указанным в Приложении 1 Положений о безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуре (Требования к безопасности для соответствующих подключаемых продуктов) от 2023 года. Для получения полной информации, включая минимальный период времени, в течение которого будут предоставляться обновления безопасности для этого продукта, перейдите по следующему URL-адресу: <https://compliance.sony.co.uk>

## Информация о соответствии

Данное радиооборудование предназначено для использования с утвержденными версиями программного обеспечения, указанными в Декларации соответствия ЕС/Великобритания. Программное обеспечение, загруженное на это радиооборудование, проверено на соответствие основным требованиям Директивы 2014/53/EU и Регламента SI 2017 N 1206. Версию программного обеспечения можно узнать: Выберите «Настройки» > «Система» > «Системное программное обеспечение» > «Информация о консоли».

Диапазон частот беспроводной связи и максимальная выходная мощность:

- Bluetooth® 2,4 ГГц: менее 10 мВт
- WLAN 2,4 ГГц: менее 100 мВт
- WLAN 5 ГГц: W52/W53/W56: менее 100 мВт, W58: менее 25 мВт

Это радиооборудование было оценено как приемник категории 1, определенной в EN 300 440 V2.1.1.

В странах, перечисленных в таблице ниже, действуют следующие ограничения использования.

AT	BE	BG	CY	CZ		
DE	DK	EE	ES	FI		
FR	Великобритания	GR	HR	HU		
IE	ИРЛ	LT	LU	LV		
MT	NL	PL	PT	RO		
ГРЧ	СКЧ	ЧР				
...	ЛИ	НО	АЛЬ	БА		
МК	МД	РС	МЕ			
Косово						

Работа в диапазоне 5150-5350 МГц разрешена только для использования внутри помещений. Установка на автотранспорте, поездах и самолетах в диапазоне 5250-5350 МГц не допускается.

## Экодизайн продукта

Для получения информации о ресурсах и энергоэффективности, связанной с требованиями ЕС по экодизайну Регламента (EC) № 801/2013, а также Инициативы саморегулирования Европейского Союза по дальнейшему повышению энергоэффективности игровых консолей (признанной в итоговом отчете COM (2015) 178, Европейской комиссии), посетите следующий URL: [playstation.com/Ecodesign](http://playstation.com/Ecodesign).

Для получения информации о ресурсах и энергоэффективности, связанной с Экодизайном продуктов, связанных с энергетикой, и информацией об энергетике (направка) (выход из ЕС) Положения 2019 года, а также Добровольное соглашение об игровых консолях Великобритании можно найти по следующему URL-адресу: [playstation.com/Ecodesign](http://playstation.com/Ecodesign).

## Утилизация продукта



Если вы видите какой-либо символ на любом из наших электротехнических изделий, батареи или упаковки, это означает, что соответствующее электротехническое изделие или батарею не следует утилизировать как обычные бытовые отходы в ЕС, Великобритании, Турции или других странах с раздельными системами сбора мусора, доступный. Чтобы обеспечить правильную обработку отходов, утилизируйте их через уполномоченный пункт сбора в соответствии с применимыми законами и требованиями. Отработанные электротехнические изделия и аккумуляторы также можно бесплатно утилизировать через розничных продавцов при покупке нового изделия того же типа. Кроме того, в Великобритании и странах ЕС крупные розничные торговцы могут бесплатно принимать мелкие электронные изделия. Уточните у местного розничного продавца, доступна ли эта услуга для продуктов, которые вы хотите утилизировать. Тем самым вы поможете сохранить природные ресурсы и улучшить стандарты защиты окружающей среды при переработке и утилизации электротехнических отходов.

Этот символ может использоваться на батареях в сочетании с дополнительными химическими символами. Химический символ свинца (Pb) появится, если в аккумуляторе содержится более 0,004% свинца.

Этот продукт содержит постоянно встроенную батарею из соображений безопасности, производительности или целостности данных. Батарею не следует заменять в течение всего срока службы изделия; ее должен снимать только квалифицированный обслуживающий персонал. Чтобы обеспечить правильную утилизацию аккумуляторной батареи, утилизируйте это изделие как электротехнические отходы.

## Авторские права и товарные знаки

«PlayStation», «Логотип PlayStation», «PS5», «PS4», «DualSense», «DUALSHOCK» и PlayStation в форме флага являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Sony Interactive Entertainment Inc.

«СОНИ» и «» являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Sony Group Corporation.

AMD, Radeon и Ryzen являются товарными знаками Advanced Micro Devices, Inc.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Interactive Entertainment Inc. находится под лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

«Blu-ray Disc™», «Blu-ray™» и «Ultra HD Blu-ray™» являются товарными знаками Ассоциации Blu-ray Disc.

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, торговое оформление HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Логотип USB-IF SuperSpeed USB Trident является зарегистрированной торговой маркой USB Implementers Forum, Inc.  
USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными торговыми марками USB Implementers Forum.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.







Sony  
Interactive  
Entertainment

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 2023 r.

