



БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

SPEAR

BLACK



Перед использованием наушников необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и соблюдать меры безопасности, чтобы избежать повреждения устройства или травм.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводные TWS наушники (далее наушники) предназначены для воспроизведения аудиоматериала с совместимого устройства (смартфона, планшета) с поддержкой Bluetooth.

Наушники предназначены для бытового использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продолжительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к снижению качества слуха. Рекомендуемый режим использования – не более нескольких часов в день на средней громкости. Если при использовании наушников вы почувствовали боль в ушах, зуд, головную боль или другие неприятные ощущения, немедленно прекратите использование наушников и проконсультируйтесь с врачом.

Содержит мелкие детали! Не является игрушкой! Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте, не оставлять без присмотра.

Наушники имеют влагозащитный уровень IPX4, что позволяет использовать их под дождем. Погружение в воду не допускается. Перед подключением зарядного устройства к источнику питания проверьте зарядный порт на отсутствие влаги внутри.

Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные условия (температура ниже 0 °C или выше 45 °C) может привести к ускоренному разряду или износу и поломке устройства. Данная поломка не будет подпадать под гарантийное обслуживание.

В устройстве установлены аккумуляторы. Не допускайте перегрева устройства и не оставляйте его на солнце надолго. Также не храните устройство рядом с открытым огнём или источником тепла.

Не допускайте глубокого разряда аккумуляторов, это может привести к их поломке. В этом случае гарантия не действует. Если вы не будете использовать устройство длительное время, периодически заряжайте его.

Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к выходу из строя. В случае возникновения неполадок обращайтесь в специализированный сервисный центр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наушники TWS, кейс, зарядный кабель Type-C, инструкция, упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустический тип:	открытые направленные динамики
Подключение:	Bluetooth V5.4
Поддержка профилей:	A2DP, AVRCP, SPP, HFP
Поддерживаемые кодеки:	SBC, AAC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	107±3 дБ
Динамики наушников:	13 мм, 32 Ом
Функция гарнитуры:	да
Управление:	сенсорное; вызовом, воспроизведением
Порт зарядки:	TYPE-C, 5V/1A
Защита:	IPX4
Емкость аккумулятора наушников:	45 мАч
Емкость аккумулятора кейса:	250 мАч
Время работы наушников:	до 10 ч (при 80% громкости)
Время зарядки:	≈1 ч
Время ожидания:	48 ч
Беспроводное покрытие:	до 10 м
Рабочая температура:	0 +45°C
Цвет:	черный

Время работы указано согласно результатам тестирования, проведенного компанией-производителем. Результаты могут варьироваться в зависимости от метода и условий тестирования.

Производитель в целях улучшения товара вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления.

ЗАРЯД НАУШНИКОВ И КЕЙСА

Полностью зарядите наушники перед первым использованием. Подключите кабель, который входит в комплект, к порту Type-C на кейсе и к зарядному устройству (в комплект не входит) с портом USB. Зарядное устройство должно соответствовать параметрам питания, указанным в разделе технических характеристик наушников.



Поместите наушники в кейс и подключите зарядное устройство к сети. Дождитесь завершения заряда наушников. Уровень заряда кейса указывается в процентах на цифровом дисплее. Статус заряда наушника (при нахождении в кейсе) указывает световой индикатор на наушнике и мигающая шкала. Горящий индикатор и мигающая шкала означают что наушник заряжается. Если индикатор и шкала потухли – наушник полностью заряжен.

Зарядный кейс оснащен встроенным аккумулятором, который может несколько раз зарядить наушники без подключения к внешнему источнику питания, если заряд аккумулятора кейса достаточно высокий. Поместите наушники в зарядный кейс и процесс зарядки начнется автоматически.

Впоследствии Вы можете частично зарядить устройство. Это не повлияет на срок службы аккумулятора.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Достаньте наушники из кейса и наушники включатся автоматически. Поместите наушники в кейс, закройте его и наушники выключатся автоматически. При необходимости ручного включения или выключения наушников вне кейса, удерживайте нажатой сенсорную зону каждого наушника в течение 3 секунд.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если наушники потеряли соединение со смартфоном, они автоматически выключатся через 5 минут. Чтобы включить наушники, поместите их в зарядный кейс и выньте, либо включите их, удерживая сенсорную зону в течение 3 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

Откройте кейс и достаньте наушники. При первом включении наушники начнут поиск доступного для сопряжения смартфона автоматически. Во время поиска индикатор на наушнике будет мигать. Включите Bluetooth на телефоне, войдите в настройки, далее в меню Bluetooth и выберите «Поиск доступных устройств Bluetooth». В списке доступных устройств выберите «ELFY SPEAR», нажав на него. Если на экране смартфона появится запрос, дайте разрешение на установку сопряжения. После этого процесс сопряжения будет завершен автоматически. После успешного сопряжения индикатор перестанет мигать, а в наушнике прозвучит голосовое подтверждение.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

После успешного связывания наушников и смартфона дальнейшие подключения при включении наушников будут происходить автоматически при условии нахождения рядом сопряженного телефона с включенным Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ СМАРТФОНУ

Если необходимо поменять устройство, к которому привязаны наушники, разорвите соединение на смартфоне либо отключите Bluetooth на смартфоне. Для того, чтоб разорвать соединение с наушниками, зайдите в меню Bluetooth, нажмите на «ELFY SPEAR» и в дополнительном меню выберите «Разорвать соединение» (в зависимости от бренда телефона логика меню может незначительно отличаться, для получения дополнительной информации смотрите инструкцию к Вашему телефону). Произведите подключение к новому смартфону, повторив этапы, указанные выше в разделе «Подключение к смартфону».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО НАУШНИКА

После подключения наушников можно использовать один наушник поместив второй в кейс.

НОШЕНИЕ НАУШНИКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

Одевайте наушники согласно метке L (левый) либо R (правый).




Пропустите заушину за ушную раковину. Угол между заушиной и корпусом наушников регулируется. Найдите положение корпуса наушников при котором ношение максимально комфортно и громкость музыки наибольшая.

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ТИПА

Наушники открытого акустического типа с направленным динамиком (Open-Wearable-Stereo, OWS) созданы для ношения вне ушного канала, не закрывая его. Они не соприкасаются с ушным каналом, не вызывают раздражения и значительно более безопасны, так как не блокируют окружающий шум, который может предупредить об опасности при нахождении на дороге и в других потенциально опасных местах. Этот тип наушников идеально подходит для спортивных тренировок на открытом воздухе, вождения автомобиля и использования на производстве. Тем не менее данный акустический тип может уступать по громкости звучания и детализации отдельных частот в сравнении с внутриканальными наушниками, что является особенностью конструкции данного типа, а не дефектом.

УПРАВЛЕНИЕ

Каждый наушник оборудован сенсорной зоной. Управление происходит путем касания или касания и удержания сенсорной зоны.

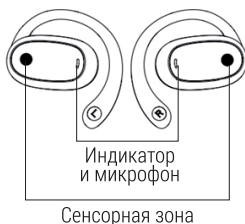

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО КОНТЕНТА И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ:

Поставить на паузу/ возобновить воспроизведение	Однократное касание	Любой наушник
Следующий трек	Двойное касание	Правый наушник
Возврат к началу текущего трека	Двойное касание	Левый наушник
Предыдущий трек	(Двойное касание) x2	Левый наушник
Увеличить громкость	Тройное касание	Левый наушник
Уменьшить громкость	Тройное касание	Правый наушник
Активация голосового ассистента	Удержание 1,5 сек.	Любой наушник
Включение/выключение наушника	Удержание 3 сек.	Каждый наушник
Переключение режима ИГРА/МУЗЫКА	Четырехкратное нажатие	Любой наушник

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОМ:

Ответ/завершение вызова	Однократное касание	Любой наушник
Отклонение входящего вызова	Удержание 1,5 сек.	Любой наушник

ИНДИКАЦИЯ НА НАУШНИКАХ

Наушники оборудованы световым индикатором, который сигнализирует о текущем статусе.

Индикация в кейсе:

- горящий индикатор – наушник заряжается
- индикация отсутствует – наушник полностью заряжен

Вне кейса:

- индикатор мигает – наушники в режиме сопряжения и поиска смартфона
- горящий индикатор – слабый уровень заряда

ИГРОВОЙ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

При включении игрового режима понижается частота семплирования и снижается задержка в передаче аудио потока. Для включения и выключения режима коснитесь сенсорной зоны на любом из наушников 4 раза. Рекомендуется использовать данный режим только для компьютерных игр.

РЕЖИМ ENC

Режим снижает окружающие шумы и обеспечивает высокое качество передачи голоса. Режим ENC активируется автоматически при начале разговора и не требует ручного управления.

Снижение качества и стабильности подключения Bluetooth зависит от внешних факторов, к которым относятся помехи в зоне работы и препятствия между смартфоном и наушниками. Если соединение нестабильно, уменьшите дистанцию между смартфоном и наушниками или увеличьте дистанцию от любых излучающих устройств, в том числе роутеров Wi-Fi, устройств «умного дома», высоковольтных кабелей и т.п.

При любом отклонении в работе наушников следуйте инструкции:

- проверьте, что наушники достаточно заряжены; подзарядите наушники
- проверьте, что наушник не выключен, включите его в ручном режиме (или поместите в зарядный кейс на несколько секунд и достаньте снова)
- поместите наушники в кейс, закройте кейс, далее повторно достаньте и начните использовать. Если проблема сохранилась, удалите наушники из подключенных устройств в меню Bluetooth вашего смартфона и установите соединение заново.

Производительность смартфона также влияет на стабильность подключения Bluetooth. Если подключение нестабильно, закройте все неиспользуемые приложения на смартфоне, чтоб высвободить ресурсы смартфона.

Если наушники перестали заряжаться, проверьте не загрязнились ли контакты. Очистите их при необходимости сухой тканью.

Сенсорная зона может не реагировать на касание при загрязнении или наличии влаги на ней. Очистите или высушите поверхность сенсорной зоны.

Один из наушников может разряжаться быстрее чем второй, что связано с расходом большего количества энергии на поддержание соединения как со смартфоном, так и вторым наушником. Однако это не является признаком дефекта.

[illegible]

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наушники не требуют какого-либо технического обслуживания. В гигиенических целях регулярно очищайте контактирующую с кожей поверхность наушников. Используйте влажную салфетку без содержания спирта, абразивных средств или химически агрессивных составов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

Хранить в сухом отапливаемом помещении, защищенном от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +10° до +30°

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выкидывать с бытовым мусором. Утилизировать для переработки согласно нормам местного законодательства.

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия распространяется только на заводские дефекты. Естественный износ, механические поломки и поломки, появившиеся по вине покупателя, не подпадают под гарантийное обслуживание. Срок гарантии – 12 месяцев с момента продажи. Срок службы – 24 месяцев с момента продажи. Организация, принимающая претензии от покупателей на территории РФ: ООО «ЭЛФИ» 119121, Россия, г. Москва, 1-й Неапалимовский пер., д.10, этаж подвал, помещение I, комната 9. Web: www.elfy-go.ru E-mail: service@elfy-go.ru;

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016
Произведено в Китае
Дата производства: Сентябрь 2024

