




## Инструкция по эксплуатации eKids Di-B24

### Bluetooth караоке Микрофон


### с технологией EZ Link

Зарядка через USB-адаптер переменного тока, USB-порт компьютера или другой USB-порт с питанием

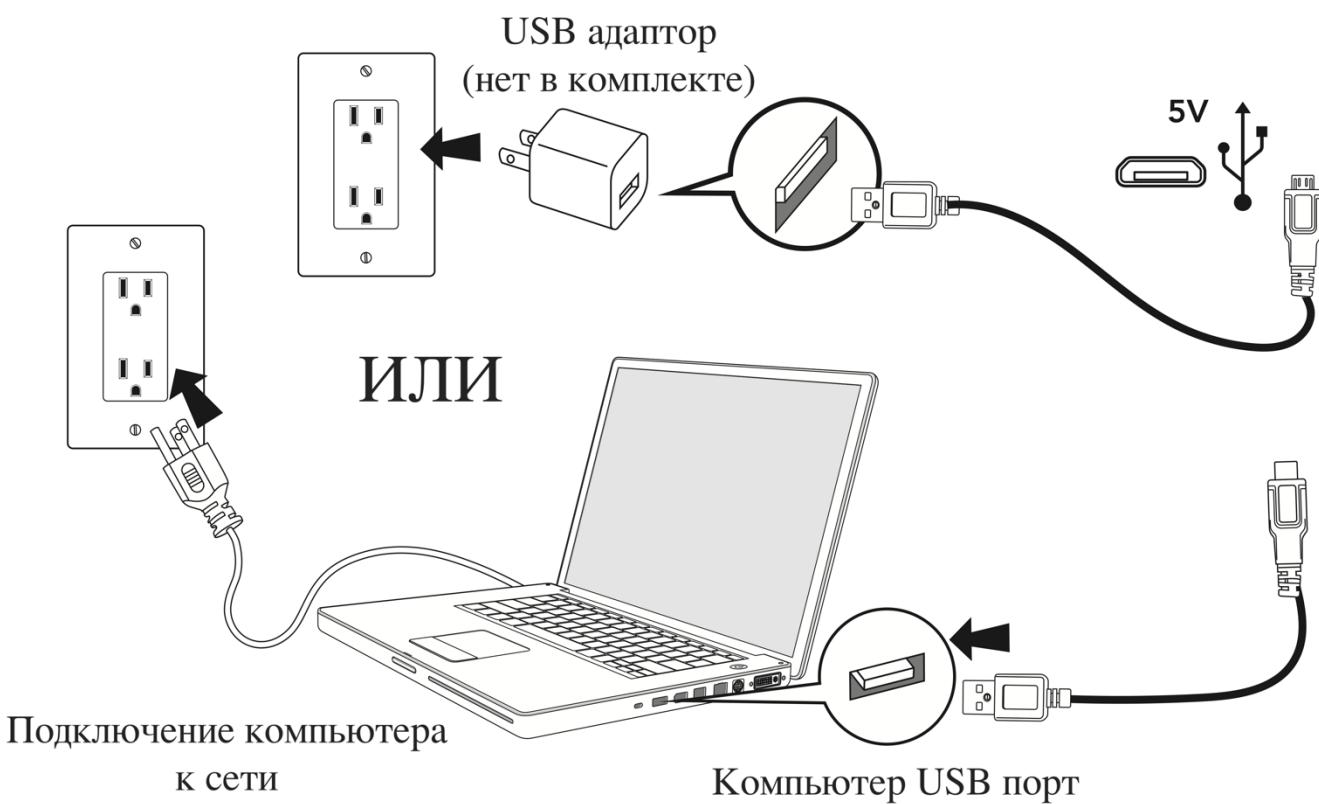

1. Подключите прилагаемый кабель micro USB к порту зарядки micro USB на задней панели устройства.
2. Подключите конец кабеля со стандартным USB-штекером к USB-порту питания на компьютере или другом зарядном устройстве USB.

## Кнопки управления

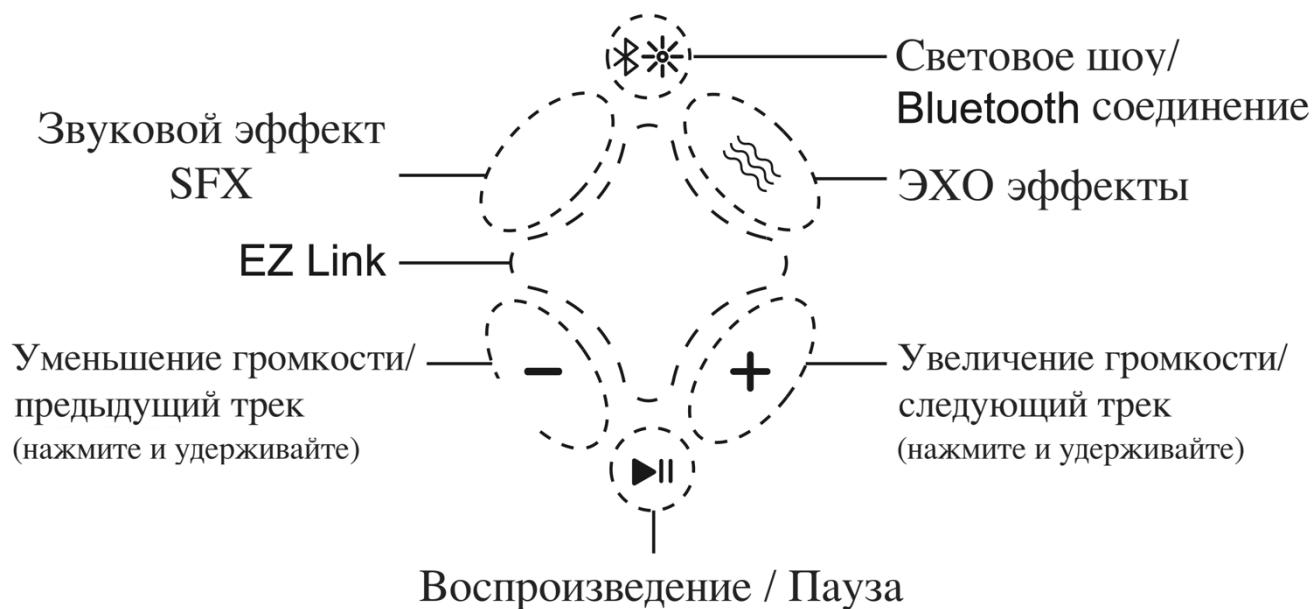

## Настройки

Это устройство поставляется в демонстрационном режиме для демонстрации в магазине. Когда будете готовы к игре, переместите переключатель ON/OFF/MIC на боковой панели устройства в положение ON.

## Подключение к Bluetooth

- Включите устройство Bluetooth и включите режим Bluetooth (отметьте параметры или настройки).
- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения Bluetooth на микрофоне, чтобы войти в режим сопряжения.
- Используя устройство Bluetooth, выберите имя сопряжения Bluetooth для вашего продукта:
  - Для принцессы Диснея: «EZ-Link B24DP».
  - Для Encanto: «EZ-Link B24EN»
  - Для «Холодного сердца»: «EZ-Link B24FR».
- Как только ваше устройство будет сопряжено, прозвучит звуковой сигнал. Переведите устройство Bluetooth в режим воспроизведения для воспроизведения звука.
- Используйте кнопки «Вперед», «Назад» и «Воспроизведение/Пауза» на микрофоне для навигации по дорожкам.

## Установка приложения EZ Link Setup

Используйте приложение EZ Link Setup для доступа к вашим любимым плейлистам Disney на различных сервисах потоковой передачи музыки. Перед использованием эту функцию необходимо активировать. Чтобы настроить приложение:

- Загрузите бесплатное приложение EZ Link Setup из Apple Store или Google Play и установите его на свое устройство iOS или Android с поддержкой Bluetooth.
- Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и подключено к микрофону.
- Следуйте инструкциям в приложении EZ Link Setup, чтобы выбрать предпочтительную службу потоковой передачи музыки и завершить настройку.
- Держите приложение EZ Link Setup открытым и работающим на вашем Bluetooth-совместимом устройстве, чтобы без проблем использовать функцию EZ Link.

## Использование кнопки EZ Link

Когда приложение будет включено, используйте кнопку EZ Link на микрофоне, чтобы получить доступ к плейлистам Disney:

- Нажмите кнопку EZ Link один раз, чтобы подключиться к выбранному вами стриминговому сервису, и наслаждайтесь персонализированным плейлистом Disney, созданным в соответствии с вашим продуктом.
- Нажмите и удерживайте кнопку EZ Link, чтобы подключиться к плейлистам Disney Hits и наслаждаться еще более прекрасной музыкой!

**Примечание:** Продукт должен быть сопряжен с устройством iOS или Android, на котором запущено приложение EZ Link Setup. Подключение к потоковому сервису и плейлисту может занять несколько секунд. Некоторые потоковые сервисы требуют, чтобы вы нажали «Воспроизвести» на вашем Bluetooth-устройстве. При использовании приложения информация о пользователе не собирается.

### Если агрегат не отвечает:

Убедитесь, что устройство полностью заряжено.

Чтобы повторно выполнить сопряжение устройства, нажмите кнопку сопряжения Bluetooth на передней панели устройства.

Примечание: Аккумулятор может быть заменен только в отделе бытового ремонта eKids.

## Устранение неполадок приложения

Если вы нажали кнопку EZ Link, но список воспроизведения не открывается:

Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth подключено к устройству.

Убедитесь, что приложение EZ Link Setup установлено и работает на вашем Bluetooth-устройстве.

Убедитесь, что кнопка EZ Link включена (через приложение EZ Link Setup).

## Обслуживание

Важно, чтобы устройство было как можно более сухим и чистым. Очищайте устройство мягкой тканью, смоченной только мягким мылом и водой. Использование более сильных чистящих средств, таких как разбавители или аналогичные материалы, не рекомендуется, так как они могут повредить поверхность корпуса.

## Информация FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:

это устройство не должно вызывать вредных помех, и

это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изменения или модификации данного устройства, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования. Радиочастотное воздействие

Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.

Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с любой другой антенной или передатчиком.

КАНАЛА ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

## **Внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея**

В этом устройстве используется внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея, которой должно хватить на весь срок службы устройства. Если вы подозреваете, что аккумулятор разряжен, попробуйте зарядить его несколько раз. Если проблема не устранена, не пытайтесь ремонтировать устройство; см. гарантию на заводское обслуживание.

## **ВНИМАНИЕ / УТИЛИЗАЦИЯ АППАРАТА**

Пожалуйста, НЕ пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

Никогда не выбрасывайте использованные батареи / электронику вместе с обычными твердыми отходами, так как они содержат токсичные вещества.

Всегда утилизируйте использованные батареи/электронику в соответствии с действующими правилами сообщества. Многие розничные продавцы электроники теперь бесплатно утилизируют батареи и другие электронные компоненты.

## **ВНИМАНИЕ!**

Батарея, используемая в этом устройстве, может представлять опасность возгорания, взрыва или химического ожога при неправильном обращении. Никогда не используйте и не заряжайте аккумулятор, если он выглядит протекающим, обесцвеченным, деформированным или каким-либо образом ненормальным. Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь извлечь батарею, так как это может вызвать утечку щелочного раствора или другого электролитического вещества. Перед зарядкой аккумулятора всегда проверяйте, что температура составляет 5–35 ° C (41–95 ° F). Если не принять во внимание это предупреждение, может произойти утечка или износ батареи.

Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию жидкости.

Никогда не подвергайте батарею чрезмерному нагреванию, например, от прямых солнечных лучей или огня. Никогда не используйте аккумуляторную батарею в непроветриваемом автомобиле, где может возникнуть чрезмерная внутренняя температура.

Всегда держите батарею в недоступном для младенцев и маленьких детей месте.