


# GFGRIL

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЛЬТИВАРКА GFM-400

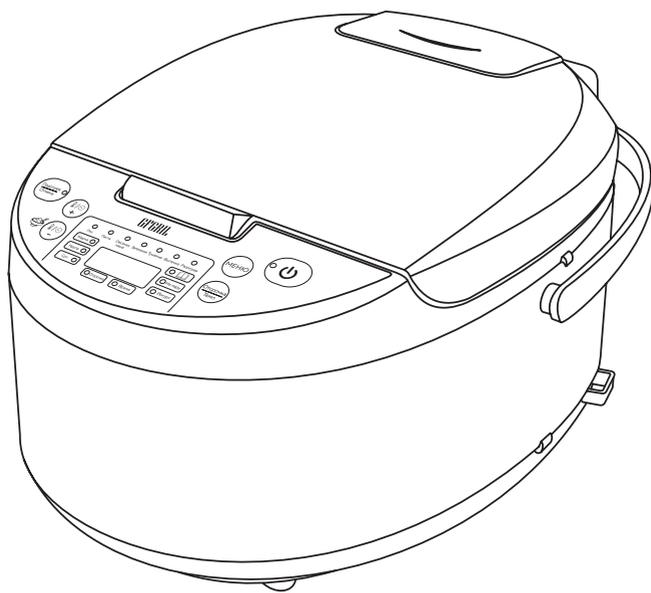

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



[WWW.GFGRIL.RU](http://WWW.GFGRIL.RU)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор многофункциональной **мультиварки GFM-400**.

Мультиварка GFM-400 пригодится всем, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи, но при этом хочет питаться вкусно и полезно. Компактный размер, объемная чаша на 5 литров, 11 автоматических программ приготовления, а также дополнительная программа «Мультишеф» позволяют мультиварке GFM-400 заменить собой сразу несколько бытовых приборов. Вы можете в ней жарить, варить, тушить, готовить на пару или два блюда одновременно при помощи паровой корзины, идущей в комплекте, готовить йогурт и другие любимые блюда для всей семьи. Удобная панель управления позволит Вам выбрать одну из 11 автоматических программ приготовления и самостоятельно установить время, температуру или отсрочку приготовления. Звуковой сигнал оповестит о завершении процесса приготовления, а если прибор не отключить, то Ваше блюдо не остынет, так как мультиварка перейдет в режим сохранения тепла. Нагревательный элемент мощностью 860 Вт обеспечивает быстрый нагрев, что позволит Вашим блюдам быстро и равномерно приготовиться со всех сторон. Высококачественное антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin® обеспечивает легкий уход и очистку.

Приготовить завтрак, обед или ужин при помощи GFM-400 просто – достаточно подключить прибор к сети и выбрать одну из предустановленных программ приготовления.

Мультиварка GFM-400 – это отличное устройство, которое Вы можете взять с собой в отпуск, командировку, на дачу, обустроить быт студента или молодой семьи!

Данное устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода. Чтобы использовать все преимущества мультиварки GFM-400, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://www.gfgril.ru>

### Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами с недостаточными знаниями или опытом только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно использовать электроприбор и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей, при попадании в дыхательные пути они могут привести к удушью.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру, что может привести к ожогам.
- Внимательно следите за детьми, если они находятся поблизости с работающим прибором. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если взрослые не обеспечивают за ними постоянный надзор.

### При использовании мультиварки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации на весь срок службы прибора.
- Не включайте мультиварку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- **Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования.**
- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового (домашнего) применения.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме ука-

занных в настоящем руководстве.

- Не допускайте попадания жидкости на шнур или вилку прибора во избежание поражения электрическим током.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола), где об него можно споткнуться или его потянуть, а также касался горячей поверхности.
- Не размещайте прибор поблизости с газовой или электрической конфоркой, разогретой плитой, а также другими электроприборами.
- Не подключайте и не отключайте прибор в/из розетки мокрыми руками.
- Для отключения прибора от сети сначала выключите сам прибор, затем уже извлеките вилку из розетки.
- Прибор не предусматривает использования внешнего таймера или пульта управления.
- Не погружайте электроприбор, шнур питания или вилку в воду или любую иную жидкость. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Перед отключением электроприбора от электросети убедитесь, что программа закончила свою работу либо отключите ее кнопкой « Подогрев  ».   
Отмена
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется, в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.
- Не располагайте электроприбор на неустойчивых поверхностях или на


электроприборах, например, на холодильнике или на материалах, таких как скатерть. Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.

- Запрещается накрывать работающий электроприбор.
- Не используйте прибор на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха и при температуре окружающей среды ниже 0°C. Не подвергайте прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений. Не устанавливайте прибор на влажной поверхности, а также в местах задымления и пылеобразования.
- Используйте мультиварку только с аксессуарами, идущими в комплекте. Применение аксессуаров других производителей, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не помещайте в электроприбор посторонние предметы. Когда прибор не используется, в нем можно хранить только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Всегда поддерживайте в чистоте внутреннюю часть электроприбора.
- Не перемещайте электроприбор с готовящимися или готовыми продуктами.
- Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы во время использования прибора с каждой из его сторон сохранялось свободное пространство не менее 12 см.
- Не помещайте посторонние предметы между крышкой и корпусом, чтобы оставить крышку приоткрытой. Это может привести к повреждению крышки и корпуса прибора.
- Не касайтесь руками корпуса устройства, чаши и металлических деталей во время его работы. Используйте кухонные прихватки.
- При открытии крышки всегда держите ее за ручку.
- Не наклоняйтесь над прибором во время открытия крышки во избежание получения ожогов горячим паром. Сначала слегка приоткройте крышку, чтобы пар вышел из прибора.
- Никогда не открывайте прибор с большим усилием.
- Следите, чтобы общее количество ингредиентов и воды не превышало отметку на внутренней поверхности чаш.
- Следуйте рекомендациям по объему продуктов и воды, чтобы избежать

риска выкипания жидкости, которое может привести к повреждению прибора и травмам.

- Будьте осторожны при приготовлении продуктов, которые значительно увеличиваются в объеме в процессе приготовления (бобовые, сушеные овощи, лапша). Продукты могут застрять в паровом клапане, что приведет к повреждению прибора и нарушению подачи давления.
- Будьте осторожны при приготовлении продуктов в режиме «Жарка» во избежание получения ожогов, вызванных брызгами при добавлении ингредиентов в горячее масло.
- Соблюдайте осторожность при открытии крышки мультиварки во время ее работы, а также при извлечении продуктов из паровой корзины. Пар может обжечь пользователя.
- Крупные ингредиенты следует разрезать на более мелкие куски, чтобы ее было легче готовить на пару.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

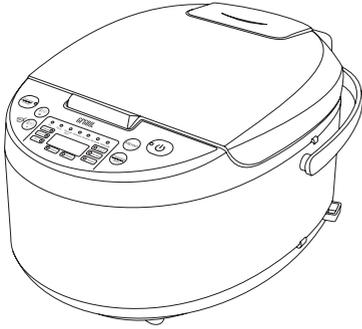

1



2

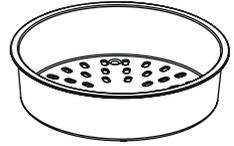


3




4



5



6



7




8



9


1. Мультиварка - 1 шт.
2. Чаша с антипригарным покрытием Daikin® - 1 шт. (5 л)
3. Паровая корзина - 1 шт.
4. Плоская ложка - 1 шт.
5. Корзина для фритюра - 1 шт.
6. Мерный стакан - 1 шт.
7. Стаканчики для приготовления йогурта - 4 шт.
8. Книга рецептов - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

## ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИВАРКИ

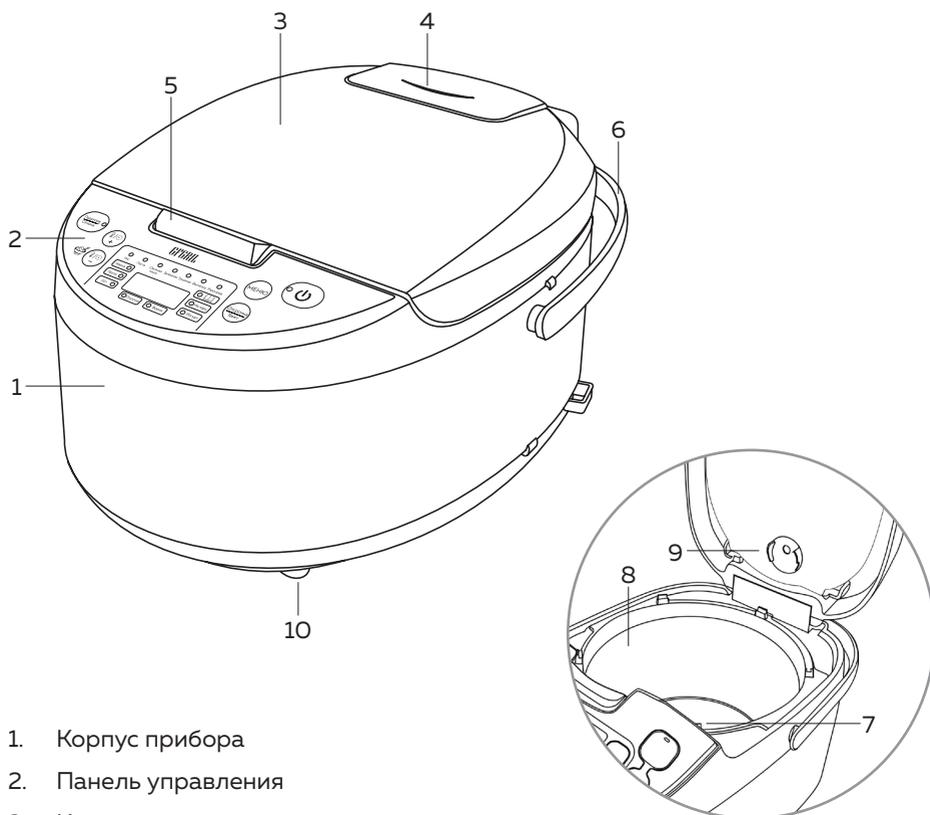

1. Корпус прибора
2. Панель управления
3. Крышка мультиварки
4. Отверстие для выхода пара
5. Кнопка для открытия крышки
6. Ручка мультиварки
7. Нагревательный элемент
8. Чаша с антипригарным покрытием Daikin®
9. Паровой клапан
10. Ножки мультиварки

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

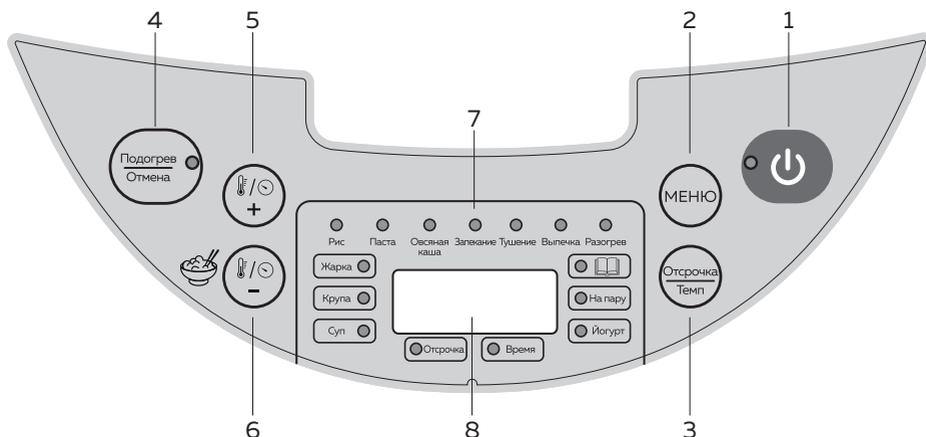

### 1. Кнопка «Вкл/Выкл»

Краткое нажатие кнопки активирует работу прибора, мультиварка переходит в режим ожидания.

После выбора необходимой программы, времени и температуры приготовления зажмите кнопку в течение 3 секунд для активации работы выбранной программы и установленных настроек, либо активации функции «Отсрочка».

### 2. Кнопка «Меню»

Используется для выбора автоматической программы приготовления, функции разогрева, а также программы «Мультишеф». Нажимайте на кнопку, чтобы выбрать необходимую программу приготовления. При этом на дисплее будет мигать индикатор выбранной автоматической программы.

### 3. Кнопка «Отсрочка/Температура»

Используется для установки времени отсрочки начала приготовления, а также для регулировки температуры приготовления в программах «Жарка» и «Мультишеф».

- **Отсрочка старта для автоматических программ**

 **Внимание!** Данная функция доступна для всех автоматических программ, кроме программ «Паста», «Жарка» и «Йогурт».

Для установки необходимого времени отсрочки старта после выбора автоматической программы и времени приготовления нажмите кнопку «  ».

С помощью кнопок  и  установите необходимое значение времени отсрочки старта.

Для запуска функции «Отсрочка» зажмите кнопку «  » на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал, начнется обратный отсчет установленного времени отсрочки старта.

- **Отсрочка старта для программы «Мультишеф»**

При выборе программы «Мультишеф» после установки времени приготовления блюда нажмите на кнопку  один раз.

На дисплее отобразится предустановленная температура приготовления 100°C.

С помощью кнопок  и  выберите необходимую температуру приготовления.

Нажмите на кнопку  повторно. На дисплее отобразится предустановленное время отсрочки старта 00:25.

С помощью кнопок  и  установите необходимое значение времени отсрочки старта.

Для запуска функции «Отсрочка» зажмите кнопку «  » на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал, начнется обратный отсчет установленного времени отсрочки старта.

**Примечание!** Прибор предусматривает отсрочку старта до 24 часов с шагом в 5 минут. Во время работы функции на дисплее отображается обратный отсчет времени отсрочки старта. По окончании установленного времени отсрочки старта активируется работа выбранной автоматической программы и начнется обратный отсчет времени приготовления.

- **Регулировка температуры**

 **Внимание!** Данная функция доступна только для программ «Жарка» и «Мультишеф».

При выборе автоматических программ «Жарка» и «Мультишеф» после выбора времени приготовления нажмите на кнопку  один раз.

На дисплее отобразится предустановленная температура приготовления для данных программ.

С помощью кнопок  и  выберите необходимую температуру приготовления.

Для активации выбранного температурного режима (либо температуры и времени) нажмите кнопку «  » на 3 секунды.

Запустится процесс приготовления блюда на заданных настройках.

#### 4. Кнопка «Подогрев/Отмена»

Используется для активации функции подогрева/прерывания процесса приготовления и сброса заданных настроек.

##### • **Подогрев**

По завершении приготовления блюда мультиварка автоматически переходит в режим «Подогрев» и будет поддерживать температуру готового блюда в диапазоне 70-75 °С до 12 часов (см. раздел «Детализация времени и температурного режима для каждой программы»). На панели управления будет непрерывно гореть индикатор «Подогрев».

Для самостоятельной активации функции подогрева **в режиме ожидания** нажмите кнопку «  » один раз.

**Примечание.** Функция «Подогрев» доступна для всех автоматических программ, кроме программы «Жарка» и «Йогурт».

##### • **Отмена**

Для прерывания процесса приготовления и сброса заданных настроек нажмите кнопку  один раз **в процессе приготовления**.

Мультиварка перейдет в режим ожидания.

#### 5. Кнопка увеличения времени/температуры приготовления. Используется для увеличения времени приготовления для всех автоматических программ, увеличения времени при выборе функции «Отсрочка», а также для увеличения температуры приготовления в программах «Жарка» и «Мультишеф».

Для каждой автоматической программы предусмотрены время и температура приготовления по умолчанию (см. раздел «Детализация времени и температурного режима для каждой программы»).

- Если Вам необходимо установить значение времени больше, чем предусмотрено в программе, после выбора автоматической программы нажимайте на кноп-

ку , пока не установите необходимое значение времени приготовления.

- Если Вам необходимо установить значение температуры больше, чем предусмотрено в программах «Жарка» и «Мультишеф», после выбора одной из этих программ и выбора времени приготовления нажмите на кнопку  <sup>Отсрочка</sup> <sub>Темп</sub>, а затем нажимайте на кнопку , пока не установите необходимое значение температуры приготовления.

## 6. Кнопка уменьшения времени/температуры приготовления/выбора степени готовности риса в программе «Рис».



Используется для уменьшения времени приготовления для всех автоматических программ, уменьшения времени при выборе функции «Отсрочка», а также для уменьшения температуры приготовления в программах «Жарка» и «Мультишеф». Также данная кнопка предназначена для выбора степени готовности риса.

Для каждой автоматической программы предусмотрены время и температура приготовления по умолчанию (см. раздел «Детализация времени и температурного режима для каждой программы»).

- Если Вам необходимо установить значение времени меньше, чем предусмотрено в программе, после выбора автоматической программы нажимайте на кнопку , пока не установите необходимое значение времени приготовления.
- Если Вам необходимо установить значение температуры меньше, чем предусмотрено в программах «Жарка» и «Мультишеф», после выбора одной из этих программ и выбора времени приготовления нажмите на кнопку  <sup>Отсрочка</sup> <sub>Темп</sub>, а затем нажимайте на кнопку , пока не установите необходимое значение температуры приготовления.

**Примечание!** При выборе автоматической программы «Рис» на дисплее отобразится средняя степень готовности риса С2. Данная программа предусматривает 3 степени готовности риса. Нажимайте кнопку , пока не установите необходимое значение степени готовности.

Для выбора времени приготовления на программе «Рис» после выбора степени готовности риса нажмите кнопку  и с помощью кнопок  и  выберите необходимое время приготовления.

## 7. Индикаторы автоматических программ приготовления, функции «Отсрочка» и кнопки «Время».

При выборе автоматической программы приготовления с помощью кнопки «Меню» на дисплее будет мигать индикатор выбранной программы.

При выборе времени приготовления и значения времени для функции «Отсрочка» на панели будут мигать соответствующие индикаторы.

## 8. Дисплей

– на дисплее отображаются время приготовления для всех программ, а также температура и время приготовления для программ «Жарка» и «Мультишеф».

**РИС** – программа для приготовления риса с хрустящей корочкой. Для достижения наилучшего результата используйте холодный вареный рис. На выбор предусмотрено 3 степени готовности риса – С1 – слабая; С2 – средняя; С3 – выраженная.

**ПАСТА** – представляет собой специальный режим для приготовления различных видов макаронных изделий. Такой режим обеспечивает оптимальные условия для приготовления пасты, позволяя достичь идеальной степени приготовления и сохранить ее текстуру.

**ОВСЯНАЯ КАША** – программа для приготовления жидких каш на молоке из различных круп. Рекомендованное соотношение крупы и молока – 1:3.

**Примечание!** *Рекомендуется использование дроблёных сортов круп (овсянка, манка и т.д.).*

**ЗАПЕКАНИЕ** – программа для приготовления мясных блюд, блюд из птицы и рыбы. Позволяет получить хрустящую румяную корочку.

**ТУШЕНИЕ** – программа для длительного приготовления мясных и овощных блюд в небольшом количестве воды или собственном соку. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

**ВЫПЕЧКА** – программа для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из любого вида теста.

**РАЗОГРЕВ** – программа предназначена для разогрева готовых блюд.

**ЖАРКА** – программа для обжаривания продуктов (овощей, рыбы, мяса, морепродуктов). Также программа предусматривает приготовление блюд во фритюре. Рекомендуется дождаться пока чаша прогреется и только после этого закладывать продукты.

**ВНИМАНИЕ!** **Во время приготовления блюд на этой программе крышка прибора должна оставаться открытой. Не оставляйте без присмотра работающую на программе «Жарка» мультиварку.**

**КРУПА** – программа для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из различных цельнозерновых круп (рис, гречка, перловая крупа, булгур и т.д.).

**СУП** – программа для приготовления первых блюд и компотов.

**МУЛЬТИШЕФ**  – программа позволяет регулировать вручную необходимую для Вашего блюда температуру от 35 до 160 °С с шагом 5 °С и время приготовления от 1 минуты до 12 часов с шагом 5 минут, что позволит Вам приго-

товить много разнообразных блюд по Вашим рецептам.

**Примечание!** *Время работы прибора при установке температуры приготовления от 130 °С и выше ограничено двумя часами для защиты от перегрева.*

**НА ПАРУ** - программа для приготовления блюд из рыбы, мяса, овощей на пару с использованием паровой корзины, входящей в комплект. Продукты, приготовленные таким образом сохраняют почти все полезные свойства.

Также программа «На пару» может использоваться для варки продуктов в воде без использования паровой корзины.

**ЙОГУРТ** - программа для приготовления домашних йогуртов, а также для подъёма и увеличения в объёме дрожжевого теста под воздействием тепла.

## ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ

**ВНИМАНИЕ!!!** Время приготовления зависит от типаготавливаемых продуктов, их плотности, консистенции и количества. Приступая к использованию прибора, следите за ходом приготовления. Подберите оптимальные настройки времени для своих рецептов и количества продуктов. Приведенные в таблице значения времени приготовления являются ориентировочными, установлены по умолчанию.

№ Программы	Название программы	Температура приготовления по умолчанию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулирования/ времени приготовления/ шаг установки	Предварительный нагрев до нужной температуры	Отсрочка старта	Поддержание тепла (Подогрев)
1	Рис	C1 - 140°C; C1 - 150°C; C1 - 160°C	55 мин	5 мин - 2 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
2	Паста	125°C - 145°C	8 мин	2 мин - 1 ч / 1 мин	-	-	12 ч
3	Овсяная Каша	97 °C	45 мин	5 мин - 2 ч / 1 мин	-	24 ч	12 ч
4	Запекание	145 °C	1 ч 00 мин	5 мин - 4 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
5	Тушение	98 °C	1 ч 30 мин	5 мин - 2 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
6	Выпечка	130 °C	1 ч 00 мин	5 мин - 4 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
7	Разогрев	105 °C	1 ч 00 мин	5 мин - 4 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
8	Жарка	160 °C	15 мин	2 мин - 1 ч / 1 мин Темп: 130°C - 160°C / 5°C	+	-	-
9	Крупа	130 °C	30 мин	5 мин - 2 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч
10	Суп	100 °C	1 ч 00 мин	5 мин - 4 ч / 5 мин	-	24 ч	12 ч

11	Мульти-шеф	100 °С	25 мин	Т<130°С: 1 мин - 12 ч / 5 мин Т>130°С: 1 мин - 2 ч / 5 мин Темп: 35°С - 160°С / 5°С	-	24 ч	12 ч
12	На пару	100 °С	5 мин	5 мин - 2 ч / 5 мин	+	24 ч	12 ч
13	Йогурт/тесто	38 °С	8 ч 00 мин	6 ч - 12 ч / 5 мин	-	-	-

### Перед первым использованием

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**



**После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.**

- Аккуратно распакуйте прибор, удалите все наклейки и упаковочные материалы (при наличии).
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла и мест, где на прибор возможно попадание воды, горячего жира и других загрязнений, оставив с каждой стороны по 12 см свободного пространства для циркуляции воздуха.
- При установке следите за тем, чтобы рядом не находились декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры.
- Не ставьте прибор близко к краю стола, а также вплотную к стенам и другим приборам. При размещении под навесной мебелью убедитесь, что для открытия крышки и выхода пара достаточно места.
- Протрите влажной тканью внутреннюю поверхность чаши. Извлеките паровую корзину и вымойте ее с использованием средства для мытья посуды и мягкой ткани или губки. Не используйте металлические изделия для чистки и абразивные средства, так как это может повредить покрытие.
- Насухо вытрите паровую корзину и внутреннее покрытие чаши.
- Внешние поверхности электроприбора тщательно протрите влажной тканью.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИВАРКИ ЕЕ НЕОБХОДИМО ПРОГРЕТЬ БЕЗ ПРОДУКТОВ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ. ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ВЫГОРАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОКРЫТИЙ.**

- Подключите кабель питания к разъему питания, а затем подключите кабель к сети. Нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания.

- Нажмите кнопку « МЕНЮ » для выбора необходимой программы приготовления. Загорится индикатор нужной программы. На дисплее отобразится предустановленное время работы программы.
- С помощью кнопок  и  установите необходимое время приготовления для одной из 11 автоматических программ.

**Примечание!** При выборе программы «Мультишеф» или «Жарка» установите также с помощью этих кнопок нужную температуру приготовления.

- При выборе программы «Рис» с помощью кнопки  установите необходимую степень готовности риса.
- При необходимости с помощью кнопки  активируйте функцию отложенного старта.
- Закройте крышку.

**Примечание!** Во время приготовления блюд на программе «Жарка» крышка прибора должна оставаться открытой!

**ВНИМАНИЕ!** При первом включении прибора может выделиться дым и появиться запах. Это не представляет опасности и не является признаком поломки. Через некоторое время после включения дым и запах исчезнут.

- После выбора необходимой программы приготовления и нужных настроек зажмите кнопку  в течение 3 секунд.

Активируется работа выбранной программы и заданных настроек.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления либо обратный отсчет времени отложенного старта при его активации.

**Примечание!** При выборе программы приготовления «На пару», «Жарка» и «Паста» прибор начнет предварительный нагрев до необходимой температуры. По окончании набора нужной температуры на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- Мультиварка закончит работу по истечении установленного времени. Если Вы хотите прервать процесс приготовления раньше, нажмите кнопку «  »». Мультиварка перейдет в режим ожидания.
- По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и автоматически включится функция поддержания тепла. Данная функция активна в течение 12 часов, кроме программ «Жарка» и «Йогурт».

Для отключения режима подогрева раньше зажмите кнопку «  »». При-

бор перейдет в режим ожидания.

- По окончании приготовления отключите прибор от сети.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Перед дальнейшим использованием всегда протирайте прибор и его детали насухо.

1. Откройте крышку и извлеките чашу, потянув ее вверх.
2. Вымойте мерный стакан, ложку и чашу в горячей мыльной воде, просушите.

Если чаша сильно загрязнена, положите ее на некоторое время в горячую воду, после чего аккуратно очистите.

3. После каждого использования необходимо протереть паровое отверстие и внутреннюю часть крышки.
4. Очистите внутреннюю поверхность и корпус прибора влажной тканью. При необходимости используйте небольшое количество моющего средства. Полностью удалите моющее средство при помощи воды, иначе оно может повлиять на вкус приготовленных блюд.
5. Перед повторным использованием мультиварки или перед тем, как убрать ее на хранение, убедитесь, что все детали сухие.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не погружайте корпус прибора и шнур электропитания в воду или другие жидкости.
- Запрещается использовать при очистке мультиварки и ее деталей абразивные моющие средства и губки с жестким или абразивным покрытием, а также растворители (бензин, ацетон, щелочи и т. п.).
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание его повреждения или поражения электрическим током.
- Мультиварка и ее детали непригодны для мытья и очистки в посудомоечной машине.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.
- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.
- При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
  - запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и/или нарушению его упаковки;
  - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, прибора необходимо убедиться в том, что в приборе отсутствует вода. Все поверхности прибора должны быть сухими. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.


Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ	
Прибор не включается	Устройство не подключено к электросети	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электророзетке и электросети	
	Неисправна электрическая розетка или в электросети нет напряжения		
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом находится посторонний предмет или частицы пищи	Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Удалите лишний предмет	
	Чаша устройства установлена с перекосом	Установите чашу ровно	
	Нагревательный элемент сильно загрязнен	Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Осторожно очистите нагревательный элемент	
Во время работы из-под крышки прибора идет пар	Нарушена герметичность соединения крышки и корпуса прибора	Чаша прибора установлена неправильно	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта неплотно, возможно, мешает посторонний предмет или частицы пищи	Проверьте место соединения крышки и корпуса прибора на наличие посторонних предметов/частиц пищи и при необходимости удалите их. Закрывайте крышку плотно
		Уплотнительное кольцо на внутренней крышке загрязнено или деформировано	Проверьте состояние уплотнительного кольца
При первых запусках прибора в процессе его работы могут появиться посторонний запах и/или дым	На некоторые части устройства нанесены смазочные материалы	Это не является неисправностью, при дальнейшей эксплуатации запах и/или дым исчезнут	
На дисплее отображается код ошибки E1, E2, E3, E4	Неисправность панели управления	Обратитесь в авторизованный сервисный центр	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	<b>GFM-400</b>
Номинальное напряжение	220 В ~ 50 Гц
Материал корпуса	PP пластик
Номинальная мощность	860 Вт
Вес НЕТТО/БРУТТО	2,8 кг / 4 кг
Размеры	39,5 x 29 x 24 см
Управление	электронное
Количество автоматических программ	11 + программа «Мультишеф»
Покрытие чаши	антипригарное Daikin®
Дисплей	светодиодный
Объем чаши	5 л
Поддержание температуры	до 12 часов
Отсрочка старта	до 24 часов
Длина электрошнура	0,95 м

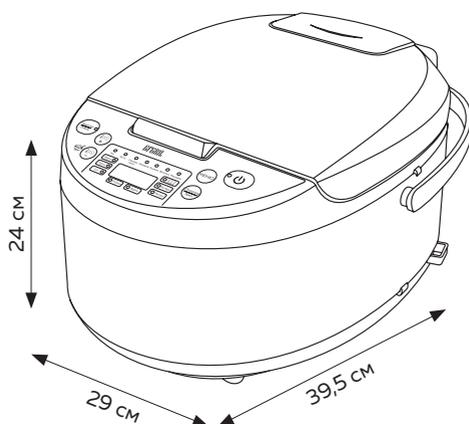

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li> <li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li> <li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> </li> <li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li> <li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li> <li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li> <li>7. Срок службы – 3 года.</li> </ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Чжуншань Ньюкан Энтерпрайс Дивелопмент Корпорэйшн Лимитед»</p> <p>Адрес: Комната 506/507, 5Ф, №23, Наньянская дорога, Район Шики, Город Чжуншань, Провинция Гуандун, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: <a href="https://www.gfgril.ru">https://www.gfgril.ru</a> +7 (495) 645-16-93</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><b>класс защиты I</b> </p> </div>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	--