


Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

описание продукции

Товарная накладная:

Умные часы :Mibro Watch GS Explorer(включая силикагельная лента) — 1 шт.,
руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт., тканевая лента — 1 шт .

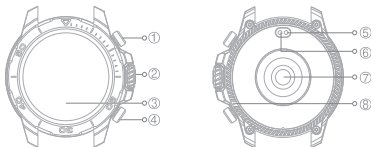

① Функциональная кнопка

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку течение 3 секунд, пока не загорится экран
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку течение 3 секунд, пока не выключится экран
Возврат: Нажмите

② Главная кнопка

Список/вращение: операции прокрутки меню

③ Полностью сенсорный дисплей

④ Кнопка ярлыка: пользовательский /подтверждение

⑤ Разъем для зарядки (положительный)

⑥ Порт для зарядки (отрицательный)

⑦ Датчик частоты сердечных сокращений

⑧ Отверстия под давлением воздуха

соединительные часы

① Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».

(На рисунке справа показано)

② Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Связать часы

① Android Systems: выберите « Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.

② iOS Systems: выберите « Удалить текущее устройство» в приложении и перейдите на Bluetooth - интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.



описание заряда

1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5В $\pm$ 1А. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.



Введение в функцию

	Ежедневные мероприятия	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сброшена в 00:00 каждый день.
	спорт	Поддержка 150 видов спорта.
	Данные об упражнениях	Записывайте ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности.
	Частота сердечных сокращений	Интеллектуально следите за сердечного ритма.
	Уровень кислорода в крови	Интеллектуально следите пределяйте содержание кислорода в крови.
	Сон	Интеллектуально следите за качеством своего сна.
	Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду.
	Статус тренировки	Запишите статус тренировки за последние 7 дней и определите время восстановления.
	Измерение давления	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
	Управление музыкой	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
	Будильник	Часы с функцией настройки будильника.
	Мировое время	Одновременно есть 5 стран, показывающих разницу между текущим временем и временем в других странах.
	Женское здоровье	Регистрируйте физиологические состояния женщин во время менструации, при этом предоставляются ранние предупреждения.
	Тренировка дыхания	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.

 Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
 Компас	Часовой компас.
 Давление над уровнем моря	Функция измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря.
 Таймер	Часы с быстрым таймером.
 Секундомер	Функция секундомера.
 Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора.
 Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
 Голосовой помощник	Разбудите функцию голосового помощника телефона. Пример: Пробуждение функции Siri системного телефона iOS через часы.
 Ключевые карточки	Поддерживаются только часы с NFC записью, максимальная поддержка Часы могут включать 3 карты доступа.
 Настройка	Дисплей и яркость, Режим вибрации, Уведомления о сообщениях, Настройки пароля, Настройки, Настройки тренировки, Система, Выключение и перезагрузка, Языковые настройки, Подключение нового телефона, Сброс к заводским настройкам, Режим «Не беспокоить», Портативный телефон, Личные данные, Уведомления, Режим энергосбережения, Восстановление данных, Время и другие настройки.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch GS Explorer	1. Не включайте. 2. Экран дисплея не горит или сенсорный экран не функционирует. 3. Не взимается плата.

необеспеченное положение

1. Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
2. Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
3. Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т.д.
4. Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
5. Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание

1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 10ATM, но он не устойчив к морской воде и не ныряйте на глубину 30 метров или замочить в воде на длительное время. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования



Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии.

Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии,

аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата:

<https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.



Заявление о соответствии

Мы, ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте. <https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch>

Основные параметры

Название: Умные часы Mibro Watch GS Explorer

Модель: XPAW017

Размеры: ф44.1x13mm

Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: ≤20 дБм

Емкость батареи: 460 мАч

Номинальное напряжение: 3.8 В

Запирающее напряжение зарядки: 4.35 В

Номинальная мощность: 5В---1А Макс.

Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 10.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com

Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Экспортёр: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,

Longhua District, Shenzhen, China



RoHS



TELEC

