

Инструкция по эксплуатации



ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ FILIORA COMFORT

W-FS16905B-R



Благодарим вас за покупку этого вентилятора!
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию
и сохраните для дальнейшего использования.

Уважаемый клиент!

Во избежание повреждения из-за неправильного использования, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед подключением устройства к электросети. Обратите особое внимание на указания по технике безопасности. Если вы передаете устройство третьей стороне, необходимо также передать это руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 40 Вт
- Номинальное напряжение: 220-240 Вольт, частота тока: 50 Герц
- 3 скорости обдува
- Пульт дистанционного управления
- Таймер: 7,5 часов
- Круглое устойчивое основание
- Диаметр защитной решетки: 40 см
- Высота: 125 см
- Материал: пластик, металл

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены и отсутствуют дефекты.
- Запрещено подключать вентилятор к электросети, полностью не собрав его.

1. Полностью вытяните верхнюю стойку, ослабив фиксатор высоты. Вставьте стойку вентилятора в отверстие круглого основания.
2. Закрепите пластиковый фиксатор под основанием.
3. По часовой стрелке вытяните фиксатор лопастей и снимите защитный фиксатор с вала двигателя против часовой стрелки, а


затем установите заднюю защитную решетку, совместив ее с тремя стойками на передней крышке двигателя.

4. Зафиксируйте защитный фиксатор по часовой стрелке.
5. Вставьте лопасти вентилятора в вал двигателя до упора так, чтобы задняя сторона створки полностью совпадала со штифтом ротора.
6. Вставьте колпачок лопасти в вал двигателя против часовой стрелки и плотно закрепите его.
7. Соедините переднюю защитную решетку с задней защитной решеткой и плотно закрепите защитное кольцо вокруг задней защитной решетки.
8. Убедитесь, что передняя и задняя защитные решетки полностью выровнены.
9. Надавите на фиксирующий зажим под кольцом передней защитной решетки и зафиксируйте винт крепления решетки.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функции, которые можно настроить с помощью панели управления на вентиляторе, также можно выбрать с помощью пульта дистанционного управления.

- OFF: для выключения вентилятора.
- SPEED/ON: для регулировки скорости и включения вентилятора.
- MODE: выберите предпочтительный режим работы (см. п. Работа вентилятора).
- TIMER: для установки времени, через которое устройство должно выключиться.

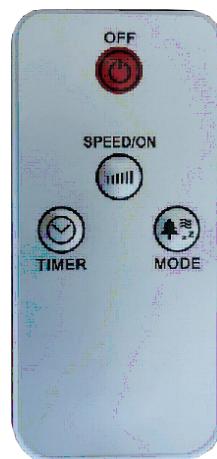

РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

- **ВНИМАНИЕ!** Непрерывная работа вентилятора – не более 7,5 часов.
- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.

Выберите режим работы:

NORMAL: стандартная непрерывная работа. В этом режиме вентилятор может работать в трех скоростных режимах.

SLEEP: бесшумная работа. Устройство работает автоматически, чередуя низкие скорости.

NATURE: работа с эффектом “брiza”. Устройство автоматически изменяет скорость для имитации бриза.

- Для начала режима поворота нажмите кнопку SWING.
- Если вы хотите установить ТАЙМЕР таким образом, чтобы по истечении установленного времени устройство выключалось, нажмите кнопку TIMER.
- При каждом нажатии кнопки установленное время увеличивается на разные часы.
- (Если, например, нажать кнопку ТАЙМЕРА 3 раза, загорится индикатор: 1ч и 2ч, максимальное время таймера 7,5 часов).
- Если устройство выключено, при повторном включении ранее запрограммированные настройки отменяются.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную Инструкцию.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Данный прибор не предназначен для промышленного применения и использования вне помещений. Разрешено использовать вентилятор только в бытовых целях.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. Не ставьте прибор вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.

- Не допускается безнадзорного использования прибора детьми и лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте совместно компоненты, не входящие в комплект поставки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора. Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.
- Не вешайте одежду для просушки на изделие.
- Не вешать, не монтировать вентилятор на стене или потолке.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключайте вентилятор от электросети.
- Не используйте абразивные чистящие средства. Для очистки от пыли используйте только мягкую ткань и пылесос.
- Протрите защитную решетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. Вентиляторы транспортируются только в оригинальной упаковке завода изготовителя.

ХРАНЕНИЕ

Храните вентилятор в сухом закрытом помещении при температуре от -10 до +40°C. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Проверьте, не отключили ли электроэнергию.
2. Убедитесь, что вилка от шнура хорошо соединена с розеткой. Выключите и включите вентилятор.

Внимание! Не разбирайте вентилятор.

Запрещается самостоятельно устранять неисправность прибора.

В случае обнаружения неисправности в работе прибора, выключите из сети и обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту электробытовой техники.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия производителя – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Использование прибора не по его прямому назначению, не в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.
- Повреждение, возникшее в результате ремонта не квалифицированными специалистами.
- Повреждение, возникшее вследствие попадания внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей.
- Механические повреждения (трещины, сколы и т.д.)
- Неаккуратного обращения с прибором, ставшего причиной физических, любо косметических повреждений поверхности.
- Вследствие неправильного хранения и транспортирования изделия.
- Износ изделия в результате обычного использования.
- Стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.п.) и других причин.

При обращении в торговую точку, продавшую Вам данный товар, предъявите прибор и товарный чек.

Сделано в Китае.

Изготовитель: «TIMIT TECHNOLOGY CO., LTD.», ROOM 1001, BLOCK A, SHARED BUILDING, NO.78, KEYUAN NORTH RD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.

(«ТИМИТ ТЕХНОЛОДЖИ Ко., ЛТД.», офис 1001, БЛОК А, ШАРЕД БИЛДИНГ, №78, дорога КЕЫНАН НОРД, район НАНШАН, ШЕНЖЕНЬ, Китай).

Импортер и компания уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Первая Северо-западная торфяная компания», Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, наб. Обводного канала, д. 53 литер Г, помещ. 3-Н, офис 28А, тел.: +7 (812) 612 05 99, +7 (812) 612 05 98, sztc-td.ru, e-mail: commerce@sztc.ru

Дата изготовления: март 2024 г.

Срок службы: 5 лет.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP EAEC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПРИБОРА:

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантии.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности не имеет.

ФИО Покупателя _____

Подпись покупателя _____

М.П.
продавца