

morphy richards®

smart ideas for your home



MIXSTAR MIXSTAR Миксер



Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту инструкцию



* Регистрируйтесь онлайн получите 2 года гарантии: morphyrichards.ru/register

morphyrichards.ru

Безопасность

Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения следующих базовых правил.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

- Прибор могут использовать дети от 8 лет после инструктажа по безопасному использованию и сопряженных угрозах, либо в сопровождении старших.
- Прибор могут использовать люди с физическими, чувствительными или ментальными ограничениями, а также люди без опыта и знаний в сопровождении или после инструктажа по безопасному использованию и связанных угрозах.
- Очистка и обслуживание не допускается детьми, кроме детей от 8 лет в сопровождении старших. Дети не должны играть с прибором.
- **ВНИМАНИЕ: Неверное использование прибора может нанести травму.**
- Этот прибор имеет нагревательный элемент, который выделяет остаточное тепло после использования.
- Держите кабель электропитания прибора вне досягаемости детей до 8 лет.
- При повреждении кабеля электропитания, его необходимо заменить у производителя, сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве: фермерских домах, постояльцами отелей, мотелей и иного жилья. Не допускается использование в зонах кухонь магазинов, офисов и иных рабочих пространств.

Размещение

- Не используйте на улице и рядом с водой.
- Не помещайте непосредственно под кухонными шкафами – при использовании выделяется существенное количество пара. Не прикасайтесь во время использования к крышкам прибора.

Кабель питания

- Кабель должен доходить от прибора до розетки без натяжения.
- Не позволяйте кабелю свисать с края стола и держите вдали от горячих поверхностей.
- Не позволяйте кабелю проходить на открытом пространстве, например, между низкой розеткой и столом.

Личная безопасность

- Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте прихватки или термостойкие перчатки, когда снимаете крышку и обращаетесь с горячими контейнерами, - будет идти горячий пар.
- **ВНИМАНИЕ:** Чтобы не допустить пожар, поражения электрическим током и травм, не погружайте шнур, вилку или сам прибор в воду или иную жидкость.
- **ВНИМАНИЕ:** соблюдайте крайнюю осторожность при перемещении пароварки с горячей пищей, водой и другими жидкостями.
- Отключите от сети, если прибор не используется, перед съемом, установкой принадлежностей и перед очисткой.
- Не включайте прибор с поврежденным проводом или вилкой после сбоев в работе, падений и любых других повреждений.

- Не наполняйте сверх максимального уровня. Переполнение пароварки может привести к выбросу кипящей воды и ожогам.

Иные меры безопасности

- Не используйте принадлежности и инструменты, не рекомендованные Morphy Richards, это может стать причиной пожара, удара током или травмы.
- Открывая, наклоняйте крышку, направляя пар от себя.
- Не используйте какие-либо части пароварки и микроволновой печи или на других варочных/разогретых поверхностях.
- Не помещайте на или рядом с горячей газовой или электроплитой.
- Не включайте пароварку, если в ней не содержится, по меньшей мере, 1 стакан воды, в противном случае пароварка может получить повреждение.
- Всегда убеждайтесь, что вода не опустилась ниже минимального уровня.

Действия при ожогах

- Немедленно промойте под холодной водой поврежденную область. Не прерывайтесь, чтобы снять одежду, вызовите медицинскую помощь.

Электрические требования

Убедитесь, что напряжение, указанное в табличке на вашем приборе, соответствует питанию вашей домашней электросети (переменное напряжение).

В случае замены предохранителя, используйте 13 amp BS1362.

ВНИМАНИЕ: Этот прибор должен быть заземлен.


Введение

Спасибо за покупку Миксера MIXSTAR 400520. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией внимательно, чтобы получить лучшие результаты.

Содержание

Безопасное использование.....	2
Введение.....	3
Обзор продукта.....	4
Особенности панели управления.....	5
Обзор.....	6
Перед использованием.....	6
Использование миксера.....	6
Использование таймер.....	8
Вместимость.....	8
Настройка чаши для смешивания.....	8
Установка сдвоенной сборки.....	9
Дополнительная установка скребка для чаши.....	9
Извлечение пицци из пароварки.....	9
Уход при использовании.....	9
Уход и очистка.....	9
Свяжитесь с нами.....	9
Гарантия.....	10

Обзор продукта

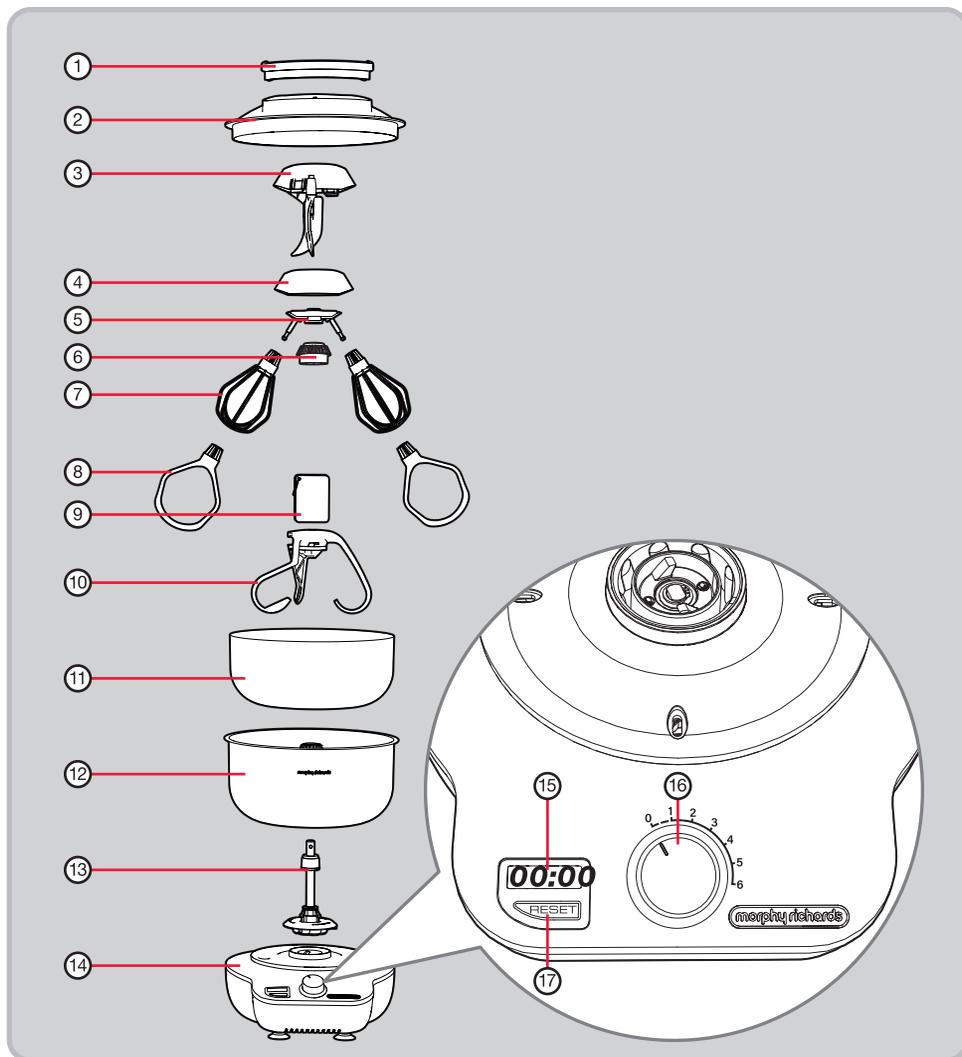


Детали

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| (1) Входная крышка | (7) Венчики | (13) Приводной вал |
| (2) Крышка чаши | (8) Колотушки | (14) Корпус двигателя |
| (3) Скребок для чаши | (9) Карточки с инструкциями | (15) Таймер |
| (4) Крышка сдвоенного узла | (10) Крючки для теста | (16) Диск управления |
| (5) Двойные шпindelы сборки | (11) Чаша для хранения | (17) Кнопка сброса |
| (6) Двойная шестерня в сборе | (12) Чаша для смешивания | |


Перед использованием

Важно очистить миксер Mixstar перед первым использованием или если он не использовался в течение длительного периода времени. Очистите все детали, кроме корпуса двигателя (14), в теплой мыльной воде. Тщательно просушите.


Использование Миксера Mixstar

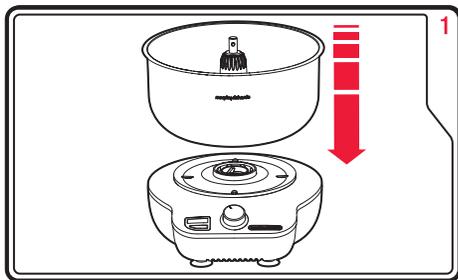


Поместите корпус двигателя на сухую устойчивую поверхность. Убедитесь, что приводной вал установлен в чашу для смешивания, и опустите чашу для смешивания на корпус двигателя, убедившись, что чаша для смешивания установлена правильно (см. Раздел «Настройка чаши для смешивания» на стр. 7).

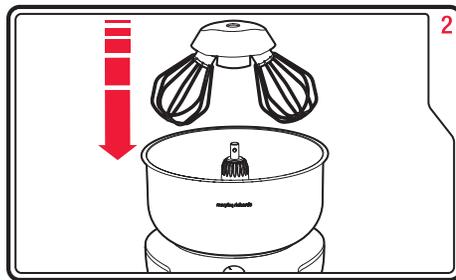

Опустите нужный аксессуар на приводной вал. Осторожно поверните против часовой стрелки, чтобы зафиксировать

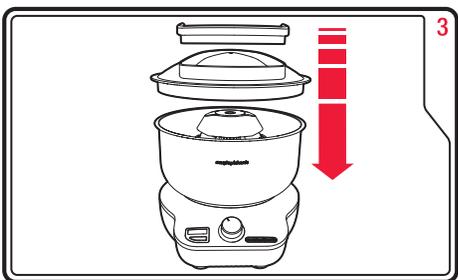


Поместите ингредиенты в миску для смешивания (12). Всегда помещайте в чашу для смешивания влажные ингредиенты, а затем сухие, если не указано в рецепте. Поместите крышку дежи (2) с входной крышкой (1) на место на чашу для смешивания (12), убедившись, что они надежно закреплены.

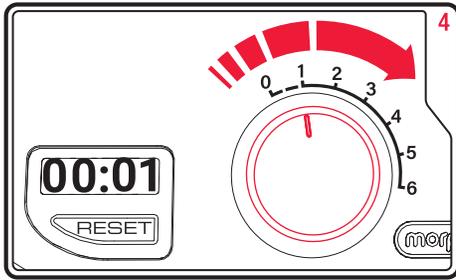


Чтобы начать, поверните диск управления (16) в первое положение. При необходимости увеличьте скорость.

Использование Миксера Mixstar

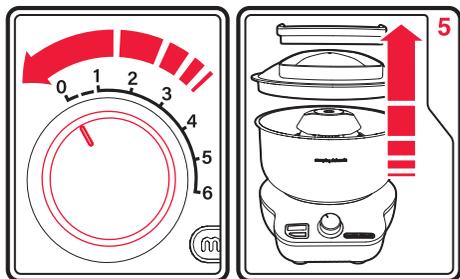


Когда закончите, выключите миксер Mixstar и снимите крышку чаши и входную крышку.

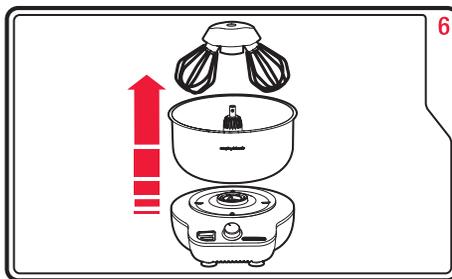


Поверните и снимите аксессуар с приводного вала. Чаша для смешивания должна просто приподняться, но если не повернуть немного против часовой стрелки, то поднимите ее, чтобы снять. Не поворачивайте слишком сильно, так как это разблокирует ведущий вал, убедитесь, что ведущий вал правильно установлен и заблокирован перед следующим использованием (см. Стр. 7).


Чтобы отслеживать, как долго вы миксуете, есть встроенный таймер обратного отсчета (15). Когда питание Mixstar Mixer включено, таймер включается автоматически.

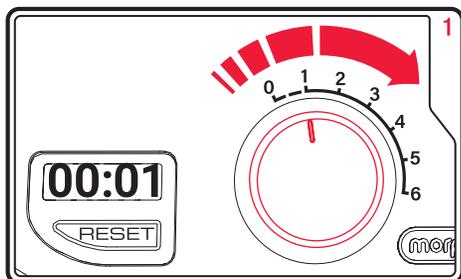


Когда вы поверните диск управления (16), чтобы начать микширование, таймер (15) автоматически начнет отсчет.

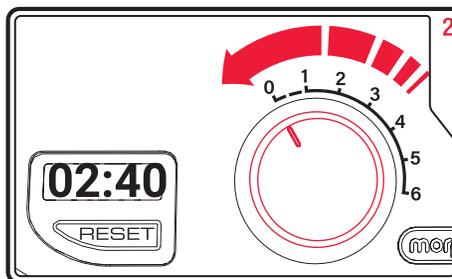

Когда вы остановите миксер Mixstar, таймер остановится.

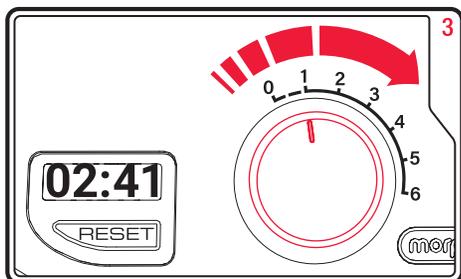

Таймер перезапустится с той же точки, когда вы снова начнете перемешивание.

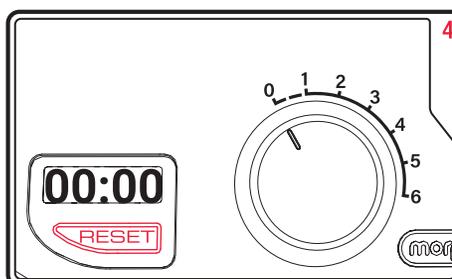

Чтобы обнулить таймер, нажмите кнопку сброса (17) под таймером.

Вместимость

Не переполняйте чашу для смешивания (12). Переполнение может вызвать повреждение миксера Mixstar. Максимальное количество составляет 1,4 кг для фруктового пирога и 0,75 кг для теста.



Горячая еда

Ваш миксер Mixstar может смешивать горячие продукты, однако миксерная чаша изготовлена из нержавеющей стали, которая может нагреваться во время использования. Будьте осторожны при обращении с горячими продуктами и жидкостью в чаше для смешивания (12).

Настройка чаши для смешивания





Смесительная чаша (12) поставляется с уже прикрепленным приводным валом (13). Его можно разобрать для очистки.

Разборка

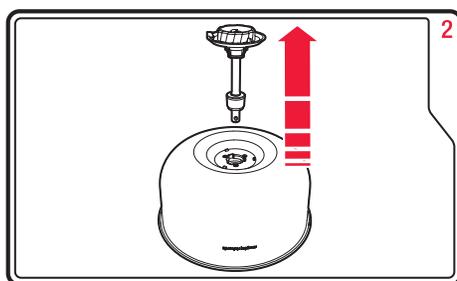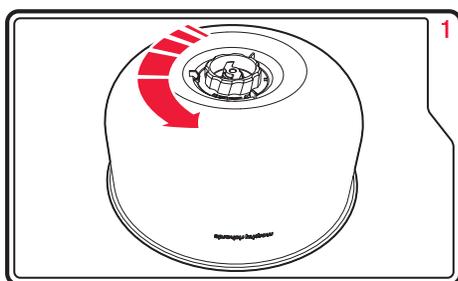

Сборка



Перед использованием убедитесь, что приводной вал правильно установлен и полностью повернут по часовой стрелке (точка 2).

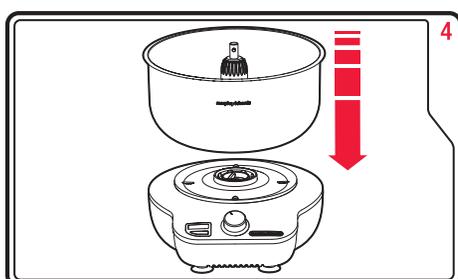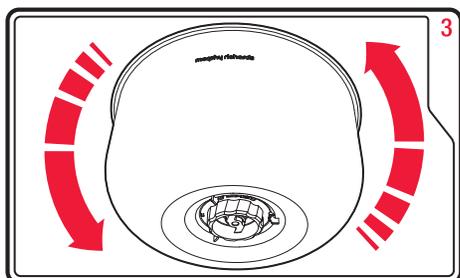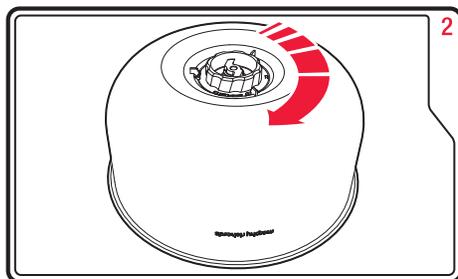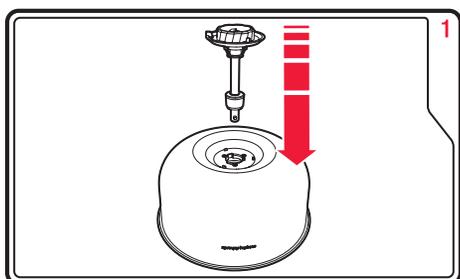



Настройка двойной сборки

Миксер Mixstar поставляется с венчиками (7), уже прикрепленными к Twin Assembly. Его можно разобрать для очистки. Венчики (8) можно использовать вместо Венчиков. Чтобы снять венчики или венчики, положите шпиндели сдвоенного узла (5) на плоскую поверхность, крепко удерживая их, вытаскивая венчики (7) или венчики (8) из шпинделей, эти насадки плотно прилегают. Для замены надавите на каждую насадку на шпиндели, пока не услышите / не почувствуете щелчок. Надежная установка этих приспособлений важна для правильной работы.



Смена насадок

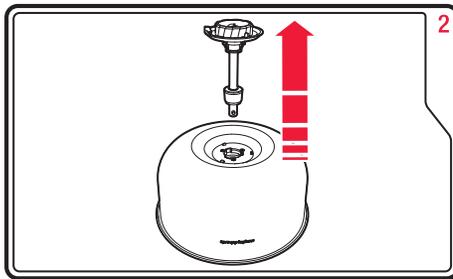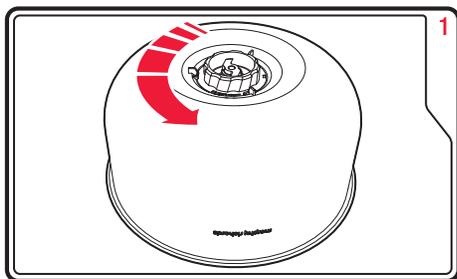



Разборка

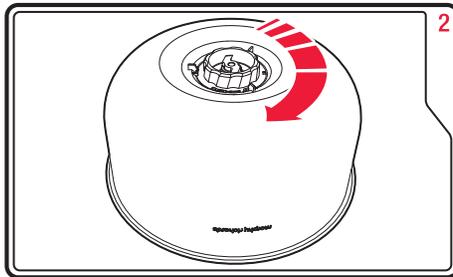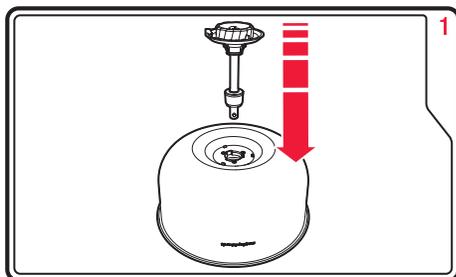

Сборка



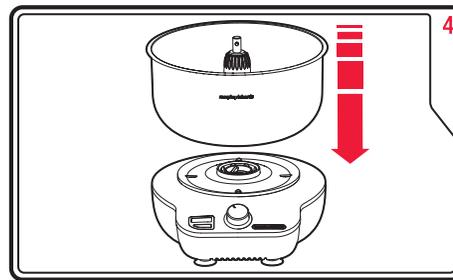
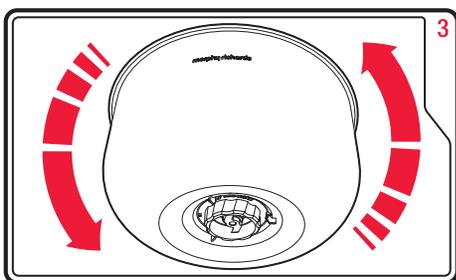


Сборка(продолжение)

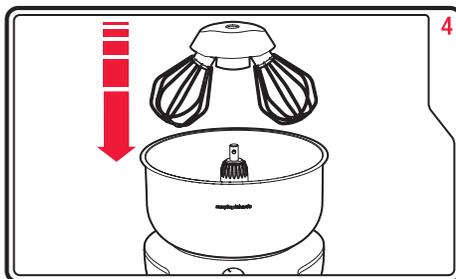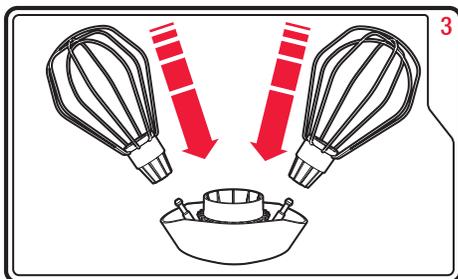


Дополнительная установка скребка для чаши

Скребок для чаши (3) можно использовать вместе с собранными венчиками (7) или венчиками (8). Двойной узел (4) вставляется в узел скребка чаши. Скребок для чаш не предназначен для использования с крючком для теста (10). Скребок Bowl Scraper поставляется полностью собранным и установленным на Twin Assembly. Его можно разобрать для очистки.

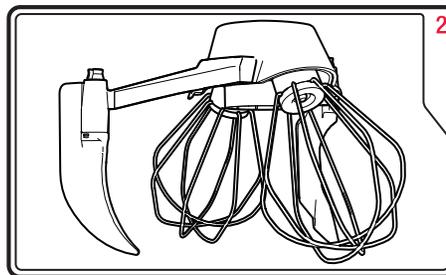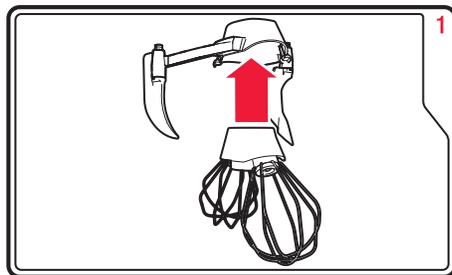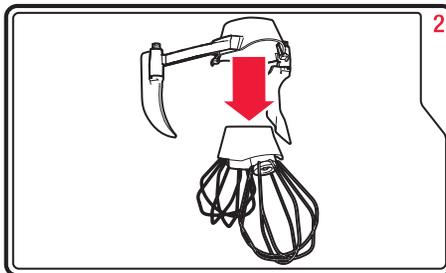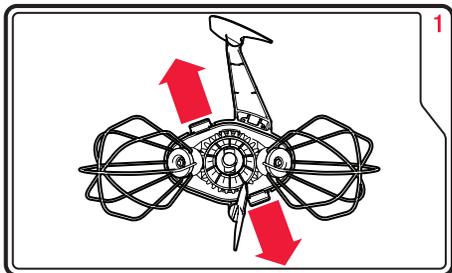


Настройка крюка для теста

Разборка

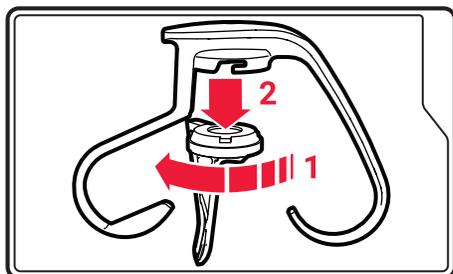

Сборка

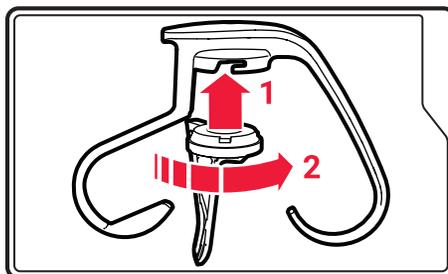

Вложения

Ваш миксер Mixstar поставляется с тремя насадками для смешивания, каждая из которых предназначена для решения конкретной задачи.

Чтобы узнать, как использовать эти насадки и адаптировать свои рецепты для Mixstar, см. Ниже и ознакомьтесь с прилагаемыми рецептами, чтобы узнать о порядке смешивания.

Колотушки (8)

Используйте венчики для взбивания сливочного масла и сахара, смешивания смесей для выпечки и приготовления песочного теста.

При использовании битеров рекомендуется использовать низкие и средние скорости, так как более высокие скорости могут вызвать разбрызгивание.

При адаптации рецептов для Mixstar мы советуем вам следовать тем же принципам, которые изложены в наших рецептах.

Для тяжелых смесей, таких как фруктовый торт, максимальное количество сухих ингредиентов, которое можно смешать, составляет 1,4 кг.

Венчики (7)

Венчики идеально подходят для взбивания яичных белков и сливок. С этим приспособлением рекомендуется использовать максимальную скорость.

При взбивании яичных белков требуется примерно 2-3 минуты для достижения мягких пиков.

Смешайте минимум 4 больших яичных белка (200 мл), используйте максимум 12 яичных белков за один раз.

Скребок для чаши (3)

Скребок для чаши можно использовать вместе с венчиками (8) и венчиками (7). Он был разработан, чтобы помочь свести к минимуму необходимость соскабливания, но для некоторых смесей может потребоваться некоторое очищение.

Крюк для теста (10)

Крюк для теста предназначен для замешивания теста для хлеба, пиццы и т. Д.

При адаптации рецептов для Mixstar мы советуем вам следовать тем же принципам, которые изложены в наших рецептах: сначала добавляйте сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляйте влажные. Когда тесто смешивается и крючки начинают замешивать, тесто может подниматься и опускаться в чаше для замеса (12). В этом случае вам может потребоваться снять крышку емкости (2), чтобы это произошло. Будьте особенно осторожны, чтобы ничего не попало в миксерную чашу во время замешивания.

Максимальное количество сухих ингредиентов, которое можно смешать, составляет 0,75 кг.

Уход в использовании

При использовании Mixstar всегда устанавливайте крышку чаши (2) после добавления ингредиентов, не засовывайте руки и не позволяйте длинным волосам падать в чашу для смешивания (12) или через отверстие крышки входного отверстия (1) во время использования. Осторожно добавляйте ингредиенты во время смешивания через отверстие в крышке входного отверстия, не роняйте ложки, ножи или другие предметы в миксер, так как это может привести к повреждению.

Уход в использовании

- Выключите MixstarMixer, затем отключайте его от электросети, когда он не используется, перед сборкой или разборкой деталей и перед чисткой. Чтобы вынуть вилку из розетки, возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки, никогда не тяните за шнур.
- Перед чисткой убедитесь, что ваш MixstarMixer полностью охлаждается.
- Очистите корпус двигателя (14) влажной неабразивной тканью и тщательно просушите. Не погружайте корпус двигателя или шнур питания в воду или другую жидкость. Не используйте абразивные чистящие средства или очистители на основе растворителей.
- Вымойте насадки в горячей мыльной воде. Тщательно просушите. В качестве альтернативы аксессуары и чашу для смешивания (12) можно мыть в посудомоечной машине.
- Снимите приводной вал (13) со смесительной чаши перед очисткой. См. Раздел «Настройка миксерной чаши» на стр. 7.

ВНИМАНИЕ: Никогда не погружайте основной блок в воду или другую жидкость.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений генерального сервисного партнера Morphy Richards в России компании BRAND ASC: <https://brandasc.ru/>

Телефон в России: 8 (800) 600-33-67

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: <https://morphyrichards.su/blog>

Сайт: <https://morphyrichards.su>

Дополнительная гарантия в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, зарегистрируйтесь на странице: <https://morphyrichards.su/register>

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр: <https://morphyrichards.su/servis>

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.

Если у вас есть подозрение на неисправность, прочитайте раздел «Устранение неисправностей» перед обращением в сервис.

Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Неисправность была вызвана небрежным использованием или использованием вопреки рекомендации изготовителя, скачками напряжения, повреждениями при транспортировке.
2. Кабели повреждены из-за чрезмерных перегибов или приложения грубой силы.
3. Прибор использовался с неподходящим по параметрам источником напряжения.
4. Ремонт был предпринят лицами неуполномоченными осуществлять ремонт и обслуживание.
5. Прибор использовался для целей проката, на производстве, или не в целях домашнего использования.
6. Прибор приобретен бывшим в употреблении.
7. Morphy Richards оставляет за собой право не осуществлять тип обслуживания по гарантии на свое усмотрение.
8. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь или ущерба.

Гарантийный талон

Название оборудования:	MIXSTAR Миксер
Модель:	
Дата продажи:	От даты чека*
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте устройство на странице <https://morphyrichards.su/register>

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: <https://morphyrichards.su/servis>
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.


Morphy Richards Ltd.


Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ,
Великобритания

М.П.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114,
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.





MIXSTAR Миксер Morphy Richards

Изготовитель: Morphy Richards Ltd.

Адрес изготовителя: Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ. Великобритания

Страна изготовления: Китай

Импортер: ООО «Авакс»

Адрес импортера: 115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., 2с2

Товар сертифицирован: № RU С-GB.АЖ33.В.00546/19

Срок действия: с 23.05.2019 по 22.05.2024

Орган по сертификации продукции: ООО "Пожтех"

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «АВАКС», 115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., 2с2. Дополнительную информацию по месту нахождения организаций, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание Вы можете получить по телефону 8 (495) 481-2282 с 9:00 до 17:00 (пн-пт, время московское). Информацию о безопасном и эффективном использовании смотрите в Руководстве, которое находится внутри коробки. Срок гарантии на изделие указан в технической документации на изделие. Предназначено для бытового использования. Дополнительную информацию можно получить на сайте morphyrichards.su.

morphyrichards.su

