


SteamOne

L'AUTRE FAÇON DE REPASSER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУЧНЫХ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ

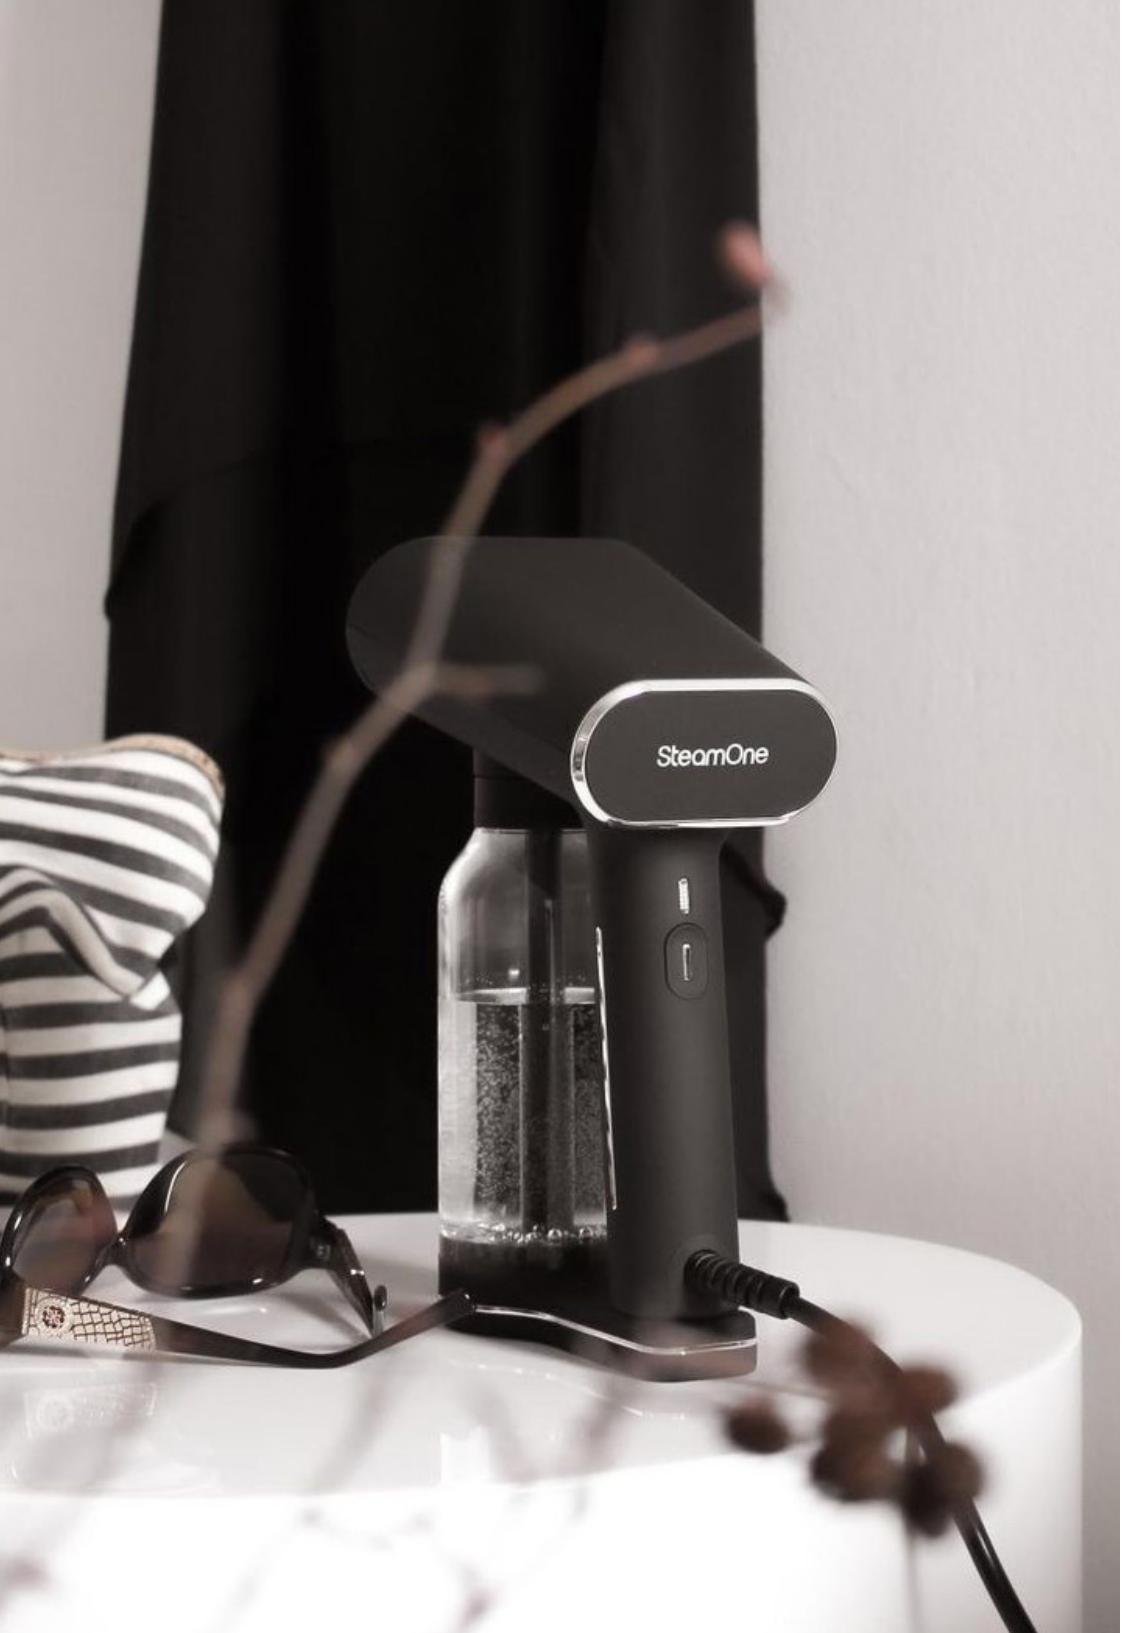

SteamOne

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики	2
2. Инструкция по технике безопасности	3
3. Особые инструкции	5
4. Гарантия	5
5. Контакты	7
6. Гарантийный талон	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ	МОДЕЛИ	ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ	МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
STRAVEL	EUTR150B	220-240 В 50/60 Гц	1500 Вт
STRAVEL	STRAVEL HT14GG HT14GW ST14ST EUTR14W	220-240 В 50/60 Гц	1400 Вт
ST200	ST200GB ST200GW ST2002GW ST2002GB	220-240 В 50/60 Гц	1500 Вт
S-NOMAD	SN10GW SN10GWUK SN10GWCN SN103GW SN104GW	220-240 В 50/60 Гц	1500 Вт
140 ML	SN20GW MESN30W SUSN40W KRSN50W	220-240 В 50/60 Гц	1600 Вт
S-NOMAD	SN60GB SN60GW	220-240 В 50/60 Гц	1700 Вт
140 ML	SN200GG MESN300G SUSN400G KRSN500G EUNS150B	220-240 В 50/60 Гц	1800 Вт
150 ML	MENS1550B SUNS1600B KRNS1650B KRMF450B	220-240 В 50/60 Гц	2000 Вт
S-NOMAD	SN50SB SN50SBUK SN503SB SN504SB SN504SR	220-240 В 50/60 Гц	1600 Вт
140 ML	SN250MG MESN2550G SUSN2600G KRSN2650G	220-240 В 50/60 Гц	2000 Вт
300 ML	SN300SB MESN3100B SUSN3200B KRSN3300B PRO300SB MEPRO310B SUPRO320B KRPRO330B	220-240 В 50/60 Гц	2000 Вт
400 ML	CASE400SB MECAS4100B SUCAS4200B KRCAS4300B LUXE400SB MEPLUX410B SUPLUX420B KRPLUX430B STYLE400 MESTY4100B SUSTY4200B KRSTY4300B EUXL400B MEXL4100B SUXL4200B KRXL4300B	220-240 В 50/60 Гц	2000 Вт
75 ML	EUDTC75B MEDTC76B SUDTC77B KRDTC78B	220-240 В 50/60 Гц	1600 Вт
120 ML	EUDTC120B MEDTC121B SUDTC122B KRDTC123B	220-240 В 50/60 Гц	1800 Вт
80 ML	EUFD80B MEFD90B SUFD100B KRFD110B	220-240 В 50/60 Гц	2000 Вт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство соответствует основным требованиям директивы ЕС и имеет сертификацию СЕ. Репрезентативная выборка приборов прошла тестирование СЕ и соответствуют применимым стандартам безопасности.



Напряжение вашей электросети должно соответствовать прибору. Подключение к сети с неподходящим напряжением может вызвать необратимое повреждение прибора. Гарантия в данном случае будет аннулирована.

ВСЕГДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ:

- Используйте данный прибор только в тех целях, для которых он предназначен.
- Для того, чтобы снизить риск ожога горячей водой или паром, во время работы устройства всегда держите подающую пар головку направленной от себя.
- Во избежание поражения электрическим током, никогда не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Всегда отключайте прибор прежде, чем отключить его от сети. Для того, чтобы отключить устройство от сети, тяните исключительно за вилку. Никогда не тяните за шнур. Не включайте прибор, если шнур питания поврежден.
- Перед тем, как залить или слить воду, а также для безопасного хранения, обязательно отключите устройство от сети. Вода при этом не должна попасть на другие части устройства. Наполнять необходимо только специально предназначенный для воды контейнер. Не наливайте воду непосредственно в устройство.
- Никогда не направляйте паровую головку на людей или животных, не отпаривайте одежду прямо на человеке.
- Соблюдайте осторожность при использовании прибора рядом с детьми; никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.
- Перед тем, как убрать устройство в место, где оно хранится, дайте ему полностью остыть. Не допускайте прикосновения шнура питания к горячим поверхностям.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также для использования людьми с недостаточным опытом или знаниями, если они не были проинструктированы и не находятся под присмотром ответственных за них лиц.
- Заливочное отверстие должно быть закрыто во время использования.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний об использовании прибора, могут пользоваться устройством под присмотром после инструктажа о безопасном использовании.
- Также следует понимать возможные риски использования устройства.

- Дети не должны играть с прибором. Очистка устройства и его обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Для правильного использования прибора см. «Техническое обслуживание» и «Наполнение резервуара водой» в инструкции "QuickStart".
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в специализированном сервисном центре бренда или в любом другом сервисном центре с достаточной квалификацией, чтобы избежать возможных рисков.
- Следует соблюдать осторожность в процессе использования прибора. Отключите прибор от сети, когда будете наполнять резервуар для воды, очищать или опорожнять его, а также когда он не используется.
- Запрещается оставлять отпариватель без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Отпариватель и шнур питания должны находиться в недоступном для детей младше 8 лет месте, когда прибор подключен к сети или остывает.
- Не используйте прибор, если он упал или был поврежден.
- Во избежание риска получения травмы, возгорания или поражения электрическим током, не пытайтесь разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно; для ремонта обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Соблюдайте осторожность при опорожнении резервуара для воды после использования прибора; вода в баке может быть горячей. Не прикасайтесь к металлическим частям устройства, пока оно не остывает, чтобы избежать риска получения ожога; соблюдайте осторожность при извлечении резервуара для воды, он может быть горячим или содержать горячую воду.
- Всегда держите паровой шланг и утюжок над резервуаром для воды.
- Для отпаривания выполняйте вертикальные движения вверх и вниз. Использование отпаривателя в горизонтальном положении или откидывание его назад может привести к выходу горячей воды.
- Всегда вешайте паровую головку на опору/крючок держателя. Никогда не ставьте паровой утюжок на пол, мебель и не кладите его на шнур питания пока он горячий или подключен к сети. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Никогда не роняйте паровую головку и не вставляйте предметы в шланг или любое из отверстий прибора.
- SteamOne не рекомендует использовать аксессуары помимо тех, которые идут в комплекте к прибору, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или нанести вред здоровью пользователя.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещении.
- Не обрезайте и не пытайтесь удлинить паровой шланг.
- Во избежание перегрева убедитесь, что телескопическая трубка выдвинута в самое верхнее положение перед тем, как повесить одежду на крючок.
- Не допускайте того, чтобы вода в резервуаре заканчивалась.
- Во избежание перегрузки сети не включайте другие устройства с высокой мощностью во время использования отпаривателя.
- При необходимости используйте удлинитель, специально предназначенный для бытовой техники, другие удлинители могут перегреваться.
- Устройство запрещено использовать, если его уронили, оно было повреждено, на нем есть видимые следы повреждений или утечки.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Во избежание перегрузки сети не включайте другие устройства с высокой мощностью во время использования отпаривателя.
- При необходимости используйте удлинитель, специально предназначенный для бытовой техники, другие удлинители могут перегреваться.
- Если вы обнаружили, что изделие разряжается, убедитесь, что оно очищено от накипи. В случае более частого использования рекомендуется очищать прибор от накипи, как только он разряжается.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Устройство содержит материалы, которые подлежат повторному использованию. Для утилизации устройства обратитесь в один из пунктов сбора бытовой техники, в которых предусмотрена повторная переработка или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЯ

Гарантия SteamOne

На данное устройство распространяется гарантия SteamOne (контактная информация на стр. 7) от любых производственных дефектов. Гарантия действует 1 год с даты покупки в указанной стране. Гарантия SteamOne дополняет ваши права потребителя.

Все затраты на ремонт продукта, признанного дефектным, покрываются гарантией SteamOne. После ремонта или замены дефектных деталей, устройство будет соответствовать первоначальным спецификациям. Кроме того, по решению SteamOne, дефектное устройство может быть заменено на новое, если это необходимо. Обязательства SteamOne, определены в условиях данной гарантии и ограничиваются исключительно ремонтом или заменой дефектного устройства, как указано выше.

Условия гарантии и исключения

- Гарантийный срок соответствует сроку, установленному в стране использования, даже если он отличается от гарантийного срока в стране покупки.
- Гарантия SteamOne действительна только в том случае, если местные стандарты (напряжение, частота электрического тока, тип электрической розетки и все другие местные спецификации) совместимы с продуктом.
- Применение гарантии SteamOne может занять больше времени, если рассматриваемая модель не продается в стране использования.

- Если прибор, на который распространяется гарантия, не может быть отремонтирован в стране использования, он может быть заменен эквивалентным продуктом или другим продуктом той же ценовой категории, если это возможно.
- Гарантия SteamOne действительна только при предъявлении документа, подтверждающего покупку, и гарантийного талона (стр. 7), заполненного должным образом. Неисправный продукт должен быть отправлен почтой в SteamOne в соответствующей упаковке или доставлен непосредственно в SteamOne.
- SteamOne не несет никаких обязательств по ремонту или замене продукта, к которому не прилагается документ, подтверждающий покупку, и гарантийный талон.

Гарантия SteamOne не распространяется на следующие случаи:

- Поломка вызвана неправильным использованием, несоблюдением инструкции и руководства или использованием несовместимого источника питания.
- Повреждение устройства возникло в результате небрежности или ремонта в любых других сервисных центрах, кроме авторизованных сервисных центров SteamOne.
- Естественный износ прибора, его обслуживание или замена расходных частей и материалов не подпадают под условия гарантийного обслуживания.
- Использование неподходящей воды или воды, содержащей добавки (например, крахмал, парфюмерия, ароматические вещества, смягчители...).
- Попадание внутрь изделия воды, пыли или других посторонних предметов.
- Очищение от накипи (важно, чтобы в процессе обслуживания вы четко следовали всем инструкциям, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации).
- Повреждение устройства из-за перегрузки или удара.
- Повреждение или несчастный случай, связанный с пожаром, потопом или природными катаклизмами.
- Неправильное использование устройства.
- Гарантия не распространяется на проблемы, связанные с упаковкой и транспортировкой устройства его владельцем.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Гарантия SteamOne не противоречит правам потребителей установленным местным законодательством, а также правам потребителей по отношению к дистрибуторам, у которых был приобретен продукт. Права потребителя не ограничиваются гарантией, потребитель вправе воспользоваться всеми правами, которые предусмотрены для вашего субъекта (страны, области, муниципалитета...).

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или другие детали, которые могут быть заменены непосредственно пользователем, могут быть приобретены на нашем сайте, если они есть в наличии. По вопросам, вы можете связаться с нами:

КОНТАКТЫ STEAMONE

АДРЕС	E-MAIL	ТЕЛЕФОН	СРОК ГАРАНТИИ
115114, г. Москва, Набережная Павелецкая, дом 2, строение 2, помещение 45, 2 эт.	service@steamone.ru	88007778617	2 года

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН STEAMONE	
Дата продажи:	
Покупатель	Имя / Название организации:
	Контактный номер:
	Адрес:
	E-mail:
	Город продажи:
	Страна продажи:
	Модель:
	Артикул:
	Заметки





www.steamone.ru