







FR	p. 1 – 8
ES	p. 9 – 16
PT	p. 17 – 23
IT	p. 24 – 30
NL	p. 31 – 37
DE	p. 38 – 45
EN	p. 46 – 52
AR	p. 57 – 53
FA	p. 62 – 58
UK	p. 63 – 70
RU	p. 71 – 78
KK	p. 79 – 86









FR
ES
PT
IT
NL
DE
EN
AR
FA
UK
RU
KK

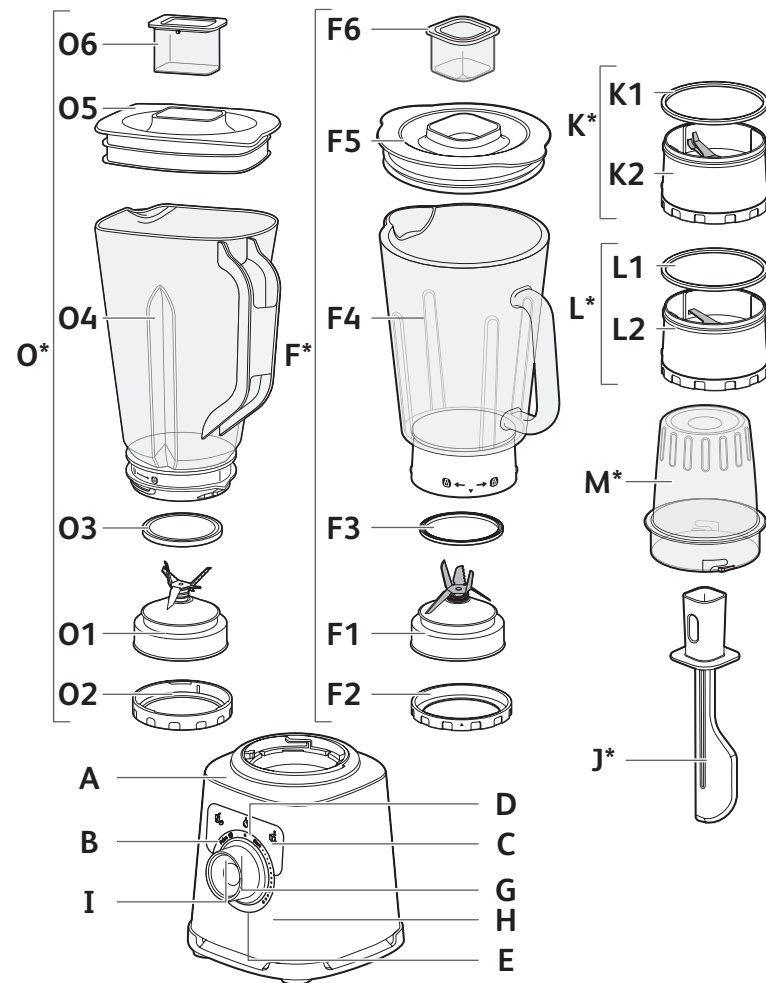




*

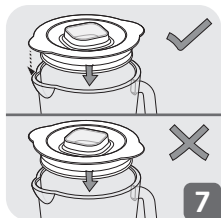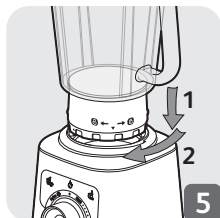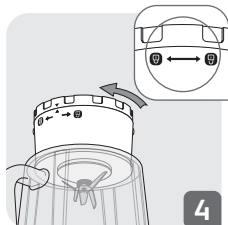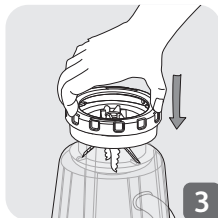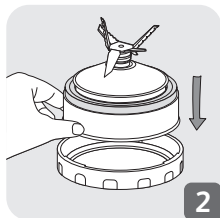

*

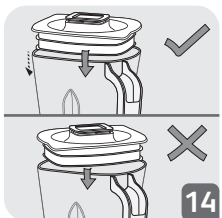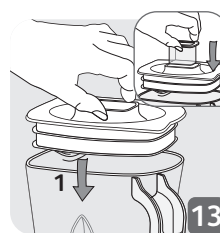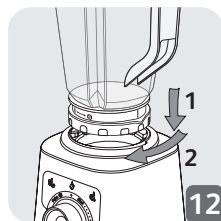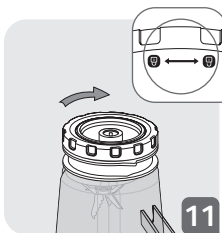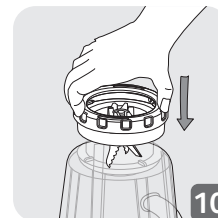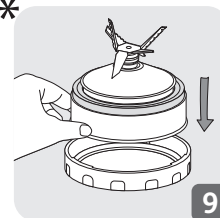

*

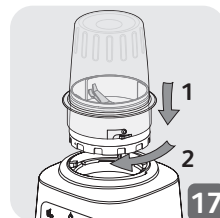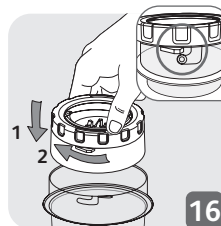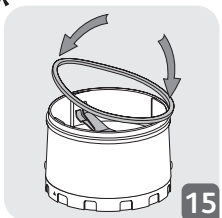

ATTENTION : les consignes de sécurité font partie intégrante de l'appareil. Lisez-les attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Conservez-les dans un endroit accessible pour pouvoir les consulter ultérieurement.

DESCRIPTION

- | | |
|---|---|
| A Bloc moteur | J Spatule* (accessoire selon modèle) |
| B Touche « Smoothie » | K Hachoir à fines herbes* (accessoire selon modèle) |
| C Touche « Ice crush » (Glace pilée) | K1 Joint d'étanchéité |
| D Touche « Auto clean » (Nettoyage automatique) | K2 Bloc lames pour hachoir à fines herbes |
| E Bouton de commande | L Moulin à épices* (accessoire selon modèle) |
| F / O Ensemble bol mixeur | L1 Joint d'étanchéité |
| F1 / O1 Bloc lames | L2 Bloc lames pour moulin à épices |
| F2 / O2 Anneau de verrouillage | M Bol pour hachoir à fines herbes et moulin à épices* (accessoire selon modèle) |
| F3 / O3 Joint d'étanchéité | |
| F4 / O4 Bol mixeur gradué | |
| F5 / O5 Couvercle | |
| F6 / O6 Bouchon doseur | |
| G Vitesse minimale | |
| H Vitesse maximale | |
| I Touche « Pulse » | |

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Nettoyez toutes les pièces (**F, J, K, L, M, O**) avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, sauf le bloc moteur (**A**) qui ne doit jamais être plongé dans l'eau ou placé sous l'eau courante (voir § Nettoyage).

ATTENTION : Les lames sont extrêmement aiguisées ; manipulez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'appareil.

- Manipulez le bocal en verre (**F4**) avec prudence lors de la mise en place, de l'utilisation et du nettoyage, ne les laissez pas tomber du plan de travail.

- Assurez-vous d'enlever tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Remarque importante :** Tournez le bouton de commande (E) jusqu'à ⑩ avant de placer le bol mixeur (F, O) sur le bloc moteur (A).
- Assurez-vous que la bouche d'évacuation du bloc moteur (A) n'est pas obstruée par de la nourriture ou d'autres objets lors de l'utilisation.
- L'appareil ne démarrera que si le bol mixeur est correctement verrouillé sur le bloc moteur.
- N'utilisez pas l'appareil si le couvercle n'est pas en place.**

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DU BOL

Humidifiez le joint d'étanchéité (F3, O3) (déjà posé sur le bloc lames (F1, O1)).

- Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien positionné sur le bloc lames.
- Placez le bloc lames sur la bague de verrouillage (Schéma 1, schéma 7).
- Retournez le bol et placez le bloc lames avec la bague de verrouillage sur la base.
- Assurez-vous que l'anneau de verrouillage est correctement verrouillé : les deux flèches doivent être alignées (Fig 3, Fig 9).
- Ajoutez les ingrédients dans le bol assemblé sans dépasser le niveau maximal indiqué :

* 1,5 l pour les mélanges épais

* 1,25 l pour les préparations liquides

- Avertissement : Ne versez pas de liquides bouillants (dont la température est supérieure à 80°C/176°F) dans le bol.**
- Enfoncez le couvercle (F5, O5) sur le bol. Pour éviter les projections lors de la préparation, assurez-vous que les oreilles du couvercle sont alignées avec le bec verseur et la poignée du bol (Fig 6, Fig 12). Placez le bouchon doseur (F6, O6) dans son logement situé sur le couvercle (Fig. 5, Fig. 11). Positionnez ensuite le bol sur le bloc moteur et tournez le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig 4 / Fig 10).

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Une fois le bol mixeur correctement verrouillé sur le bloc moteur, branchez l'appareil. L'appareil s'allume 2 fois et un bip sonore retentit. Allumez l'appareil en appuyant sur la fonction souhaitée.

- Sélection de la vitesse :** Tournez le bouton de commande (E) pour sélectionner la vitesse souhaitée ; la vitesse augmente graduellement entre **min** et **max**. L'intensité lumineuse augmente proportionnellement à la vitesse. Vous pouvez régler la vitesse au cours de la préparation.
- Fonction « Pulse » :** Tournez le bouton de commande (E) en position « **Pulse** ». En donnant plusieurs impulsions, vous parvenez à mieux contrôler le mixage et à obtenir des préparations plus précises. Dans cette position, l'appareil démarre directement en vitesse maximale. Il s'arrête dès que vous relâchez le bouton. L'appareil s'allume lorsque la fonction « **Pulse** » est en cours d'utilisation.

Fonction « Smoothie »

- Cette fonction est utilisée pour préparer d'onctueux milkshakes et des cocktails de fruits. La vitesse est pré-programmée pour de meilleurs résultats. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton « **Smoothie** » (B). La lumière reste allumée durant ce cycle et s'éteint une fois le cycle terminé. Le programme s'arrête automatiquement. Vous pouvez l'arrêter avant la fin en positionnant le bouton de commande (E) sur 0.

Fonction « Ice crush » (Glace pilée)

- Vous pouvez utiliser cette fonction pour piler de la glace à l'aide des cycles de fonctionnement et de la vitesse pré-programmés. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton « **Ice crush** » (C). La lumière reste allumée durant ce cycle et s'éteint une fois le cycle terminé. Le programme s'arrête automatiquement mais vous pouvez l'arrêter avant la fin en positionnant le bouton de commande (E) sur 0.

Fonction « **Auto clean** » (Nettoyage automatique) :

- Cette fonction est utilisée pour nettoyer automatiquement votre appareil. Appuyez sur le bouton « **Auto clean** » (D). Ne mettez pas plus d'1 litre d'eau chaude dont la température ne dépasse pas 80°C/176°F. A la fin du programme, l'appareil s'arrête automatiquement et.

- AVERTISSEMENT : Si la charge du moteur devient trop importante, votre appareil s'arrêtera automatiquement pour des raisons de sécurité (si le moteur tourne plus de 3 minutes ou si vous avez mis trop d'ingrédients).** Pour redémarrer votre appareil, tournez le bouton de commande sur ⑩. Le temps de refroidissement général varie et peut atteindre jusqu'à 30 minutes. Avant de redémarrer votre appareil,

adaptez la quantité d'ingrédients ou le temps de mixage pour éviter toute surcharge. Vous pouvez ensuite sélectionner la vitesse ou la fonction souhaitées pour terminer votre préparation.

- **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les fonctions smoothie, ice crush et auto clean avec les accessoires.**
 - Ces programmes ne peuvent être utilisés qu'avec le bol en verre. Ne pilez pas de glace avec les accessoires.
 - **Utilisation du hachoir à fines herbes (K) et du moulin à épices (L) (selon modèle)**
 - Le hachoir à fines herbes (K) vous permet de hacher en quelques secondes des ingrédients tels que des oignons, de l'ail ou de la viande (coupée en petits morceaux). N'utilisez pas le hachoir à fines herbes pour les préparations liquides (jus de fruits, etc.).
 - Utilisez le moulin à épices (L) pour moulin en quelques secondes différentes épices : graines de coriandre, poivre, etc.
 - Ces accessoires sont équipés d'un bol (M) qui interdit l'accès aux lames lors de leur utilisation.
1. Retournez le bol (M) et ajoutez les ingrédients.
 2. Positionnez le joint d'étanchéité (K1 ou L1) dans son logement sur le bloc lames (K2 ou L2) (Fig. 13). Positionnez le bloc lames sur le bol. Verrouillez l'accessoire en tournant le bloc lames jusqu'à ce qu'il soit entièrement assemblé (Fig. 14). **Attention : si l'accessoire est mal verrouillé, des fuites risquent de se produire.**
 3. Positionnez ensuite le hachoir à fines herbes (K) ou le moulin à épices (L) sur le bloc moteur et tournez-le.
 4. Tournez ensuite l'accessoire (K ou L) d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 15).
 5. Branchez l'appareil et tournez le bouton de commande (E) sur la position souhaitée ou donnez quelques impulsions. Pour arrêter l'appareil, tournez le bouton de commande (E) en position « 0 ».
 6. Déverrouillez l'accessoire en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'accessoire (K+M ou L+M) du bloc moteur. Retournez-le avant de l'ouvrir pour éviter tout débordement de votre préparation. Vous pouvez ensuite déverrouiller le bloc lames (K1 ou L1). **Les lames sont très aiguisées : manipulez-les avec précaution pour éviter tout risque de blessures.** Vous pouvez ensuite récupérer la préparation dans le bol.

Avertissement : Ne pas utiliser les accessoires pour hacher ou broyer des éléments liquides ou des grains trop durs (ex: haricots noirs durs, sucre ...) Vous pouvez verser des ingrédients liquides uniquement dans le bol en verre.

CONSEIL

- Selon la nature des ingrédients, vous pouvez utiliser le bol mixeur pour préparer jusqu'à
 - * 1,5 l de mélanges épais.
 - * 1,25 l de préparations liquides.
- Avertissement : Ne versez pas de liquides bouillants (dont la température dépasse 80°C/176°F) dans le bol.**
- Vous pouvez préparer des soupes moulinées, des soupes veloutées, des compotes, des pâtes légères (crêpes, beignets, pâte à pudding, etc.), des milkshakes, des smoothies, des cocktails, etc.
 - Si les ingrédients collent aux parois du bol lors du mixage, arrêtez l'appareil. Retirez le bol mixeur du bloc moteur, ramenez les ingrédients sur les lames à l'aide de la spatule puis remettez votre blender en marche pour continuer votre préparation.
 - Commencez toujours par verser les ingrédients liquides dans le blender puis ajoutez les ingrédients solides, en prenant soin de ne pas dépasser le niveau maximum.
 - Pour ajouter des ingrédients lors du mixage, retirez le bouchon doseur (F6, O6) du couvercle (F5, O5) et ajoutez les ingrédients à travers l'orifice de remplissage.
 - Pour obtenir de la glace finement pilée, utilisez un maximum de 6 petits glaçons (25 x 25 x 25 mm maximum) avec la fonction « Ice crush » (glace pilée). **Inutile d'ajouter de l'eau.**
 - Utilisez toujours le blender avec le couvercle ou la protection en place comme indique dans les instructions. Ne mettez jamais la main dans le bol du blender lorsqu'il est place sur le bloc moteur. Si vous devez pousser les aliments vers le bas, utilisez un outil adapte, par exemple une spatule.

RECETTE

Soupe froide de carottes :

600 g de carottes + 900 g d'eau : versez l'eau dans le bol mixeur et ajoutez les morceaux de carottes. Mixez à la vitesse maximale pendant 3 minutes.



Figues mixées (avec le hachoir à fines herbes (K+M), selon le modèle)

100 g de figues : coupez les figues avant de les placer dans le hachoir à fines herbes (K+M). Mixez à la vitesse maximale pendant 3 secondes.

NETTOYAGE

N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Ne placez jamais le bloc moteur (A) sous l'eau courante.

- Nettoyez le bol immédiatement après utilisation.
- Remplissez le bol avec 1 litre d'eau chaude et 2 ou 3 gouttes de liquide vaisselle. Respectez scrupuleusement les quantités d'eau et de liquide vaisselle indiquées. Si vous mettez trop de liquide vaisselle, un excès de mousse va se produire et il y a risque de débordement.
- Utilisez le programme de nettoyage automatique pour effectuer un prélavage du bol.
- Une fois le programme terminé, débranchez l'appareil.
- Retirez le bol mixeur (F4, O4)
- Posez le bol sur une surface plane.
- Déverrouillez le couvercle et retirez-le avec précaution.
- Retirez le bloc lames + bague de verrouillage + joint (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) et nettoyez-le en le passant sous l'eau (Fig. 10).

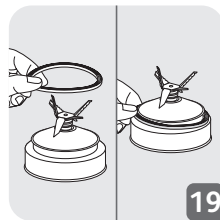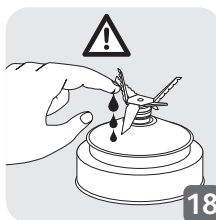

- Après nettoyage, n'oubliez pas de remettre correctement en place le joint d'étanchéité (F3, O3) sur le bloc lames (F1, O1) (Fig. 19). Attention à ne pas endommager le joint d'étanchéité par contact avec les lames.

- Le bol (F4, O4), le bloc lames sans revêtement en titane (F1) et la bague de verrouillage (F2, O2) peuvent être lavés au lave-vaisselle sur le panier supérieur. Utilisez le programme « ECO » ou « FAIBLE EN SEL ».
- Attention : Le bol (F4, O4), le bloc lames sans revêtement en titane (F1) et la bague de verrouillage (F2, O2) doivent être démontés et placés séparément dans le lave-vaisselle. Veuillez ne pas mettre les lames avec revêtement en titane (O1) dans le lave-vaisselle.
- Rincez l'intérieur du bol et le couvercle en les passant sous l'eau.
- Faites bien attention lorsque vous nettoyez les lames du bol mixeur et lorsque vous videz le bol car les lames sont très aiguisées.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le bloc moteur (A). Essuyez-le soigneusement.
- Les pièces amovibles (couvercle, bloc lames, anneau de verrouillage) peuvent être nettoyées avec une éponge et de l'eau chaude savonneuse.

QUE FAIRE SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil à une prise dont la tension est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
	Le bol mixeur n'est pas correctement positionné sur le bloc moteur	Vérifiez que le bol mixeur est correctement positionné sur le bloc moteur comme indiqué dans la brochure.
L'appareil s'éteint pendant l'utilisation	Surcharge	Suivez les instructions du § PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL. Le temps de refroidissement est variable et peut atteindre jusqu'à 30 minutes
Vibrations excessives	Le produit n'est pas posé sur une surface plane	Posez l'appareil sur une surface plane.
	Le volume d'ingrédients est trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients dans l'appareil
Fuites au niveau du couvercle	Le volume d'ingrédients est trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients dans l'appareil.
	Le couvercle n'est pas correctement positionné	Positionnez correctement le couvercle sur le bol mixeur.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Fuites en bas du bol mixeur	Le joint d'étanchéité du bol mixeur (F3 / O3) n'est pas correctement positionné ou est absent	Repositionnez le joint avec le bon côté supérieur (Fig. 1) et verrouillez le bloc lame assemblé (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) sur le bol du mélangeur correctement (Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 4 / Fig. 9, Fig. 10 et Fig. 11)
La lame ne tourne pas facilement	Morceaux de nourriture trop gros ou trop durs Le liquide mixé était trop chaud et a tordu le joint d'étanchéité	Remplacez le joint d'étanchéité par un neuf. Réduisez la taille ou la quantité des ingrédients dans l'appareil. Ajoutez du liquide.

VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS ?

Contctez le service consommateur (voir les coordonnées dans le livret de garantie)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Las medidas de seguridad forman parte de este aparato. Lea detenidamente las medidas de seguridad antes de utilizar por primera vez su aparato. Manténgalas en un lugar donde pueda encontrarlas y consultarlas en el futuro.

DESCRIPCIÓN

- | | |
|---|--|
| A Conjunto del motor | J Espátula* (accesorio dependiendo del modelo) |
| B Botón de "Batido" | K Molinillo de hierbas* (accesorio según el modelo) |
| C Botón de "Picado de hielo" | K1 Junta |
| D Botón de "Limpieza automática" | K2 Conjunto de la cuchilla del molinillo de hierbas |
| E Botón de control | L Molinillo de especias* (accesorio según el modelo) |
| F / O Conjunto de la jarra de la batidora | L1 Junta |
| F1 / O1 Conjunto de las cuchillas | L2 Conjunto de la cuchilla del molinillo de especias |
| F2 / O2 Aro de bloqueo | M Molinillo de especias y cuenco del molinillo de especias* (accesorio dependiendo del modelo) |
| F3 / O3 Junta | |
| F4 / O4 Jarra graduada de la batidora | |
| F5 / O5 Tapa | |
| F6 / O6 Tapón de la tapa | |
| G Velocidad mínima | |
| H Velocidad máxima | |
| I Botón de pulsación | |

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Limpie todas las piezas (**F, J, K, L, M, O**) con agua tibia y un líquido lavavajillas, a excepción del conjunto del motor (**A**) que no se debe sumergir nunca en agua ni colocarlo debajo del grifo (Ver la sección de limpieza).

PRECAUCIÓN: Las cuchillas están extremadamente afiladas; manéjelas con cuidado durante el uso o la limpieza del aparato .

- Manipule la jarra de vidrio (F4) con cuidado al colocarla, usarla y limpiarla. No la deje caer de la superficie de trabajo.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de haber retirado todo el embalaje.
- **Nota importante:** Gire el botón de control (E) a ⑩ antes de colocar la jarra de la batidora (F, O) en el conjunto del motor (A).
- Compruebe que el orificio de evacuación del bloque del motor (A) no está obstruido por alimentos u otros elementos cuando use el aparato.
- El aparato se pondrá en funcionamiento solo si la jarra está fijada en su lugar correctamente sobre el conjunto del motor.
- **No ponga en funcionamiento el aparato si la tapa no está colocada en su lugar.**

MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA JARRA

Humedezca la junta (F3, O3) (todavía insertada en el conjunto de la cuchilla (F1, O1)).

- Compruebe que la junta está ubicada en su lugar en el conjunto de la cuchilla.
- Coloque la pieza de la cuchilla en el aro de bloqueo (Imagen 1, Imagen7).
- Gire la jarra boca abajo y coloque la pieza de la cuchilla con el aro de bloqueo en la base.
- Compruebe que el aro de fijación está correctamente bloqueado, es decir, que las dos flechas están alineadas (Fig. 3, Fig. 9).
- Agregue los ingredientes a la jarra ya montada sin exceder el nivel máximo indicado.

* 1,5 L para mezclas densas

* 1,25 L para mezclas líquidas

Advertencia: No vierta líquidos hirviendo (a temperaturas superiores a 80 °C / 176 °F) en la jarra.

- Coloque la tapa de inserción (F5, O5) en la jarra. Para evitar salpicaduras durante la preparación, verifique que las orejas de la tapa están alineadas con la boquilla y el mango (Fig. 6, Fig. 12). Coloque la taza medidora (F6, O6) en su ranura en la tapa (Fig. 5, Fig. 11). A continuación, coloque el cuenco sobre el motor y gírelo ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 4 / Fig. 10).

UTILIZACIÓN DEL APARATO POR PRIMERA VEZ

- Una vez que la jarra de la batidora está fijada correctamente en el conjunto del motor, enchufe el aparato. El aparato se ilumina 2 veces y escuchará un tono de aviso. Actívalo con la función deseada.
- **Selección de velocidad:** Gire el botón de control (E) para seleccionar la velocidad deseada; la velocidad aumenta gradualmente entre **min** y **max**. La intensidad de la luz aumenta gradualmente con el aumento de la velocidad. Puede cambiar esta velocidad según sea necesario durante la preparación.
- Función de “**pulsación**”: Gire el botón de control (E) a la posición de “**Pulsación**”. Una sucesión de pulsaciones le proporciona un control más preciso en las preparaciones. En esta posición, el aparato comienza directamente a una velocidad máxima. Se detiene tan pronto como suelta el botón. Cuando se está utilizando la función de pulsación, un indicador se ilumina.
- **Función de “Batido”**
Esta función se utiliza para preparar batidos y cócteles de fruta. La velocidad ya está programada previamente para ofrecer un resultado óptimo. Para usar esta función, presione el botón de “**Batido**” (B). La luz permanece iluminada durante este ciclo y se apaga al finalizar el ciclo. El programa se detiene automáticamente. Puede detenerlo antes del final colocando el botón de control (E) en la posición 0.
- **Función de “Picado de hielo”**
Puede usar esta función para picar hielo finamente con ciclos y velocidad de funcionamiento preprogramados. Para usar esta función, presione el botón de “Picado de hielo” (C). La luz permanece iluminada durante este ciclo y se apaga al finalizar el ciclo. El programa termina automáticamente pero puede detenerlo antes del final colocando el botón de control (E) en la posición 0.
- **Función de “Autolimpieza”**
Esta función se usa para limpiar automáticamente su aparato. Presione el botón de “Autolimpieza” (D). No exceda 1 litro de agua caliente a una temperatura máxima de 80°C / 176°F. Al final del ciclo, el aparato se detendrá automáticamente y emitirá 4 tonos de aviso.
- **ATENCIÓN: Si la cantidad es excesiva, su aparato se detendrá automáticamente por razones de seguridad (si el motor está en**

funcionamiento más de 3 minutos o si ha introducido demasiados ingredientes). Para volver a poner en marcha su aparato, gire el botón de control a ⑩. El tiempo total de enfriado puede variar y ser de hasta un máximo de 30 minutos. Antes de volver a poner en marcha su aparato, adapte la cantidad de ingredientes o el tiempo de batido para evitar sobrecargas. Puede seleccionar la velocidad o función deseadas para completar su preparación.

• **ATENCIÓN: No use los programas de batido, picado de hielo y autolimpieza con los accesorios.**

• Estos programas solo se pueden utilizar con la jarra de vidrio. No pique hielo con los accesorios.

• **Uso del molinillo de hierbas (K) y del molinillo de especias (L) (dependiendo del modelo)**

– Con el molinillo de hierbas (K) puede picar ingredientes tales como: cebollas, ajo o carne (previamente cortada en trozos pequeños) en pocos segundos. No utilice el molinillo de hierbas para preparaciones líquidas (zumos de frutas, etc.).

– Con el molinillo de especias (L) se pueden moler distintas especias en pocos segundos hasta que estén en polvo: semillas de cilantro, granos de pimienta, etc.

– Estos accesorios incluyen un cuenco (M) que evita el acceso a las cuchillas durante el uso.

1. Gire el cuenco (M) boca abajo y agregue los ingredientes.

2. Coloque la junta (K1 o L1) en sus ranuras en el conjunto de la cuchilla (K2 o L2) (Fig. 13). Coloque el conjunto de la cuchilla en el cuenco. Bloquee el accesorio girando el conjunto de la cuchilla hasta que esté completamente montado (Fig. 14). **Precaución: Pueden ocurrir fugas si el accesorio no está correctamente bloqueado.**

3. Coloque el accesorio montado (K o L) en el conjunto del motor y gírelo.

4. Luego gire el conjunto del accesorio (K o L) un cuarto de vuelta en sentido horario (Fig. 15).

5. Enchufe el aparato y gire el selector botón de control (E) a la posición que desee, o haga varias pulsaciones. Para detener el aparato, gire el botón de control (E) a la posición cero.

6. Desbloquee el accesorio girándolo un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Retire el accesorio montado (K+M o L+M) del

conjunto del motor. Gírelo antes de abrirlo para evitar derramar su preparación. Luego puede desbloquear el conjunto de la cuchilla (K1 o L1). **Las cuchillas están muy afiladas, manipúlelas con cuidado para evitar lesiones personales.** A continuación, puede sacar la preparación del recipiente.

Advertencia: No use los accesorios para picar o moler líquidos o granos demasiado duros (por ejemplo, alubias negras duras, azúcar...) Puede echar ingredientes líquidos únicamente en la jarra de vidrio.

CONSEJO

• Dependiendo del tipo de ingredientes, puede usar la jarra de la batidora para preparar hasta

* 1,5 L para mezclas densas.

* 1,25 L para preparaciones líquidas.

Advertencia: No vierta líquidos hirviendo (a temperaturas superiores a 80 °C / 176 °F) en la jarra.

• Puede preparar sopas finamente batidas, cremas, fruta cocida, masa fina (panquecas, buñuelos, masa para pastel de Yorkshire, etc.), batidos de leche, batidos, cócteles, etc.

• Si los ingredientes se pegan a las paredes de la jarra al batirlos, detenga el aparato. Retire la jarra de batido del conjunto del motor y presione los alimentos hacia la cuchilla usando una espátula. Luego, vuelva a colocar la jarra en su lugar y continúe con su preparación.

• Vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar dentro de la jarra, antes de añadir los sólidos, y no sobrepase el nivel máximo.

• Para agregar ingredientes mientras está batiendo, retire la taza (F6, O6) de la tapa (F5, O5) y agregue los ingredientes por el orificio de alimentación.

• Para el hielo picado, utiliza un máximo de 6 cubitos de hielo (25x25x25 como máximo) y selecciona la función “Hielo picado”. **No hace falta añadir agua.**

• Utiliza siempre la batidora con la tapa o manténla en la posición que se indica en las instrucciones. No toques el recipiente con la mano cuando se encuentre en la base. Si hay que presionar la comida, utiliza un utensilio adecuado (por ejemplo, una espátula).

RECETA

Sopa fría de zanahoria:

600 g de zanahorias + 900 g de agua: Vierte el agua en la jarra de la batidora y añade los trozos de zanahoria. Mezcla a máxima velocidad durante 3 minutos.



Mezcla de higos (con molinillo de hierbas (K+M), en función del modelo)

100 g de higos: Corta los higos antes de colocarlos en el molinillo de hierbas (K+M). Mezcla a máxima velocidad durante 3 segundos.

LIMPIEZA

No sumerja el aparato en agua. No coloque nunca el conjunto del motor (A) debajo del grifo.

- Limpie la jarra inmediatamente después de usarla.
- Llene la jarra con 1 litro de agua caliente y 2 o 3 gotas de detergente líquido. Use solo la cantidad recomendada de agua y detergente. Un exceso de detergente creará demasiada espuma que se desparramará.
- Use el programa de autolimpieza para hacer un prelavado del cuenco.
- Una vez que el programa haya finalizado, desenchufe el aparato.
- Retire la jarra de la batidora (F4, O4)
- Coloque la jarra sobre una superficie plana.
- Desbloquee la tapa y retírela con cuidado.
- Retire la Cuchilla + Aro de Bloqueo + Junta (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) y límpiela bajo el grifo (Fig. 10).

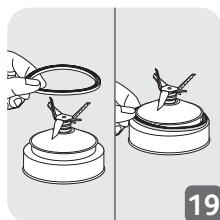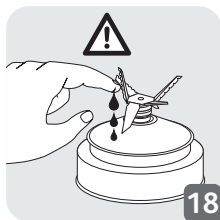

- Después de limpiarlo, recuerde que debe colocar la junta correctamente (F3, O3) de nuevo en el conjunto de la cuchilla (F1, O1) (Fig. 17). Lleve cuidado para no dañar la junta al tocar la cuchilla.

- La jarra (F4, O4), la cuchilla sin recubrimiento de titanio (F1), el aro de bloqueo (F2, O2) se pueden limpiar en la bandeja superior del lavavajillas, utilizando el programa 'ECO' o 'POCA SAL'.
- Precaución: La jarra (F4, O4), la cuchilla sin recubrimiento de titanio (F1) y el aro de bloqueo (F2, O2) se deben desmontar y colocar por separado en el lavavajillas. No colocar las cuchillas con el recubrimiento de titanio (O1) en el lavavajillas.
- Enjuague el interior de la jarra y la tapa bajo el grifo.
- Lleve cuidado al lavar la cuchilla de la jarra batidora y al vaciar el cuenco porque las cuchillas están afiladas.
- Use un paño húmedo para limpiar el conjunto del motor (A). Séquelo bien.
- Las piezas separables (tapa, conjunto de la cuchilla, aro de bloqueo) se pueden limpiar con una esponja y agua caliente jabonosa.

¿QUÉ HACER SI EL APARATO NO FUNCIONA?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona	El enchufe no está conectado	Conecte el aparato a una toma de corriente del mismo voltaje que el indicado en la placa de especificaciones del aparato.
	La jarra de la batidora no está colocada correctamente en el conjunto del motor	Compruebe que la jarra de la batidora está correctamente colocada en el conjunto del motor tal y como se indica en el folleto.
El producto se para durante el uso.	Sobrecarga	Siga las instrucciones de la sección ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ. El tiempo total de enfriado puede variar y puede ser de hasta 30 minutos.
Vibración excesiva	El producto no está colocado sobre una superficie plana.	Coloque el aparato sobre una superficie plana.
	El volumen de los ingredientes es excesivo.	Reduzca la cantidad de ingredientes a procesar.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Fuga de la tapa.	El volumen de los ingredientes es excesivo.	Reduzca la cantidad de ingredientes a procesar.
	La tapa no está colocada correctamente.	Bloquee la tapa correctamente sobre la jarra de la batidora.
Fuga en la parte inferior de la jarra.	La junta de la tapa (F3 / O3) no está correctamente colocada o no está presente	Vuelva a colocar la junta selladora con el lado correcto hacia arriba (Imagen 1) y ajuste la pieza de la cuchilla montada (F1+F2+F3 / O1 + O2 +O3) correctamente en la jarra de la batidora (Img. 2, Img. 3 e Img. 4 / Img. 9, Img. 10 e Img. 11)
Las cuchillas no giran fácilmente.	Los trozos de alimento son demasiado grandes o demasiado duros. Se ha batido líquido demasiado caliente y la junta de la tapa se ha deformado.	Sustituya la junta de la tapa por una nueva. Reduzca el tamaño o la cantidad de ingredientes a procesar. Añada líquido.

SI EL APARATO SIGUE SIN FUNCIONAR, HAGA LO SIGUIENTE:

Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado (consulte la correspondiente lista que se incluye en el folleto de servicio).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO: As precauções de segurança fazem parte do aparelho. Leia-as com atenção antes de usar o seu novo aparelho pela primeira vez. Guarde-as num local onde as possa encontrar e consultar posteriormente.

DESCRIÇÃO

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A Unidade do motor | J Espátula* (consoante o modelo) |
| B Botão "Smoothie" | K Picadora de ervas aromáticas* (consoante o modelo) |
| C Botão Picar gelo | K1 Vedante |
| D Botão de limpeza automática | K2 Unidade da lâmina da picadora de ervas aromáticas |
| E Botão de comandos | L Picadora de especiarias* (consoante o modelo) |
| F / O Conjunto do copo liquidificador | L1 Vedante |
| F1 / O1 Unidade da lâmina | L2 Unidade da lâmina da picadora de especiarias |
| F2 / O2 Anel de fixação | M Recipiente para a picadora de ervas aromáticas e picadora de especiarias* (consoante o modelo) |
| F3 / O3 Vedante | |
| F4 / O4 Copo liquidificador graduado | |
| F5 / O5 Tampa | |
| F6 / O6 Tampa doseadora | |
| G Velocidade mínima | |
| H Velocidade máxima | |
| I Botão Pulse | |

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Limpe todas as peças (F, J, K, L, M, O) com água quente e detergente líquido para a loiça, exceto a unidade do motor (A), que nunca pode ser colocada dentro de água ou debaixo de água corrente (consulte o capítulo "Limpeza").

CUIDADO: As lâminas estão extremamente afiadas. Manuseie-as com

cuidado durante a utilização ou limpeza do aparelho.

- Manuseie o copo liquidificador de vidro (F4) com cuidado durante a colocação, utilização e limpeza. Não o deixe cair da bancada.
- Certifique-se de que todo o material da embalagem foi retirado antes de utilizar o aparelho.
- **Nota importante:** Rode o botão de comandos (E) para ① antes de colocar o copo liquidificador (F, O) na unidade do motor (A).
- Certifique-se de que o orifício de evacuação no bloco do motor (A) não está bloqueado com alimentos ou outras coisas durante a utilização.
- O aparelho só começa a funcionar se o copo liquidificador estiver corretamente colocado na unidade do motor.
- **Não utilize o aparelho se a tampa não estiver no respetivo lugar.**

MONTAGEM E ENCAIXE DO COPO

Humedeça o vedante (F3, O3) (ainda inserido na unidade da lâmina (F1, O1)).

- Verifique se o vedante está no respetivo lugar na unidade da lâmina.
- Coloque a unidade da lâmina no anel de bloqueio (Fig 1, Fig 7).
- Inverta o jarro e coloque a unidade da lâmina com o anel de bloqueio na base.
- Certifique-se de que o anel de fixação fica corretamente colocado: As duas setas têm de ficar alinhadas (Imagem 3, Imagem 9).
- Adicione os ingredientes no copo, sem exceder o nível máximo indicado:
* 1,5 L para misturas espessas
* 1,25 L para preparações líquidas

Aviso: Não deite líquidos a ferver (acima dos 80 °C) no copo.

- Coloque a tampa (F5, O5) no copo. Para evitar salpicos durante a preparação, certifique-se de que as pegadas da tampa ficam alinhadas com o bico e a pega (Imagem 6, Imagem 12). Coloque a tampa doseadora (F6, O6) na abertura central da tampa (Imagem 5, Imagem 11). De seguida, coloque a taça na unidade do motor e rode ¼ no sentido dos ponteiros do relógio (Imagem 4 / Imagem 10).

USAR O SEU APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

- Quando o copo liquidificador estiver devidamente colocado na unidade do motor, ligue o aparelho. Acende uma luz 2 vezes e o aparelho emite um aviso sonoro. Ligue-o usando a função desejada.

- **Seleção da velocidade:** Rode o botão de comandos (E) para escolher a velocidade desejada. A velocidade aumenta gradualmente entre **min** e **max**. A intensidade da luz aumenta gradualmente com o aumento da velocidade. Pode alterar esta velocidade conforme necessário durante a preparação.

- **Função Pulse:** Rode o botão de comandos (E) para a posição “Pulse”. Usar uma sucessão de impulsos dá um controlo mais preciso para preparações perfeitas. Nesta posição, o aparelho começa diretamente na velocidade máxima. Pára automaticamente quando deixar de pressionar o botão pulse. Existe uma indicação luminosa quando a função pulse estiver a ser utilizada.

- **Função “Smoothie”**

Esta função é usada para preparar batidos suaves e cocktails de frutos. A velocidade está pré-programada, para melhores resultados. Para usar esta função, prima o botão “Smoothie” (B). A luz permanece ligada durante este ciclo e desliga-se quando o ciclo termina. O programa pára automaticamente e emite 4 avisos sonoros. Pode pará-lo antes do fim, colocando o botão de controlo (E) na posição 0.

- **Função de picar gelo**

Pode usar esta função para picar gelo com precisão com ciclos e velocidade de funcionamento pré-programados. Para usar esta função, prima o botão de picar gelo (C). A luz permanece ligada durante este ciclo e desliga-se quando o ciclo termina. O programa pára automaticamente, mas pode pará-lo antes do final, colocando o botão de controlo (E) na posição 0.

- **Função de limpeza automática:**

Esta função é usada para limpar automaticamente o seu aparelho. Prima o botão de limpeza automática (D). Não exceda 1 litro de água quente com uma temperatura máxima de 80 °C. No final do programa, o aparelho pára automaticamente.

- **AVISO: Se a carga for muito elevada, o seu aparelho pára automaticamente por razões de segurança (se o motor funcionar durante mais de 3 minutos ou se tiver colocado demasiados ingredientes).** Para reiniciar o aparelho, rode o botão de comandos para ①. O tempo geral de arrefecimento pode variar, podendo durar até 30 minutos. Antes de reiniciar o seu aparelho, adapte a quantidade de ingredientes ou tempo de preparação, para evitar quaisquer

sobrecargas. A seguir, pode selecionar a velocidade desejada ou função para completar a sua preparação.

- **AVISO: Não use as funções de smoothie, picar gelo e limpeza automática com os acessórios.**
- Estes programas só podem ser usados com o copo de vidro. Não pique gelo com os acessórios.
- **Usar a picadora de ervas aromáticas (K) e a picadora de especiarias (L) (consoante o modelo)**
 - Com a picadora de ervas aromáticas (K), pode picar ingredientes como cebolas, alho ou carne (pré-cortada em pequenos pedaços) em poucos segundos. Não use a picadora de ervas aromáticas para preparações líquidas (sumos de fruta, etc.).
 - Com a picadora de ervas aromáticas (L), pode picar especiarias em poucos segundos: Sementes de coentros, pimenta, etc.
 - Estes acessórios estão equipados com um recipiente (M) que evita o acesso às lâminas durante a utilização.
 1. Vire o recipiente (M) para baixo e adicione os ingredientes.
 2. Coloque o vedante (K1 ou L1) no respetivo lugar na unidade da lâmina (K2 ou L2) (Imagem 13). Coloque a unidade da lâmina no recipiente. Fixe o acessório, rodando a unidade da lâmina até que fique completamente montada (Imagem 14). **Cuidado: Podem ocorrer fugas se o recipiente não for corretamente encaixado.**
 3. Coloque o acessório montado (K ou L) na unidade do motor e rode-o.
 4. A seguir, rode o acessório montado (K ou L) através de um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio (Imagem 15).
 5. Ligue o aparelho e rode o botão de comandos (E) para a posição desejada, ou dê alguns impulsos. Para parar o aparelho, rode o botão de comandos (E) para a posição zero.
 6. Desbloqueie o acessório, rodando um quarto de volta no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Retire o acessório montado (K+M ou L+M) da unidade do motor. Vire antes de abrir, para evitar quaisquer derrames da sua preparação. A seguir, pode desbloquear a unidade da lâmina (K1 ou L1). **As lâminas estão muito afiadas: Manuseie-as com cuidado para evitar lesões.** A seguir, pode retirar a preparação do recipiente.

Aviso: Não utilize os acessórios para picar ou triturar elementos líquidos ou sementes muito duras (como feijão preto duro, açúcar, etc.). Pode deitar ingredientes líquidos apenas no copo de vidro.

CONSELHO

- Dependendo da natureza dos ingredientes, pode usar o copo liquidificador para preparar até

* **1,5 L para misturas espessas.**

* **1,25 L para preparações líquidas.**

Aviso: Não deite líquidos a ferver (acima dos 80 °C) no copo.

- Pode preparar sopas bem trituradas, sopas cremosas, compota de fruta, massas leves (panquecas, filhós, preparação para pudim, etc.), batidos, smoothies, cocktails, etc.
- Se os ingredientes se colarem nas paredes laterais do copo quando os processar, desligue o aparelho. Retire o copo liquidificador da unidade do motor e empurre os alimentos para junto das lâminas usando uma espátula, e volte a colocar o copo para continuar a preparação.
- Deite sempre primeiro os ingredientes líquidos no copo liquidificador, antes de adicionar ingredientes sólidos, sem exceder o nível máximo.
- Para adicionar ingredientes durante a preparação, retire a tampa doseadora (F6, O6) da tampa (F5, O5) e adicione os ingredientes através do orifício da tampa.
- Para gelo picado finamente, utilize no máximo 6 cubos de gelo pequenos (25 x 25 x 25 mm no máximo) utilizando a função de picar gelo. **Não é necessário adicionar água.**
- Utilize sempre a liquidificadora com a tampa ou com a proteção na posição indicada nas instruções. Nunca coloque as mãos no copo quando este estiver colocado na base. Caso precise de empurrar os alimentos para baixo, utilize um utensílio adequado, como, por exemplo, uma espátula.

RECEITA

Sopa de cenoura fria:

600 g de cenoura + 900 g de água: Coloque a água no copo liquidificador e adicione os pedaços de cenoura. Misture na velocidade máxima durante 3 minutos.

Mistura de figos (com picador de ervas (K+M), dependendo do modelo)


100 g de figos: Corte os figos antes de os colocar no picador de ervas (K+M). Misture na velocidade máxima durante 3 segundos.

LIMPEZA

Não coloque o aparelho dentro de água. Nunca coloque a unidade do motor (A) debaixo de água corrente.

- Limpe o copo imediatamente após cada utilização.

- Encha o copo com 1 litro de água quente, juntamente com 2 ou 3 gotas de detergente líquido para a loiça. Use apenas a quantidade recomendada de água e de detergente líquido. Um excesso de detergente líquido cria mais espuma e pode dar origem a derrames.
- Use o programa de limpeza automática para pré-lavar o copo.
- Quando o programa parar, retire a ficha da tomada.
- Retire o copo liquidificador (**F4, O4**).
- Coloque o copo numa superfície plana.
- Desbloqueie a tampa e retire-a com cuidado.
- Remova a Unidade da Lâmina + Anel de Bloqueio + Selo (**F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3**) e lave-a com água corrente (Imagem 10).

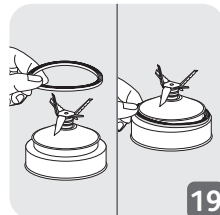

- Após a limpeza, lembre-se de colocar corretamente o vedante (**F3, O3**) na unidade da lâmina (**F1, O1**) (Imagem 17). Tenha o cuidado de evitar quaisquer danos no vedante ao tocar nas lâminas.
- O jarro (**F4, O4**), a unidade da lâmina sem revestimento de titânio (**F1**), o anel de bloqueio (**F2, O2**) podem ser lavados na máquina de lavar louça no tabuleiro superior – use o programa “ECO” ou “LOW SALT”.
- Atenção: O jarro (**F4, O4**), a unidade da lâmina sem revestimento de titânio (**F1**) e o anel de bloqueio (**F2, O2**) devem ser desmontados e colocados separadamente na máquina de lavar louça. Não coloque as lâminas com revestimento de titânio (**O1**) na máquina de lavar louça.
- Passe o interior do copo e a tampa por água corrente.
- Tenha cuidado quando limpar as lâminas no copo liquidificador e quando esvaziar o recipiente, pois elas estão afiadas.
- Use um pano ligeiramente embebido em água para limpar a unidade do motor (**A**). Seque-a cuidadosamente.
- As peças amovíveis (tampa, unidade da lâmina, anel de fixação) podem ser lavadas com uma esponja e água quente com detergente para a loiça.

O QUE FAZER SE O SEU APARELHO NÃO FUNCIONAR?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não funciona.	A ficha não está ligada na tomada.	Ligue o aparelho a uma tomada com a mesma voltagem indicada na placa das especificações do aparelho.
	O copo liquidificador não está posicionado corretamente na unidade do motor.	Certifique-se de que o copo é posicionado corretamente na unidade do motor, conforme explicado no folheto.
O aparelho parou durante a utilização.	Sobrecarga.	Siga as instruções no capítulo “Usar o seu aparelho pela primeira vez”. O tempo de arrefecimento pode variar, podendo durar até 30 minutos.
Vibração excessiva.	O aparelho não se encontra numa superfície plana.	Coloque o aparelho numa superfície plana.
	O volume dos ingredientes é demasiado elevado.	Reduza a quantidade de ingredientes processados.
Fugas da tampa.	O volume dos ingredientes é demasiado elevado.	Reduza a quantidade de ingredientes processados.
	A tampa não está posicionada corretamente.	Coloque corretamente a tampa no copo liquidificador.
Fuga da base do copo liquidificador.	O vedante da junta do copo liquidificador (F3 / O3) não está posicionado corretamente ou está em falta.	Reposicione o vedante com o lado principal correto (Fig. 1) e bloqueie a lâmina montada (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) no jarro do liquidificador (Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4 / Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 11)
A lâmina não roda facilmente.	Os pedaços de alimentos são muito grandes ou muito duros. O líquido estava muito quente e distorceu o vedante da junta.	Substitua o vedante da junta por um novo. Reduza o tamanho ou quantidade dos ingredientes processados. Adicione líquido.

O SEU APARELHO CONTINUA SEM FUNCIONAR?

Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no livro de reparações).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Le avvertenze di sicurezza fanno parte dell'apparecchio. Leggerle attentamente prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Conservarle a portata di mano per poterle consultare in futuro.

DESCRIZIONE

A Unità motore	I Pulsante Impulsi
B Pulsante "Smoothie" (Frullato)	J Spatola* (accessorio a seconda del modello)
C Pulsante "Ice crush" (Tritaghiaccio)	K Tritatutto* (a seconda del modello)
D Pulsante "Auto clean" (Pulizia automatica)	K1 Guarnizione
E Manopola di controllo	K2 Unità lame tritatutto
F / O Gruppo caraffa frullatore	L Macinaspezia* (a seconda del modello)
F1 / O1 Unità lame	L1 Guarnizione
F2 / O2 Anello di bloccaggio	L2 Unità lame macinaspezia
F3 / O3 Guarnizione	M Recipiente tritatutto e macinaspezia* (accessorio a seconda del modello)
F4 / O4 Caraffa graduata	
F5 / O5 Coperchio	
F6 / O6 Tappo del coperchio	
G Velocità minima	
H Velocità massima	

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Lavare tutte le parti (**F, J, K, L, M, O**) con acqua calda e detersivo, ad eccezione dell'unità motore (**A**) che non deve mai essere immersa nell'acqua o esposta all'acqua corrente (consultare il paragrafo Pulizia).

ATTENZIONE! Le lame sono estremamente affilate; manipolarle con attenzione durante l'uso o la pulizia dell'apparecchio.

- Manipolare la caraffa in vetro (**F4**) con attenzione durante l'installazione, l'uso e la pulizia, e non lasciarla cadere dal piano di lavoro.
- Accertarsi di aver rimosso tutti i materiali di imballaggio prima di usare l'apparecchio.

- **Nota importante:** impostare la manopola di controllo (**E**) in posizione ① prima di posizionare la caraffa (**F, O**) sull'unità motore (**A**).
- Assicurarsi che il foro di evacuazione sul blocco motore (**A**) non sia ostruito da alimenti o da altri oggetti durante l'uso.
- L'apparecchio si avvia esclusivamente se la caraffa è bloccata correttamente sull'unità motore.
- **Non usare l'apparecchio se il coperchio non è in posizione.**

ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE DELLA CARAFFA

Inumidire la guarnizione (**F3, O3**) (senza rimuoverla dall'unità motore (**F1, O1**)).

- Verificare che la guarnizione sia posizionata sull'unità motore.
- Posizionare l'unità lame sull'anello di bloccaggio (Fig. 1, Fig. 7).
- Capovolgere la caraffa e posizionare l'unità lame con l'anello di bloccaggio sulla base.
- Assicurarsi che l'anello di bloccaggio sia bloccato correttamente: le due frecce devono essere allineate (Fig. 3, Fig. 9).
- Aggiungere gli ingredienti nella caraffa assemblata senza superare il livello massimo indicato:

* **1,5 L per miscele dense**

* **1,25 L per preparazioni liquide**

Avvertenza! Non versare liquidi bollenti (oltre 80°C/176°F) nella caraffa.

- Posizionare il coperchio (**F5, O5**) sulla caraffa. Per evitare schizzi durante la preparazione, assicurarsi che le linguette del coperchio siano allineate con il beccuccio e l'impugnatura (Fig. 6, Fig. 12). Posizionare il tappo dosatore (**F6, O6**) nell'apposito foro sul coperchio (Fig. 5, Fig. 11). Quindi posizionare il recipiente sull'unità motore e ruotarlo di ¼ di giro in senso orario (Fig. 4 / Fig. 10).

PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Dopo aver fissato correttamente la caraffa sull'unità motore, collegare l'apparecchio alla presa di corrente. L'apparecchio si illuminerà 2 volte ed emetterà un segnale acustico. Selezionare la funzione desiderata per attivarlo.
- **Selezione della velocità:** ruotare la manopola di controllo (**E**) per selezionare la velocità desiderata; la velocità aumenterà gradualmente tra **min** e **max**. L'intensità della luce aumenta in corrispondenza della velocità. È possibile modificare la velocità durante la preparazione.

• **Funzione Impulsi** : impostare la manopola di controllo (E) sulla posizione “Pulse”. L'uso di impulsi in successione permette un maggior controllo sulla preparazione. In questa posizione, l'apparecchio si avvierà direttamente alla massima velocità e si arresterà al rilascio della manopola. Quando la funzione Impulsi è in uso, l'apparecchio si illuminerà.

• **Funzione Frullato**

Questa funzione è ideale per preparare frullati e frappè. La velocità è preimpostata per ottenere i migliori risultati. Per usare questa funzione, premere il pulsante “Smoothie” (B). L'apparecchio si illuminerà fino al termine del ciclo di preparazione. Il programma si arresterà automaticamente. È possibile interrompere il programma in qualsiasi momento posizionando il pulsante di controllo (E) su 0.

• **Funzione Tritaghiaccio**

È possibile usare questa funzione per tritare il ghiaccio con un ciclo predefinito. Per usare questa funzione, premere il pulsante “Ice Crush” (C). L'apparecchio si illuminerà fino al termine del ciclo di preparazione. Il programma si arresterà automaticamente ma è possibile interromperlo in qualsiasi momento posizionando il pulsante di controllo (E) su 0.

• **Funzione Pulizia automatica**

Questa funzione avvia la pulizia automatica dell'apparecchio. Premere il pulsante “Auto clean” (D). Non versare più di 1 litro di acqua calda e non superare i 80°C / 176°F. Il programma si arresterà automaticamente e l'apparecchio emetterà 4 segnali acustici.

• **AVVERTENZA! In caso di sovraccarico, l'apparecchio si arresterà automaticamente per motivi di sicurezza (se il motore è in funzione per più di 3 minuti o se la quantità di ingredienti è eccessiva).** Per riavviare l'apparecchio, impostare la manopola di controllo in posizione ①. Il tempo di raffreddamento può variare fino a un massimo di 30 minuti. Prima di riavviare l'apparecchio, adattare la quantità degli ingredienti o il tempo di miscelazione per evitare il rischio di sovraccarico. Sarà quindi possibile selezionare la velocità desiderata o una funzione per completare la preparazione.

• **AVVERTENZA! Non usare le funzioni Frullato, Tritaghiaccio e Pulizia automatica con gli accessori.**

• Questi programmi possono essere usati esclusivamente con la caraffa in vetro. Non tritare il ghiaccio con gli accessori.

• **Utilizzo del tritatutto (K) e del macinaspezie (L) (a seconda del modello)**

– Con il tritatutto (K) è possibile tritare ingredienti come cipolle, aglio o carne (pre-tagliata a piccoli pezzi) in pochi secondi. Non usare il tritatutto per preparazioni liquide (ad es. succhi di frutta).

– Con il macinaspezie (L) è possibile macinare in pochi secondi semi di coriandolo, pepe, ecc.

– Tali accessori sono dotati di un apposito recipiente (M) che evita l'accesso alle lame durante l'uso.

1. Capovolgere il recipiente (M) e aggiungere gli ingredienti.

2. Posizionare la guarnizione (K1 o L1) nell'apposito vano sull'unità lame (K2 o L2) (Fig. 13). Posizionare l'unità lame sul recipiente. Fissare l'accessorio ruotando l'unità lame finché non è completamente fissata (Fig. 14). **Attenzione! Se l'accessorio non è fissato correttamente, potrebbero verificarsi fuoriuscite.**

3. Posizionare l'accessorio assemblato (K o L) sull'unità motore e ruotarlo.

4. Quindi ruotare l'accessorio assemblato (K o L) di un quarto di giro in senso orario (Fig. 15).

5. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e ruotare la manopola di controllo (E) fino alla posizione desiderata o usare la funzione Impulsi. Per arrestare l'apparecchio, impostare la manopola di controllo (E) sulla posizione 0.

6. Sbloccare l'accessorio ruotandolo di un quarto di giro in senso antiorario. Rimuovere l'accessorio assemblato (K+M o L+M) dall'unità motore. Capovolgerlo prima di aprirlo per evitare fuoriuscite. Quindi è possibile sbloccare l'unità lame (K1 o L1). **Le lame sono molto affilate: maneggiarle con attenzione per evitare lesioni.** Quindi è possibile rimuovere la preparazione dal recipiente.

Avvertenza! Non utilizzare gli accessori per tritare o macinare liquidi o sostanze molto dure (ad es. fagioli neri duri, zucchero, ecc.) Gli ingredienti liquidi devono essere utilizzati esclusivamente con la caraffa in vetro.

SUGGERIMENTI

- A seconda del tipo di ingredienti, è possibile usare la caraffa per preparare fino a

* **1,5 L di miscele dense;**

* **1,25 L di preparazioni liquide.**

Avvertenza! Non versare liquidi bollenti (oltre 80°C/176°F) nella caraffa.

- È possibile preparare zuppe, vellutate, frutta cotta, pastelle (per pancake, frittelle, pudding, ecc.), frappè, frullati, cocktail, ecc.
- Se gli ingredienti aderiscono alle pareti della caraffa durante la miscelazione, arrestare l'apparecchio. Rimuovere la caraffa dall'unità motore e rimuovere gli alimenti dalle lame con una spatola, quindi riposizionare la caraffa per proseguire la preparazione.
- Versare gli ingredienti liquidi nella caraffa per primi, prima di aggiungere gli ingredienti solidi, senza superare il livello massimo.
- Per aggiungere altri ingredienti mentre l'apparecchio è in funzione, rimuovere il tappo (F6, O6) dal coperchio (F5, O5) e versare gli ingredienti attraverso il foro.
- Per ottenere il ghiaccio tritato finemente, utilizzare un massimo di 6 cubetti di ghiaccio piccoli (massimo 25 x 25 x 25 mm) utilizzando la funzione "tritaggiaccio". Non è necessario aggiungere acqua.
- Azionare il frullatore sempre con il coperchio o la protezione in posizione come indicato nelle istruzioni. Non inserire le mani nella caraffa quando è posizionata sulla base; per abbassare gli alimenti verso il fondo, utilizzare uno strumento adatto, ad esempio una spatola.

RICETTA

Zuppa di carote fredda:



600 g di carote + 900 g di acqua: Versare l'acqua nella caraffa del frullatore e aggiungere i pezzi di carota. Mescolare a velocità massima per 3 minuti.

Fichi misti (con tritatutto (K+M), a seconda del modello) 100 g di fichi: Tagliare i fichi prima di posizionarli nel tritatutto (K+M). Mescolare a velocità massima per 3 secondi.

PULIZIA

Non immergere l'apparecchio nell'acqua. Non lavare l'unità motore (A) sotto l'acqua corrente.

- Pulire la caraffa immediatamente dopo l'uso.
- Riempire la caraffa con 1 litro di acqua calda e 2 o 3 gocce di detersivo. Utilizzare esclusivamente la quantità raccomandata di acqua e detersivo. Una quantità eccessiva di detersivo crea molta schiuma, causando fuoriuscite.
- Utilizzare la funzione Pulizia automatica per pre-lavare il recipiente.
- Al termine del programma, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Rimuovere la caraffa (F4, O4)
- Posizionare la caraffa su una superficie piana.
- Sbloccare il coperchio e rimuoverlo con attenzione.
- Rimuovere l'unità lame + anello di bloccaggio + guarnizione (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) e pulirla sotto l'acqua corrente (Fig. 10).

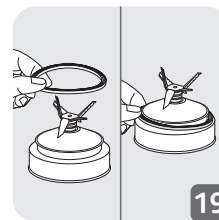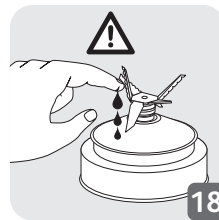

- Al termine della pulizia, riposizionare la guarnizione (F3, O3) sull'unità lame (F1, O1) (Fig. 17). Prestare attenzione per evitare di danneggiare la guarnizione con le lame.
- La caraffa (F4, O4), l'unità lame senza il rivestimento in titanio (F1) e l'anello di bloccaggio (F2, O2) possono essere lavati in lavastoviglie nel cestello superiore; usare il programma "ECO" o "POCO SALE".
- Attenzione! La caraffa (F4, O4), l'unità lame senza il rivestimento in titanio (F1) e l'anello di bloccaggio (F2, O2) devono essere disassemblati e disposti singolarmente nella lavastoviglie. Non lavare le lame con rivestimento in titanio (O1) in lavastoviglie.
- Risciacquare l'interno della caraffa e il coperchio sotto l'acqua corrente.
- Prestare attenzione alle lame durante la pulizia e lo svuotamento della caraffa, perché sono affilate.
- Usare un panno umido per pulire l'unità motore (A). Asciugarla con cura.
- Le parti removibili (coperchio, unità lame, anello di bloccaggio) possono essere lavate con una spugna e acqua calda saponata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	La spina non è collegata alla presa.	Collegare l'apparecchio a una rete elettrica con tensione identica a quella indicata sulla targa dell'apparecchio.
	La caraffa non è posizionata correttamente sull'unità motore.	Controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sull'unità motore come descritto nelle istruzioni.
L'apparecchio si arresta mentre è in funzione.	Sovraccarico.	Seguire le istruzioni al paragrafo PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO. Il tempo di raffreddamento può variare fino a un massimo di 30 minuti.
Vibrazioni eccessive.	L'apparecchio non è posizionato su una superficie piana.	Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
	Quantità di ingredienti eccessiva.	Ridurre la quantità di ingredienti lavorati.
Perdite dal coperchio.	Quantità di ingredienti eccessiva.	Ridurre la quantità di ingredienti lavorati.
	Il coperchio è posizionato in modo errato.	Posizionare il coperchio correttamente sulla caraffa.
Perdite dal fondo della caraffa.	La guarnizione della caraffa (F3 / O3) non è posizionata correttamente o è mancante.	Riposizionare la guarnizione con il lato corretto rivolto verso l'alto (Fig. 1) e bloccare correttamente l'unità lama assemblata (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) sulla caraffa (Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4 / Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 11)
La lama non ruota facilmente.	Gli alimenti sono troppo duri o a pezzi troppo grandi. Il liquido miscelato era troppo caldo e ha distorto la guarnizione.	Sostituire la guarnizione con una nuova. Ridurre le dimensioni o la quantità degli ingredienti lavorati. Aggiungere del liquido.

L'APPARECCHIO CONTINUA A NON FUNZIONARE?

Contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare l'apposito libretto).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

OPGELET: de veiligheidsmaatregelen maken deel uit van dit apparaat. Lees ze zorgvuldig door voordat u uw nieuw apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging.

NL

BESCHRIJVING

- | | |
|---------------------------------|--|
| A Motoreenheid | J Spatel* (toebehoor afhankelijk van het model) |
| B "Smoothie" knop | K Kruidenhakker* (toebehoor afhankelijk van het model) |
| C "Ice crush" knop | K1 Afdichtingsring |
| D "Auto clean" knop | K2 Kruidenhakker mes |
| E Bedieningsknop | L Kruidenmaler* (toebehoor afhankelijk van het model) |
| F / O Montage van de blenderkan | L1 Afdichtingsring |
| F1 / O1 Mes | L2 Kruidenmaler mes |
| F2 / O2 Sluitering | M Kom voor de kruidenhakker en kruidenmaler* (toebehoor afhankelijk van het model) |
| F3 / O3 Afdichtingsring | |
| F4 / O4 Maatkan blender | |
| F5 / O5 Deksel | |
| F6 / O6 Dekselklep | |
| G Min-snelheid | |
| H Max-snelheid | |
| I Puls-knop | |

VOOR EERSTE INGEBRIJFNAME

- Reinig alle onderdelen (F, J, K, L, M, O) met warm water en afwasmiddel behalve de motoreenheid (A) die nooit mag worden ondergedompeld in water of onder stromend water worden gehouden (zie § Reiniging).
- OPGELET:** De messen zijn extreem scherp; ga er voorzichtig mee om wanneer u het apparaat reinigt.
- Wees voorzichtig wanneer u de glazen kan (F4) aanbrengt, gebruikt of reinigt. Zorg dat deze niet van het aanrecht valt.
- Zorg dat al het verpakkingsmateriaal is verwijderd voordat u het apparaat gebruikt.

- **Belangrijke opmerking:** Draai de bedieningsknop (E) naar ⑩ voordat u de blenderkan (F, O) op de motoreenheid (A) plaatst.
- Zorg dat het afvoergat op het motorblok (A) tijdens gebruik niet door voedsel of andere items wordt verstopt.
- Het apparaat start pas als de blenderkan correct op de motoreenheid is vergrendeld.
- **Gebruik het apparaat niet als de deksel niet juist is aangebracht.**

MONTAGE EN PLAATSEN VAN DE KAN

Bevochtig de afdichtingsring (F3, O3) (nog steeds geplaatst op het mes (F1, O1)).

- Controleer dat de afdichtingsring correct op het mes zit.
- Plaats het mes op de sluitring (Fig 1, Fig 7).
- Draai de kan ondersteboven en breng het mes met de sluitring aan op de basis.
- Zorg ervoor dat de sluitring correct is vergrendeld: de twee pijlen moeten in één lijn zijn (afb. 3, afb. 9).
- Doe de ingrediënten in de in elkaar gezette kan zonder het aangegeven maximum niveau te overschrijden:
- * **1,5 L voor dikke mengsels**
- * **1,25 L voor vloeibare toeberedingen**

Waarschuwing: Giet geen kokende vloeistoffen (met een hogere temperatuur dan 80°C/176°F) in de kan.

- Plaats de deksel (F5, O5) op de kan. Om spetteren tijdens het mengen te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de lipjes van de deksel in één lijn zijn met het gietstuk en de handgreep (afb. 6, afb. 12). Plaats de maatdop (F6, O6) in de opening van de deksel (afb. 5, afb. 11). Breng vervolgens de kom aan op de motoreenheid en draai het een kwartslag met de klok mee (afb. 4 / afb. 10).

HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN

- Zodra de blenderkan correct is vergrendeld op de motor kunt u het apparaat aansluiten. De lampjes van het apparaat branden 2 keer en u hoort een piepje. Kies vervolgens de gewenste functie.
- **Keuze van de snelheid:** Draai de bedieningsknop (E) op de gewenste snelheid; de snelheid neemt geleidelijk toe tussen **min** en **max**. De intensiteit

van het licht neemt gradueel in overeenstemming met de snelheid toe. U kunt deze snelheid tijdens het gebruik indien gewenst veranderen.

- **“Pulse” functie:** Draai de bedieningsknop (E) naar de “pulse” positie. Door gebruik te maken van een reeks van pulsen, heeft u een betere controle voor de nauwkeurige voorbereiding. In deze stand start het apparaat direct op maximale snelheid. Hij stopt zodra u de knop los laat. Er is een lichtindicatie als u de pulse-functie gebruikt.

• Functie “ Smoothie”

Deze functie wordt gebruikt voor het bereiden van milkshakes en fruitcocktails. De snelheid is reeds geprogrammeerd voor de beste resultaten. Om deze functie te gebruiken, drukt u op de “smoothie” knop (B). Het licht blijft aan tijdens deze cyclus en gaat uit als de cyclus is afgelopen. Het programma stopt automatisch. U kunt dit onderbreken door voor het einde door de regelknop (E) op 0 te zetten.

• Functie “ Ice crush”

U kunt deze functie gebruiken om ijs fijn te crushen met het vooraf ingesteld programma dat met bepaalde cycli en snelheden werkt. Om deze functie te gebruiken, drukt u op de “Ice crush” knop (C). Het licht blijft aan tijdens deze cyclus en gaat uit als de cyclus is afgesloten. Het programma stopt automatisch, maar u kunt het ook onderbreken door voor het einde van het programma door de regelknop (E) op 0 te zetten.

• Functie “Auto clean”:

Deze functie wordt gebruikt voor het automatisch reinigen van uw apparaat. Druk op de “auto clean” knop (D). Doe niet meer dan 1 liter heet water met een maximum temperatuur van 80°C (176°F) in de kan. Aan het einde van het programma stopt het apparaat automatisch en hoort u 4 piepjes.

- **WAARSCHUWING:** Als er te veel in de kan zit, stopt uw apparaat automatisch voor uw eigen veiligheid (of als de motor langer dan 3 minuten in gebruik is). Om het apparaat te herstarten, draait u de bedieningsknop op ⑩. De algehele afkoelperiode kan variëren en kan tot 30 minuten duren. Voordat u uw apparaat herstart, dient u de kwantiteit van de ingrediënten of de blendertijd aan te passen om een overbelading te voorkomen. U kunt vervolgens de gewenste snelheid en functie selecteren om uw voorbereiding af te maken.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik de programmafuncties smoothie, ice crush en auto clean niet met de accessoires.
- Deze programma's kunnen alleen met de glazen kan worden gebruikt. Gebruik de ice crush-functie niet met de accessoires.
- **Het gebruik van de kruidenhakker (K) en kruidenmaler (L) (afhankelijk van het model)**
 - Met de kruidenhakker (K) kunt u ingrediënten zoals uien, knoflook of vlees (vooraf in kleine stukken gesneden) in enkele seconden hakken. Gebruik de kruidenhakker niet voor vloeibare toepassingen (fruitsappen etc.).
 - Met de kruidenmaler (L) kunt u kruiden in enkele seconden malen: korianderzaden, peper, etc.
 - Deze accessoires zijn voorzien van een kom (M) die toegang tot de messen tijdens het gebruik voorkomt.
 1. Draai de kom (M) op zijn kop en voeg de ingrediënten toe.
 2. Positie van de afdichtingsring (K1 of L1) in de uitsparing op het mes (K2 of L2) (afb. 13). Positioneer het mes op de kom. Vergrendel het accessoire door het mes te draaien totdat het volledig gemonteerd is (afb. 14). **Let op: als het accessoire niet correct vergrendeld is, kunnen er lekkages optreden.**
 3. Positioneer het gemonteerde accessoire (K of L) op de motor (afb. 15).
 4. Draai vervolgens het gemonteerde accessoire (K of L) met een kwartslag naar rechts (afb. 15).
 5. Sluit het apparaat aan en draai de bedieningsknop (E) naar de gewenste positie of laat hem met een paar pulsen lopen. Om het apparaat te stoppen, draait u de bedieningsknop (E) naar de 0-stand.
 6. Ontgrendel het accessoire door hem een kwartslag tegen de klok in te draaien. Verwijder het gemonteerde accessoire (K+M of L+M) van de motor. Draai hem om voor het openen om het spillen van de voorbereiding te voorkomen. Vervolgens kunt u het mes ontgrendelen (K1 of L1). **De messen zijn zeer scherp: ga er voorzichtig mee om, om letsel te voorkomen.** Vervolgens kunt u de voorbereiding uit de kom halen.

Waarschuwing. Gebruik de accessoires niet voor het hakken of malen van vloeibare stoffen of te harde korrels (bijv.: harde zwarte bonen, suiker,...) U kunt vloeibare ingrediënten alleen in de glazen kan gieten.

ADVIES

- Afhankelijk van de toestand van de ingrediënten kunt u de blenderkan gebruiken voor de bereiding van een maximale hoeveelheid van *** 1,5 L voor dikke mengsels.**

*** 1,25 L voor vloeibare voorbereidingen.**

Waarschuwing: Giet geen kokende vloeistoffen (met een hogere temperatuur dan 80°C/176°F) in de kan.

- U kunt fijn gemixte soepen, romige soepen, gestoofd fruit, licht beslag (pannekoeken, oliebolletjes, Yorkshire pudding deeg etc.), milkshakes, smoothies, cocktails etc. bereiden.
- Indien ingrediënten aan de zijanten van de kan blijven zitten tijdens het blenden, dient u het apparaat te stoppen. Verwijder de kan van de motor en druk de ingrediënten met behulp van de spatel naar beneden richting het mes en plaats de blenderkan vervolgens weer terug om door te gaan met de bereiding.
- Doe de vloeibare ingrediënten als eerste in de blenderkan, voordat u de harde ingrediënten toevoegt, zonder het maximum niveau te overschrijden.
- Om ingrediënten tijdens het mengen toe te voegen, verwijder de dop (F6, O6) van de deksel (F5, O5) en voeg de ingrediënten via het gat toe.
- Voor fijngehakt ijs doet u maximaal 6 ijsklontjes (maximale afmeting 25 x 25 x 25 mm). Gebruik de functie **IJs hakken**. **U hoeft geen water toe te voegen.**
- Gebruik de blender altijd met het deksel of de beschermkap op zijn plaats zoals aangegeven in de instructies. Plaats nooit uw hand in de kan wanneer deze op het basisstation is geplaatst. Gebruik een geschikt hulpstuk, bijvoorbeeld een spatel, als u voedsel aan wilt drukken

RECEPT

Koude wortelsoep:

600 g wortels en 0,9 l water: Doe de stukken wortel en het water in de blenderkan. Mix op de hoogste stand gedurende 3 minuten.


Gemixte vijgen (met kruidenhakker (K+M), afhankelijk van model)

100 g vijgen: Snijd de vijgen in stukken voordat u deze in de kruidenhakker (K+M) doet. Mix op de hoogste stand gedurende 3 seconden.

REINIGING

Dompel het apparaat niet onder in water. Plaats de motor **(A)** nooit onder stromend water.

- Reinig de kan direct na gebruik.
- Vul de kan met 1 liter heet water samen met 2 à 3 druppels afwasmiddel. Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid water en afwasmiddel. Meer afwasmiddel zorgt voor meer schuim en kan als gevolg hebben dat het overlopen van van de kan leiden.
- Gebruik het automatische reinigingsprogramma om de kan te reinigen.
- Zodra het programma is gestopt, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de blenderkan **(F4, O4)**
- Plaats de kan op een vlak oppervlak.
- Ontgrendel de deksel en verwijder het voorzichtig.
- Verwijder het mes + sluitring + afdichtingsring **(F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3)** en reinig het onder stromend water (afb. 10).

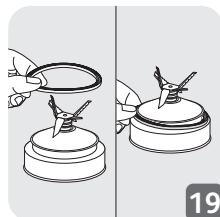

- Na de reiniging dient u eraan te denken, de afdichtingsring correct te monteren **(F3, O3)** op het mes **(F1, O1)** (afb. 17). Pas alstublieft op om schade aan de afdichtingsring door het aanraken van het mes te voorkomen.
- De kan **(F4, O4)**, het mes zonder titanium coating **(F1)** en de sluitring **(F2, O2)** kunnen in de bovenste korf van de vaatwasmachine worden gewassen – gebruik het 'ECO' of 'WEINIG ZOUT' programma.
- Opgelet: De kan **(F4, O4)**, het mes zonder titanium coating **(F1)** en de sluitring **(F2, O2)** moeten worden losgemaakt en afzonderlijk in de vaatwasmachine worden geplaatst. Stop het mes met titanium coating **(O1)** niet in de vaatwasmachine.
- Reinig de binnenkant van de kan en de deksel onder stromend water.
- Pas op tijdens de reiniging van het mes in de blenderkan en als u de kom leeg maakt, aangezien het scherp is.

- Gebruik een vochtige doek om de motor **(A)** te reinigen. Voorzichtig afdrogen.
- De verwijderbare onderdelen (deksel, mes, sluitring) kunnen met een spons en een warm zeepsopje worden gereinigd.

WAT TE DOEN ALS UW APPARAAT NIET WERKT

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in een stopcontact met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
	De blenderkan is niet correct op de motor geplaatst	Controleer of de blenderkan correct op de motor is geplaatst zoals uitgelegd in het boekje.
Het apparaat stopt tijdens het gebruik	Overbelasting	Lees de instructies in § HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN. De afkoelperiode kan variëren en kan tot wel 30 minuten duren
Overmatige trilling	Het apparaat staat niet op een vlak oppervlak	Plaats het apparaat op een vlak oppervlak.
	Er bevinden zich te veel ingrediënten in het apparaat	Verminder de hoeveelheid te mengen ingrediënten.
Het deksel lekt	Er bevinden zich te veel ingrediënten in het apparaat	Verminder de hoeveelheid te mengen ingrediënten.
	De deksel is niet juist geplaatst	Plaats de deksel correct op de blenderkan.
Lek aan de onderkant van de blenderkan	De blenderkan pakking (F3 / O3) is niet correct geplaatst of ontbreekt	Herpositioneer de afdichting (met de correcte zijde naar boven (afb. 1) en vergrendel de gemonteerde messeneenheid (F1+F2+F3 / O1+O2+O3) correct in de kan van de mixer (afb. 2, afb. 3 & afb. 4/afb. 9, afb. 10 & afb. 11)
Het mes draait niet rond zoals het hoort	De ingrediënten zijn te groot of te hard U heeft een te warme vloeistof verwerkt en de pakking is hierdoor vervormd	Vervang de pakking door een nieuwe. Zorg voor een kleiner formaat of geringere hoeveelheid van verwerkte ingrediënten. Voeg vloeistof toe.

WERKT UW APPARAAT NOG STEEDS NIET?

Neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum (zie lijst in serviceboekje).

NL

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Die Sicherheitshinweise sind Teil des Gerätes. Lesen Sie sie sorgfältig, bevor Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise zum Nachlesen griffbereit auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

A Motoreinheit	I Impulstaste
B Taste „Smoothie“	J Spatel* (Zubehör je nach Modell)
C Taste „Ice crush“	K Kräuterzerkleinerer* (Zubehör je nach Modell)
D Taste „Automatische Reinigung“	K1 Dichtung
E Steuerknopf	K2 Klingeneinheit des Kräuterzerkleinerer
F / O Zusammensetzen des Mischbechers	L Gewürzmühle* (Zubehör je nach Modell)
F1 / O1 Klingeneinheit	L1 Dichtung
F2 / O2 Sicherungsring	L2 Klingeneinheit des Gewürzmühle
F3 / O3 Dichtung	M Kräuterzerkleinerer- und Gewürzmühlenschale* (Zubehör je nach Modell)
F4 / O4 Mixaufsatz mit Skalierung	
F5 / O5 Deckel	
F6 / O6 Deckelkappe	
G Min. Geschwindigkeit	
H Max. Geschwindigkeit	

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Reinigen Sie alle Teile (**F, J, K, L, M, O**) mit warmem Wasser und Spülmittel mit Ausnahme der Motoreinheit (**A**), die niemals in Wasser getaucht oder unter fließendes Wasser gestellt werden darf (siehe § Reinigung).

ACHTUNG: Die Klingen sind extrem scharf; bei der Verwendung oder Reinigung des Gerätes ist Vorsicht geboten.

- Beim Einsetzen, Benutzen und Reinigen des Glasgefäßes (**F4**) Vorsicht walten lassen, nicht von der Arbeitsfläche fallen lassen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verpackungsteile entfernt wurden.
- **Wichtiger Hinweis:** Drehen Sie den Regler (**E**) auf ⑩, bevor Sie den Mischbecher (**F, O**) auf die Motoreinheit (**A**) setzen.
- Achten Sie darauf, dass das Abzugsloch im Motorblock (**A**) nicht durch Speisereste oder andere Dinge während des Gebrauchs blockiert wird.
- Das Gerät startet nur, wenn der Mischbecher korrekt an der Motoreinheit befestigt ist.
- **Betreiben Sie das Gerät nicht ohne den Deckel.**

ZUSAMMENBAU UND BEFESTIGUNG DES BECHERS

DE

Befeuchten Sie die Dichtung (**F3, O3**) (immer noch eingelegt auf der Klingeneinheit (**F1, O1**)).

- Vergewissern Sie sich, dass die sich die Dichtung auf der Klingeneinheit befindet.
- Klingeneinheit auf den Sicherungsring setzen (Abb. 1, Abb. 7).
- Drehen Sie den Mixaufsatz um und setzen Sie die Klingeneinheit mit dem Sicherungsring auf die Unterseite des Mixaufsatzes.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsring korrekt abschließt: Die zwei Pfeile müssen entsprechend ausgerichtet sein (Abb. 3, Abb. 9).
- Geben Sie die Zutaten in den zusammengesetzten Becher, ohne die maximal angegebene Füllhöhe zu überschreiten:
- * **1,5l für dicke Mischungen**
- * **1,25l für flüssige Zubereitungen**

Warnung: Gießen Sie keine kochenden Flüssigkeiten (über 80°C/176°F) in den Becher.

- Setzen Sie den Deckel (**F5, O5**) auf den Becher. Um ein Spritzen während der Zubereitung zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Ohren des Deckels mit dem Ausguss und dem Griff ausgerichtet sind (Abb. 6, Abb. 12). Setzen Sie die Messkappe (**F6, O6**) in die Aussparung des Deckels (Abb. 5, Abb. 11). Setzen Sie dann den Behälter auf die Motoreinheit und drehen Sie ihn um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn (Abb. 4 / Abb. 10).

BEI DER ERSTEN VERWENDUNG IHRES GERÄTS

- Sobald der Mixaufsatz korrekt an der Motoreinheit befestigt ist, stecken Sie den Netzstecker ein. Das Gerät leuchtet 2 mal und Sie hören einen Signalton. Schalten Sie es mit der gewünschten Funktion ein.

- **Geschwindigkeitsauswahl:** Drehen Sie den Steuerknopf (E), um die gewünschte Geschwindigkeit zu wählen. Die Geschwindigkeit steigt allmählich zwischen **Min.** und **Max.** an. Mit steigender Geschwindigkeit nimmt auch die Lichtintensität allmählich zu. Bei Bedarf können Sie die Geschwindigkeit während der Zubereitung ändern.
- **„Impuls“-Funktion:** Drehen Sie den Steuerknopf (E) auf die Position „Pulse (Impuls)“. Mit einer Folge von Impulsen haben Sie eine feinere Kontrolle für präzise Zubereitungen. In dieser Position beginnt das Gerät direkt mit der Maximalgeschwindigkeit. Sobald Sie den Knopf freigeben, stoppt das Gerät. Die Impulsfunktion wird durch eine entsprechende Lichtanzeige begleitet.
- **Funktion  „Smoothie“**
 - Diese Funktion dient zur Zubereitung von Milchshakes und Fruchtcocktails. Die Geschwindigkeit ist für die besten Ergebnisse vorprogrammiert. Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie die Taste „Smoothie“ (B). Das Licht bleibt während dieses Zyklus eingeschaltet und schaltet ab, wenn der Zyklus beendet ist. Das Programm stoppt automatisch. Sie können es vorzeitig beenden, indem Sie den Steuerungstaste (E) auf 0 stellen.
- **Funktion  „Ice crush“**
 - Sie können diese Funktion verwenden, um Eis mit vorprogrammierten Arbeitszyklen und Geschwindigkeit fein zu zerstoßen. Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie die Taste „Ice crush“ (C). Das Licht bleibt während dieses Zyklus eingeschaltet und schaltet ab, wenn der Zyklus beendet ist. Das Programm stoppt automatisch, aber Sie können es vorzeitig beenden, indem Sie den Steuerungstaste (E) auf 0 stellen.
- **Funktion „Automatische Reinigung“**
 - Mit dieser Funktion reinigen Sie Ihr Gerät automatisch. Drücken Sie die Taste „Automatisch Reinigen“ (D). Verwenden Sie nicht mehr als 1 Liter maximal 80°C/176°F heißes Wasser. Am Programmende schaltet das Gerät automatisch ab und Sie hören 4 Signaltöne.
- **WARNUNG:** Wenn die Belastung zu hoch wird, stoppt Ihr Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch (wenn der Motor länger als 3 Minuten läuft oder wenn Sie zu viele Zutaten hineingegeben haben). Um das Gerät wieder zu starten, drehen Sie den Regler auf ①. Die Gesamtkühlzeit kann variieren und kann bis zu 30 Minuten betragen. Um Überbelastung zu vermeiden, passen Sie die Menge der Zutaten

oder die Laufzeit an, bevor Sie das Gerät neu starten. Sie können dann die gewünschte Geschwindigkeit oder Funktion auswählen, um Ihre Zubereitung abzuschließen.

- **WARNUNG: Verwenden Sie die Programmfunktionen Smoothie, Ice crush und automatische Reinigung nicht mit dem Zubehör.**
- Diese Programme können nur mit dem Mixaufsatz verwendet werden. Zerkleinern Sie kein Eis mit dem Zubehör.
- **Verwendung des Kräuterzerkleinerer (K) und der Gewürzmühle (L) (je nach Modell)**
 - Mit dem Kräuterzerkleinerer (K) können Sie Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch oder Fleisch (in kleine Stückchen geschnitten) in wenigen Sekunden zerkleinern. Verwenden Sie den Kräuterzerkleinerer nicht für flüssige Zubereitungen (Obstsäfte o. ä.).
 - Mit der Gewürzmühle (L) können Sie in wenigen Sekunden Gewürze mahlen: Koriandersamen, Pfeffer usw.
 - Diese Zubehörteile sind mit einer Schale (M) ausgestattet, die den Zugang zu den Klingen während des Gebrauchs verhindert.
 1. Drehen Sie die Schale (M) um und geben Sie die Zutaten hinein.
 2. Legen Sie die Dichtung (K1 oder L1) in die Aussparung auf der Klingeneinheit (K2 oder L2) (Abb. 13). Setzen Sie die Klingeneinheit auf die Schale. Befestigen Sie das Zubehör, indem Sie die Klingeneinheit bis zum vollständigen Zusammenbau drehen (Abb. 14).
Achtung: Es kann zu Leckagen kommen, wenn das Zubehör nicht korrekt zusammengesetzt ist.
 3. Setzen Sie die das zusammengefügte Zubehör (K oder L) auf die Motoreinheit und drehen Sie sie.
 4. Dann drehen Sie das zusammengesetzte Zubehör eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn (Abb. 15).
 5. Stecken Sie das Gerät ein und drehen Sie den Regler (E) auf die gewünschte Position oder geben Sie ein paar Impulse. Um das Gerät zu stoppen, drehen Sie den Regler (E) auf Position Null.
 6. Lösen Sie das Zubehör, indem Sie es um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie das zusammengesetzte Zubehör (K + M oder L + M) von der Motoreinheit. Vor dem Öffnen umdrehen, um Verschütten Ihrer Zubereitung zu vermeiden. Dann können Sie die Klingeneinheit (K1 oder L1) lösen. **Die Klingen sind sehr scharf: Vorsichtig behandeln, um Verletzungen zu**

DE

vermeiden. Dann können Sie die Zubereitung aus der Schale entnehmen.

Warnung: Verwenden Sie das Zubehör zum Zerkleinern oder Mahlen nicht für Flüssigkeiten oder sehr harte Körner (z. B.: harte schwarze Bohnen, Zucker ...) Flüssige Zutaten können Sie nur in den Glasbecher geben.

EMPFEHLUNG

• Je nach Art der Zutaten können Sie im Mixaufsatz diese Mengen zubereiten:

* **1,5l für dicke Mischungen**

* **1,25l für flüssige Zubereitungen**

Warnung: Gießen Sie keine kochenden Flüssigkeiten (über 80°C/176°F) in den Becher.

- Sie können fein gemischte Suppen, Cremesuppen, geschmorte Früchte, leichten Teig (Pfannkuchen, Krapfen, Yorkshire Pudding-Teig, etc.), Milchshakes, Smoothies, Cocktails, etc. zubereiten.
- Unterbrechen Sie, wenn beim Mixen Zutaten an den Seiten des Bechers haften. Entfernen Sie den Mixaufsatz von der Motoreinheit, drücken Sie die Speisen mit einem Spatel nach unten auf die Klingen, setzen Sie den Mixaufsatz zurück und fahren mit der Zubereitung fort.
- Gießen Sie flüssige Zutaten immer zuerst in den Mixaufsatz, bevor Sie die festen Zutaten hinzufügen, ohne die maximale Füllhöhe zu überschreiten.
- Um Zutaten während des Mischens hinzuzufügen, entfernen Sie die Deckelkappe (F6, O6) vom Deckel (F5, O5) und fügen die Zutaten durch die Öffnung hinzu.
- Für feines, zerstoßenes Eis maximal 6 kleine Eiswürfel (max. 25 x 25 x 25 mm) mit der Funktion „Crushed Ice“ verwenden. **Es muss kein Wasser hinzugegeben werden.**
- Bedienen Sie den Mixer immer mit dem Deckel oder der Schutzvorrichtung, wie in der in der Anleitung angegeben. Niemals mit den Händen in den Behälter fassen, wenn dieser auf die Basiseinheit gestellt wird. Wenn Sie Lebensmittel nach unten schieben müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Teigschaber

REZEPT


Kalte Karottensuppe:

600 g Möhren + 900 g Wasser: Geben Sie das Wasser in den Mixbehälter, und geben Sie dann die Karottenstücke hinzu. Mixen Sie 3 Minuten lang bei maximaler Geschwindigkeit.

Gemixte Feigen (mit Kräuterhäcksler (K+M), je nach Modell) 100 g Feigen: Schneiden Sie die Feigen, bevor Sie sie in den Kräuterhäcksler (K+M) geben. Mixen Sie 3 Sekunden lang bei maximaler Geschwindigkeit.

REINIGUNG

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Halten Sie die Motoreinheit (A) nie unter laufendes Wasser.
- Reinigen Sie den Mixaufsatz sofort nach jeder Verwendung.
- Füllen Sie den Krug mit 1 Liter heißem Wasser und fügen Sie 2 oder 3 Tropfen Spülmittel hinzu. Verwenden Sie nur die empfohlene Menge an Wasser und Spülmittel. Zuviel Spülmittel erzeugt mehr Schaum, was zu überlaufen führen kann.
- Verwenden Sie das automatische Reinigungsprogramm, um eine Vorwäsche der Schale durchzuführen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald das Programm beendet ist.
- Entfernen Sie den Mixaufsatz (F4, O4).
- Stellen Sie den Becher auf eine flache Oberfläche.
- Entriegeln Sie den Deckel und entfernen Sie ihn vorsichtig.
- Klingeneinheit + Sicherungsring + Dichtung (F1 + F2 + F3/O1 + O2 + O3) abnehmen und reinigen Sie sie unter laufendem Wasser (Abb. 10).

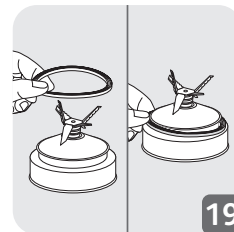

- Denken Sie daran, nach dem Reinigen die Dichtung (F3, O3) wieder korrekt auf der Klingeneinheit (F1, O1) anzubringen (Abb. 17). Bitte vermeiden Sie eine Beschädigung der Dichtung durch Kontakt mit den Klingen.

- Der Mixaufsatz (**F4, O4**), die Klingeneinheit ohne Titanbeschichtung (**F1**) und der Sicherungsring (**F2, O2**) können in der Geschirrspülmaschine im oberen Korb gereinigt werden – verwenden Sie das Programm „ECO“ oder „LOW SALT“ (wenig Spülmaschinensalz).
- Achtung: Der Mixaufsatz (**F4, O4**), die Klingeneinheit ohne Titanbeschichtung (**F1**) und der Sicherungsring (**F2, O2**) müssen auseinandergenommen und separat in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Bitte stellen Sie die Klingen mit Titanbeschichtung (**O1**) nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Spülen Sie das Innere des Bechers und den Deckel unter laufendem Wasser aus.
- Achten Sie beim Reinigen und Leeren von Mischbecher und Schale auf die scharfen Klingen.
- Reinigen Sie die Motoreinheit (**A**) mit einem feuchten Tuch. Sorgfältig abtrocknen.
- Die abnehmbaren Teile (Deckel, Klingeneinheit, Sicherungsring) können mit einem Schwamm und Spülwasser gereinigt werden.

WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine laut Typenschild des Geräts geeignete Steckdose.
	Der Mixaufsatz sitzt nicht korrekt auf der Motoreinheit.	Vergewissern Sie sich, das der Mixaufsatz richtig auf der Motoreinheit sitzt, wie im Beiheft angegeben.
Das Gerät schaltet während des Gebrauchs ab.	Überlastung	Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt BEI DER ERSTEN VERWENDUNG IHRES GERÄTS. Die Abkühldauer variiert und kann bis zu 30 Minuten betragen.
Starke Vibrationen	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
	Zu viele Zutaten eingefüllt.	Reduzieren Sie die Menge der zu verarbeitenden Zutaten.
Der Deckel ist nicht dicht.	Zu viele Zutaten eingefüllt.	Reduzieren Sie die Menge der zu verarbeitenden Zutaten.
	Der Deckel sitzt nicht korrekt.	Setzen Sie den Deckel korrekt auf dem Mischbecher.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Leck an der Unterseite des Mischbechers	Die Dichtung des Mixaufsatz (F3 / O3) ist nicht richtig eingesetzt oder fehlt.	Positionieren Sie die Dichtung neu mit der richtigen Seite nach oben zeigend (Abb. 1) und arretieren Sie die Messereinheit (F1+F2+F3/O1+O2+O3) korrekt auf dem Behälter des Mixers (Abb. 2, Abb. 3 und Abb. 4/Abb. 9, Abb. 10 und Abb. 11)
Die Klinge bewegt sich nur mühsam.	Die Lebensmittelstücke sind zu groß oder zu hart. Es wurde eine zu heiße Flüssigkeit gemischt, wodurch sich die Dichtung verzogen hat.	Ersetzen Sie die Dichtung durch eine neue. Verringern Sie die Größe oder Menge der zu verarbeitenden Zutaten. Fügen Sie Flüssigkeit hinzu.

IHR GERÄT FUNKTIONIERT IMMER NOCH NICHT?

Wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum (siehe Liste im Kundendienstheft).

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

DESCRIPTION

A Motor unit	J Spatula* (accessory depending on model)
B "Smoothie" button	K Herb chopper* (accessory depending on model)
C "Ice crush" button	K1 Seal
D "Auto clean" button	K2 Herb chopper blade unit
E Control knob	L Spice grinder* (accessory depending on model)
F / O Blender jug assembly	L1 Seal
F1 / O1 Blade unit	L2 Spice grinder blade unit
F2 / O2 Locking ring	M Herb chopper and Spice grinder bowl* (accessory depending on model)
F3 / O3 Seal	
F4 / O4 Graduated blender jug	
F5 / O5 Lid	
F6 / O6 Lid cap	
G Min speed	
H Max speed	
I Pulse button	

BEFORE THE FIRST USE

- Clean all the parts (**F, J, K, L, M, O**) with warm water and washing up liquid except for the motor unit (**A**) which must never be immersed in water or placed under running water (see section Cleaning).

CAUTION: The blades are extremely sharp; handle them with caution when using or cleaning the appliance.

- Handle the glass jar (**F4**) with caution when using and cleaning, do not drop.
- Make sure all the packaging has been removed before operating the appliance.
- **Important note:** Turn the control knob (**E**) to ① before placing the blender jug (**F/O**) on the motor unit (**A**).

- Make sure the evacuation hole on the motor block (**A**) is not blocked by food or other things when using.
- The appliance will start only if the blender jug is locked correctly on the motor unit.
- **Do not operate the appliance if the lid is not in place.**

ASSEMBLING AND FITTING THE JUG

Moisten the seal (**F3, O3**) (even if already fitted on the blade unit (**F1, O1**)). Be careful to correctly fit the seal (**F3, O3**) back onto the blade unit (**F1, O1**) the correct way up (Fig 17).

- Check the seal is in place on the blade unit.
- Place blade unit on the locking ring (Fig 1, Fig 7).
- Turn the jug upside down and place blade unit with locking ring on the base.
- Make sure the locking ring is locked correctly : the two arrows must be aligned (Fig 3, Fig 9).
- Add the ingredients to the assembled jug without exceeding the maximum level indicated:

* **1.5 L for thick mixtures**

* **1.25 L for liquid preparations**

Warning : Do not pour boiling liquids (over 80°C/176°F) into the jug.

- Fit the lid (**F5, O5**) on the jug (Fig. 6, 12). To avoid any splashes during blending make sure that the curved tabs on the lid are aligned with the spout and handle (Fig. 5, Fig 11) . Fit the measuring cap (**F6, O6**) in the hole on the lid (Fig. 8). Then position the bowl on the motor unit and turn it 1/4 turn clockwise (Fig 4 / Fig 10).

USING YOUR BLENDER

- Once the blender jug is locked correctly on the motor unit, plug in the appliance. The lights on the appliance flash twice and you hear a beep. Turn it on using the desired function.
- **Speed selection:** Turn the control knob (**E**) to choose the desired speed; the speed increases gradually between **min** and **max**. The intensity of the lights on the appliance increase gradually as the speed increases. You can change the speed as required during preparation.

EN

• **“Pulse” function:** Turn the control knob (E) to the “Pulse” position. Using a succession of pulses gives finer control for precise preparations. In this position, the appliance starts directly on maximum speed. It stops as soon as you release the knob. The light remains on when the pulse function is in use.

• **Function “ Smoothie”**

This function is used to prepare smoothies, milkshakes and fruit cocktails. The speed is pre-programmed for best results. To use this function, press the “Smoothie” button (B). The light remains on during this cycle and switches off when the cycle is finished. The program stops automatically. You can stop it before the end by positioning the control button (E) on 0.

• **Function “ Ice crush”**

You can use this function to crush ice finely with pre-programmed operating cycles and speed. To use this function, press the “Ice crush” button (C). The light remains on during this cycle and switches off when the cycle is finished. The program stops automatically but you can stop it before the end by positioning the control button (E) on 0.

• **Function “Auto clean”:**

This function is used to automatically clean your appliance. Press the “Auto clean” button (D). Do not exceed 1 litre of hot water (maximum temperature of 80°C / 176°F). At the end of the program, the appliance stops automatically and you hear 4 beeps.

• **WARNING : If the load becomes too high, your appliance will stop automatically for safety reasons (if the motor runs for more than 3 minutes or if you have used too much ingredients).** To restart your appliance, turn the control knob to 0. The overall cooling time may vary and can be up to 30 minutes. Before restarting your appliance, adapt the quantity of ingredients or blending time to avoid any overload. You can then select the desired speed or function to complete your preparation.

• **WARNING : Do not use the program functions smoothie, ice crush and auto clean with the herb chopper (K) and spice grinder (L).**

These programs can only be used with the blender jug (F). Do not perform ice crush with the herb chopper (K) and spice grinder (L).

USING THE HERB CHOPPER (K) AND SPICE GRINDER (L) (DEPENDING ON MODEL)

- With the herb chopper (K) you can chop ingredients like onions, garlic or raw meat (pre-cut into small pieces) in a few seconds. Do not use the herb chopper for liquid preparations (fruit juices, etc.).
- With the spice grinder (L) you can grind spices in a few seconds: coriander seeds, peppercorns, etc.
- These accessories are equipped with a bowl (M) that prevents access to the blades during use.

1. Turn the bowl (M) upside down and add the ingredients.
2. Position the seal (K1 or L1) in its recess on the blade unit (K2 or L2) (Fig. 13). Position the blade unit on the bowl. Lock the accessory by rotating the blade unit until fully assembled (Fig. 14). **Caution: leaks can occur if the accessory is not locked correctly.**
3. Rotate the assembled accessory (K or L) and position it on the motor unit (Fig. 15).
4. Then turn the assembled accessory (K or L) through a quarter turn clockwise (Fig. 15).
5. Plug in the appliance and turn the Control knob (E) to the desired position or apply a few pulses. To stop the appliance, turn the control knob (E) to position zero.
6. Unlock the accessory by turning it through a quarter turn in the anticlockwise direction. Remove the assembled accessory (K+M or L+M) from the motor unit. Turn it over before opening to avoid any spillage of your preparation. Then you can unlock the blade unit (K1 or L1). **The blades are very sharp: handle them with caution to avoid injury.** You can then remove the preparation in the bowl.

Warning : Do not use the accessories for chopping or grinding liquid or grains too hard (ex: hard black beans, sugar ...). You can pour liquid ingredients in the blender jug (F) only.

ADVICE

- Depending on the nature of the ingredients, you can use the blender jug to prepare up to
 - * 1.5 L for thick mixtures.
 - * 1.25 L for liquid preparations.

EN

Warning : Do not pour boiling liquids (over 80°C/176°F) in the jug.

- You can prepare finely blended soups, cream soups, stewed fruit, light batter (pancakes, fritters, Yorkshire pudding batter, etc.), milkshakes, smoothies, cocktails, etc.
- If ingredients stick to the sides of the jug when blending, stop the appliance. Remove the blender jug from the motor unit, and push the food down onto the blades using a spatula and put your blender jug back to continue your preparation.
- Always pour the liquid ingredients into the blender jug first, before adding the solid ingredients, without exceeding the maximum level.
- To add ingredients while blending, remove the lid cap (F6, O6) from the lid (F5, O5) and add the ingredients through the feeder hole.
- For finely crushed ice, use a maximum of 6 small ice cubes (25x25x25 mm maximum) using **"Ice crush" function. There is no need to add water.**
- Always operate the blender with lid or guard in position as indicated in the instructions. Never put a hand in the jar when it is placed on the base unit, if food needs to be pushed down use a suitable tool e.g. spatula

RECIPE

Cold carrot soup:

600g carrots + 900g water: Put the water in the blender jug and add the carrot pieces. Mix on max speed for 3 minutes.

Mixed figs (with herb chopper (K+M), depending on model) 100g figs:



Cut the figs before placing them in herb chopper (K+M). Mix on max speed for 3 seconds.

CLEANING

Do not immerse the appliance in water. Never put the motor unit (A) under running water.

- Clean the jug immediately after use.
- Fill up the jug with 1 litre of hot water along with 2 or 3 drops of washing up liquid. Only use the recommended amount of water and washing up liquid. An excess of washing up liquid creates more foam and consequently can lead to overflowing.
- Use the automatic auto clean program to carry out a prewash of the jug.
- Once the program has stopped, unplug the appliance.

- Remove the blender jug (F4, O4)
- Place the jug on a flat surface.
- Unlock the lid and remove it with care. Pour out the water.
- Remove the Blade Unit + Locking Ring + Seal (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) and clean them under running water. **The blades are very sharp, handle them with caution to avoid injury** (Fig. 10).

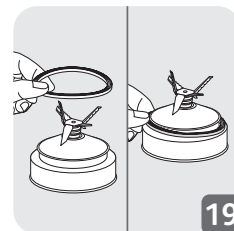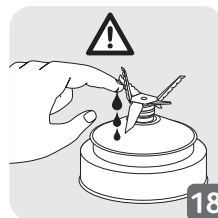

- After cleaning, remember to correctly fit the seal (F3, O3) back onto the blade unit (F1, O1) (Fig. 17). Please be careful to avoid any damage to the seal by touching the blades.

Note: Incorrectly fitting the seal can result in ingredients leaking from the base of the blender jug.

- Rinse the inside of the jug and the lid under running water.
- Take care when cleaning the blades in the blender jug and when you empty the jug as they are sharp.
- Use a damp cloth to clean the motor unit (A). Dry it carefully.
- The detachable parts (lid, blade unit, locking ring,) can be cleaned with a sponge and hot soapy water.
- The jug (F4, O4), blade unit without titanium coating (F1), locking ring (F2, O2) can be cleaned in the dishwasher on the upper rack - use the 'ECO' or 'LOW SALT' program.
- Caution: The jug (F4, O4), blade unit without titanium coating (F1) and locking ring (F2, O2) must be disassembled and placed separately in the dishwasher. Please do not put the blades with titanium coating (O1) in the dishwasher.

WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Appliance does not work	The plug is not connected	Connect the appliance to a socket with the same voltage as that on the rating plate of the appliance.
	The blender jug is not positioned correctly on the motor unit	Check that the blender jug is positioned properly on the motor unit as explained in the instructions.
The appliance stopped while in use	Overload	Follow the instructions in section USING YOUR BLENDER. The cooling time is variable and can last up to 30 minutes
Excessive vibrations	The product is not placed on a flat, stable surface	Place the appliance on a flat surface.
	Volume of ingredients is too high	Reduce the quantity of ingredients processed.
Leak from the lid	Volume of ingredients is too high	Reduce the quantity of ingredients processed.
	The lid is not correctly positioned	Place the lid correctly on the blender jug.
Leak at the bottom of the blender jug	The blender seal (F3 / O3) is not positioned correctly or is absent	Reposition the seal with the correct side uppermost (Fig. 1) and lock the assembled blade unit (F1+F2+F3 / O1 + O2 +O3) onto the blender jug correctly (Fig. 2, Fig. 3 & Fig. 4 / Fig. 9, Fig. 10 & Fig. 11)
The blade does not turn easily	Pieces of food are too large or too hard. Liquid has been blended that was too hot and has distorted the seal	Replace the seal with a new one. Reduce the size or quantity of ingredients processed. Add liquid.

YOUR APPLIANCE STILL DOES NOT WORK?

Contact an approved service centre (see list in service booklet).

- بعد التنظيف، تذكر أن تُركب السدادة بشكل صحيح (F3, O3) على وحدة الشفرات (F1, O1) (شكل 17). يُرجى الحرص أن لا تتضرر السدادة في حال ملامسة الشفرات.
- يمكن تنظيف كوز الخلاط (F4, O4)، ووحدة الشفرة بدون طبقة الحماية من التيتانيوم (F1)، وحلقة القفل (F2, O2) في جلاية الصحون (غسالة الأطباق) على الرف العلوي - استخدم البرنامج الاقتصادي «ECO» أو البرنامج منخفض مستوى الملح «LOW SALT».
- تنبيه: يجب تفكيك كوز الخلاط (F4, O4)، ووحدة الشفرة بدون طبقة الحماية من التيتانيوم (F1)، وحلقة القفل (F2, O2)، ووضع كلٍ منهم بشكل منفصل في جلاية الصحون (غسالة الأطباق). يُرجى عدم وضع الشفرات ذات طبقة التيتانيوم (O1) في جلاية الصحون (غسالة الأطباق).
- يُغسل الجزء الداخلي من الإبريق والغطاء تحت المياه الجارية
- يُرجى توخي الحرص والعناية عند تنظيف الشفرات في إبريق الخلاط، وكذلك عند تفريغ الوعاء، لأن الشفرات حادة جداً.
- استعمل قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة المحرك (A). جفّفها بعناية.
- الأجزاء القابلة للفصل (الغطاء، وحدة الشفرات، حلقة الإقفال)، يمكن تنظيفها جميعاً بالإسفنجية وبالماء وسائل التنظيف.

ما العمل في حال لم يمكن تشغيل الجهاز

الحلول	الأسباب	الحلول
الجهاز لا يعمل	المقبس غير موصول بالتيار الكهربائي	أوصل الجهاز بمقبس للتيار الكهربائي بنفس قوة التيار المذكورة في لوحة تعريف المنتج
	إبريق الخلاط ليس في موضعه الصحيح على وحدة المحرك	تأكد أن إبريق الخلاط في موضعه الصحيح على وحدة المحرك كما هو موضح في الشرة
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل	زيادة في الحمل	اتبع التعليمات الواردة في فقرة "استعمال الجهاز للمرة الأولى" فترة التبريد الإجمالية قد تتراوح، ويمكن أن تصل لغاية ٣٠ دقيقة.
اهتزازات عنيفة	لم يتم وضع المنتج على سطح منبسط	ضع المنتج على سطح منبسط
	كمية المكونات كبيرة جداً	خفف من كمية المكونات المُعدّة للتحميص
تسرب من الغطاء	كمية المكونات كبيرة جداً	خفف من كمية المكونات المُعدّة للتحميص.
	الغطاء ليس في موضعه الصحيح على إبريق الخلاط	ثبّت الغطاء في موضعه الصحيح على إبريق الخلاط
تسرب من فغر إبريق الخلاط	حلقة منع التسرب في إبريق الخلاط (F3 / O3) ليست في مكانها الصحيح أو أنها مفقودة.	أعد ضبط موضع السدادة بحيث يكون الجانب الصحيح متجهاً لأعلى (الشكل 1)، وأحكم تثبيت تجميعية وحدة الشفرة (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) على كوز الخلاط بشكل صحيح (الشكل 2، الشكل 3 والشكل 4/ الشكل 9، الشكل 10 والشكل 11)
الشفرات لا تدور بسهولة	قطع الطعام كبيرة جداً أو قاسية جداً السوائل التي تم خلطها شديدة السخونة مما أدى إلى الضرر بحلقة منع التسرب	استبدل حلقة منع التسرب بأخرى جديدة خفف من حجم المكونات المُعدّة للخلط أو من كميتها أضف سائل

هل ما زال الجهاز لا يعمل ؟

اتصل بمركز خدمة مُعتمد (انظر القائمة في كُتيب الخدمة).

• تحذير : إذا ارتفع منسوب الحمل ، سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل أوتوماتيكياً لدواعي السلامة (إذا تم تشغيل المحرك لفترة تزيد عن 3 دقائق، أو في حال انك وضعت كمية كبيرة من المكونات) . لإعادة تشغيل الجهاز، أدر مفتاح التحكم الى ⑩. فترة التبريد الإجمالية قد تتراوح، ويمكن أن تصل لغاية 30 دقيقة. قبل إعادة تشغيل الجهاز، عدّل في كمية المكونات، او في فترة التشغيل لكي تتجنّب الزيادة في الحمل. يمكنك عندئذ اختيار السرعة المرغوبة لإتمام تحضيراتك.

• تحذير : لا تستعمل برامج الوظائف، "سموثيز" و "سحق الثلج" و "التنظيف الأوتوماتيكي" مع الملحقات.

• يمكن استعمال هذه البرامج فقط مع إبريق الزجاجي. لا تُنفذ وظيفة "سحق الثلج" مع الملحقات.

• استعمال مفرمة الأعشاب (K) ومطحنة التوابل (L) (حسب الموديل)

— مفرمة الأعشاب (K) يمكنك فرم المكونات مثل البصل، الثوم أو اللحمية (المُقطعة مُسبقاً الى قطع صغيرة) بضع ثوان. لا تستعمل مفرمة الأعشاب للتحضيرات السائلة (عصير الفواكه، الخ..)

— مطحنة التوابل (L) يمكنك طحن التوابل بضع ثوان : بذور الكزبرة، الفلفل، الخ..

— زُوْدُت الملحقات بإبريق (M) الذي يمنع الوصول الى الشفرات أثناء الإستعمال.

1. إقلب الغطاء (M) رأساً على عقب، وأضف المكونات.

2. ضع السدادة (1K أو 1L) في تجويفها على وحدة الشفرات (2K أو 2L) (شكل 13). ضع وحدة الشفرات على الوعاء أقلل الملحق بتدوير وحدة الشفرات الى الآخر لغاية أن يُحكم تركيبها (شكل 14) تنبيه: قد يحدث

تسرب إن لم يكن الملحق مُحكم الإقفال بشكل صحيح.

3. ضع تركيبة الملحق (K أو L) على وحدة المحرك وأدرها.

4. ثم أدر تركيبة الملحق (K أو L) ربع دورة باتجاه عقارب الساعة (شكل 15)

5. أوصل الجهاز بالتاير الكهربائي وأدر مفتاح التحكم (E) الى الموقع المرغوب لتنفيذ بضع نبضات من التشغيل المتقطع لإيقاف الجهاز عن التشغيل ، أدر مفتاح التحكم (E) الى الموقع (0).

6. حرر قفل الملحق بإدارته ربع دورة بعكس اتجاه عقارب الساعة. افصل تركيبة الملحق (K+M أو L+M)

عن وحدة المحرك. اقلبها قبل فتحها لكي تتجنّب تسرب المكونات منها. ثم يمكنك بعد ذلك تحرير قفل وحدة الشفرات (1K أو 1L). الشفرات حادة جداً : يُرجى التعامل معها بكل حرص وعناية تتجنّب الإصابة بالجروح.

ثم يمكنك بعد ذلك تفرغ المكونات من الوعاء.

تحذير : لا تستخدم الملحقات لفرم أو طحن السوائل أو الحبوب فاتقة الصلابة (مثلاً: الفول الأسود الصلب، السكر ...) يمكنك سكب التحضيرات السائلة فقط في إبريق الخلاط.

نصيحة

• حسب طبيعة المكونات، يمكنك استعمال إبريق الخلاط لتحضير مكونات تصل لغاية :

* 1.5 لتر من الخلائط الكثيفة.

* 1.25 لتر من تحضيرات السوائل.

تحذير : لا تسكب السوائل بدرجة الغليان (أكثر من 80 درجة مئوية/176 درجة فهرنهايت) في الإبريق

• يمكنك تحضير شوربات خفيفة مخلوطة، شوربة الكرم، فواكه مطبوخة، عجينة سائلة (بانكيك، فطائر، عجينة يورك شاير بادينغ، الخ..)، ميلكشيك، سمويسز، كوكيتلات، الخ..

• إذا التصقت المكونات على جوانب الإبريق، أوقف تشغيل الجهاز. افصل إبريق الخلاط عن وحدة المحرك، وادفع المكونات المتصقة الى الأسفل نحو الشفرات باستعمال سباتولا، ثم ارجع إبريق الخلاط الى مكانه لمتابعة تحضيراتك. اسكب دائماً المكونات السائلة في إبريق الخلاط أولاً، قبل إضافة المكونات الصلبة، دون أن تتخطى مستوى الحد الأقصى.

• لإضافة المكونات أثناء تشغيل الخلاط ، ارفع سدادة الغطاء (F6, O6) من الغطاء (F5, O6) وأضف المكونات من خلال فتحة التليقيم.

• للحصول على سحق ثلج ناعم، استخدم 6 مكعبات من الثلج بالحد الأقصى (25x25x25 مم بالحد أقصى) مستخدماً وظيفة "سحق الثلج". ولا يوجد ضرورة لإضافة الماء.

• ا يُرجى تشغيل الخلاط وأضف الغطاء أو الواقى في موقعها كما تتم الإشارة في التعليمات. لا تَصْع يدك أبداً في الوعاء عند تفرغها على وحدة القاعدة، واستخدم أداة مناسبة لدفع الطعام نحو الأسفل مثل المغرفة إذا لزم الأمر

وصفة طهي

شوربة الجزر الباردة:

600 جرام جزر + 900 جرام ماء: صَغ الماء في كوز الخلاط ثم صَغ قطع الجزر. وامزجها بالسرعة القصوى لمدة 3 دقائق. حسب الموديل (100 جرام من التين: اعمد إلى تقطيع التين قبل وضعه، (K+M) التين المخلوط) مفرمة ميني والأعشاب وامزجها بالسرعة القصوى لمدة 3 ثوان. (K+M) في مفرمة ميني والأعشاب

التنظيف

لا تغمر الجهاز بالماء لا تضع وحدة المحرك (A) تحت المياه الجارية.

• نظّف الإبريق فوراً بعد الإستعمال

• املاً الإبريق بلتر واحد (1) من الماء مع قطرتين أو ثلاث قطرات من سائل التنظيف. استعمل فقط كمية الماء وسائل التنظيف الموصى بهما الزيادة في سائل التنظيف تُغطي كمية كبيرة من الرغوة ، وبالتالي سوف يؤدي ذلك الى الطوفان.

• استعمل برنامج التنظيف الأوتوماتيكي لتنفيذ التنظيف التمهيدي للوعاء.


• عند انتهاء البرنامج ، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• افصل إبريق الخلاط (F4, O4)

• ضع الإبريق على سطح منبسط .

• حرر الغطاء وارفعه بكل حرص وعناية.

• اخلع وحدة الشفرة و حلقة القفل و السدادة (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 +O3) ونظّفها تحت المياه الجارية (شكل 10)

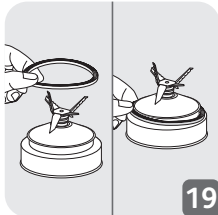

تنبيه: إرشادات السلامة الواردة هي جزء لا يتجزأ من الجهاز. اقرأها بعناية قبل استعمال الجهاز الجديد للمرة الأولى. يُرجى الإحتفاظ بها في مكان يمكنك العثور عليها والرجوع إليها في وقت لاحق.

وصف أجزاء الجهاز

A	وحدة المحرك	H	سرعة الحد الأقصى
B	زر "سموئيز"	I	زر التشغيل المتقطع (نبضات)
C	زر "سحق الثلج"	J	سباتولا* (مُلحق حسب الموديل)
D	زر "التنظيف الأوتوماتيكي"	K	مفرمة الأعشاب* (مُلحق حسب الموديل)
E	مفتاح التحكم	K1	سدادة
F	O / تركيبة إبريق الخلاط	K2	وحدة شفرات مفرمة الأعشاب
AR	O1 / F1	L	مطحنة التوابل* (مُلحق حسب الموديل)
	O2 / F2	L1	سدادة
	O3 / F3	L2	وحدة شفرات مطحنة التوابل
	O4 / F4	M	وعاء مفرمة الأعشاب و مطحنة التوابل* (مُلحق حسب الموديل)
	O5 / F5		
	O6 / F6		
G	سرعة الحد الأدنى		

قبل الإستعمال للمرة الأولى

- نظف جميع الأجزاء (F, J, K, L, M, O) بالماء الدافئ و وسائل التنظيف ما عدا وحدة المحرك (A) التي يجب أن لا تُغمر بالماء، ولا توضع تحت مياه جارئة (انظر فقرة "التنظيف")
- تنبيه: الشفرات حادة جداً، يُرجى التعامل معها بكل حرص وعناية أثناء الإستعمال وعند التنظيف .
- أمسك الوعاء الزجاجي (F4) بحذر أثناء وضعه واستخدامه وتنظيفه، ولا تُسقطه عن المنضدة.
- تأكد بأن جميع مواد التغليف قد أزيلت عن الجهاز قبل تشغيله
- ملاحظة هامة: أدر مفتاح التحكم (E) إلى ⑩ قبل تركيب إبريق الخلاط (O, F) على وحدة المحرك (A).
- احرص على عدم إعاقة فتحة التفرغ الموجود بكتلة المحرك (A) بالطعام أو بأي شيء آخر أثناء الاستخدام.
- سوف يمكن تشغيل الجهاز فقط إذا كان إبريق الخلاط مُحكم الإقفال بشكل صحيح على وحدة المحرك
- لا تشغل الجهاز إن لم يكن الغطاء في موضعه الصحيح

تُرتَّب السدادة (F3, O1) (التي ما تزال مُركبة على وحدة الشفرات) (F1, O1).

- تحقق بأن السدادة موجودة في مكانها الصحيح على وحدة الشفرات
- ضع وحدة الشفرة على حلقة القفل (الشكل 1، الشكل 7).
- اقلب كوز الخلاط رأساً على عقب وضع وحدة الشفرة مع حلقة القفل على القاعدة.
- تأكد بأن حلقة الإقفال مُقفلة بشكل صحيح: يجب أن يكون السهمان على نفس الخط (شكل 3، شكل 9)
- أضف المكونات إلى تركيبة الإبريق دون أن تتعدى مستوى الحد الأقصى المشار إليه :

* 1.5 لتر من الخلاط الكثيفة

* 1.25 لتر من التحضيرات السائلة

تحذير : لا تسكب السوائل بدرجة الغليان (أكثر من 80 درجة مئوية/ 176 درجة فهرنهايت) في الإبريق

- ادخل الغطاء سحياً (F5, O5) على الإبريق. لكي تتجنب تطاير المكونات أثناء التحضير، تأكد بأن أذني الغطاء على نفس الخط مع فتحة السكب والمقبض (شكل 6، شكل 12) ضع سدادة القياس (F6, O6) في فتحة الغطاء (شكل 5، شكل 11) ثم ضع الوعاء على وحدة المحرك وأدبرها ربع دورة في اتجاه عقارب الساعة (الشكل 4/ الشكل 10).

استعمال الجهاز للمرة الأولى

- بعد أن يُقفل إبريق الخلاط على وحدة المحرك بشكل صحيح، أوصِل الجهاز بالتيار الكهربائي يُضاء الجهاز مرتان (2) وتسمع إشارة صوتية شغلّه باستعمال الوظيفة المرغوبة
- إختيار السرعة : أدر مفتاح التحكم (E) إلى موقع السرعة المطلوبة : ترتفع السرعة تدريجياً بين الحد الأدنى و الحد الأقصى. تزداد قوة الضوء تدريجياً مع ارتفاع السرعة. يمكنك تغيير السرعة حسب المطلوب أثناء التحضير.
- " وظيفة التشغيل المتقطع (نبضات): أدر مفتاح التحكم (E) نحو موقع التشغيل المتقطع (نبضات) استعمال سلسلة نبضات من التشغيل المتقطع يُعطي تحكماً أدقّ للتحضيرات الدقيقة. في هذا الموقع، يبدأ الجهاز بالتشغيل مباشرة على السرعة القصوى سيتوقف الجهاز عن التشغيل بمجرد تحرير مفتاح التحكم هنالك مؤشر ضوئي عند استعمال التشغيل المتقطع (نبضات)

• وظيفة "سموئيز"

تُستعمل هذه الوظيفة لتحضير ميلكشيك خفيف و كوكتيل الفواكه صُبّط السرعة مُسبقاً للحصول على أفضل النتائج لإستعمال هذه الوظيفة اضغط على زر "سموئيز" (B). يبقى الضوء مُضاءً خلال هذه الدورة، و يُطفأ عند انتهائها. يتوقف البرنامج أوتوماتيكياً يمكنك توقيف الدورة قبل نهايتها من خلال تحديد 0 باستخدام زر التحكم (E).

• وظيفة "سحق الثلج"

يمكنك استعمال هذه الوظيفة لسحق الثلج ناعماً بدورات تشغيل مسبقة البرمجة وسرعة مسبقة الضبط. لإستعمال هذه الوظيفة اضغط على زر "سحق الثلج" (C). يبقى الضوء مُضاءً خلال هذه الدورة، و يُطفأ عند انتهائها. سوف البرنامج أوتوماتيكياً ولكن يمكنك توقيف الدورة قبل نهايتها من خلال تحديد 0 باستخدام زر التحكم (E).

• وظيفة "التنظيف الأوتوماتيكي":

تُستعمل هذه الوظيفة لتنظيف الجهاز أوتوماتيكياً اضغط على زر "التنظيف الأوتوماتيكي" (D). لا تسكب أكثر من لتر واحد من الماء الساخن بدرجة حرارة لا تزيد عن 80 درجة مئوية/ 176 درجة فهرنهايت). عند انتهاء البرنامج، يتوقف الجهاز عن التشغيل أوتوماتيكياً وتسمع 4 إشارات صوتية.

- اگر مواد به دو طرف پارچ هنگام مخلوط کردن بچسبد، دستگاه را متوقف کنید. پارچ مخلوط کن را از دستگاه موتور جدا کنید، و غذا را با استفاده از یک کفگیر بردارید و پارچ مخلوط کن را در جای خود قرار دهید تا آماده سازی ادامه داده شود.
- همیشه قبل از آن که مواد جامد اضافه کنید، بدون فراتر رفتن از سطح ماکزیمم، مواد مایع را ابتدا در پارچ مخلوط کن بریزید.
- برای افزودن مواد در حال ترکیب کردن، ظرف سروش (F6, O6) را از سروش (F5, O5) بردارید و مواد را از طریق سوراخ تغذیه اضافه کنید.
- برای اینکه یخ شما ریز خرد شود، از حداکثر 6 قطعه یخ کوچک (حداکثر 25x25x25 میلی‌متر) استفاده کرده و با عملکرد "یخ‌خردکن" آن‌ها را خرد کنید. نیازی به افزودن آب نیست.
- با مخلوط‌کن همیشه با درپوش یا محافظ به صورتی که در دستورالعمل‌ها مشخص شده کار کنید. وقتی پارچ در روی دستگاه قرار گرفت هرگز دستگاه را داخل آن نکنید، اگر لازم است غذا فشار داده شود از ابزاری مناسب مانند قاشق استفاده کنید.

دستورالعمل

سوپ سرد هویج:

600 گرم هویج + 900 گرم آب: آب را در پارچ مخلوط‌کن بریزید و قطعات هویج را اضافه کنید. به مدت 3 دقیقه با حداکثر سرعت مخلوط کنید.

FA


بسته به مدل دستگاه: 100 گرم انجیر: (K+M) مخلوط انجیر (با سبزی خردکن)

برش دهید. به مدت 3 ثانیه با حداکثر سرعت مخلوط کنید. (K+M) انجیرها را قبل از قرار دادن در سبزی خردکن

تمیز کردن

دستگاه را در آب فرو نبرید. هرگز دستگاه موتور (A) را در زیر آب جاری قرار ندهید.

- پارچ را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.
- پارچ را با 1 لیتر آب داغ همراه با 2 یا 3 قطره مایع ظرفشویی پر کنید. فقط از مقدار توصیه شده آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید. بیش از حد مایع ظرفشویی، حباب بیشتر پارچ می‌کند و در نتیجه می‌تواند لبریز شود.
- از یک برنامه تمیز کردن خودکار برای انجام شستشوی اولیه کاسه استفاده کنید.
- هنگامی که برنامه متوقف شده است، دستگاه را از برق جدا کنید.
- پارچ مخلوط کن (O4, F4) را بردارید.
- پارچ را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.
- قفل سروش را باز کنید و آن را با دقت بردارید.
- بخش تیغه + حلقه قفل‌کننده + مهر و موم را بردارید (F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3) را بردارید و در زیر آب جاری تمیز کنید (شکل 10).

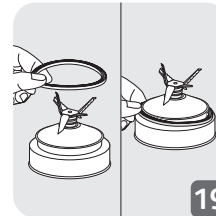

19



18

- پس از تمیز کردن، به یاد داشته باشید که به درستی مهر و موم (F3, O3) را بر روی بخش تیغه (F1, O1) جاسازی کنید (شکل 11). لطفاً مراقب باشید که از هرگونه آسیب در مهر و موم با لمس تیغه‌ها جلوگیری شود.
- پارچ (F4, O4)، قطعه تیغ بدون پوشش تیتانیوم (F1) و حلقه قفل‌کننده (F2, O2) قابل شستشو در طبقه بالای ماشین ظرفشویی هستند؛ از برنامه «اکو» یا «کم‌هک» استفاده کنید.
- احتیاط: پارچ (F4, O4)، قطعه تیغ بدون پوشش تیتانیوم (F1) و حلقه قفل‌کننده (F2, O2) باید از دستگاه جدا شده و به صورت مجزا در ماشین ظرفشویی گذاشته شوند. لطفاً تیغه‌های دارای پوشش تیتانیوم (O1) را در ماشین ظرفشویی نگذارید.
- داخل پارچ و سروش را در زیر آب جاری شستشو دهید.
- هنگام تمیز کردن تیغه‌ها در پارچ مخلوط کن و هنگام تخلیه کاسه مراقب باشید چون آنها تیز هستند.
- از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن دستگاه موتور (A) استفاده کنید. آن را به دقت خشک کنید.
- قطعات جدا شدنی (سروش، بخش تیغه، حلقه قفل کردن) قابل تمیز شدن با یک اسفنج و آب گرم صابونی هستند.

چه کاری باید انجام دهید اگر دستگاه شما کار نمی‌کند

مشکلات	علل	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند	پریز برق متصل نیست	دستگاه را با همان ولتاژ در صفحه درجه بندی دستگاه به پریز وصل کنید
	پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قرار داده نشده است	بررسی کنید که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قرار داده شده همان طور که در بروشور توضیح داده شده است.
دستگاه در حال استفاده متوقف شده است	پارچ سربر	دستورالعمل را در زمان استفاده از دستگاه خود برای اولین بار دنبال کنید. دمای خنک کننده متغیر است و می‌تواند تا 30 دقیقه باقی بماند
لرزش بیش از حد	محصول در یک سطح صاف قرار داده نشده است	دستگاه را در یک سطح صاف قرار دهید.
	حجم مواد بیش از حد بالا است	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
نشت از سروش	حجم مواد بیش از حد بالا است	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
	سروش به درستی قرار داده نشده است	سروش را به درستی بر روی پارچ مخلوط کن قرار دهید.
نشت در پایین پارچ مخلوط کن	مهر و موم و واشر پارچ مخلوط کن (F3 / O3) به درستی قرار نگرفته یا وجود ندارد	سمت صحیح درزگیر را به سمت بالا بگذارید (شکل 1) و مجموعه قطعه تیغه (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) را به شکل صحیح روی پارچ همزن قفل کنید (شکل 2، شکل 3 و شکل 4 / شکل 9، شکل 10 و شکل 11)
تیغه به آسانی نمی‌چرخد	قطعات مواد غذایی بیش از حد بزرگ یا بیش از حد سخت است مایع مخلوط شده بیش از حد گرم بوده و مهر و موم واشر را تحریف کرده	مهر و موم واشر را با یک نوع جدید جایگزین کنید. حجم یا مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید. مایع اضافه کنید.

دستگاه شما هنوز کار نمی‌کند؟

با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید (لیست دفترچه خدمات را مشاهده کنید).

59

58

مهر و موم (F3, O3) را مرطوب کنید (که بی حرکت در بخش تیغه (F1, O1) > قرار داده شده).

- بررسی کنید که مهر و موم در بخش تیغه قرار داده شده.
- بخش تیغه را روی حلقه قفل کننده قرار دهید (تصویر 1، تصویر 7).
- پارچ را برعکس کنید و بخش تیغه با حلقه قفل کننده را روی پایه بگذارید.
- اطمینان حاصل کنید که حلقه قفل به درستی قفل شده: دو فلش باید هم تراز باشند (شکل 3، شکل 9).
- مواد را به پارچ مونتاز اضافه کنید بدون آنکه از حداکثر سطح نشان داده شده فراتر رفته باشد:

* 1.5 لیتر برای مخلوط ضخیم

* 1.25 لیتر برای آماده سازی مایع

هشدار: مایعات جویشده را (بیش از 80 درجه سانتی گراد / 176 درجه فارنهایت) در پارچ نریزید.

- سرپوش (F5, O5) قرار داده شده بر روی پارچ را بکشید. برای جلوگیری از هرگونه ترشح، مطمئن شوید که بخش های درونی سرپوش هم تراز با دهانه و دسته می باشد (شکل 6، شکل 12). سرپوش اندازه گیری (F6, O6) را بر روی کلاهک قرار دهید (شکل 5، شکل 11). سپس کاسه را روی واحد موتور بگذارید و یک چهارم دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (شکل 4 / شکل 10).

استفاده از دستگاه برای اولین بار

- هنگامی که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قفل شده، دستگاه را به برق وصل کنید. دستگاه 2 بار روشن می شود و شما صدای بیپ را می شنوید. آن را با استفاده از عملکرد مورد نظر روشن کنید.
- انتخاب سرعت: دکمه کنترل (E) را برای انتخاب سرعت مورد نظر بچرخانید: سرعت به تدریج بین حداقل و حداکثر افزایش می یابد. شدت نور همان طور که سرعت بالا رود به تدریج افزایش می یابد. شما می توانید این سرعت را در صورت نیاز در طول آماده سازی تغییر دهید.
- عملکرد "پالس": دکمه کنترل (E) را به طرف موقعیت "پالس" بچرخانید. با استفاده از یک توالی پالس، کنترل بهتر برای آماده سازی دقیق می دهد. در این موقعیت، دستگاه به طور مستقیم در حداکثر سرعت شروع به کار می کند. آن به محض اینکه شما دکمه را آزاد کنید متوقف می شود. هنگام استفاده از عملکرد پالس، یک نشانگر نور وجود دارد.
- عملکرد "اسموتی"

این عملکرد برای آماده سازی میلک شیک صاف و کوکتل میوه استفاده می شود. سرعت برای بهترین نتیجه از پیش برنامه ریزی شده است. برای استفاده از این عملکرد، دکمه "اسموتی" (B) را فشار دهید. چراغ در طول این چرخه روشن می ماند و خاموش می شود هنگامی که چرخه به پایان رسیده باشد. چرخه به طور خودکار متوقف می شود شما می توانید قبل از به پایان رسیدن، با فشار با قرار دادن دکمه کنترل (E) روی 0.

• عملکرد "خرد کردن یخ"

شما می توانید از این عملکرد برای ریز خرد کردن یخ با چرخه و سرعت از پیش برنامه ریزی شده استفاده کنید. برای استفاده از این عملکرد، دکمه "خرد کردن یخ" (C) را فشار دهید. چراغ در طول این چرخه روشن می ماند و خاموش می شود هنگامی که چرخه به پایان رسیده باشد. برنامه به طور خودکار متوقف می شود اما شما می با قرار دادن دکمه کنترل (E) روی 0 آن را متوقف کنید. ن را متوقف کنید.

• عملکرد "همیز کردن خودکار":

این عملکرد برای همیز کردن خودکار دستگاه شما استفاده می شود. دکمه "همیز کردن خودکار" (D). از 1 لیتر آب داغ با حداکثر 80 درجه سانتی گراد / 176 درجه فارنهایت فراتر = نریزد. در پایان برنامه، دستگاه به طور خودکار متوقف

می شود و شما صدای 4 بیپ را می شنوید.

- هشدار: اگر بار بیش از حد زیاد شود، دستگاه شما برای دلایل ایمنی به طور خودکار متوقف خواهد شد (در صورتی که موتور برای بیش از 3 دقیقه کار کند یا شما بیش از حد مواد غذایی قرار داده باشید). برای راه اندازی مجدد دستگاه، دکمه کنترل را به طرف ① بچرخانید. زمان خنک شدن ممکن است به طور کلی تغییر کند و می تواند تا 30 دقیقه باشد. قبل از شروع مجدد دستگاه، مقدار مواد غذایی و یا زمان اختلاط را برای جلوگیری از هر گونه اضافه بار تنظیم کنید. بعد از آن شما می توانید سرعت دلخواه و یا عملکرد را برای تکمیل آماده سازی خود انتخاب کنید.
- هشدار: از برنامه عملکرد اسموتی، خرد کردن یخ و همیز کردن خودکار با لوازم جانبی استفاده نکنید.
- این برنامه فقط می تواند با ظرف شیشه ای استفاده شود. خرد شدن یخ را با لوازم جانبی انجام ندهید.
- استفاده از سبزی خرد کن (K) و خرد کن ادویه (L) (بسته به مدل)

— با سبزی خرد کن (K) شما می توانید مواد مانند پیاز، سیر یا گوشت (قبل از برش به قطعات کوچک) را در چند ثانیه خرد کنید. از سبزی خرد کن برای آماده سازی مایع (آب میوه و غیره) استفاده نکنید.

— با خرد کن ادویه (L) شما می توانید ادویه جات را در چند ثانیه خرد کنید: تخم گشنیز، فلفل و غیره.

— این لوازم جانبی با یک کاسه (M) مجهز شده است که در طول استفاده مانع دسترسی به تیغه ها می شود.

1. کاسه (M) را وارونه کرده و مواد اضافه کنید.

2. مهر و موم (K1 یا L1) را در شکاف بر روی بخش تیغه (K2 یا L2) قرار دهید (شکل 13). بخش تیغه را

بر روی کاسه قرار دهید. لوازم جانبی را با چرخش بخش تیغه قفل کنید تا به طور کامل مونتاز شود (شکل 14).

توجه: نشستی می توانید رخ دهد اگر لوازم جانبی به درستی قفل نشده باشد.

3. لوازم جانبی مونتاز شده (K یا L) > را در دستگاه موتور قرار دهید و بچرخانید.

4. سپس لوازم جانبی (K یا L) را از طریق یک چهارم چرخش در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (شکل 15).

5. دستگاه را به پریز برق وصل کنید و دکمه کنترل (E) را به موقعیت مورد نظر بچرخانید یا چند پالس اجرا کنید.

برای متوقف کردن دستگاه، دکمه کنترل (E) را بر روی موقعیت صفر بچرخانید.

6. قفل لوازم جانبی را از طریق یک چهارم چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. لوازم جانبی

مونتاز (K+M یا L+M) را از دستگاه موتور بردارید. قبل از باز کردن آن را بچرخانید تا از هرگونه آسیب به

آماده سازی جلوگیری شود. سپس شما می توانید قفل دستگاه تیغه (K1 یا L1) را باز کنید. تیغه ها بسیار

تیز هستند: برای اجتناب از آسیب، با احتیاط به آنها دست نزنید. سپس شما می توانید آماده سازی در

کاسه را بردارید.

هشدار: از لوازم جانبی برای خرد کردن یا آسیاب کردن مایعات یا دانه های خیلی سخت (مانند لوبیا سیاه سفت، شکر و

غیره) استفاده نکنید. شما می توانید از آماده سازی مایع فقط در ظرف شیشه ای استفاده کنید.

مشاوره

- بسته به ماهیت مواد، شما می توانید از پارچ مخلوط کن برای آماده سازی استفاده کنید

* 1.5 لیتر برای مخلوط ضخیم

* 1.25 لیتر برای آماده سازی مایع

هشدار: مایعات جوش (بیش از 80 درجه سانتی گراد/176 درجه فارنهایت) را در پارچ نریزید.

- شما می توانید سوپ خوب ریز شده مخلوط، سوپ خامه ای، آرد سبک (پنیک، یک آرد ذرت، خمیر پودینگ

یورکشایر و غیره)، میلک شیک، اسموتی، کوکتل و غیره آماده کنید.

احتیاط: اقدامات احتیاطی بخشی از دستگاه هستند. قبل از استفاده از دستگاه جدید خود برای اولین بار، آنها را به دقت بخوانید. آنها را در محلی که می توانید پیدا کنید نگه دارید و بعداً به آنها مراجعه کنید.

شرح

A دستگاه موتور	H حداکثر سرعت
B دکمه "اسموتی"	I دکمه پالس
C دکمه "خرد کردن یخ"	J کاردک* (لوازم جانبی بسته به مدل)
D دکمه "همیز کردن خودکار"	K سبزی خرد کن* (لوازم جانبی بسته به مدل)
E دکمه کنترل	K1 مهر و موم
F / O موتور پارچ مخلوط کن	K2 بخش تیغه سبزی خرد کن
F1 / O1 بخش تیغه	L خرد کن ادویه* (لوازم جانبی بسته به مدل)
F2 / O2 حلقه قفل کردن	L1 مهر و موم
F3 / O3 مهر و موم	L2 بخش تیغه خرد کن ادویه
F4 / O4 پارچ مدرج مخلوط کن	M سبزی خرد کن و کاسه خرد کن ادویه* (لوازم جانبی بسته به مدل)
F5 / O5 سرپوش	
F6 / O6 کلاهک سرپوش	
G حداقل سرعت	

قبل از اولین استفاده

- تمام قطعات (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O) را با آب گرم و مایع ظرفشویی تمیز کنید به غیر از دستگاه موتور (A) که هرگز نباید در آب غوطه ور شود یا در زیر آب روان قرار داده شود (شکل 5 تمیز کردن را مشاهده کنید).
- احتیاط: تیغه ها بسیار تیز هستند؛ هنگام استفاده یا تمیز کردن دستگاه، با احتیاط به آنها دست نزنید.
- هنگام بستن، استفاده و تمیز کردن پارچ شیشه ای (F4) احتیاط کنید و مواظب باشید که زمین نیفتد.
- اطمینان حاصل کنید که قبل از کار با دستگاه، تمام بسته بندی برداشته شده است.
- یادداشت مهم: دکمه کنترل (E) را به طرف ① بچرخانید قبل از آنکه پارچ مخلوط کن (F, O) را در دستگاه موتور (A) قرار دهید.
- مطمئن شوید که هنگام استفاده از دستگاه، سوراخ تخلیه در قسمت موتور (A) با غذا یا چیزهای دیگر مسدود نشده باشد.
- دستگاه روشن خواهد شد فقط در صورتی که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قفل شده باشد.
- از به کار انداختن دستگاه خودداری کنید اگر سرپوش در جای خود نباشد.

УВАГА: інструкції з техніки безпеки є частиною комплекту постачання. Уважно прочитайте їх перед першим використанням приладу. Зберігайте їх у надійному місці для подальшого використання.

ОПИС

A Моторний блок	H Максимальна швидкість
B Кнопка "Смузі"	I Кнопка "Імпульсний режим" (імпульсний режим)
C Кнопка "Подрібнення льоду"	J Лопатка* (залежно від моделі)
D Кнопка "Автоматичне очищення"	K Подрібнювач* (залежно від моделі)
E Перемикач швидкостей	K1 Ущільнювач
F / O Зібрана чаша блендера	K2 Блок лез подрібнювача
F1 / O1 Блок лез	L Млинок* (залежно від моделі)
F2 / O2 Стопорне кільце	L1 Ущільнювач
F3 / O3 Ущільнювач	L2 Блок лез млинка
F4 / O4 Чаша блендера з мірною шкалою	M Чаша* подрібнювача і млинка (залежно від моделі)
F5 / O5 Кришка	
F6 / O6 Ковпачок кришки	
G Мінімальна швидкість	

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Промийте всі частини (F, J, K, L, M, O) теплою водою та засобом для миття посуду, за винятком моторного блоку (A), який забороняється занурювати у воду або ставити під проточну воду (див. розділ "Очищення").
- УВАГА: Леза дуже гострі! При використанні або очищенні приладу поведіться з ними дуже обережно.**
- Обережно поведіться зі склянню чашею (F4) під час її встановлення, використання та очищення, не допускайте її падіння з робочої поверхні.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що видалили всі

пакувальні матеріали.

- **Важлива примітка:** Поверніть перемикач керування (E) у положення ① перед тим, як встановити чашу блендера (F, O) на моторний блок (A).
- Переконайтеся, що випускний отвір на моторному блоці під час використання (A) не забився продуктами харчування або іншими предметами.
- Прилад працює тільки з правильно чашею блендера, що правильно зафіксована на моторному блоці.
- **Не використовуйте прилад, якщо кришка не встановлена на місце.**

ЗБИРАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАШІ

Змочіть ущільнювач (F3, O3) (встановлений у блок з лезами (F1, O1)).

- Переконайтеся, що ущільнювач встановлений у блок з лезами.
- Установіть блок з лезами на стопорне кільце (зобр. 1 і 7).
- Переверніть чашу догори дном і встановіть на чашу блок з лезами на стопорному кільці.
- Переконайтеся, що стопорне кільце зафіксоване правильно: дві стрілки мають співпадати (зоб. 3, зоб. 9).
- Покладіть продукти в чашу. Не перевищуйте максимальний рівень:

* **1,5 л для густих сумішей**

* **1,25 л для рідин**

Попередження: не наливайте в чашу гарячі рідини (< 80 °C).

- Встановіть кришку (F5, O5) на чашу. Щоб уникнути розбризкування під час приготування, переконайтеся, що вушка кришки збігаються з носиком і ручкою (зоб. 6, зоб. 12). Встановіть ковпачок (F6, O6) в його місце на кришці (зоб. 5, зоб. 11). Потім встановіть чашу на моторний блок і поверніть її на ¼ оберту за годинниковою стрілкою (зоб. 4 / зоб. 10).

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Як тільки ви правильно зафіксували чашу блендера на моторному блоці, підключіть прилад до розетки. Індикатор приладу блимне 2 рази і ви почуєте звуковий сигнал. Увімкніть прилад, використовуючи потрібну функцію.

- **Вибір швидкості:** Поверніть перемикач швидкостей (E), щоб вибрати потрібну швидкість. Швидкість збільшується поступово від рівня **min** до рівня **max**. Інтенсивність світлового індикатора збільшується по мірі збільшення швидкості. Ви можете вибрати потрібну швидкість безпосередньо під час змішування.

- **Функція імпульсного режиму:** Поверніть перемикач керування (E) в положення "Pulse". Використання послідовності імпульсів дозволяє краще керувати процесом змішування. В цьому режимі прилад починає працювати на максимальній швидкості. Він зупиниться, щойно ви відпустите перемикач. Коли використовується імпульсний режим, індикатор світитиметься.

- **Функція "Смузі"**

Ця функція використовується для приготування однорідних молочних і фруктових коктейлів. Швидкість попередньо запрограмована для досягнення найкращих результатів. Для використання цієї функції натисніть кнопку "Smoothie" (B). Індикатор світитиметься протягом всього процесу приготування та вимикається, коли приготування закінчено. Програма зупиняється автоматично. Ви можете зупинити програму до її завершення, шляхом установа кнопки керування (E) у положення «0».

- **Функція "Подрібнення льоду"**

Ви можете використовувати цю функцію для подрібнення льоду з попередньо встановленими програмою приготування і швидкістю. Для використання цієї функції натисніть кнопку "Ice crush" (C). Індикатор світитиметься протягом всього процесу приготування та вимикається, коли приготування закінчено. Програма зупиняється автоматично, але ви можете зупинити її до завершення, шляхом установа кнопки керування (E) у положення «0».

- **Функція "Автоматичне очищення":**

Ця функція використовується для автоматичного очищення вашого приладу. Натисніть кнопку "Auto clean" (D). Не наливайте більше 1 л гарячої води з максимальною температурою 80 °C. Наприкінці програми прилад зупиниться автоматично і 4 рази пролунає звуковий сигнал.

- **УВАГА: Якщо навантаження занадто сильне, прилад зупиниться автоматично з міркувань безпеки (якщо мотор працює безперервно протягом більше, ніж 3 хвилин, або якщо ви поклали занадто багато продуктів).** Щоб знову запустити прилад, поверніть перемикач швидкостей в положення ①. Загальний час охолодження приладу може відрізнитись і становити до 30 хвилин. Перед повторним запуском приладу перевірте кількість продуктів в чаші або час змішування, щоб уникнути повторного

UK

перевантаження. Потім ви можете вибрати потрібну швидкість або функцію, щоб закінчити процес змішування.

• **УВАГА: Не використовуйте функції «Смузі», «Подрібнення льоду» і «Автоматичне очищення» з аксесуарами.**

• Ці програми використовуються тільки зі скляною чашею. Не подрібнюйте лід за допомогою аксесуарів.

• **Використання подрібнювача (K) і млинка (L) (залежно від моделі)**

– За допомогою подрібнювача (K) ви можете за кілька секунд подрібнити такі продукти, як цибуля, часник або м'ясо (попередньо нарізане на дрібні шматочки). Не використовуйте подрібнювач для змішування рідин (фруктові соки тощо).

– За допомогою млинка (L) ви можете за кілька секунд подрібнити спеції: насіння коріандру, перець тощо.

– Аксесуари мають чашу (M), яка запобігає доступу до лез під час використання.

1. Переверніть чашу (M) догори дном і додайте інгредієнти.

2. Встановіть ущільнювач (K1 або L1) в заглиблення у блоці з лезами (K2 або L2) (зоб. 13). Встановіть блок з лезами у чашу. Заблокуйте аксесуар, повернувши блок з лезами поки він не встане на місце (зоб. 14). **Увага: якщо аксесуар неправильно зафіксований, суміші можуть витікати.**

3. Встановіть зібраний аксесуар (K або L) на моторний блок і поверніть його.

4. Потім поверніть зібраний аксесуар (K або L) на чверть обороту за годинниковою стрілкою (зоб. 15).

5. Вставте штепсель в розетку і поверніть перемикач швидкостей (E) в потрібне положення або зробіть кілька імпульсів. Щоб зупинити прилад, поверніть перемикач швидкостей (E) в положення "0".

6. Розблокуйте аксесуар, повернувши його на чверть обороту проти годинникової стрілки. Зніміть зібраний аксесуар (K+M або L+M) з моторного блоку. Перед тим, як відкрити, переверніть його, щоб готова суміш не впала на підлогу. Потім ви можете розблокувати блок з лезами (K1 або L1). **Леза дуже гострі: поводьтеся з ними обережно, щоб не отримати травму.** Тепер можна дістати готову суміш з чаші.

Попередження: Не використовуйте аксесуари для подрібнення або перемелення рідких елементів або занадто твердих зерен (наприклад, твердих чорних бобів, цукру тощо). Ви можете обробляти рідкі інгредієнти тільки в скляній чаші.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• В залежності від типу інгредієнтів ви можете використовувати чашу блендера для приготування

* **1,5 л густих сумішей**

* **1,25 л рідких сумішей**

Попередження: Не наливайте в чашу гарячі рідини (більше 80 °C).

• Ви можете приготувати однорідні супи, крем-супи, компоти, легке тісто (для млинців, оладків, пудингу тощо), молочні та фруктові коктейлі, звичайні коктейлі тощо.

• Якщо продукти прилипають до стінок чаші під час змішування, зупиніть прилад. Зніміть чашу блендера з моторного блоку і зіштовхніть продукти вниз до лез за допомогою лопатки. Встановіть чашу блендера назад на моторний блок і продовжіть змішування.

• Завжди спочатку додавайте рідкі інгредієнти в чашу блендера, а потім тверді продукти, не перевищуйте максимально допустимий рівень.

• Щоб додати продукти під час змішування, зніміть ковпачок (F6, O6) з кришки (F5, O5) і додайте продукти через завантажувальний отвір.

• Для подрібнення льоду додавайте щонайбільше 6 маленьких кубиків льоду (максимум 25 x 25 x 25 мм) і використовуйте **функцію «Подрібнення льоду»**. **Наливати воду не потрібно.**

• Завжди використовуйте блендер у положенні, як зазначено в інструкціях, разом із кришкою або захистом. Ніколи не встромляйте руки в чашу, коли її встановлено на основі. Якщо їжу потрібно перемісити вниз, скористайтеся відповідним інструментом, наприклад лопаткою.

РЕЦЕПТИ

Холодний морквяний суп

600 г моркви + 900 г води: налійте воду в чашу блендера й додайте шматочки моркви; змішуйте на максимальній швидкості протягом 3 хвилин.


Суміш інжиру (за допомогою подрібнювача для трав (K + M), залежно від моделі) 100 г інжиру: поріжте інжир, перш ніж помістити його в подрібнювач для трави (K + M); змішуйте на максимальній швидкості протягом 3 секунд.

UK

ОЧИЩЕННЯ

Не занурюйте прилад у воду. Ніколи не підставляйте моторний блок **(А)** під проточну воду.

- Після використання завжди очищуйте чашу.
- Налийте в чашу 1 літр гарячої води разом з 2-3 краплями рідини для миття посуду. Використовуйте тільки рекомендовану кількість води і рідини для миття посуду. Надлишок рідини для миття посуду створює більше піни і може призвести до переповнення.
- Використовуйте програму автоматичного очищення для попереднього очищення чаші.
- Коли програма зупинилась, відключіть прилад від мережі.
- Зніміть чашу блендера **(F4, O4)**
- Поставте чашу на рівну поверхню.
- Розблокуйте кришку і обережно зніміть її.
- Зніміть блок з лезами, стопорне кільце й ущільнювач **(F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3)** і промийте його під проточною водою (зоб. 10).

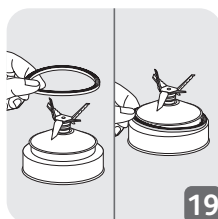

- Пам'ятайте, що після очищення слід правильно встановити ущільнювач **(F3, O3)** назад у блок з лезами **(F1, O1)** (зоб. 17). Встановлюйте його обережно, щоб не допустити контакту ущільнювача з лезами.
- Чашу **(F4, O4)**, блок з лезами без титанового покриття **(F1)** і стопорне кільце **(F2, O2)** можна мити на верхньому рівні посудомийної машини в режимі ECO або LOW SALT.
- Увага! Чашу **(F4, O4)**, блок з лезами без титанового покриття **(F1)** і стопорне кільце **(F2, O2)** перед миттям в посудомийній машині необхідно розібрати й скласти окремо. Не кладіть леза з титановим покриттям **(O1)** у посудомийну машину.
- Промийте внутрішню частину чаші та кришку під проточною водою.

- Будьте обережні при очищенні лез в чаші блендера, та коли ви спорожнюєте чашу, оскільки вони дуже гострі.
- Вологою ганчіркою протріть моторний блок **(А)**. Ретельно висушіть.
- Знімні частини (кришка, блок з лезами, стопорне кільце) можна очистити губкою та гарячою мильною водою.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШ ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Прилад не працює.	Штепсель не підключений до мережі.	Підключіть прилад до розетки з напругою, що вказана на паспортній табличці приладу.
	Чаша блендера неправильно встановлена на моторному блоці.	Переконайтеся, що чаша блендера правильно встановлена на моторному блоці, як пояснено в інструкції.
Прилад зупинився під час використання.	Перевантаження.	Дотримуйтесь інструкцій з розділу "Перше використання приладу". Загальний час охолодження приладу може відрізнятись і становити до 30 хвилин.
Надмірна вібрація.	Прилад встановлений на нерівній поверхні.	Встановіть прилад на рівну поверхню.
	Занадто велика кількість інгредієнтів.	Зменшіть кількість інгредієнтів.
Протікання з кришки.	Занадто велика кількість інгредієнтів.	Зменшіть кількість інгредієнтів.
	Кришка встановлена неправильно.	Правильно встановіть кришку на чаші блендера.

UK

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Протікає база чаші блендера.	Ущільнювач чаші блендера (e2) встановлений неправильно або відсутній.	Установіть ущільнювач відповідним боком догори (рис. 1) і правильно зафіксуйте зібраний блок із лезами (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) у чаші блендера (рис. 2, 3 і 4 / рис. 9, 10 і 11).
Леза обертаються повільно.	Шматочки продуктів занадто великі або тверді. Рідина, яка змішується була дуже гаряча і деформувала ущільнювач.	Замініть ущільнювач на новий. Зменшіть розмір або кількість інгредієнтів. Додайте рідину.

ВАШ ПРИЛАД ДОСІ НЕ ПРАЦЮЄ?

Зверніться в авторизований сервісний центр (див. перелік сервісних центрів в інструкції).

ІНСТРУКЦІЯ ПО ТЕХНІКЕ БЕЗОПАСНОСТІ

ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил техники безопасности является обязательным при использовании устройства. Внимательно ознакомьтесь с ними перед первым использованием нового устройства. Храните их в доступном месте для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|---|--|
| A Блок двигателя | J Лопатка* (наличие зависит от модели) |
| B Кнопка «Смузи» | K Измельчитель зелени* (наличие зависит от модели) |
| C Кнопка «Измельчение льда» | K1 Уплотнитель |
| D Кнопка «Автоматическая очистка» | K2 Блок лезвий измельчителя зелени |
| E Ручка регулировки | L Измельчитель пряностей* (наличие зависит от модели) |
| F / O Блок кувшина блендера | L1 Уплотнитель |
| F1 / O1 Блок лезвий | L2 Блок лезвий измельчителя пряностей |
| F2 / O2 Стопорное кольцо | M Чаша измельчителя зелени и измельчителя пряностей* (наличие зависит от модели) |
| F3 / O3 Уплотнитель | |
| F4 / O4 Кувшин блендера с мерной шкалой | |
| F5 / O5 Крышка | |
| F6 / O6 Колпачок крышки | |
| G Минимальная скорость | |
| H Максимальная скорость | |
| I Кнопка «Пульсация» | |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Воймойте все части (**F, J, K, L, M, O**) теплой водой с моющим средством, за исключением блока двигателя (**A**), который ни в коем случае нельзя погружать в воду или помещать под проточную воду (см. раздел «Очистка»).

RU

ВНИМАНИЕ! Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с осторожностью во время использования или очистки устройства.

- При установке, использовании и очистке стеклянной емкости (**F4**) обращайтесь с ней осторожно. Не допускайте ее падения со стола.
- Перед использованием устройства убедитесь, что все упаковочные материалы удалены.
- **Важное примечание.** Поверните ручку регулировки (**E**) в положение **0**, прежде чем поместить кувшин блендера (**F, O**) на блок двигателя (**A**).
- Следите, чтобы во время использования прибора отверстие для насадок (**A**) на двигательном блоке не засорялось пищевыми продуктами или другими предметами.
- Устройство включится только в том случае, если кувшин правильно установлен на блок двигателя.
- **Не используйте устройство, если крышка не установлена на место.**

СБОРКА И УСТАНОВКА КУВШИНА

Смочите уплотнитель (**F3, O3**) (вставленный в блок лезвий (**F1, O1**)).

- Убедитесь, что уплотнитель правильно расположен в блоке лезвий.
- Поместите блок ножей на стопорное кольцо (рис. 1, рис. 7).
- Переверните кувшин и разместите блок ножей со стопорным кольцом на основании.
- Убедитесь, что стопорное кольцо зафиксировано правильно: две стрелки должны совпадать (Рис. 3, Рис. 9).
- Поместите ингредиенты внутрь собранного кувшина, не превышая указанный максимальный уровень:

* **1,5 л для густых смесей**

* **1,25 л для жидких смесей**

Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость с температурой выше 80 °C).

- Закройте кувшин крышкой (**F5, O5**). Во избежание появления брызг во время приготовления убедитесь, что ушки крышки выровнены с носиком и ручкой (Рис. 6, Рис. 12). Поместите мерный колпачок (**F6, O6**) в предназначенное для него углубление в крышке (Рис. 5, Рис. 11). Установите кувшин на моторный блок и поверните на четверть оборота по часовой стрелке (рис. 4 и 10).

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- После того как кувшин блендера будет правильно зафиксирован на блоке двигателя, подключите устройство к электросети. Индикатор два раза мигнет и будет слышен звуковой сигнал. Включите устройство, выбрав нужную функцию.
- **Выбор скорости.** Поверните ручку регулировки (**E**), чтобы выбрать желаемую скорость работы. Скорость увеличивается постепенно от **min** (минимум) до **max** (максимум). Чем выше скорость, тем ярче светится индикатор. При необходимости скорость можно изменять в процессе приготовления.
- **Функция пульсации.** Поверните ручку регулировки (**E**) в положение **Пульсация**. Использование последовательности импульсов позволяет более точно контролировать процесс приготовления. В этом режиме устройство сразу начинает работать с максимальной скоростью. Устройство останавливается сразу после отпускания ручки. Предусмотрена световая индикация функции пульсации.
- **Функция смузи** . Эта функция используется для приготовления молочных смесей и фруктовых коктейлей. В этом режиме скорость работы устройства запрограммирована заранее для получения оптимальных результатов. Для включения этой функции нажмите кнопку **Смузи (B)**. Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после завершения. После завершения работы программы устройство автоматически остановится. Чтобы остановить выполнение программы до ее завершения, установив кнопку управления (**E**) в положение **0**.
- **Функция измельчения льда** . Эту функцию можно использовать для тонкого измельчения льда с запрограммированными рабочими циклами и скоростью. Для включения этой функции нажмите кнопку **Измельчение льда (C)**. Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после завершения. Чтобы остановить выполнение программы до ее завершения, установив кнопку управления (**E**) в положение **0**.
- **Функция автоматической очистки.** Эта функция используется для автоматической очистки устройства. Нажмите кнопку **Автоматическая очистка (D)**. Количество горячей воды не должно превышать 1 л, а ее температура — 80 °C. После завершения работы программы устройство автоматически остановится и прозвучит 4 звуковых сигнала.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если нагрузка становится слишком высокой, устройство автоматически отключается из**

RU

соображений безопасности (если двигатель работает более 3 минут или используется слишком много ингредиентов). Для перезапуска устройства поверните ручку регулировки в положение ①. Время охлаждения устройства может составлять до 30 минут. Прежде чем перезапустить устройство, отрегулируйте количество ингредиентов и время смешивания, чтобы не допустить перегрузки. Затем можно выбрать желаемую скорость работы или функцию, чтобы завершить приготовление.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте функции смузи, измельчения льда и автоматической очистки с какими-либо дополнительными принадлежностями.**

• Для выполнения этих программ можно использовать только стеклянный кувшин. Не измельчайте лед с использованием каких-либо дополнительных принадлежностей.

• **Использование измельчителя зелени (К) и измельчителя пряностей (L) (в зависимости от модели)**

– Измельчитель зелени (К) позволяет за несколько секунд мелко нарезать такие ингредиенты, как лук, чеснок или мясо (предварительно нарезанное небольшими кусочками). Не используйте измельчитель зелени для жидкостей (фруктовых соков и т. п.).

– Измельчитель специй (L) позволяет за несколько секунд перемолоть такие специи, как семена кориандра, перец и т. п.

– Эти принадлежности оборудованы чашей (М), которая предотвращает доступ к лезвиям во время работы устройства.

1. Переверните чашу (М) вверх дном и добавьте ингредиенты.

2. Установите уплотнитель (К1 или L1) в углубление на блоке лезвий (К2 или L2) (Рис. 13). Поместите блок лезвий на чашу. Вращайте блок лезвий, пока он надежно не зафиксируется на месте (Рис. 14). **Внимание! При неправильной фиксации возможны протечки.**

3. Поместите собранный узел (К или L) на блок двигателя.

4. Затем поверните собранный узел (К или L) на четверть оборота по часовой стрелке (Рис. 15).

5. Подключите устройство к электросети и поверните ручку регулировки (Е) в нужное положение либо несколько раз используйте пульсацию. Чтобы остановить устройство, поверните ручку регулировки (Е) в нулевое положение.

6. Разблокируйте узел, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки. Снимите собранный узел (К+М или L+М) с блока двигателя. Прежде чем открыть узел, переверните его, чтобы избежать вытекания готового продукта. После этого

можно разблокировать блок лезвий (К1 или L1). Лезвия очень острые, во избежание травм обращайтесь с ними осторожно. Теперь можно извлечь из чаши приготовленный продукт.

Предупреждение. Не используйте эту принадлежность для обработки жидкостей или слишком твердых веществ (например, твердой черной фасоли, сахара и т. д.) Жидкие ингредиенты можно наливать только в стеклянный кувшин.

СОВЕТЫ

• В зависимости от состава ингредиентов можно использовать кувшин блендера для приготовления:

* до 1,5 л густых смесей;

* до 1,25 л жидких смесей.

Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость (с температурой выше 80 °C).

• Можно готовить мелко смешанные супы, супы-пюре, компоты, легкое тесто (для блинов, оладьев, йоркширского пудинга и т. п.), молочные смеси, смузи, коктейли и т. д.

• Если при смешивании ингредиенты прилипают к стенкам кувшина, остановите устройство. Снимите кувшин блендера с блока двигателя и очистите ингредиенты с лезвий лопаткой, затем поместите кувшин на место и продолжите смешивание.

• Всегда сначала наливайте в кувшин блендера жидкие ингредиенты, а затем добавляйте твердые, не превышая максимального уровня.

• Чтобы добавить ингредиенты в процессе смешивания, снимите колпачок (F6, O6) с крышки (F5, O5) и добавьте ингредиенты через загрузочное отверстие.

• Для дробления льда не кладите в чашу больше 6 небольших кубиков (25x25x25 мм максимум) и используйте функцию «Дробление льда». Воду добавлять не нужно.

• Всегда используйте блендер с крышкой или с защитой от брызг, как указано в инструкции. Никогда не кладите руку в чашу, когда она находится на основании устройства. Если вам нужно протолкнуть продукты, используйте подходящий аксессуар, например лопатку.

RU

РЕЦЕПТЫ

Холодный морковный суп:

600 г моркови + 900 мл воды: налейте воду в чашу блендера и поместите туда нарезанную морковь. Смешивайте на максимальной скорости в течение 3 минут.

Смесь из инжира (с измельчителем для зелени (К+М), в зависимости от модели) 100 г инжира: Нарежьте плоды инжира, прежде чем поместить их в измельчитель для зелени (К+М). Смешивайте на максимальной скорости в течение 3 секунд.

ОЧИСТКА

Не погружайте устройство в воду. Никогда не погружайте блок двигателя (**A**) под проточную воду.

• Вымойте кувшин сразу после использования.

• Налейте в кувшин 1 литр горячей воды и добавьте 2–3 капли жидкости для мытья посуды. Используйте только рекомендованное количество воды и жидкости для мытья посуды. Избыточное количество жидкости для мытья посуды создает много пены и может привести к переполнению.

• Для предварительной промывки чаши используйте программу автоматической очистки.



• После завершения работы программы отсоедините устройство от электросети.

• Снимите кувшин блендера (**F4, O4**).

• Поставьте кувшин на ровную поверхность.

• Разблокируйте крышку и аккуратно снимите ее.

• Снимите блок ножей со стопорным кольцом и уплотнителем (**F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3**) и промойте под проточной водой (Рис. 10).

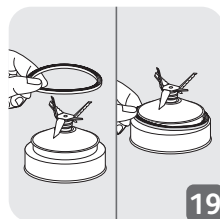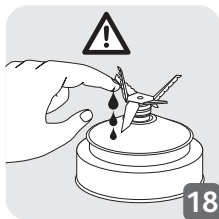

• После этого не забудьте правильно установить уплотнитель (**F3, O3**) на блок лезвий (**F1, O1**) (Рис. 17). Во избежание повреждения уплотнителя следите за тем, чтобы он не касался лезвий.

- Кувшин (**F4, O4**), блок ножей без титанового покрытия (**F1**) и стопорное кольцо (**F2, O2**) можно мыть на верхней полке посудомоечной машины — используйте программу «ЭКО» или «НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ».
- Внимание! Кувшин (**F4, O4**), блок ножей без титанового покрытия (**F1**) и стопорное кольцо (**F2, O2**) следует разобрать и поместить в посудомоечную машину по отдельности. Не помещайте блок ножей с титановым покрытием (**O1**) в посудомоечную машину.
- Промойте кувшин и крышку под проточной водой.
- Лезвия очень острые, поэтому будьте осторожны при их очистке в кувшине блендера и при опустошении чаши.
- Для очистки блока двигателя (**A**) используйте влажную ткань. Затем аккуратно вытрите его насухо.
- Съёмные части (крышку, блок лезвий, стопорное кольцо) можно очищать с помощью губки и горячей мыльной воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает.	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к розетке электросети, напряжение которой соответствует указанному на паспортной табличке устройства.
	Кувшин блендера неправильно установлен на блоке двигателя.	Убедитесь, что кувшин блендера правильно установлен на блоке двигателя, как указано в буклете.
Устройство остановилось во время использования.	Перегрузка.	См. инструкции в разделе ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА. Время охлаждения устройства может составлять до 30 минут.
Чрезмерная вибрация.	Устройство установлено на неровной поверхности.	Установите устройство на ровную поверхность.
	Слишком большой объем ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов.

RU

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Крышка протекает.	Слишком большой объем ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов.
	Крышка неправильно установлена на устройство.	Установите крышку на кувшине блендера надлежащим образом.
Основание кувшина протекает.	Уплотнитель кувшина (F3 / O3) установлен неправильно или отсутствует.	Снимите и снова установите уплотнитель правильной стороной вверх (рис. 1), после чего правильно зафиксируйте блок ножей в сборе (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) на кувшине (рис. 2, рис. 3 и рис. 4 / рис. 9, рис. 10 и рис. 11).
Лезвия вращаются с трудом.	Слишком большие или твердые куски пищи. При смешивании была использована слишком горячая жидкость, что привело к деформации уплотнителя.	Замените уплотнитель на новый. Уменьшите размеры или количество обрабатываемых ингредиентов. Добавьте жидкость.

УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в сервисной книжке).

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

АБАЙЛАҢЫЗ: қауіпсіздік шаралары құрылғының бір бөлігі болып табылады. Жаңа құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында оларды мұқият оқып шығыңыз. Оларды кейінірек табуға және анықтама алуға болатын жерде сақтаңыз.

СИПАТТАМА

- | | |
|--|---|
| <p>A Мотор блогы
B «Смузи» түймесі
C «Мұз жару» түймесі
D «Авто тазалау» түймесі
E Басқару тетігі
F / O Блендер құмырасы жинағы
F1 / O1 Жүздер блогы
F2 / O2 Құлыптау сақинасы
F3 / O3 Тығыздағыш
F4 / O4 Шкалалы блендер құмырасы
F5 / O5 Қақпақ
F6 / O6 Қақпақтың жапқышы
G Ең аз жылдамдық
H Ең көп жылдамдық
I Импульс түймесі
J Қалақ*(үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)</p> | <p>K Шөп турағыш* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)
K1 Тығыздағыш
K2 Шөп турағыштың жүздер блогы
L Дәмдеуіштер үккіші* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)
L1 Тығыздағыш
L2 Дәмдеуіштер үккішінің жүздер блогы
M Шөп турағыштың және дәмдеуіштер үккішінің табағы*(үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)</p> |
|--|---|

KK

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Барлық бөліктерді (**F, J, K, L, M, O**) жылы сумен және жуу сұйықтығын тазалаңыз. Бұларға ешқашан суға салмау немесе ағып жатқан су астына қоймау керек мотор блогы (**A**) кірмейді (§ «Тазалау» бөлімін қараңыз).

АБАЙЛАҢЫЗ: Жүздер өте өткір; құрылғыны пайдалану немесе тазалау кезінде оларды абайлап ұстаңыз.

- Қойғанда, пайдаланғанда және тазалағанда шыны құтыны (F4) абайлап ұстаңыз, оны үстелге түсіріп алмаңыз.

- Құрылғыны пайдалану алдында бүкіл орауышты алып тастаңыз.
- **Маңызды ескертпе:** Блендер құмырасын (**F, O**) мотор блогына (**A**) қою алдында басқару тетігін (**E**) ① күйіне бұрыңыз.
- Пайдаланған кезде мотор блогындағы (**A**) шығару блогын тамақ немесе басқа нәрселер бітемегенін тексеріңіз.
- Құрылғы блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлыпталған болса ғана іске қосылады.
- **Қақпақ жабылмаған болса, құрылғыны іске қоспаңыз.**

ҚҰМЫРАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Тығыздағышты (**F3, O3**) суландырыңыз (жүздер блогына (**F1, O1**) кіргізілген күйде).

- Тығыздағыш жүздер блогында өз орнында екенін тексеріңіз.
- Пышақтар блогын құлыптау сақинасына қойыңыз (1-сур., 7-сур.).
- Құмыраны үстіңгі жағын төмен қаратыңыз және пышақтар блогын және құлыптау сақинасын негізге қойыңыз.
- Құлыптау сақинасы дұрыс құлыпталғанын тексеріңіз: екі көрсеткі туралануы керек (3-сур., 9-сур.).
- Көрсетілген ең жоғары деңгейден асырмастан құрастырылған құмыраға ингредиенттер қосыңыз:

* **қою консистенция үшін 1,5 л**

* **сұйық консистенция үшін 1,25 л**

Ескерту: Құмыраға қайнап тұрған сұйықтықты (**80°C/176°F** мәнінен асатын) құюға болмайды.

- Құмырада қақпақты (**F5, O5**) тартып кіргізіңіз. Өзірлеу кезінде кез келген шашырауды болдырмау үшін қақпақ құлақтары шүмекпен және тұтқамен тураланғанын тексеріңіз (6-сур., 12-сур.). Өлшеу саптыаяғын (**F6, O6**) қақпақтағы ойығына қойыңыз (5-сур., 11-сур.). Содан кейін табақты мотор блогында орналастырып, 1/4 айналымға сағат тіліне қарай бұрыңыз (4-сур./10-сур.).

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

- Блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлыпталғаннан кейін құрылғыны розеткаға қосыңыз. Құрылғы шамы 2 екі рет жанып-өшеді және дыбыстық сигналды естисіз. Оны қалаған функцияны орнатып қосыңыз.

- **Жылдамдықты таңдау:** Басқару тетігін (**E**) бұрып қалаған жылдамдықты таңдаңыз; жылдамдық **ең аз** және **ең көп** арасында біртіндеп артады. Жарық қарқындылығы жылдамдық артқан сайын артады. Өзірлеу кезінде бұл жылдамдықты қажетінше өзгерте аласыз.

- **«Импульс» функциясы:** Басқару тетігін (**E**) **«Импульс»** күйіне бұрыңыз. Импульстер қатарын пайдалану дәл өзірлеу үшін дәлірек басқаруға мүмкіндік береді. Бұл күйде құрылғы бірден ең көп жылдамдықпен іске қосылады. Ол сіз тетікті жібергенде тоқтайды. Импульс функциясы пайдаланылып жатқанда жарықтық индикатор жанады.

- **«Смузи» функциясы**

Бұл функция смузи сүт коктейльдерін және жеміс коктейльдерін өзірлеу үшін пайдаланылады. Ең жақсы нәтижелер алу үшін жылдамдық алдын-ала бағдарламаланған. Бұл функцияны пайдалану үшін **«Смузи»** түймесін (**B**) басыңыз. Бұл бағдарлама кезінде бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан кейін өшеді. Бағдарлама автоматты түрде тоқтайды. **басқару түймесін (E) 0-ге қою арқылы** оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

- **«Мұз жару» функциясы**

Бұл функцияны алдын-ала бағдарламаланған жұмыс бағдарламалары және жылдамдық арқылы мұзды майдалап жару үшін пайдалануға болады. Бұл функцияны пайдалану үшін **«Мұзды жару»** түймесін (**C**) басыңыз. Бұл бағдарлама кезінде бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан кейін өшеді. Бағдарлама автоматты түрде тоқтайды, бірақ **басқару түймесін (E) 0-ге қою арқылы** оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

- **«Авто тазалау» функциясы:**

Бұл функция құрылғыны автоматты түрде тазалау үшін пайдаланылады. «Авто тазалау» түймесін (**D**) басыңыз. 1 литр көрсеткішінен және **80°C / 176°F**) ең жоғары ыстық су температурасынан асырмау керек. Бағдарламаның соңында құрылғы автоматты түрде тоқтап, 4 рет дыбыстық сигнал естисіз.

- **ЕСКЕРТУ:** Жүктеме тым жоғары болып кетсе, құрылғы қауіпсіздік себептерімен автоматты түрде тоқтайды

(мотор 3 минуттан көбірек жұмыс істесе немесе тым көп ингредиенттер салсаңыз). Құрылғыны қайта іске қосу үшін басқару тетігін ⑩ күйіне бұрыңыз. Жалпы суу уақыты өзгеріп отыруы мүмкін және 30 минутқа дейін болуы мүмкін. Құрылғыны қайта іске қосу алдында артық жүктеме болмауы үшін ингредиенттердің мөлшерін немесе араластыру уақытын өзгертіңіз. Содан кейін әзірлеуді орындау үшін қалаған жылдамдықты немесе функцияны таңдауға болады.

• **ЕСКЕРТУ:** Смузи, мұзды жару және авто тазалау функцияларын қосалқы құралдармен бірге пайдалануға болмайды.

• Бұл бағдарламаларды тек шыны құмыраны орнатып пайдалануға болады. Қосалқы құралдармен бірге мұзды жаруды орындауға болмайды.

• **Шөп турағышты (К) және дәмдеуіштер үккішін (L) пайдалану (үлгіге байланысты)**

– Шөп турағыш (**К**) арқылы пияздар, сарымсақ немесе ет (алдын-ала шағын бөліктерге кесілген) сияқты ингредиенттерді бірнеше секундта кесуге болады. Шөп турағышты сұйық әзірлеулер (жеміс шырындары, т.б.) үшін пайдалануға болмайды.

– Дәмдеуіштер үккіші (**L**) арқылы дәмдеуіштерді бірнеше секундта үгуге болады: кориандр тұқымдары, бұрыш, т.б.

– Бұл қосалқы құралдар пайдалану кезінде жүздерге қатынасуды болдырмайтын табақпен (**M**) жабыдықталған.

1. Табақты (**M**) аударып, ингредиенттер қосыңыз.

2. Тығыздағышты (**K1 немесе L1**) жүздер блогындағы ойығына (**K2 немесе L2**) қойыңыз (13-сур.). Жүздер блогын табаққа қойыңыз. Жүздер блогын толығымен құрастырылғанша айналдыру арқылы қосалқы құралды құлыптаңыз (14-сур.). **Абайлаңыз: қосалқы құрал дұрыс құлыпталмаса, сұйықтық ағуы мүмкін.**

3. Құрастырылған қосалқы құралды (**К немесе L**) мотор блогына қойып, айналдырыңыз.

4. Құрастырылған қосалқы құралды (**К немесе L**) сағат тілімен төрттен бір айналымға айналдырыңыз (15-сур.).

5. Құрылғыны розеткаға қосып, басқару тұтқасын (**Е**) қалаған күйге бұрыңыз немесе бірнеше импульсты қолданыңыз. Құрылғыны тоқтату үшін басқару тетігін (**Е**) нөл күйіне бұрыңыз.

6. Сағат тіліне қарсы төрттен бір айналымға айналдыру арқылы қосалқы құралдың құлпын ашыңыз. Құрастырылған қосалқы құралды (**K+M немесе L+M**) мотор блогына алыңыз. Әзірлеген нәрсеңіз төгілмеуі үшін ашу алдында оны аударыңыз. Содан кейін жүздер блогының (**K1 немесе L1**) құлпын ашуға болады. **Жүздер өте өткір: жарақат алмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.** Содан кейін табақтағы әзірленген нәрсені алуға болады.

Ескерту: Қосалқы құралдарды сұйықтықты немесе тым қатты дөңдерді (мысалы, қатты қара үрмебұршақ, қант...) турау немесе ұсақтау үшін пайдалануға болмайды. Сұйық ингредиенттерді тек шыны құмыраға құюға болады.

КЕҢЕС

• Ингредиенттердің сипатына байланысты мыналарды әзірлеу үшін блендер құмырасын пайдалануға болады:

* **1,5 л қою қоспалар.**

* **1,25 л сұйық әзірлеу.**

Ескерту: Құмыраға қайнап тұрған сұйықтықты (80°C/176°F мәнінен асатын) құюға болмайды.

• Қатты араластырылған сорпаларды, езбе сорпаларды, компотты, азғантай қамырды (жұқа құймақтарды, йоркширлік пудингі, т.б.), сүт коктейльдерін, смузилерді, коктейльдерді, т.б. әзірлеуге болады.

• Араластыру кезінде ингредиенттер құмыра қабырғаларына жабысса, құрылғыны тоқтатыңыз. Блендер құмырасын мотор блогынан алыңыз, қалақты пайдаланып тамақтарды жүздерге қарай төменге итеріңіз және әзірлеуді жалғастыру үшін блендер құмырасын қайта қойыңыз.

• Қатты ингредиенттерді қосу алдында алдымен әрқашан блендер құмырасына сұйық ингредиенттерді ең жоғары деңгейден асырмай құйыңыз.

• Араластыру кезінде ингредиенттер қосу үшін жапқышты (**F6, O6**) қақпақтан (**F5, O5**) алып, беру тесігі арқылы ингредиенттер қосыңыз.

KK

- Ұсақталған мұз керек болса, «**Мұзды ұсақтау**» функциясында ең көбі 6 шағын (25x25x25 мм-ден үлкен болмайтын) мұз кесегін пайдаланыңыз. **Су қосудың керегі жоқ.**
- Блендерді әрдайым қақпағын немесе қорғанышын нұсқауларда көрсетілгендей қалыпқа қойып пайдаланыңыз. Қалақша сияқты үйлесімді құралмен тағамды төмен итеру қажет болса, құмыра негізгі блокта тұрғанда оған қолыңызды ешқашан қоймаңыз.

РЕЦЕПТ

Салқын сәбіз сорпасы:


600 г сәбіз және 900 г су: Блендер құмырасына су құйып, сәбіз бөліктерін қосыңыз. 3 минут бойы ең жоғарғы жылдымдықпен араластырыңыз.

Араластырылған інжірлер (шөп турағышпен (K+M), үлгіге байланысты) 100 г інжір: Шөп турағышқа (K+M) салмастан бұрын інжірді кесіңіз. 3 секунд бойы ең жоғарғы жылдымдықпен араластырыңыз.

ТАЗАЛАУ

Құрылғыны суға батырмаңыз. Мотор блогын (**A**) ағып жатқан судың астына ешқашан қоймаңыз.

- Құмыраны пайдаланудан кейін бірден тазалаңыз.
- Құмыраны 1 литр ыстық сумен толтырып, жуу сұйықтығының 2-3 тамшысын қосыңыз. Тек ұсынылатын су мен жуу сұйықтығы мөлшерін пайдаланыңыз. Артық жуу сұйықтығы көбірек көбік тудырады және нәтижесінде толып кетеді.
- Табақты алдын-ала жуу үшін автоматты түрде тазалау бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Бағдарлама тоқтағаннан кейін құрылғыны розеткадан суырыңыз.
- Блендер құмырасын алыңыз (**F4, O4**)
- Құмыраны тегіс бетке қойыңыз.
- Қақпақ құлпын ашып, қақпақты ақырын алыңыз.
- Пышақтар блогын + құлыптау сақинасын + тығыздағышты (**F1 + F2 + F3 / O1 + O2 + O3**) алыңыз шығарып, ағынды судың астында тазалаңыз (10-сур.).

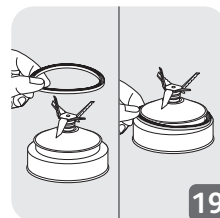

- Тазалаудан кейін тығыздағышты (**F3, O3**) жүздер блогына (**F1, O1**) қайтадан дұрыстап орнатуды ұмытпаңыз (**17-сур.**). Тығыздағыштың жүздерге тиіп зақымдалуын болдырмаңыз.
- Құмыраны (**F4, O4**), титан жабыны жоқ пышақтар блогын (**F1**), құлыптау сақинасын (**F2, O2**) ыдыс жуу машинасының жоғарғы сөресінде тазалауға болады - «ECO (ҮНЕМДІ)» немесе «LOW SALT (ТҰЗ АЗ)» бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Сақтық ескерту: Құмыраны (**F4, O4**), титан қабаты жоқ пышақтар блогын (**F1**) және құлыптау сақинасын (**F2, O2**) бөлшектеу және ыдыс жуу машинасына бөлек салу керек. Титан қабаты бар пышақтарды (**O1**) ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
- Құмыраның ішін және қақпақты ағынды сумен шайыңыз.
- Блендер құмырасындағы қалақтарды тазалау кезінде және табақты босату кезінде абайлаңыз, өйткені олар өткір.
- Мотор блогын (**A**) тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Оны дұрыстап кептіріңіз.
- Ажыратылатын бөліктерді (қақпақ, жүздер блогы, құлыптау сақинасы) губкамен және ыстық сабынды сумен тазалауға болады.

KK

ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ЖАТСА НЕ ІСТЕУ КЕРЕК

МӘСЕЛЕЛЕР	СЕБЕПТЕР	ШЕШІМДЕР
Құрылғы жұмыс істемейді	Аша қосылмаған	Құрылғыны кернеуі құрылғының зауыттық тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей розеткаға қосыңыз.
	Блендер құмырасы мотор блогында дұрыс орналастырылмаған	Блендер құмырасы парақшада түсіндірілгендей мотор блогында дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз.
Құрылғы пайдалану кезінде тоқтап қалды	Артық жүктеме	§ ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАҢУ бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. Салқындату температурасы өзгеріп отырады және 30 минутқа дейін алуы мүмкін
Тым көп дірілдер	Өнім тегіс бетке қойылмаған	Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
	Ингредиенттердің көлемі тым жоғары	Өңделетін ингредиенттердің мөлшерін азайтыңыз.
Қақпақтан сұйықтық ағады	Ингредиенттердің көлемі тым жоғары	Өңделетін ингредиенттердің мөлшерін азайтыңыз.
	Қақпақ дұрыс орналастырылмаған	Блендер құмырасында қақпақты дұрыс орналастырыңыз.
Блендер құмырасының төменгі жағында сұйықтық ағады	Блендер құмырасының тығыздағышы (F3 / O3) дұрыс орналастырылмаған немесе жоқ	Тығыздауышты тиісті жағын ең жоғарғы жаққа қаратып қайта орналастырыңыз (1-сурет) және құрастырылған жүзді (F1+F2+F3 / O1 + O2 + O3) блендер құмырасына тиісінше бекітіңіз (2-сурет, 3-сурет және 4-сурет / 9-сурет, 10-сурет және 11-сурет)
Жүз оңай айнамайды	Тамақ бөліктері тым үлкен немесе тым қатты Тым ыстық сұйықтық араластырылып, тығыздағыштың пішіні өзгерген	Тығыздағышты жаңасымен ауыстырыңыз. Өңделетін ингредиенттердің өлшемін немесе мөлшерін азайтыңыз. Сұйықтық қосыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ӘЛІ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ЖАТЫР МА?

Мақұлданған сервистік орталыққа хабарласыңыз (тізімді қызмет көрсету кітапшасында қараңыз).

MOULINEX SDA INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES www.moulinex.com			
			
ARGENTINA	0800-122-2732	مصر EGYPT	16622
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	EESTI ESTONIA	668 1286
AUSTRALIA	1300307824	SUOMI FINLAND	09 8946 150
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St- Martin	09 74 50 10 14
البحرين BAHRAIN	17291537	DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	ELLADA GREECE	2106371251
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	香港 HONG KONG	8130 8998
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434
BRASIL BRAZIL	11 2060 9777	INDONESIA	+62 21 5793 7007
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	ITALIA ITALY	1 99 207 892
CANADA	1-800-418-3325	日本 JAPAN	0570-077772
CHILE	02 2 884 46 06	الأردن JORDAN	4629700
COLOMBIA	018000520022	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	한국어 KOREA	080-733-7878

ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	الكويت KUWAIT	24834787
DANMARK DENMARK	43 350 350	LATVJA LATVIA	6 616 3403
لبنان LEBANON	1364392 Ext: 189-182	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 29
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	SINGAPORE	6550 8900
MALAYSIA	603 7802 3000	SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930
MEXICO	(55) 52839354	SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90
MOLDOVA	22 224035	ESPAÑA SPAIN	933 06 37 58
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00
NEW ZEALAND	0800 700 711	SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40
NORGE NORWAY	22 96 39 30	ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565
سلطنة عمان OMAN	80075000	TÜRKİYE TURKEY	444 40 50
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272
PORTUGAL	808 284 735	Україна UKRAINE	044 300 13 04
قطر QATAR	44600002	UNITED KINGDOM	0345 602 1454
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	U.S.A.	800-395-8325
ROMANIA	0 21 316 87 84	VIETNAM	1800-555521
24/10/2018			

MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostöpäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuupäev / Pirkuma datums / Įsigijimo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Чыгуўня пр. / Дата продажы / Сатылган күні / 購入日 / วันที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produkta atsauces numurs / Gaminio numeris / Referenca produktu / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Уникод / Модель / Υλικό / 製品リファレンス番号 / รุ่นผลิตภัณฑ์ / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Müüja kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговски обект / Назва та адреса продавця / Чыгуўняў прачуньняў і адрэсаў / Название и адрес продавца / Сатушының атауы мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

