

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Аэрогриль Dumont

Модель DMAF-2051

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	4
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	6
5. Хранение и транспортировка	6
6. Правила и условия реализации и утилизации	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Гарантийные обязательства	8
10. Технические характеристики	9
11. Информация об изготовителе и импортере	9



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Аэрогриль Dumont DMAF-2051 – многофункциональный кухонный прибор, который готовит еду с помощью циркуляции горячего воздуха. Благодаря этому пища готовится без масла и содержит меньше жиров, делая ваш рацион более сбалансированным.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочтайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания, убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что его напряжение совпадает с указанным на приборе или в инструкции.

Подключайте устройство только к розеткам с заземлением.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности устройства и имеет заземление.

Обязательно выключайте устройство из розетки, если оно не используется, а также перед его очисткой или перемещением.

Не тяните за провод при отключении устройства из розетки, не трогайте провод мокрыми руками.

Не располагайте шнур питания вблизи источников тепла. Не перекручивайте и не перегибайте его, избегайте контакта с острыми предметами. При повреждении шнура электропитания ремонт должен производить только квалифицированный персонал.

Плотно вставляйте вилку в розетку, иначе это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию, задымлению и другим опасностям. Во избежание возгорания не располагайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи устройства.

Перед включением устройства поместите его на плоскую твердую поверхность, устойчивую к высокой температуре, на расстоянии не

менее 30 см от стен, мебели и не менее 10 см от края стола.

Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.

Не ставьте устройство непосредственно под розеткой.

Во избежание короткого замыкания не включайте мощные электроприборы параллельно с устройством.

Не оставляйте устройство работающим без присмотра.

Никогда не заливайте в чашу масло, так как это может привести к возгоранию.

Прибор оснащен электронными и нагревательными элементами.

Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, и не мойте его под струей воды.

Во время использования поверхности могут нагреваться.


Во время работы прибора горячий воздух будет выходить через отверстия. Соблюдайте безопасную дистанцию. Не прикасайтесь к горячим поверхностям и не приближайтесь к воздуховыпускному отверстию.

Держите прибор подальше от детей, чтобы избежать ожогов, поражения электрическим током и/или другие повреждения.

Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство, разбирать или вносить изменения в конструкцию.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

2. Внешний вид и комплектация

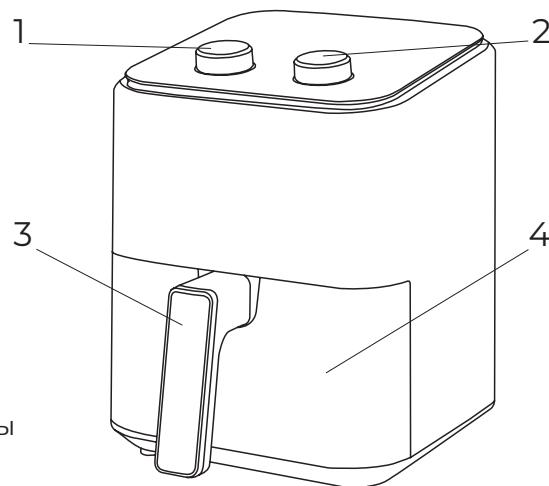

1. Таймер
2. Регулировка температуры
3. Ручка
4. Чаша для приготовления

3. Эксплуатация

Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы. Удалите все наклейки и этикетки с прибора. Тщательно помойте поддон и чашу горячей водой с небольшим количеством средства для мытья посуды и неабразивной губкой.

Протрите прибор изнутри и снаружи влажной тканью.

Установите прибор на устойчивую, горизонтальную и ровную поверхность.

Установите прибор на место с хорошей циркуляцией воздуха, вдали от горячих поверхностей и любых горючих материалов.

Не заливайте масло или жир для жарки. Прибор позволяет приготовить блюда без использования масла.

Ничего не ставьте на прибор. Это нарушает циркуляцию воздуха и влияет на результат приготовления.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку с заземлением.

Установите регулятор температуры на нужную температуру.

Установите таймер на 2 минуты для предварительного нагрева. После этого устройство готово к использованию.

Когда таймер вернется к «0» и прозвучит звуковой сигнал, осторожно выньте чашу для приготовления из прибора, выложите продукты на специальную съемную решетку, которая находится внутри чаши, не превышая максимальную границу, задвиньте чашу обратно. Не прикасайтесь к корпусу во время и после использования, так как он сильно нагревается, особенно рядом с чашей для приготовления. Держите чашу только за ручку, используя прихватку или полотенце. Установите таймер на нужное время приготовления, и прибор включится.

Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, это означает, что установленное время приготовления истекло. Выньте чашу из прибора и поставьте ее на жаропрочную поверхность или подставку. Проверьте готовность блюда. Если ингредиенты еще не готовы, задвиньте чашу обратно и установите таймер на несколько дополнительных минут.

Если блюдо полностью приготовилось, достаньте чашу, чтобы вынуть ингредиенты. Устройство подходит для приготовления всех видов мяса и рыбы, овощей и др. продуктов. Не переворачивайте емкость вверх дном, так как излишки масла, скопившиеся на дне при приготовлении, попадут на ингредиенты.

Для получения хрустящей корочки сбрызните продукты предварительно небольшим количеством масла. Перемешивайте ингреди-

енты во время приготовления, чтобы улучшить конечный результат и предотвратить инеравномерное обжаривание. Чтобы перемешать ингредиенты, выньте емкость из прибора за ручку и встряхните ее. Затем задвиньте чашу обратно в прибор.

Во время приготовления большая часть жира, содержащегося в продуктах, выводится и стекается на дно чаши.

Сразу после использования отключите устройство от сети и дайте ему остить. Перед чисткой и хранением, всегда следите за тем, чтобы решетка и чаша были очищены.

4. Обслуживание и уход

Перед началом чистки установите таймер на «0», убедитесь, что устройство отключено от сети и остыло. Не прикасайтесь к поверхности до остывания. Никогда не используйте для чистки абразивную или металлическую губку или чистящее средство, так как это может повредить как пластиковые, так и металлические детали, антипригарное покрытие на поверхности.

Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость. Устройство нельзя мыть в посудомоечной машине.

Очистите поверхность корпуса и поддона прибора горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Решетку можно мыть в горячей мыльной воде.

Используйте лопатку специальной формы или приборы из пластика / дерева, чтобы убрать остатки пищи. Для удаления стойких загрязнений можно использовать влажную неабразивную губку или бумажное полотенце.

Если на решетку или дно чаши налипли остатки пищи, налейте в поддон горячей воды с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды. Оставьте примерно на 10 минут, затем смойте чистой водой. Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, очистите его и храните в сухом прохладном месте.

5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход» и полностью просушить все части. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Избегайте воздействия прямого солнечного света.

нечного света. Храните в местах недоступных для детей.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыта и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Нет питания	Шнур питания не вставлен в розетку	Убедитесь, что вилка шнура питания до конца вставлена в розетку и плотно прилегает к ней
Не был установлен таймер	Установите таймер на желаемое время приготовления	После чего прибор подключите к сети

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Еда сырая (по окончании времени приготовления еда остается сырой)	Задана слишком низкая температура	Установите соответствующую температуру, повторно обжаривайте продукты
	Непродолжительное время приготовления	Установите соответствующий режим приготовления, когда закончится время, приготовьте повторно
Продукты прожариваются неравномерно	Продукты необходимо перемешать в середине приготовления	В середине процесса приготовления выньте чашу и перемешайте продукты, чтобы отделить продукты, наслонившиеся друг на друга, затем продолжите приготовление
Во фритюре продукты не получаются хрустящими	Некоторые продукты необходимо обжаривать на масле	Сначала нанесите тонкий слой масла на поверхность продуктов, а затем начинайте приготовление
Не удается установить ёмкость обратно	В ёмкости много продуктов и она слишком тяжелая	Количество продуктов в не должно превышать допустимого обозначения линией с отметкой «max»
	Ручку заклинило	Установите ручку в горизонтальном положении

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
- Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
- Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
- Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
- Повреждения корпуса прибора.
- Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
- Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 1200 Вт

Класс защиты: I

Антипригарное покрытие;

Размер: 23,8 см × 34,3 см × 31 см;

Регулировка температуры: 80–200°С Объем чаши: 4 л;

Длина кабеля: 1м;

Вес: 3,3 кг.



11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Нинбо Лонгбанк груп ко.,лтд.

Адрес изготовителя: 2НД ФЛ, КСИНЧЕНГ ИНТЕРНЭШНЛ БИЛДИНГ, НО.535 КИНГШУИЦАО РОАД, ХАЙ-ТЕК ЗОУН, НИНБО ЧЖЕЦЗЯН ПРОВИНС КИТАЙ.

Страна изготовления: Китай.

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world



Гарантийный талон

Наименование устройства: _____

Модель: _____


Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись.

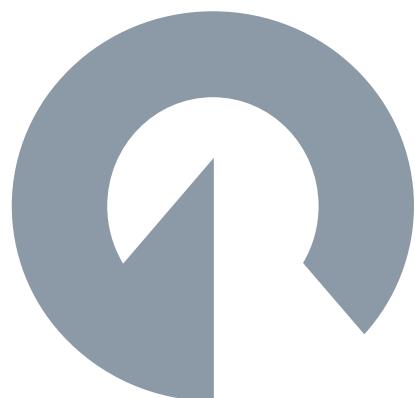



DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

