

The Haier logo is displayed in a large, bold, black sans-serif font.

RUS

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ХОЛОДИЛЬНИК-
МОРОЗИЛЬНИК**

C4F744CMGU1
C4F744CWGU1
C4F744CCGU1
C4F744CGGU1
A4F742CMGU1
A4F742CGGU1

KZ

UZ

СОДЕРЖАНИЕ

RUS

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	2
Перед использованием.....	4
Функции.....	4
Обслуживание.....	6
Обнаружение и устранение неисправностей.....	7
Технические характеристики.....	8
Гарантийное и после гарантийное сервисное обслуживание.....	8
Перенавешивание дверей.....	22

Условные знаки



Аксессуары

Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:

- 1 × Руководство пользователя
- 1 × Дверные петли
- 1 × Крышка дверной петли
- 1 × Гарантийный талон
- 1 × Маркировка энергоэффективности
- 1 × Ящик для льда с крышкой
- 1 × Подставка для яиц

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

УПАКОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация

Если ваш старый холодильник больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нанести вред окружающей среде, холодильник нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для получения дополнительной информации. Если холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, отсоедините двери холодильника, уплотнительную резину и полки, чтобы холодильник нельзя было больше использовать. Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. При утилизации руководствуйтесь общими правилами охраны труда и техники безопасности. Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора в первый раз

Предполагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования в сухих, крытых бытовых условиях. Другое использование будет ненадлежащим и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении и включении холодильника.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы не перемахнуть шнур электропитания и не повредить его при перемещении холодильника.
- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккуратно отключите ее, а также проконсультируйтесь с специалистом авторизованного сервисного центра для ее замены.
- ✓ Убедитесь в том, что вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечки газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или любого другого прибора.
- ✓ Отключайте холодильник от сети для его очистки и обслуживания.
- ✓ Открывайте дверцы за ручку, обратите внимание на то, что расстояние между дверцами может быть очень узким, поэтому избегайте застревания пальцев.
- ✓ После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.
- ✓ **ВНИМАНИЕ!** Не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.

✓ При утилизации холодильника, во избежание случайного запирания детей, удалите дверцы холодильника, дверные уплотнители и полки, поместите их в надлежащее место.

✓ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют относительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.

✓ Холодильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь в наличии пространства не менее 20 см над и 10 см вокруг холодильника.

✓ Минимальное допустимое расстояние между прибором и газовой трубой 15 см, соприкосновение не допускается.

✓ Прибор должен быть расположен так, чтобы штепсельная вилка оставалась в доступности.

Что не следует делать ...

* Холодильник работает от электрической сети 220–240 Вт переменного тока/50 Гц. При неправильном напряжении, холодильник может не запускаться, повредиться регулировка температуры, компрессор, возникнуть ненормальный шум при работе компрессора. При необходимости установите автоматический стабилизатор напряжения.

* Для холодильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовую кабель холодильника оснащенный 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срежьте и не демонтируйте 3-ий контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна оставаться в доступности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

✗ Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в холодильнике.

✗ Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в холодильнике. Данный холодильник является бытовым электроприбором. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.

✗ Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от холодильника во избежание возникновения пожара.

✗ Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть холодильника во избежание телесных повреждений, причиненных падением предметов сверху.

✗ Не висите на дверце или на держателе бутылок. Дверца может сместиться из вертикального положения, можно выдернуть держатель бутылок или холодильник может опрокинуться.

✗ Не наступайте на дверцу морозильной камеры, на полки или на его корпус при заполнении и выгрузке продуктов и напитков.

✗ Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть в поверхность.

✗ Для обеспечения сохранности электрической изоляции холодильника, не опрыскивайте и не промывайте холодильник водой при очистке, не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. Очистите и высушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.

✗ Ремонт, разборка и внесение изменений в холодильник должны выполняться специалистом специализированного сервисного центра.

✗ Любое резкое или грубое передвижение холодильника может повредить охлаждающие трубки. Результатом могут стать потеря собственности или телесные повреждения.

✗ Не позволяйте младенцам или детям забираться в ящики морозильной камеры.

ВНИМАНИЕ! Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ! Система содержит хладагент под высоким давлением. Не вскрывайте систему. Обслуживание происходит только специалистом специализированного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

✗ Не используйте фен для сушки волос для просушки внутренней части холодильника. Не помещайте зажженные свечи внутри холодильника для удаления запахов.

✗ Не распыляйте летучие субстанции, такие как инсектициды, на какую бы то ни было поверхность прибора.

✗ Открывайте или закрывайте дверцы холодильника только тогда, когда в пределах радиуса движения дверцы нет детей.

✗ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или ввиду отсутствия опыта и знаний, если только их не контролирует и не дает им инструкции по использованию прибора лицо, ответственное за их безопасность.

✗ Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линию загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не открывайте ящик морозильника слишком сильно или под углом.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические приборы или прочие методы ускорения процесса размораживания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

✗ Не складывайте взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

✗ В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в холодильнике, свяжитесь с нашей специализированной сервисной службой для устранения проблемы, не допускается производить замену самостоятельно.

Советы по хранению продуктов в холодильнике

① Горячие продукты питания должны быть охлаждены до комнатной температуры до помещения на хранение в холодильник.

① Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в холодильник.

① Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.

① Хранимые продукты должны сортироваться по категориям. Продукты, которые потребляются ежедневно, должны быть размещены на передней части полок. Это поможет избежать ненужных отсрочек в открытии дверцы, а также истечения их срока годности, в случае если вы забыли употребить их в пищу.

① Помещайте по возможности продукты в некотором отдалении от внутренних стенок холодильника и морозильника во избежание повреждения внутреннего пластика.

① Не рекомендуется перегружать холодильник чрезмерным количеством продуктов питания. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, что позволит холодному воздуху равномерно обтекать их и получать наилучшие результаты хранения.

① Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут примерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.

① Избегайте соприкосновения продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренним пластиком, так как некоторые виды масел могут повредить пластик. Поэтому лучше смывать масляные загрязнения в случае их обнаружения.

① Размораживайте замороженные продукты в отсеке холодильника. Вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в холодильнике и способствовать энергосбережению.

① Некоторые овощи, например, лук, чеснок, имбирь, водяной орех и прочие виды корневищных овощей, могут долгое время храниться при нормальной температуре. Нет необходимости хранить их в холодильнике.

① Метаболизм кабачков, дынь, папайи, бананов, ананасов может ускориться в холодильнике, поэтому не стоит хранить их там. Хранение зеленых фруктов в холодильнике в течение определенного времени может ускорить их созревание.

① Продукты, нарезанные на маленькие порции замерзнут быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.

① Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, без ядовитых и нетоксичных.

① Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник.

Советы по энергосбережению

① Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»;

① в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

① Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.

① Никогда не загромождайте никакие вентиляционные отверстия и решетки на приборе.

① Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечения из холодильника. Чем короче время на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильной камере.


① Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.

① Обеспечьте достаточное место для отвода воздуха у основания холодильника и у его боковых стенок.

① Оставьте пространство справа, слева и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество.



RUS

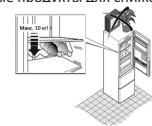


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Описание


Эта схема может немного отличаться от комплектации холодильника, который вы приобрели.

RUS

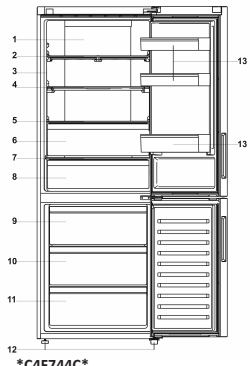

1. Светодиодная лампа холодильника
2. Держатель для вин
3. Заводская табличка
4. Складная полка
5. Крышка ящика для фруктов и овощей
6. Ящика для фруктов и овощей
7. Стеклопанель крышки «My zone»
8. Ящик «My zone»
9. Верхний выдвижной ящик для морозильной камеры
10. Средний выдвижной ящик для морозильной камеры
11. Нижний выдвижной ящик для морозильной камеры
12. Регулируемые ножки
13. Полки дверцы

C4F744C

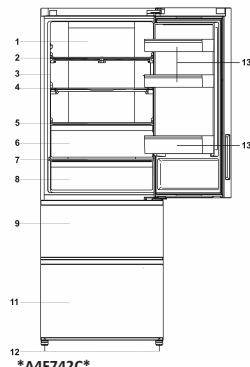

A4F742C

Место размещения

Правила и условия монтажа:

❶ Холодильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности где на него не будет попадать прямой солнечный свет, где можно легко и удобно открывать дверцы холодильника. Если холодильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

❷ Для обеспечения правильной работы холодильника слегка наклон назад - конструктивная особенность.

Правила хранения и транспортировки:

❶ Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в вертикальном положении.

❷ При отключенном холодильнике из сети на длительное время, вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру и произвести уборку камер. Двери после уборки оставить немного приоткрытыми, чтобы в камерах не появился неприятный запах.

❸ Транспортировать холодильник необходимо в вертикальном положении, любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить любые возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.

Реализация: Условия реализации производятся в соответствии с местным законодательством страны

Подготовка перед использованием

Удалите упаковку, основание из пенопласта иклеющую ленту, фиксирующую аксессуары. Проверьте сопроводительную документацию и аксессуары. В случае расхождения в комплектации обратитесь в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Передвиньте холодильник в соответствующее место - смотрите раздел «Место размещения». Рекомендуется почистить корпус перед использованием. Почистите наружную и внутреннюю часть холодильника влажной мягкой ветошью перед тем, как разместить в нем продукты питания. После выравнивания и очистки прибора, дайте ему постоять в нерабочем состоянии не менее 6 часов перед тем, как включить его, чтобы обеспечить его нормальную работу. После подключения холодильника к электроснабжению, температура холодильной и морозильной камеры автоматически устанавливается на 5 °C и -18 °C соответственно. Отделение My Zone работает в режиме холодильного устройства. Ручная настройка режима: можно задать температуру нажатием кнопки «настройка температуры» (смотрите раздел «Функции» данного руководства). Загрузите холодильник продуктами питания после того как он некоторое время поработал и отсек холодильника достаточно охладился.

ФУНКЦИИ

Панель управления

❶ Описание значения основных кнопок на панели управления дисплея:

- A Кнопка регулировки температуры холодильной камеры.
- B Кнопка регулировки температуры морозильной камеры.
- C Кнопка регулировки температур режимов «Моя зона»/«My zone».
- D Кнопка включения / выключения / функции режима отпуска.
- E Кнопка блокировки и разблокировки дисплея.

❷ Описание функций на панели управления дисплея:

- a Значок функции быстрого охлаждения: показывает включена ли функция быстрого охлаждения.
- b Индикатор значения температуры холодильной камеры.
- c Значок функции быстрой заморозки: показывает включена ли функция быстрой заморозки.
- d Индикатор показывает значение температуры морозильной камеры.
- e Индикатор режима подключения WiFi холодильника
- f Индикатор показывает значение режимов «Моя зона»/«My zone».
- g Значок функции режима Отпуска: показывает включен ли режим Отпуска в системе охлаждения.
- h Значок блокировки: Показывает статус блокировки/разблокировки основного дисплея.

Описание функций

Первое включение

После первого подключения холодильника к источнику электропитания загорается дисплей; заданное по умолчанию значение температуры холодильной камеры - 5 °C, заданное по умолчанию значение температуры морозильной камеры -18 °C; значение температуры по умолчанию для «Моя зона»/«My zone», - примерно 0 °C.

Блокировка и разблокировка экрана дисплея

Разблокировка: при выключенной панели дисплея откройте дверцу холодильной камеры или коснитесь любой кнопки на дисплее - загорается значок замка «g». В это же время нажмем функциональную кнопку блокировки «E» и удерживая ее в течение 3 секунд: раздастся звуковой сигнал, погаснет значок «g», и это означает, что экран дисплея разблокирован и горит.

Ручная блокировка: после разблокировки панели дисплея нажмем и удерживая функциональную кнопку блокировки «E» в течение 3 секунд; после того как раздастся звуковой сигнал, загорится индикатор значка «g» - это свидетельствует о том, что панель дисплея заблокирована, а сам дисплей отключается через 30 секунд без нажатия кнопки.

Автоматическая блокировка: если дверь холодильной камеры закрыта и в течение 30 секунд не производится нажатие кнопок, панель дисплея автоматически отключается и блокируется.



Настройка температуры холодильной камеры (2 ~ 8°C)

После разблокировки дисплея нажмите кнопку индикатора «А» для регулировки температуры холодильной камеры, прозвучит звуковой сигнал, далее войдите в меню настройки показателя температуры холодильной камеры, после этого при каждом нажатии кнопки «А» будет звучать звуковой сигнал, и механизм настройки индикатора температуры холодильной камеры будет уменьшен на 1 единицу. Температурные режимы холодильной камеры работают в цикле «08» - «07» - «06» - «05» - «04» - «03» - «02» - «01».

Настройка температуры морозильной камеры (-16 ~ -24 °C)

После разблокировки дисплея нажмите кнопку индикатора «В» для регулировки температуры морозильной камеры, прозвучит звуковой сигнал, далее войдите в меню настройки показателя температуры морозильной камеры, после этого при каждом нажатии кнопки «В» будет звучать звуковой сигнал, и механизм настройки индикатора температуры морозильной камеры будет уменьшен на 1 единицу. Температурные режимы морозильной камеры работают в цикле «-16» - «-17» - «-18» - «-19» - «-20» - «-21» - «-22» - «-23» - «-24» - «-16».

Настройка температуры «Моя зона» / «My zone»

После разблокировки дисплея нажмите кнопку индикатора «С» для регулировки температуры «My zone», прозвучит звуковой сигнал, далее войдите в меню настройки показателя температуры «My zone», после этого при каждом нажатии кнопки «С» будет звучать звуковой сигнал, и индикатор температуры можно переключать между такими циклами, как «Фрукты и овощи» - «Свежесть при 0 °C» - «Мягкая заморозка» - «Фрукты и овощи».

Быстрое охлаждение

После разблокировки дисплея нажмите и удерживайте кнопку «А» в течение 3 секунд, далее прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор функции быстрого охлаждения «А», и в итоге включится функция быстрого охлаждения в холодильной камере. В этом состоянии холодильная камера запустится в соответствии с настройками, и каждый раз после входа в функцию быстрого охлаждения через 3 часа автоматически будет выполнен выход из нее. После разблокировки дисплея значок функции быстрого охлаждения «А» продолжает гореть в режиме работы; для отключения функции нажмите и удерживайте кнопку «А» в течение 3 секунд, далее прозвучит звуковой сигнал, и значок функции быстрого охлаждения погаснет, иными словами, функция охлаждения в холодильной камере будет отключена.

① В режиме быстрого охлаждения невозможно производить регулировку температуры холодильной камеры. Если для регулировки температуры нажата кнопка «А», то значок функции быстрого охлаждения «А» мигает, указывая при этом на то, что операция не может быть выполнена.

Быстрая заморозка

После разблокировки дисплея нажмите и удерживайте кнопку «В» в течение 3 секунд, прозвучит звуковой сигнал, загорится значок функции быстрой заморозки «С», и, таким образом, включится функция быстрой заморозки. В этом состоянии морозильная камера будет работать в соответствии с настройкой, и после входа в функцию быстрой заморозки через 50 часов автоматически будет выполнен выход из нее. После разблокировки дисплея значок функции быстрой заморозки «С» продолжает гореть в режиме работы. Для отключения функции нажмите и удерживайте кнопку «В» в течение 3 секунд, далее прозвучит звуковой сигнал, и значок функции быстрой заморозки «С» погаснет, иными словами, функция заморозки в морозильной камере будет отключена.

① **Примечание!** Функция автоматически отключается через 50 часов. Затем холодильник будет работать в прежнем режиме. В случае необходимости замораживания большого количества продуктов за один раз рекомендуется включать функцию быстрой заморозки за 24 часа перед использованием морозильной камеры.

② В режиме быстрой заморозки невозможно произвести регулировку температуры морозильной камеры. Если для регулировки температуры нажата кнопка «В», то значок функции быстрого замораживания «С» мигает, указывая при этом на то, что операция не может быть выполнена.

Режим отпуска

После разблокировки дисплея нажмите кнопку функции режима отпуска «D», прозвучит звуковой сигнал, далее загорится значок функции режима отпуска «F», и, таким образом, включится функция режима отпуска. В этом состоянии холодильная камера будет работать в соответствии с настройками и отображать температуру 17 °C. После разблокировки дисплея при горящем значке функции отпуска «F», нажмите кнопку функции отпуска «D» прозвучит звуковой сигнал, и значок функции отпуска «F» будет выключен, иными словами, функция режима отпуска будет отключена.

③ В режиме отпуска настройка температуры охлаждения не может быть выполнена. Если для регулировки температуры нажата кнопка «A», то мигает значок функции отпуска «F», указывающий при этом на то, что операция не может быть выполнена.


Сигнал открытой двери

При открытой двери холодильной камеры более 3 минут система охлаждения дает 3-кратный сигнал каждые 10 секунд; если дверь холодильной камеры остается открытой более 7 минут, то система будет давать 3-кратный сигнал каждые 5 секунд, пока дверь холодильника не будет закрыта.

Память при сбое электропитания

Рабочий статус сбоя электропитания мгновенно сохраняется в памяти, и после повторного включения режима электропитания работа системы охлаждения выполняется по прежним настройкам.

① **Примечание!** Если действие над кнопкой той или иной функции не выполняется дольше 5 секунд, то установленное значение подтверждается, а остальные кнопки нажимаются для оперативного подтверждения настроек. После установки значения индикатор отображает заданную температуру. Через 30 секунд в отсутствии любых действий по нажатию кнопок дисплей погаснет.

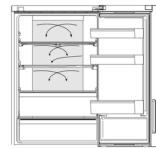

Многоканальный поток воздуха

Холодильник оснащен системой многоканального воздушного потока, с помощью которого холодные потоки воздуха расположены на каждом уровне полок. Это помогает поддерживать равномерную температуру и обеспечивать более длительное сохранение свежести продуктов.

Полка HCS

Полка над овощным ящиком оснащена экологичной растительной мембраной с респираторной функцией. Продукты будут оставаться свежими в течение длительного времени.

Настройка высоты полок

В холодильнике имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п. Полку можно переставить, чтобы установить полку на необходимом месте, поместите проушины с обеих сторон полки на направляющие и задвиньте ее до упора.

Ящик «Моя зона» / «My zone»




Температура в ящике поддерживается на уровне -2°C до +3°C в установившемся режиме. Она может слегка изменяться в зависимости от разной температуры окружающей среды или режима работы холодильника. Он подходит для хранения свежей рыбы, мяса и приготовленной пищи в течение 1-2 дней.

В зависимости от требований хранимых продуктов отсек «Моя зона»/«My zone», 0 °C. В соответствии с требованиями к хранению продуктов, для обеспечения оптимальной питательной ценности продуктов можно было выбрать наиболее подходящую температуру от -3 °C до 5 °C.

- Для хранения овощей и фруктов, температура приблизительно, как в холодильной камере;
- Для хранения свежей зоны температура, как в холодильной камере, приблизительно к 0 °C;
- Для хранения свежей рыбы температура близка к -3 °C.

Настройка высоты полок

В холодильнике имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п. Полку можно переставить, чтобы установить полку на необходимом месте, поместите проушины с обеих сторон полки на направляющие и задвиньте ее до упора.

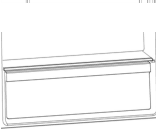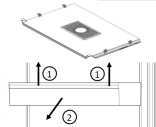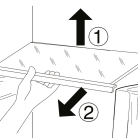

ФУНКЦИИ

Лампа в отсеке холодильника и ее замена

Параметры лампы: мощность 15 Вт макс. Лампа светодиодная обеспечивает малое потребление энергии и долгий срок службы. Если имеются неисправности, свяжитесь по горячей линии со службой поддержки клиентов.

Большой объем хранения

Настройка температуры холодильника


Для эффективного использования энергии за исключением нижнего ящика в холодильнике или морозильнике, другие ящики можно вынимать для хранения большого количества продуктов питания.

▲ Не блокируйте место вентиляции воздуха в морозильной камере и держите дистанцию в 15 мм от него, а также не заслоняйте продуктами датчик морозильника и держите дистанцию от него в 15 мм. (сенсор расположен в морозильной камере над стелажной полкой с правой стороны)


▲ Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модели холодильника.

Рекомендованное хранение для разных продуктов

Поскольку холодный воздух циркулирует внутри холодильника, в отсеке хранения может наблюдаться температурная разница. Разные продукты должны размещаться в разных местах отсека в зависимости от их свойств.

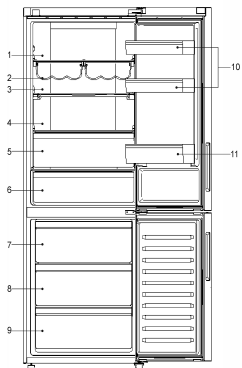

1. Напитки, консервированные продукты, торты и т. д.
2. Вино, шампанское и т. д.
3. Молоко, сыр и т. д.
4. Молоко, сыр и т. д.
5. В зоне 0 °C свежая рыба, мясо или приготовленная пища и т. д. в течение 1–2 дней, то же что и для пункта 8.
6. Приготовленное мясо, свежая рыба и мясо и т. д.
7. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.
8. Замороженные продукты, мороженное и т. д.
9. Большие порции замороженных продуктов.
10. Яйца, масло, сыр и т. д.
11. Напитки и т. д.

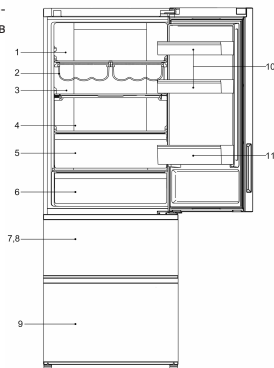

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

▲ Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запаха испорченных продуктов. В целях безопасности отключите холодильник от сети перед его очисткой. Чистите холодильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить мягкое чистящее средство). Осушите капли воды на поверхности холодильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.

▲ Холодильник очень тяжелый. Когда вы двигаете его для очистки или ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повредить пол. Не передвигайте холодильник раскачивая его, чтобы не повредить пол.

▲ Не обрызгивайте, не поливайте прибор водой, чтобы избежать отрицательного влияния на свойства электрической изоляции.

▲ Не очищайте жесткой щеткой, проволочной щеткой, моющим порошком, бензином, аммиаком, уксусом и подобными органическими растворами, кислотой или щелочью. Очищайте специальным средством для мытья холодильника, чтобы избежать повреждения или тепловой водой и мягким моющим средством.

▲ Не прикасайтесь к холодным металлическим деталям влажными руками, в противном случае ваша кожа может прилипнуть к холодным металлическим деталям.

Размораживание морозильной камеры

▲ Морозильная камера размораживается автоматически. Ручное управление не требуется.

▲ При очистке, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температуры и привести к телесным травмам или потере имущества.

Меры по прерыванию электропитания

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания.

Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроэнергетическую компанию, чтобы спросить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в холодильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготовьте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека холодильника.

▲ В ходе возрастания температуры в холодильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и съедобность продуктов питания сокращается.

Удалите все продукты

Если холодильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети и очистите его способом, описанным выше. Оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

▲ Чтобы обеспечить должный срок службы холодильника, рекомендуется не выключать холодильник пока это не станет необходимым.

До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии. Уберите все продукты и подождите пока растает весь иней. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновения неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

Перемещение холодильника

Отключите холодильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в холодильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не двигайте холодильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале холодильника.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	*Холодильник работает в цикле размораживания. *Холодильник не подключен к сети электропитания. *Холодильник ВЫКЛЮЧЕН.	✓ Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием. ✓ Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку. ✓ Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, чтобы перезапустить холодильник или поверните ручку из положения ВЫКЛ в положение выбора температуры.
Холодильник запускает охлаждение часто или на слишком долгий период времени	*Температура снаружи или внутри слишком высокая. *Холодильник был отключен от сети долгое время. *Дверцу открывают слишком часто или слишком надолго. *Дверца камеры холодильника/морозильника закрывается неплотно. *Температура камеры морозильника настроена на слишком низкую. *Дверной уплотнитель холодильника/морозильника грязный, изношенный, растрескавшийся или не подходящий.	✓ В данном случае для холодильника нормально работать дольше. ✓ Обычно уходит от 8 до 12 часов, чтобы холодильник полностью охладился. ✓ Теплый воздух поступает в холодильник и заставляет его чаще запускаться. Не открывайте дверцу слишком часто. ✓ Убедитесь в том, что холодильник находится на ровной площадке и никакие продукты или контейнеры не соударяются с дверцей. Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓ Установите температуру на более высокую отметку, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильника. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа. ✓ Почистите или замените дверной уплотнитель. Отсутствие герметичности в дверном уплотнителе может привести к более длительному времени работы холодильника для поддержания желаемой температуры.
Слишком высокая температура		
Слишком высокая температура в отсеке холодильника/морозильника	*Дверца слишком часто открывается или остается открытой слишком надолго. *Установлена слишком высокая температура. *Дверца плотно не закрывается. Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓ Теплый воздух попадает в холодильник каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открывать дверцу так редко, как это возможно. ✓ Перенастройте температуру. ✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Температура в морозильнике слишком высокая, тогда как температура в холодильнике ОК	*Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Вода/влажность на наружной поверхности холодильника		
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между двумя дверцами	*Влажный климат. *Дверца холодильника закрыта неплотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в холодильнике и теплому воздуха снаружи.	✓ Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности. ✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение».
Неприятные запахи в холодильнике		
Внутренняя сторона холодильника грязная	*Внутреннюю поверхность холодильника необходимо почистить. *В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом.	✓ Почистите внутреннюю поверхность холодильника. ✓ Плотнее заворачивайте продукты.
Если вы слышите		
Звуковой сигнал	*Отсек холодильника открыт. *Температура в морозильнике слишком высокая.	✓ Закройте дверцу или заглушите предупреждающий сигнал вручную. ✓ Предупреждающий сигнал является нормальным при первом запуске прибора из-за относительно высокой температуры.
Ненормальные звуки	*Холодильник расположен не на ровной поверхности. *Холодильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него.	✓ Используйте ножки для настройки уровня расположения холодильника. ✓ Уберите объекты вблизи него.
Легкий шум схожий с течением воды	*Это звук холодильной системы.	✓ Нормально.
Нагревание корпуса	*Работает противоконденсатная система.	✓ Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

RUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C4F744C*	A4F742C*
Общий объем, л	439	426
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	267/136	267/123
Полезный объем отделения скоропортящихся продуктов, л	36	36
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A++	A++
Потребление электроэнергии за год, кВтч	317	307
**Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	38	38
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Номинальная мощность системы оттайки, Вт	180	180
Потребляемая мощность нагревательных систем, Вт	180	180
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	700×1900×682	700×1900×682
Вес, кг	90	97
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	764×1978×738	764×1978×738
Вес в упаковке, кг	100	107

*= в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

***= определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Месяц и год изготовления холодильника смотрите на информационной табличке внутри холодильной камеры.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер. До начала использования изделия внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации. Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

Сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ "О защите прав потребителей".

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, Вы также можете получить в Службе поддержки клиентов (см. «Гарантийный талон»). Бесплатная горячая линия Россия 8-800-250-43-05, Казахстан 8-800-2000-17-06, Беларусь 8-10-800-2000-17-06.).

МАЗМУНЫ

Бұйымды қаптау және кәдеге жарату	9
Ескерту	9
Пайдаланар алдында	10
Функциялары.....	11
Қызмет көрсету.....	13
Ақауларды табу және жою.....	13
Техникалық сипаттамалары	14
Кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету	14
Ескеруді қайта ілу.....	22

Шартты белгілер



Иә



Жоқ



Назар аударыңы



Ескерту

Аксессуарлар

Төменде келтірілген тізімге сәйкес аксессуарлар мен әдебиеттің болуын тексеріңіз:

1 × Пайдаланушының нұсқаулығы

1 × Қосарлы ілмек қақпағы

1 × Гарантийный талон

1 × Кепілдік талоны

1 × Энергия тиімділікті таңбалау

Өндіруші дизайн мен жабдыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

БҰЙЫМДЫ ҚАПТАУ МЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Кәдеге жарату

Егер сіздің ескі тоңазытқышыңызды бұдан әрі пайдалану мүмкін болмаса, сіз қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп тоңазытқышты тастағыңыз келсе, тоңазытқышты дұрыс кәдеге жарату керек. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті коммуналды қызметтерге жүгініңіз. Егер тоңазытқыш кәдеге жаратуға арналса, онда электр қорегінің бауын мүмкіндігінше қорықса жақын етіп кесіңіз, тоңазытқыштың есігін, тоңазытқышты басқа пайдалану мүмкін болмауы үшін, нығыздауыш резеңкемен және сөрелерді алып тастаңыз. Тоңазытқышты суыту жүйесін зақымдап алмауға тырысыңыз. Кәдеге жарату кезінде жалпы еңбекті қорғау ережелерін және қауіпсіздік техникасын басшылыққа алыңыз. Осы бұйымды кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін, өз қалаңыздағы компанияның кеңсесімен, қалдықтарды жоюмен айналысатын коммуналдық қызметпен немесе бұйымды сатып алған дүкенмен хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ

Аспапты бірінші рет пайдаланар алдында

Болжалды пайдалану: Осы аспап құрғақ, жабық тұрмыстық жағдайларда ғана пайдалану үшін құрастырылған. Басқа түрде пайдалану тиісті дәрежеде пайдаланбау болып табылады, жарақатқа әкелуі мүмкін, бұл әрекеттер үшін өндіруші жауап бермейді.

Не істеуге болмайды ...

- ✓ Штепсельдік айырдың тоңазытқыштың астындағы кеңістікте шектелмеуіне көз жеткізіңіз.
- ✓ Тоңазытқышты өшіру және қосу кезінде, кабельді емес, айырды ұстап тұрыңыз.
- ✓ Электрқорек бауын басып кетпеуді және тоңазытқышты жылжытқан кезде, оны зақымдап алмауды ойластырыңыз.
- ✓ Штепсельдік айырдың зақымдалғанына көз жеткізіңіз, егер зақымдалса, мүмкіндігінше, электрдің берілуін ажыратып, оны ұқыпты түрде өшіріңіз, сондай-ақ оны ауыстыру үшін авторланған сервистік орталықтың маманымен кеңесіңіз.
- ✓ Тоңазытқыштың жанында газ немесе басқа тұтанатын газ жылыстауының болмауына көз жеткізіңіз. Жылыстау болған жағдайда, газдың жылыстауын тоқтату үшін клапанды өшіріңіз, ескі пен терезелерді ашыңыз, тоңазытқыштың немесе кез келген басқа аспаптың электр қорек бауларын қоспаңыз және ажыратпаңыз.
- ✓ Тазаула мен қызмет көрсету үшін тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.
- ✓ Есіктерді тұтқасынан ұтап ашыңыз, есіктердің арасындағы қашықтық өте тар болуы мүмкін екендігіне назар аударыңыз, сау-сақтардың қысылып қалуына жол бермеңіз.
- ✓ Тоңазытқышты өшірген соң, қайта қосқанға дейін кемінде 5 минутқа қалдырыңыз, өйткені жиі қайта қосу компрессорды зақымдауы мүмкін.
- ✓ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспаптың корпусыда немесе орнатылған конструкцияда орналасқан желдету саңылауларын бөгемеңіз.
- ✓ Тоңазытқышты кәдеге жарату кезінде, балалардың кездейсоқ қамалып қалуын болдырмау үшін, тоңазытқыштың есіктерін, ескі нығыздауыштарын мен сөрелерін алып тастап, оларды тиісті орынға қойыңыз.
- ✓ Осы аспапты егер ересектер бақылаптын болса немесе аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық беретін және ілеспе қауіптерді түсінетін болса, тәжірибесі мен білімі болмаған жағдайда, 8 жасан асқан балалар мен дене, сенсорлық немесе ментальды қабілеттері шектелген адамдар пайдалана алады. Балаларға осы аспаппен ойнауға болмайды. Ересектер тарапынан бақылау болмаса, балалардың тазалауына және пайдаланушылық қызметті көрсетуіне болмайды.
- ✓ Тоңазытқышты жақсы желдетілген жерде орналасуы тиіс. Тоңазытқыштың үстінде кемінде 20 см және айналасында 10 см кеңістіктің болуына көз жеткізіңіз.
- ✓ Аспап пен газ құбырының ең аз рұқсат етілген қашықтығы 15 см, жуысуына жол берілмейді.
- ✓ Аспап штепсельдік айыр қолжетімділікте тұратындай етіп орналасуы тиіс.

Не істеуге болмайды ...

- ★ Тоңазытқыш 220–240 Вт айнымалы ток/50 Гц электр желісінде жұмыс істейді. Кернеу дұрыс болмағанда, тоңазытқыш іске қосылмауы, температураны реттеушілік, компрессордың зақымдалуы, компрессор жұмыс істеп тұрған кезде қалыптас тыс шу тұндыруы мүмкін. Қажет болған жағдайда, автоматты кернеу тұрақтандырғышты орнатыңыз.
- ★ Тоңазытқышты сенімді етіп жерге тұйықталатын арнайы розеткамен жабдықтау қажет. Тоңазытқыштың күш беретін кабелі стандартты 3 тарамдық (жерге тұйықталған) розеткаға лайық келетін 3 тарамдық (жерге тұйықталған) штепсельдік айырым жабдықталған. Ешқашан 3-ші түйсуді (жерге тұйықтау) кеспенің немесе бөлшектемеңіз. Тоңазытқышты орнатқан соң, айыр қолжетімді жерде қалуы тиіс.
- ★ Тоңазытқыш ішінде ешқашан оңай тұтанатын, жарылысқа қауіпті немесе тоттану-белсенді материалдарды сақтамаңыз.
- ★ Тоңазытқышта дәрі-дәрмектерді, бактериологиялық немесе химиялық заттарды сақтамаңыз. Осы тоңазытқыш тұрмыстық аспап болып табылады. Оның ішінде қатаң температуралық жағдайда сақтауды қажет ететін материалдарды салуға болмайды.
- ★ Өрт пайда болмауы үшін, тоңазытқышқа тікелей жақын жерде бензинді немесе оңай тұтанатын басқа заттарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
- ★ Үстіне заттардың құлап түсуінен дене зақымдарын алмау үшін, тұрақсыз заттарды (ауыр объектілер, ішінде сұйықтығы бар контейнерлер) тоңазытқыштың үстінгі бөлігіне салмаңыз.
- ★ Есікке немесе бөтелке ұстағышқа асылып тұрмаңыз. Ескі тік қалпынан жылжып кетуі мүмкін, бөтелке ұстағыш жұлынып түсуі немесе тоңазытқыштың аударылып кетуі мүмкін.
- ★ Азық-түлік пен сусындарды толтыру және шығару кезінде, мұздату камерасының есігін, сөрелерді немесе оның корпусын аяқпен баспаңыз.
- ★ Мұздату камерасы жұмыс істеп тұрған кезде, оның ішкі бетіне ылғал қолыңызды тигізбеңіз, өйткені сіздің қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.
- ★ Тоңазытқыштың электрлік оқауыларын сақтауды қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышты су шашпаңыз және сумен жұмаңыз, тоңазытқышты ылғал жерге немесе үстіне су төгілген жерге орналастырмаңыз. Су шашырғандылары мен дақтарды жұмсақ таза матанмен тазалаңыз және кептіріп алыңыз.
- ★ Тоңазытқышқа жөндеу жүргізуді, бөлшектеу мен өзгерістер енгізуді мамандандырылған сервистік орталықтың маманы жүргізуі тиіс.
- ★ Тоңазытқыштың кез келген бірден немесе өрсекел қозғалуы суыту құбырларын зақымдауы мүмкін. Нәтижесі меншік мүлкің жоғалуы немесе дене жарақатын алуға әкелуі мүмкін.
- ★ Сабилердің немесе балалардың мұздату камерасының жәшіктеріне кіріп алуына жол бермеңіз.
- ★ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өндіруші ұсынған аспаптарды қоспағанда, азық-түлік сақтауға арналған бөлімдердің ішінде электр аспаптарын пайдалануға болмайды.
- ★ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жүйе құрамында жоғары қысымды хладагент бар. Жүйені ашпаңыз. Қызмет көрсетуді мамандандырылған сервистік орталықтың мамандары ғана жүргізеді.
- ★ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Хладагент сұлысын зақымдауға жол бермеңіз.
- ★ Тоңазытқыштың ішкі бөлігін кептіріп алу үшін, шаш кептіруге арналған фенді пайдаланбаңыз. Иісті кетіру үшін тоңазытқыш ішінде жылғылған шамды орналастырмаңыз.
- ★ Аспаптың ешбір бетіне инсектицидтер сияқты ұшатын субстанцияларды тозаңдатпаңыз.
- ★ Есіктің жылжы радиусы шегінде балалар жоқ кезде ғана тоңазытқыштың есіктерін ашыңыз немесе жабыңыз.
- ★ Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлға аспапты пайдалануды бақыламаса және ол туралы нұсқаулық бермесе, осы аспапты дене, сенсорлық немесе ментальдық мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған.
- ★ Компрессордың едәуір азақ жұмыс істеуін немесе азық-түліктердің құлап түсуін болдырмау үшін, тоңазыту камерасында тым көп азық-түлікті сақтамаңыз. Жәшіктерді жүктеу желісінен асыруға болмайды. Азық-түліктің жалпы салмағы 30 кг аспауы тиіс. Азық-түліктің еденге түсіп қалуын болдырмау үшін, мұздатыншың жәшігін тым қатты немесе қиялатып ашпаңыз.



*** АЗЫҚ АУДАРЫҢЫЗ!** Өндіруші ұсынған әдістерді қоспағанда, механикалық аспаптарды немесе ерітуді жеделдетудің басқа әдістерін пайдалануға болмайды.

* Аспап ішінде жарылғыс қауіп бар объектілерді, әсіресе, тұтанатын толтырғышы бар аэрозольды баллондарды жинамаңыз. Тоңазытқыш ішінде жарықтанумен байланысты әлдебір мәселе туындаған жағдайда, мәселені жою үшін мамандандырылған сервистің қызметімен хабарласыңыз, өз бетінше ауыстыруға жол берілмейді. **Тоңазытқышта азық-түлікті сақтау туралы кеңестер**

① Тоңазытқышқа салғанға дейін ыстық тамақ өнімдерін бөлме температурасына дейін суытулы тиіс.
① Тоңазытқышқа салғанға дейін азық-түлікті жуыңыз, тазалаңыз немесе барлықсыз тамшыларын келтіріп алыңыз.
① Тоңазытқышта сақталатын азық-түлік тымшаланып жабылған тоңазытқышта сақтауы тиіс. Бұл азық-түліктен ылғалдың булануын, соның салдарынан олардың бүлінуді болдырмайды.

① Сақталатын азық-түлік санаттарға сұрыпталуы тиіс. Күн сайын пайдаланылатын азық-түлік сөрелің алдыңғы жағына орналастырылуы тиіс. Бұл есікті ашу кезіндегі қажетсіз әрекеттерді болдырмауға көмектеседі, сондай-ақ егер сіз оларды тамаққа пайдалануды ұмытып кетсеңіз, жарамдылық мерзімінің бітуді болдырмауға мүмкіндік береді.

① Ішкі пластикті зақымдап алмау үшін, мүмкіндігінше азық-түлікті тоңазытқыш пен мұздатқыштың ішкі қабырғаларынан біршама алыстау орналастырыңыз.

① Тоңазытқышқа шектен тыс азық-түлік салуға болмайды. Азық-түлік арасында кішігірім қашықтық болуы тиіс, мұның өзі салқын ауаның біртегіс айналуына және жақсы сақтау нәтижелерін алуға көмектеседі.

① Ылғал құрамы жоғары азық-түлікті ішкі қабырғаға тігізіп сақтамаңыз. Кері жағдайда азық-түлік қабырғаға жабысып қатып қалуы мүмкін. Азық-түлікті ішкі қабырғалардан біршама алыстау орналастырыңыз.

① Азық-түліктерді (әсіресе, құрамдау майы бар өнімдердің) тікелей ішкі пластикпен жуысып тұруына жол бермеңіз, өйткені майдың кейбір түрлері пластикті зақымдауы мүмкін. Сондықтан майлы лас заттар табылған жағдайда, оларды тазалап алған жөн.

① Тоңазытқыш бөлігінде мұзатылған азық-түлікті ерітіңіз. Сіз тоңазытқышта температураны төмендету үшін мұздатылған азық-түлікті пайдалана аласыз, энергияны үнемдеуге ықпал ете аласыз.

① Кейбір заттар, мысалы, пияз, сарымсақ, зимбір, су жаңғағы және тамырлы көкөністердің басқа түрлері қалыпты температурада ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Оларды тоңазытқышта сақтаудың қажеттілігі жоқ.

① Тоңазытқышқа қазды, қауын, папайя, банан мен ананастардың метаболизмі жеделдеуі мүмкін, сондықтан оларды ол жерде сақтаудың қажеті жоқ. Тоңазытқышта белгілі бір уақыт ішінде жасыл жемістерді сақтау олардың пісіп жетілуін жеделдетуі мүмкін.

① Ұсақ үлестерге кесілген азық-түліктер тез мұздайды, оларды еріту мен дайындау оңайға соғады. Әр үлестің ұсынылған салмағы 2,5 кг-дан кем.

① Мұздату камерасына орналастыру алдында, азық-түлікті жақсылап қаптаңыз. Қаптаманың сыртқы жағы құрғақ болуы тиіс, сондай-ақ қаптамалардың бір-біріне жуысып тұруын болдырмаңыз. Қаптама материалдар иісіз, ауасыз, ұсыз және ұлтсыз болуы тиіс.

① Тоңазытқышқа шектен тыс балғын азық-түлікті салмаңыз.

Энергияны сақтау туралы кеңестер

① Осы аспап тұрмыстық және соған ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған:
- дүкен, кеңсе және басқа өндірістік жағдайларда ас үй аймақтарында;
- фермерлік ғимараттарда және қонақ үйлерде, шағын қонақ үйлерде және тұрғын үй түріндегі басқа инфрақұрылымда клиенттердің пайдалнуы үшін;


- пансионда «түру және таңғы ас» режимі жағдайында;
- қоғамдық тамақтану орындарында және саудамен байланысы жоқ осындай жағдайларда.

① Аспапты салқын, құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеге орнатыңыз. Желдету сақылауларын жаппаңыз.
① Ешқашан аспапта ешбір желдету сақылауларын бөгемеңіз.

① Тоңазытқышқа азық-түлік салғанда немесе оларды алғанда, аспаптың есігін тым ұзақ ашып тұрмаңыз. Есік ашылатын уақыт неғұрлым қысқа болса, мұздату камерасында соғұрлым мұз аз қалыптасады.

① Температураны қажетті белгіден төмен етіп орнатпаңыз.
Тоңазытқыштың негізінде және оның бүйір қабырғаларында ауаның бұрылуына жеткілікті орынды қамтамасыз етіңіз.


① Орнату кезінде, оң жағынан, сол жағынан, артынан және үстінен кеңістік қалдырыңыз. Бұл энергияның тұтылуын қысқартуға және электр есебінен сіздің шотыңызды азайтуға көмектеседі. ① Азық-түлік өнімдерін шамадан тыс сақтамаңыз. Азық-түліктің арасында кішігірім қашықтық болуы тиіс. Бұл салқын ауаның біртегіс өтуіне және жақсы сақтау нәтижелерін алуға мүмкіндік береді.



ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА


Сипаты

Бұл схема сіз сатып алған тоңазытқыштың жинақтамасынан біршама ерекшеленуі мүмкін.

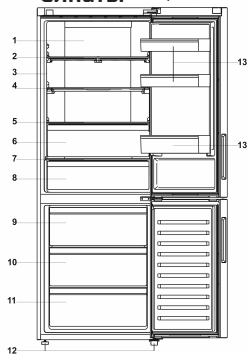

C4F744C

1. Тоңазытқыштың жарықдиодты шамы
2. Шарап ұстағыш
3. Зауыттық тақтайша
4. Жиналма сөре
5. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшіктің қақпағы
6. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшік
7. «My zone» әйнек қақпағы
8. «My zone» жәшігі
9. Мұздату камерасына арналған үстіңгі жылжымалы жәшік
10. Мұздату камерасына арналған орташа жылжымалы жәшік
11. Мұздату камерасына арналған жылжымалы жәшік
12. Реттелетін аяқтар
13. Есік сөрелері

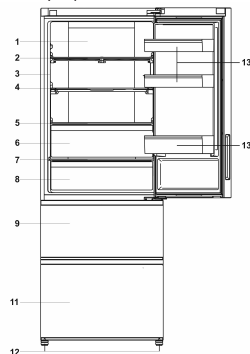

A4F742C

Орналастыру орны

Монтаждау ережелері мен шарттары:

① Тоңазытқышты күн сәулесі тікелей түспейтін, тоңазытқыштың есіктерін оңай және ыңғайлы ашуға болатын теріс және қатты жерге орнату керек. Егер тоңазытқыш теріс емес жерге қойылса, тіреуіш ретінде біркелкі, берік және отқа төзімді материалдарды пайдалану керек. Тоңазытқыш сал тұрақсыз болса, реттелетін тоңазытқыш аяқтарын сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұру арқылы узартуға немесе қысқартуға болады.

① Дұрыс жұмыс істеуі үшін тоңазытқыш аздап артқа еңкейтілген - дизайн ерекшелігі.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

① Қапталған тоңазытқыш тік қалпында 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, табиғи желдетілетін жабық бөлмеде сақталуы тиіс.

② Тоңазытқыш ұзақ уақыт желдінен ажыратылуы тұрған кезде, ішіндегі азық-түлікті алып тастап, камераны тазалаңыз. Камераларда жағымсыз иістің пайда болмауы үшін, тазалап болған соң, есіктерін аздап ашып қойыңыз.

③ Тоңазытқышты көлік құралының ішінде ұқтимал соққы алуын, жылжыу мен құлап түсуін болдырмау үшін, сенімді етіп бекітіп, кез келген жабық көлік түрінде тік қалпында тасымалдау керек.

Өткізу: Өткізу шарттары елдің жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Пайдалану алдындағы дайындық

① Қаптаманы, көбікпаст негізді және аксессуарларды бекітетін жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Ілеспе құжаттама мен аксессуарларды тексеріңіз. Жинақтамада алшақтық болған жағдайда, сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде дүкенге хабарласыңыз. Тоңазытқышты тиісті орныға жылжытыңыз – «Орналастыру орны» тарауын қараңыз. Пайдаланар алдында қорытқы тазалап алыңыз. Ішіне азық-түлікті салудан бұрын, ылғал жұмсақ шүберекпен тоңазытқыштың сыртқы және ішкі бетін тазалаңыз. Аспапты тексеріп және тазалап алғаннан кейін, оның қалыпты жұмыс істеуін қаптамасыз ету үшін, тоңазытқышты қосудан бұрын, ол кемінде 6 сағат жұмыс істемей тұрып тиіс. Тоңазытқышты электр қорегіне қосқан соң, тоңазыту және мұздату камераларының температурасы автоматты түрде сәйкес ретте 5 °C және -18 °C етіп белгіленеді. My Zone бөлімі тоңазыту құрылғысы режимінде жұмыс істейді. Режимді қолмен баптау: «температураны баптау» батырмасын басу арқылы температураны беруге болады (осы нұсқаулықтың «Функциялар» тарауын қараңыз). Тоңазытқыш біршама уақыт жұмыс істеп, тоңазытқыштың белгілі жеткілікті шамада суыған соң, тоңазытқышқа азық-түлікті салуға болады.

ФУНКЦИЯЛАРЫ

Басқару панелі

① Дисплейдің басқару панеліндегі негізгі батырмалар мәнінің сипаты:

A Тоңазыту камерасының температурасын реттеу батырмасы.

B Мұздату камерасының температурасын реттеу батырмасы.

C «Менің аймағым»/«My zone» режимдерінің температурасын реттеу батырмалары.

D Босату режимінің функциясын қосу / өшіру / батырмасы.

E Дисплейді бұғаттау және бұғаттан шығару батырмасы.

① Дисплейдің басқару панеліндегі функциялардың сипаты:

a Жылдам салқындату мүмкіндігінің белгішесі: жылдам салқындату функциясының қосылғанын көрсетеді.

b Тоңазытқыш камерасының температура көрсеткіші.

c Жылдам мұздату мүмкіндігінің белгішесі: жылдам мұздату мүмкіндігінің қосылғанын көрсетеді.

d Индикатор мұздатқыш температурасының мәнін көрсетеді

i Тоңазытқыштың WiFi қосылу режимінің индикаторы

e Индикатор «Менің аймағым»/«My zone» режимдерінің мәнін көрсетеді.

f Демалыс режимі мүмкіндігінің белгішесі: салқындату жүйесінде Демалыс режимінің қосылғанын көрсетеді.

g Құлыптау белгішесі: негізгі дисплейдің құлыптау/құлыптан босату күйін көрсетеді.

Функциялардың сипаты

Бірінші рет қосу

Тоңазытқышты электр қорегінің көзіне бірінші рет қосқан соң дисплей жанады; өздiгiнен берiлген тоңазыту камерасы температурасының мәні - 5 °C, өздiгiнен берiлген мұздату камерасы температурасының мәні -18 °C; «Менің аймағым»/«My zone» үшін өздiгiнен температураның мәні - шамамен 0 °C.

Дисплей экранынан бұғаттау және бұғаттан шығару

Бұғаттан шығару: дисплей панелі өшіріліп тұрғанда, мұздату камерасының есігін ашыңыз немесе дисплейдегі кез келген батырманы басыңыз - құлыптың «g» белгісі жанады. Осы кезде «E» функционалдық бұғаттау батырмасын басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз: дыбыстық сигнал беріледі, «g» белгісі өшеді, бұл дисплей экранының бұғаттан шығарылғанын және жанып тұрғанын білдіреді.

Қолмен бұғаттау: дисплей панелін бұғаттан шығарған соң, «E» функционалдық бұғаттау батырмасын басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз; дыбыстық сигнал берілген соң, «g» индикатор белгісі жанады – бұл дисплей панелінің бұғаттан шығарылғанын, ал дисплейдің өзі батырманы баспай-ақ 30 секундтан кейін өшітіні білдіреді.

Автобұғаттау: егер тоңазыту камерасының есігі жабық болса және 30 секунд ішінде батырма басылмаса, дисплей панелі автоматты түрде өшеді және бұғатталады.

Тоңазыту камерасының температурасын баптау (2 ~ 8°C)

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, тоңазыту камерасының температурасын реттеу үшін индикатордың «A» батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, одан әрі тоңазыту камерасының температура көрсеткішін баптау мәзіріне кіріңіз, содан кейін «A» батырмасын әр басқан сайын дыбыстық сигнал беріледі, тоңазыту камерасының температура индикаторын баптау механизмі 1 бірлікке азаяды. Тоңазыту камерасының температуралық режимдері «08» - «07» - «06» - «05» - «04» - «03» - «02» - «08» циклында жұмыс істейді.

Мұздату камерасының температурасын баптау (-16 ~ -24 °C)

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, мұздату камерасының температурасын реттеу үшін индикатордың «B» батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, одан әрі мұздату камерасының температура көрсеткішін баптау мәзіріне кіріңіз, содан кейін «B» батырмасын әр басқан сайын дыбыстық сигнал беріледі, мұздату камерасының температура индикаторын баптау механизмі 1 бірлікке азаяды. Мұздату камерасының температуралық режимдері «-16» - «-17» - «-18» - «-19» - «-20» - «-21» - «-22» - «-23» - «-24» - «-16» циклында жұмыс істейді.

«Менің аймағым» / «My zone» температурасын баптау

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, «My zone» температурасын реттеу үшін «C» индикаторының батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, одан әрі «My zone» температура мәзірін баптау мәзіріне кіріңіз, содан кейін «C» батырмасын әр басқан сайын дыбыстық сигнал берілетін болады, температура индикаторын «жемістер мен көкөністер» - 0 °C-дегі бағындық» - «Жұмсақ мұздату» - «Жемістер мен көкөністер» сияқты циклдар арасында ауыстыруға болады.

Жылдам суыту

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, «A» батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз, одан әрі дыбыстық сигнал беріледі, жылдам суыту функциясының «a» индикаторы жанады, нәтижеде тоңазыту камерасында жылдам суыту камерасы қосылады. Осы жағдайда тоңазыту камерасы баптауларға сәйкес іске қосылады, жылдам суыту функциясына әр кірген сайын 3 сағаттан кейін автоматты түрде одан шығу орындалады. Дисплейді бұғаттан шығарған соң, жылдам суыту функциясының «A» белгісі жұмыс режимінде жанып жалғастырады; функцияны өшіру үшін «A» батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз, одан әрі дыбыстық сигнал беріледі, жылдам суыту функциясы өшеді, басқаша айтқанда, суыту камерасындағы суыту функциясы ажыратылады.

① Жылдам суыту режимінде суыту камерасының температурасын реттеу мүмкін емес. Егер температураны реттеу үшін «A» батырмасы басылған болса, онда жылдам суыту функциясының «A» белгісі жыпылықтап, операцияның орындалмайтынын көрсетеді.

Жылдам мұздату

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, 3 секунд ішінде «B» батырмасын ұстап тұрыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, жылдам мұздату функциясының «c» белгісі жанады, сөйтіп, жылдам мұздату функциясы қосылады. Осы жағдайда мұздату камерасы баптауға сәйкес жұмыс істейтін болады, жылдам мұздату функциясына кірген соң 50 сағаттан кейін автоматты түрде одан шығу орындалады. Дисплейді бұғаттан шығарған соң, жылдам мұздату функциясының «C» белгісі жұмыс режимінде жанып жалғастырады. Функцияны ажырату үшін, «B» батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз, одан әрі дыбыстық сигнал беріледі, жылдам мұздату функциясының «C» белгісі

ФУНКЦИЯЛАРЫ

өшеді, басқаша айтқанда, мұздату камерасындағы мұздату функциясы ажыратылады.

❶ **Ескерте!** Функция 50 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Содан кейін тоңазытқыш бұрынғы режимде жұмыс істейтін болады.

❷ Бірден азық-түліктегі көп мөлшерін мұздату қажет болған жағдайда, мұздату камерасын пайдаланар алдында 24 сағат бұрын жылдам мұздату функциясын қосу керек.

❸ Жылдам мұздату режимінде мұздату камерасының температурасын реттеу мүмкін емес. Егер температураны реттеу үшін «B» батырмасын басылса, онда жылдам мұздату функциясының «C» белгісі жыпылықтап, операцияның орындалмайтынын көрсетеді.

Босату режимі

Дисплейді бұғаттан шығарған соң, босату режимі функциясының «D» батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, одан әрі босату режимі функциясының «E» белгісі жанады, сөйтіп, босату режимінің функциясы сосылады. Осы жағдайда тоңазыту камерасы бұғатталған сәйкес жұмыс істеп, 17 °C температурасын көрсетеді. Босату функциясының «F» белгісі жаңып тұрған кезде дисплейді бұғаттан шығарған соң, босату функциясының «D» батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал беріледі, босату функциясының «E» белгісі өшеді, басқаша айтқанда, босату режимі функциясы ажыратылады.

❶ Босату режимінде суыту температурасын реттеу орындалмайды. Егер температураны реттеу үшін «A» батырмасын басылса, операцияның орындалуын көрсететін босату функциясының «F» белгісі жыпылықтайды.

Ашық есік сигналы

Тоңазыту камерасының есігі 3 минуттан астам ашық қалғанда, суыту жүйесі әр 10 секунд сайын 3 рет қысқаша сигнал береді; егер тоңазыту камерасының есігі 7 минуттан астам ашық қалатын болса, онда жүйе тоңазытқыштың есігі жабылғанша, әр 5 секунд сайын 3 рет сигнал береді.

Электр қорегі істен шыққан кездегі жады

Электр қорегінің істен шығуының жұмыс нәтижесі жадыда сақталыды, электр қорегі режимі қайта қосылғанда, суыту жүйесінің жұмысы бұрынғы баптаулар бойынша орындалады.


❶ **Ескерте!** Егер өлшеуіш функцияның батырмасын жасалған әрекет 5 секундтан рапық орындалмаса, онда орнатылған мән расталады, я қалған батырмалар баптауларды жедел растау үшін басылады. Мәнді орнатқан соң, индикатор берілген температураны көрсетеді. Батырмаларды басу бойынша кез келген әрекет болсаңда, 30 секундтан кейін дисплей өшеді.

Көпарналы ауа ағыны

Тоңазытқыш көпарналы ауа ағыны жүйесімен қамтылған, оның көмегімен салқын ауа ағыны сөренің әр деңгейінде орналастырылады. Бұл біркелкі температураны ұстау тұрғыға көмектесіп, азық-түлік балғындығын барынша ұзақ сақтауды қамтамасыз етеді. *т.е. полное сохранение свежести продуктов.*

Сөре биіктігін реттеу

Тоңазытқышта жемістер мен көкөністерге арналған жәшік бар. Жәшік жеміс, өкөніс және т.б. сақтауға ыңғайлы. Сөрелерді қайта орналастыруға болады. Сөрені орнына қою үшін, сөренің екі жағындағы құлақтарды бағыттаушыларға орнатып, оны тірелгенше жылжытыңыз.

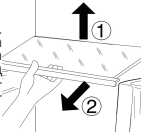

HCS сөресі

Көкөніс жәшігінің үстіндегі сөре респираторлық функциясы бар экологиялық өсімдік мембранасымен жабылған. Азық-түлік ұзақ уақыт бойы балғын күйінде сақталыды.

Сөрелердің биіктігін баптау

Тоңазытқышта жемістер мен көкөністерге арналған жәшік бар. Ол жемістерді, көкөністерді және т.б. сақтауға жарамды. Сөрені қайта орналастыруға болады, сөрені қажетті орнына орнату үшін, сөренің екі жағындағы құлақтарын бағыттаушыға орналастырып, оны тірелгенше дейін жылжытыңыз.

«Менің аймағым» / «My zone» жәшігі

Жәшіктегі Температура белгіленген режимде -2°C дейін +3°C деңгейінде сақталыды. Ол қоршаған ортаның әр түрлі температурасына немесе тоңазытқыштың жұмыс режиміне байланысты сәл өзгеруі мүмкін. Ол 1-2 күн бойы таза балғын, етті және дайындалған тағамды сақтауға жарамды.

Сақталатын азық-түліктердің талаптарына орай «Менің аймағым» / «My zone» белгісі 0°C. Азық-түлікті сақтау талаптарына сәйкес, азық-түліктің оңтайлы қоректік құндылығын қамтамасыз ету үшін, -3 °C-ден 5 °C-ге дейінгі аса ыңғайлы температура таңдап алынуы мүмкін.

- Көкөністер мен жемістерді сақтау үшін, температура тоңазыту камерасындағы температураға жуық;
- Балғын аймақты сақтау үшін температура тоңазыту камерасындағыдай 0°C-ге жуық;
- Балғын балықты сақтау үшін температура -3°C-ге жуық.

Тоңазытқыш бөлігіндегі шырақ

Шам параметрлері: қуаты 15 Вт макс. Жарық диодты шырақ энергияның аз тұтынылуын және ұзақ қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. Егер ақауы болса, шұғыл жөлінушіна клиенттерді қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Үлкен сақтау көлемі

Тоңазытқыштың температурасын баптау

Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыштағы төменгі жәшікті қоспағанда, энергияны тиімді пайдалану үшін, басқа жәшіктерді азық-түліктің үлкен көлемін сақтау үшін шығарын тастау керек.

❶ Мұздатқыш камерада ауа желдетілетін орнында бұғаттамаңыз, одан 15 мм қашықтықты ұстаныңыз, сондай-ақ мұздатқыштың сенсорын азық-түлікпен бөземіз, одан 15 мм қашықтықты ұстаныңыз (сенсор мұздату камерасында оң жақта әйнек сөренің үстінде орналасқан).



❶ Жөйт функциялары тоңазытқыштың моделіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

Түрлі азық-түліктерді сақтауға арналған ұсыныс

Салқын ауа тоңазытқыш ішінде айналатындықтан, сақтау бөлігінде температура айырмашылығы байқалуы мүмкін. Түрлі азық-түліктер олардың қасиеттеріне орай бөлімнің түрлі орындарында орналастырылуы тиіс.

1. Сусындар, консервіленген өнімдер, тортар т.б.
2. Шарпа, шампан және т.б.
3. Сүт, ірімшік және т.б.
4. Сүт, ірімшік және т.б.
5. 0 °C аймақта балғын балық, ет немесе дайын тамақ және т.б. 1–2 күн, 8 тармақтағы да дәл сондай.
6. Дайын тамақ, балғын балық, ет және т.б.
7. Шағын мөлшерлі мұздалтылған азық-түлік немесе қапталған азық-түлік.

8. Мұздалтылған азық-түлік, балмұздақ және т.б.
9. Мұздалтылған азық-түліктің үлкен үлестері.
10. Жұмыртқа, май, ірімшік және т.б.
11. Сусындар және т.б.

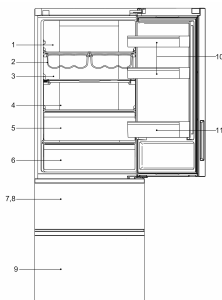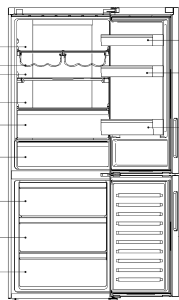

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

△ Бүлінген азық-түлік иісін болдырмау үшін, тоңазытқышты тұрақты тазалап отыру қажет. Қауіпсіздік мақсатында тоңазытқышты тазалау алдында, оны желіден ажыратыңыз. Тоңазытқышты жұмсақ матамен немесе жылы суға малынған ысқышпен тазалаңыз (жұмсақ жуғыш затты қосуға болады). Жұмсақ құрғақ матамен тоңазытқыштың бетіндегі су тамшыларын кептіріңіз. Үнемі ескі нығыздауышын тазастаңыз.

△ Тоңазытқыш өте ауыр. Тоңазытқышты тазалау немесе жөндеу үшін жылжитқанда, еденді зақымдап алмаңыз. Еденді зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты шайқап жылжитпаңыз.

△ Электрлік оқшаулау қасиеттеріне теріс әсерін болдырмау үшін, аспапқа су шашыратпаңыз, су құймаңыз.

△ Қатты щетка, сым щетка, жуғыш ұнтақ, бензин, амиллацетат, ацетон және басқа осындай органикалық еріткіштермен, қышқыл немесе сілтімен тазаламаңыз. Зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты жууға арналған арнайы құралмен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

△ Ылғал қолмен салқын металл есіктерге қолыңызды тигізбеңіз, кері жағдайда сіздің теріңіз салқын металл бөлшектерге жабысып қалуы мүмкін.

Мұздату камерасын еріту тазалау

△ Мұздату камерасы автоматты түрде ерітіледі. Қолмен басқару қажет емес.

△ Тазалау кезінде салқын әйнек сөрелерді жылы сумен тазаламаңыз. Кері жағдайда әйнек температураның бірден ауысуынан шытынауы және дене жарақатына немесе мүлтікті жойылуына әкелуі мүмкін.

Электр қорегін тоқтату шаралары

Тіпті, жаздығүні электр қорегінің берулі тоқтатылған соң бірнеше сағат бойы азық-түлік тоңазытқышта сақтала береді. Егер электр қорегін беру тоқталатынын болса, қанша уақытқа созылатынын білу үшін, электр энергетикалық компанияға қоңырау шалыңыз. Электр қорегі өшірілгенде, тоңазытқышқа қосымша азық-түліктерді салмаңыз, есікті мүмкіндігінше сирек ашуға тырысыңыз. Егер өшіру туралы алдын ала ескерту берілсе немесе өшіру 24 сағаттан астам уақытқа созылса, алдын ала біршама мұз дайындап, оны тоңазытқыш бөлігінің үстіңгі жағындағы контейнерге салып қойыңыз.

△ Электрді өшіргенде немесе басқа бір ақаулар жағдайында тоңазытқыштағы температура ұлғайған сайын, азық-түліктерді сақтау және жарамдылық мерзімі қысқара түседі.

Барлық азық-түлікті алып тастау

Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратып, жоғарыда сипатталған тәсілде тазалаңыз. Тоңазытқышта қалып қойған азық-түліктің жағымсыз иісін болдырмау үшін, тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз.

△ Тоңазытқыштың тиісті қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышты қажет болғанға дейін өшірмеңіз.

Демалуға немесе демалысқа кеткенге дейін

Ұзақ демалысқа кетерде, электр энергиясының берілуін өшіріңіз. Барлық азық-түлікті алып тастап, бүкіл қыраудың кеткенін күте тұрыңыз. Содан кейін тоңазытқышты қалып қойған азық-түліктің жағымсыз иісін болдырмау үшін, ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.

Тоңазытқышты жылжитыу

Тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Барлық азық-түлікті шығарып тастаңыз. Тоңазытқыштағы жеміс пен көкөністерге арналған барлық сөрелер мен контейнерлерді, сондай-ақ тоңазыту камерасындағы жылжымалы бөлшектерді жабысқақ таспаның көмегімен бекітіңіз. Есікті жауып, оны жабысқақ таспамен бекітіңіз. Суыту жүйесін зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты 45 градустан асырып еңкейтеңіз (вертикаль бұрыш). Меншікті мүлкіңізді зақымдап алмау үшін немесе дене зақымын алмау үшін, тоңазытқышты тұтқасынан тартып қозғалтпаңыз.

АҚАУЛАРДЫ ТАБУ МЕН ЖОЮ

Сервистік орталыққа жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кетесімен танысыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдей алады. Орындау сапасындағы немесе тоңазытқыштың материалдындағы ақаулардан туындаған мәселелерді қоспағанда, кесте жалпы мәселелерден тұрады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Работа холодильника		
Компрессор жұмыс істемейді	*Тоңазытқыш мұз еріту циклында жұмыс істеп тұр. *Тоңазытқыш электрқорек желісіне қосылмаған. *Тоңазытқыш ӨШІРУЛІ.	✓ Автоматты түрде ерітетін тоңазытқыш үшін бұл қалыпты жағдай. ✓ Айырдың розеткаға мықты салынғанына көз жеткізіңіз. ✓ Тоңазытқышты қайта іске қосу үшін «Қорек» батырмасын басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз немесе тұтқаны ӨШІРУ қалпынан температураны таңдау қалпына қарай бұрыңыз.
Тоңазытқыш суытуды жиі қосады немесе тым ұзақ уақытқа қосады	*Сырттағы немесе іштегі температура тым жоғары. *Тоңазытқыш желіден тым ұзақ уақытқа ажыратылған. *Есіктерді тым жиі немесе тым ұзақ уақытқа ашады. *Тоңазытқыш/мұздатқыш камераларының есіктері нығыз жабылмады. *Мұздатқыш камерасының температурасы тым төмен етіп орнатылған. *Тоңазытқыштың/мұздатқыштың есік нығыздауышы лас, тозған, шытынаған немесе лайық емес.	✓ Бұл жағдайда тоңазытқыштың ұзақ уақыт жұмыс істеуі қалыпты жағдай. ✓ Тоңазытқыштың толық сууы үшін, әдетте, 8-12 сағат уақыт кетеді. ✓ Тоңазытқышқа жылы ауа кіріп, оның жиі іске қосылуына мәжбүрлейді. Есікті тым жиі ашпаңыз. ✓ Тоңазытқыштың тегіс алаңда тұрғанына және ешбір азық-түлік пен контейнерлердің есікке соғылуына көз жеткізіңіз. («Ескерту» тарауындағы «Есіктерді/жәшікті/ашу/жабу» қараңыз). ✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмен белгіге орнатыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады. ✓ Есікті нығыздауышын тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Есік нығыздауышында тұмшаланудың болмауы тиісті температураны ұстап тұру үшін тоңазытқыштың едәуір ұзақ уақыт жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
Тоңазытқыштың жағымсыз иістер		
Тоңазытқыштың ішкі жағы лас	* Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалау қажет. *Тоңазытқышты иісі өткір заттар сақталады.	✓ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз. @Азық-түлікті нығыздап ораңыз.

АҚАУЛАРДЫ ТАБУ МЕН ЖОЮ

Егер сіз есітсеңіз		
Дыбыстық сигнал	*Тоңазытқыштың бөлігі ашық. *Мұздатқыш ішіндегі температура тым жоғары.	✓ Есікті жабыңыз немесе ескертуші сигналды қолмен өшіріңіз. ✓ Салыстырмалы жоғары температураға орай аспапты бірінші рет іске қосқанда ескертуші сигналдың пайда болуы қалыпты жағдай болып табылады.
Қалыпты емес дыбыстар	*Тоңазытқыш тегіс емес жерге орналасқан. *Тоңазытқыш өз жанындағы кейбір объектілермен жуысады.	✓ Тоңазытқыштың орналасу деңгейін баптау үшін аяқтарды пайдаланыңыз. ✓ Оның жанындағы объектілерді алып тастаңыз.
Су ағысына ұқсас жеңіл шу	*Бұл тоңазыту жүйесінің дыбысы.	✓ Қалыпты жағдай.
Корпусты қыздыру	*Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс істейді.	✓ Бұл жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады, бұл қалыпты жағдай.
Тым жоғары температура		
Тоңазытқыш/мұздатқыш камерасында тым жоғары температура	*Есіктері тым жиі ашылады немесе тым ұзақ ашық тұрады. *Тым жоғары температура орнатылған. *Есіктері нығыз жабылмайды.	✓ Есігін әр ашқан сайын тоңазытқышқа жылы ауа кіреді. Мүмкіндігінше есігін сирек ашуға тырысыңыз. ✓ Температураны қайта баптаңыз. ✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабууды» қараңыз.
Мұздатқыштағы температура тым жоғары, ал мұздатқыштағы температура ОК	*Мұздатқышта тым жоғары температура.	✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмен белгіге орнатыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады.
Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі су/ылғал/қарау		
Ылғал тоңазытқыштың сыртқы бетіне немесе екі есіктің арасына жиналады	* Ылғал климат. * Тоңазытқыштың есіктері нығыз жабылмаған. Бұл тоңазытқыштағы салқын ауаның және сырттағы жылы ауаның конденсациясына әкеледі.	✓ Бұл ылғал климатта қалыпты жағдай. Ылғал мөлшері ылғал азайғанда кемиді. ✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабууды» қараңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	C4F744C*	A4F742C*
Жалпы көлемі, л	439	426
Тоңазытқыштың/мұздатқыш камераның пайдалы көлемі, л	267/136	267/123
Тез бұзылатын өнімдердің таза көлемі, л	36	36
Мұздатқыш камераның сипаттамасы	*/***	*/***
Мұздатқыш камераның тәулік ішіндегі өнімділігі, кг	12	12
Энергия тұтыну сыныбы	A++	A++
Бір жыл ішінде энергия тұтынуы, кВтсағ	317	307
**Түзетілген дыбыстық қуат деңгейі, дБА	38	38
Климаттық сыныбы	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Оттайка жүйесінің номиналды қуаты, Вт	180	180
Жылыту жүйелерінің тұтынылатын қуаты, Вт	180	180
Хладагент түрі	R600a	R600a
Габариттері (Е×Б×Г), мм	700×1900×682	700×1900×682
Салмағы, кг	90	97
Қаптамадағы габариттері (Е×Б×Г), мм	764×1978×738	764×1978×738
Қаптамадағы салмағы, кг	100	107

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

*** = дыбыс қысымы бойынша шу көздерінің дыбыстық қуаты мен дыбыстық қуатын анықтау - ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Тоңазытқыштың шығарылған айы мен жылын тоңазытқыштың ішіндегі ақпарат тақтасынан қараңыз.

КЕПІЛДІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕН KEЙІНГІ CЕРBИCTІК ҚЫЗMEТ КӨPCETY

Сервистік қызмет көрсетудің немесе қосымша керек-жарақтарды сатып алудың барлық мәселелері бойынша осы бұйымды сатып алған өз сатушыңызға немесе Хайер авторланған сервистік орталықтарының біріне жүгінуді өтінеміз. Бұйымды пайдалана бастағанға дейін Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығыңыз. Кепілдік мерзім аяқталған соң тұтынушының талаптарын қанағаттандыру қолданыстағы заңға сәйкес жүргізіледі.

Біздің өнімнің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ заңына сәйкес ресей қауіпсіздік талаптары бойынша сәйкестікке сертификатталғанын хабарлаймыз.

Біздің аспаптарды сертификаттау туралы ақпаратты, сертификаттың нөмірі және оның қолданыс мерзімі туралы деректерді Сіз Клиенттері қолдау қызметінен ала аласыз («Кепілдік талоны» қараңыз. Тегін шұғыл желі: Ресей 8-800-250-43-05, Қазақстан 8-800-2000-17-06, Беларусь 8-10-800-2000-17-06.).

MUNDARIJA

Mahsulotni qadoqlash va yo'q qilish.....	15
Ogohlantirish.....	15
Ishlatishdan oldin.....	17
Funksiyalar.....	17
Xizmatko'rsatish.....	19
Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish.....	20
Texniko'rsatkichlari.....	21
Kafolatni va kafolatdan keyingi servis xizmat ko'rsatilishi.....	21
Eshiklarni qayta osish	22

Shartli belgilar



Ha



Yo'q



Diqqat



Ogohlantirish

Aksessuarlar

Quyida keltirilgan ro'yxatga muvofiq aksessuarlarning va tegishli adabiyotning mavjudligini tekshiring:

- 1 x foydalanuvchi uchun qo'llanma
- 1 x eshik menteleleri
- 1 x eshik menteşe qopqog'i
- 1 x kafolat kartasi
- 1 x energiya samaradorligi belgisi
- 1 x qopqoqli muz qutisi
- 1 x tuxum stendi

Ishlab chiqaruvchi dizayn va jihozlarga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

MAHSULOTNI O'RASH VA UTILIZATSIYA QILISH

Utilizatsiya qilish

Agar sizning sovutkichingizni boshqa ishlatish mumkin bo'lmasa, va siz uni tashlab yubormoqchi bo'lsangiz, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun, sovutkichni to'g'ri utilizatsiya qilish kerak. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qiling. Agar sovutkich utilizatsiyaga mo'ljallangan bo'lsa, undan boshqa foydalanish mumkin bo'lmislini uchun, elektr ta'minot shnurini imkon qadar korpusga yaqinroq joyidan kesib oling, sovutkichning eshiklarini, zichlashtiruvchi rezinalarini va tokchalarini ajratib oling. Sovutkichning sovutish tizimiga zarar yetkazmaslikka harakat qiling. Utilizatsiya qilayotganda mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasining umumiy qoidalariga rioya qiling. Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlari kompaniyaning sizning shahringizdagi ofislari, chiqindilarni bartaraf etish bilan shug'ullanadigan kommunal xizmatlar bilan yoki ushbu mahsulot xarid qilingan magazin bilan bog'langan holda olishingiz mumkin.



OGOHLANTIRISH

Uskunadan birinchi bor foydalanishdan oldin

Mo'ljallanayotgan foydalanish: Ushbu uskuna faqatgina quruq, usti yopiq maishiy sharoitlarda foydalanish uchungina loyihalangan. Boshqa turdagi foydalanish ko'zda tutilmagan foydalanish deb hisoblanadi va u jarohatlanishga olib kelishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchini javobgarlikdan ozod etadi.

Nima qilish lozim ...

- ✓ Shtepsel vilkasi sovutkich ostidagi joyda chegaralanib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovutkichni o'chirayotganda va yoqayotganda kabelni emas, vilkani ushlang.
- ✓ Sovutkichni joydan-joyga surayotganda elektr ta'minot shnuri ustidan yurilmasligiga hamda unga zarar yetkazilmasligiga ahamiyat bering.
- ✓ Shtepsel vilkasiga zarar yetmaganligiga ishonch hosil qiling, agar shunday bo'lsa, imkon qadar elektr ta'minotini o'chirib shtepsel vilkasini ehtiyotkorlik bilan uzib qo'ying, shuningdek uni almashtirish uchun avtorizatsiyalangan servis markazi mutaxassisi bilan maslahatlashing.
- ✓ Sovutkich yon-atrofida gaz yoki boshqa yonuvchi gaz sizib chiqish manbaalari yo'qligiga ishonch hosil qiling. Gaz sizib chiqishi mavjud bo'lsa, gaz chiqishini to'xtatish uchun klapanini o'chiring; eshik va oynalarni oching, lekin sovutkich yoki boshqa har qanday uskunalarining elektr ta'minot shnurini yomang hamda o'chirmang.
- ✓ Sovutkichni tozalash va unga xizmat ko'rsatish uchun uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying.
- ✓ Sovutkich eshikchasini dastasidan ushlab oching, eshikchalar orasidagi masofa juda tor bo'lishiga ahamiyat bering, shuning uchun barmoqlar tiqilib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- ✓ Sovutkichni o'chirgandan so'ng, uni takroran yoqish uchun kamida 5 daqiqa qoldiring, chunki tez-tez qayta o'chirib-yoqish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.

DIQQAT! Uskunaning korpusidagi yoki o'rnatiladigan konstruksiyadagi ventilatsiya teshiklarini to'sib qo'ymang.

- ✓ Sovutkichni utilizatsiya qilishda, bolalarning tasodifan uning ichiga qamalib qolishini oldini olish maqsadida, sovutkichning eshiklarini yechib qo'ying, eshikning zichlashtirgichlarini, tokchalarni olib tashlang, ularni kerakli joyga joylashtiring.
- ✓ Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan odamlar, shuningdek ularning tajribasi va bilimlari bo'lmagan holda – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'rsatib turilsalar – foydalanishlari mumkin.
- ✓ Sovutkich yaxshi shamollatiladigan xonada joylashtirilishi lozim. Sovutkichning ustidan kamida 20 sm va yon-atrofida kamida 10 sm joy bo'lishiga ishonch hosil qiling.

✓ Sovutkich va gaz trubasi orasida minimal masofa 15 sm, ular bir-biriga tegib turishiga yo'l qo'yilmaydi.

✓ Sovutkich qurilmasi shunday joylashtirilishi kerakki, shtepsel rozetkasiga qo'l yetishi mumkin bo'lsin.

Nima qilish lozim emas ...

- ✓ Sovutkich 220–240 V kuchlanishli 50 Gs chastotali o'zgaruvchi tok elektr tarmog'idan ishlaydi. Noto'g'ri kuchlanishga ulanganda sovutkich ishgа tushmasligi, harorat rostlagichi, kompressorga zarar yetishi, kompressor ishlashida nome'yoriy shovqin paydo bo'lishi mumkin. Zaruriyat bo'lsa avtomatik kuchlanish stabilizatorini o'rnatang.
- ✓ Sovutkich uchun ishonchli yerga ulanish zaruriga ega bo'lgan maxsus rozetka zarur. Sovutkichning kuchlarish kabeli 3 simli (yerga ulanish bilan) shtepsel vilkasi bilan jihozlangan, u 3 simli (yerga ulanish bilan) standart rozetkaga mos keladi. Hyech qachon uchinchi kontakt (yerga ulanish) simini kesib tashlamang yoki ajratib olmang. Sovutkich o'rnatilgandan keyin vilka qo'l yetadigan joyda bo'lishi kerak.
- ✓ Hyech qachon sovutkich ichida oson alanganuvchi, portlash xavfiga ega bo'lgan yoki korroziya jihatdan faol bo'lgan moddalarni saqlamang.
- ✓ Sovutkich ichida tibbiy dori vositalarini, bakteriologik yoki kimyoviy moddalarni saqlamang. Ushbu sovutkich maishiy elektr uskunasi

hisoblanadi. Uning ichiga qat'iy harorat sharoitida saqlanishi talab etiladigan materiallarni joylashtirish tavsiya etilmaydi.

* Yong'ir kelib chiqishini oldini olish maqsadida sovutkichning bevosita yaqinida benzin yoki boshqa oson alangalanuvchi moddalarni saqlamang va ulardan foydalanmang.

* Yuqorida joylashgan predmetlarning qulashi natijasida tan jarohat yetkazilishining oldini olish maqsadida, nobargir predmetlarni (og'ir obyektlarni, suyuqlik solingan idishlarni) sovutkichning ustki qismiga qo'ymang.

* Sovutkich eshigiga yoki butiklarga ushlab turgichiga osilmang. Eshik vertikal holatdan siljib qolishi mumkin, butiklarga ushlab turgichi sug'urilib ketishi yoki sovutkich ag'darilib ketishi mumkin.

* Mahsulotlar va ichimliklarni sovutkichga solayotganda va undan olayotganda muzlatish kamerasi eshigini, tokchalarni yoki uning korpusini bosmang.

* Sovutkich ishlayotgan vaqtda muzlatish kamerasining ichki yuzasiga qo'l bilan tegmang, ayniqsa qo'llaringiz nam bo'lsa, chunki qo'llaringiz yuzaga muzlab yopishib qolishi mumkin.

* Sovutkichning elektr izolyatsiyasi himoyalanganligini ta'minlash uchun sovutkichni tozalayotganda unga suv sepmang va suv bilan yuvmang, sovutkichni nam joyda yoki suv quyilib ketishi mumkin bo'lgan joyda saqlamang. Sachragan suvlarni va dog'larini toza yumshoq mato bilan tozalab tashlang va quritling.

* Sovutkichni ta'mirlash, bo'laklarga ajratish va unga o'zgartirishlar kiritish ishlari ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisi tomonidan bajarilishi lozim.

* Sovutkichni har qanday keskin yoki qo'pol harakatlantirilishi uning sovutuvchi naychalariga zarar yetkazishi mumkin. Natijada mulk yo'qotilishi yoki tan jarohati yetishi mumkin.

* Go'daklarga va bolalarga muzlatish kameralari ichiga kirib olishiga yo'l qo'ymang.

* **DIQQAT!** Elektr asboblarni mahsulotlarni saqlash bo'lmlarida saqlamang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan holatlar bundan mustasno.

* **DIQQAT!** Tizimda yuqori bosim ostidagi xladagent mavjud. Tizimni ochmang. Xizmat ko'rsatish faqat ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisi tomonidan bajarilishi lozim.

* **DIQQAT!** Xladagent konturiga zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymang.

* Sovutkichning ichki qismlarini quritish uchun sochini quritish uchun mo'ljallangan fendan foydalanmang. Hidlarni yo'qotish uchun sovutkich ichiga yonayotgan shamlarni joylashtirmang.

* Uchuvchan substansiyalarni, shu jumladan har qanday insektitsidlarni uskuna yuzalariga sepmang

* Sovutkich eshiklarini faqatgina eshik harakatlanishi radiusida bolalar bo'lmagan vaqtadagina oching yoki yoping.

* Ushbu uskunadan jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan odamlar (shu jumladan bolalar), yoki ularning tajribasi va bilimlari bo'lmaganligi sababli – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchirishi mumkin bo'lgan xavf-xatlarni tushunish nuqta-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'rsatib turilmasalor – foydalanishlari mumkin emas.

* Kompresioner haddan ortiq uzoq vaqt mobaynida ishlashini yoki mahsulotlarning tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatish kamerasida haddan ziyod ko'p mahsulot saqlamang. Yashiklarni yuklash chizig'idan oshirib yuborishi tavsiya etilmaydi. Mahsulotlarning umumiy og'irligi 30 kg dan oshmasligi kerak. Mahsulotlarning polga tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatkich kamerasini haddan tashqari kuchli tarzda yoki burchak ostida ochmang.

* **DIQQAT!** Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik asboblardan yoki boshqa uslublardan foydalanmang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan holatlar bundan mustasno

* Sovutkich uskunasi ichida portlash xavfi bo'lgan obyektlarni, xususan ichida alangalanuvchi moddasi bo'lgan aerool ballonlarini yig'mang va saqlamang.

* Sovutkichning ichidagi yoritish tizimida biror-bir muammo yuzaga kelsa, muammoni bartaraf etish uchun bizing ixtisoslashgan servis xizmatimiz bilan bog'laning, uni almashtirish ishlarni mustaqil ravishda amalga oshirishiga yo'l qo'ylmaydi.

Mahsulotlarni sovutkichda saqlash bo'yicha maslahatlar

① Issiq mahsulotlarni sovutkichda saqlash uchun joylashtirishdan oldin ular xona harorati darajasigacha sovutilishi lozim.

② Oziq-ovqat mahsulotlarini sovutkichga joylashtirishdan oldin ularni yuving yoki tozalang va ulardagi barcha suv tomchilari quritling.

③ Sovutkichda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari germetik ravishda yopilgan bo'lishi kerak. Bu mahsulotlardan namlik bug'lanib chiqib ketishini va o'z o'rnida ularning aynishini oldini oladi.

④ Saqlanadigan mahsulotlar turiga qarab ajratilishi lozim. Kundalik iste'mol qilinadigan mahsulotlar tokchalarning oldi qismida joylashtirilishi lozim. Bu holat sovutkich eshigini zaruriyatiz ochib turilishi holatlarini oldini oladi, shuningdek mahsulotlarni iste'mol qilishni yoddan chiqarib ularning yaroqlik muddat o'tib aynib qolishini oldini olishga yordam beradi.

⑤ Sovutkichning ichki plastigiga zarar yetishining oldini olish maqsadida, mahsulotlarni imkon qadar sovutkichning ichki devorlaridan biroq uzoqroq masofada joylashtiring.

⑥ Sovutkichni haddan ziyod ko'p mahsulotlar bilan to'ldirib yuborish tavsiya etilmaydi. Mahsulotlar orasida oziqgina masofa bo'lishi lozim, bu sovuq havoning mahsulotlarni bir tekisda qamrab olishiga va saqlashda eng maqbul natijalarga erishishga imkoniyat beradi.

⑦ Yuqori namlikka ega bo'lgan mahsulotlarning sovutkichning ichki devorlariga tegib turgan holatda saqlamang. Aks holda mahsulotlar sovutkich devoriga muzlab yopishib qolishi mumkin. Mahsulotlarni sovutkichning ichki devoridan biror uzoqroq masofada joylashtiring.

⑧ Mahsulotlarning (ayniqsa tarkibida yog' bo'lgan mahsulotlarning) sovutkichning ichki devoriga tegib turishidan saqlanang, chunki ayrim turdagi yog'lar plastikka zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun yog'simon ifloslanishlar aniqlansa, ularni tozalab tashlang yaxshi.

⑨ Muzlagan mahsulotlarni sovutkich bo'limasida muzdan tushiring. Siz muzlagan mahsulotlarni sovutkichning haroratini pasaytirish uchun sovutkichda saqlashingiz mumkin va bu bilan energiya tejashiga yordam berishingiz mumkin.

⑩ Ayrim sabzavotlar, masalan, piyoz, sarimsoq, zanjabil (imbir) suv yong'og'i va boshqa ildizpoyli sabzavotlar uzoq vaqt davomida oddiy haroratda saqlanishi mumkin. Ularni sovutkichda saqlash zaruriyati yo'q.

⑪ Kobog'chalar, qovun, papayya, banan, ananaslarning metabolizmi sovutkichda kuchayishi mumkin, shuning uchun ularni sovutkichda saqlash tavsiya etilmaydi. Yashil mahsulotlarning ma'lum bir muddat sovutkichda saqlanishi ularning pishishini tezlashtirishi mumkin.

⑫ Kichik porsiyalarga kesilgan mahsulotlar tezroq soviydi va ularni muzdan tushirish va tayyorlash ham osnroq bo'ladi. Har bir porsiyangiz tavsiya etiladigan og'irligi 2,5 kg dan kamroq bo'lishi tavsiya etiladi.

⑬ Mahsulotlarni muzlatish kamerasiga joylashtirishdan oldin ularni o'rab olgan yaxshi. O'ranning tashqi tomoni quruq bo'lishi kerak, shuningdek o'ramlarning bir-biriga yopishib qolmasligiga harakat qiling. O'rash materiali hidsiz, havosiz, zaharli bo'lmisligi va notoksik bo'lishi lozim.

⑭ Haddan tashqari ko'p miqdorda sarhil mahsulotlarni muzlatkichga joylashtirmang.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

① Ushbu uskuna maishiy va shunga yaqin bo'lgan sharoitlarda foydalanishga mo'ljallangan:

– do'konlar, ofislar va boshqa ishlab chiqarish sharoitlarida xodimlar uchun oshxona zonalarida;

– fermerlik tushootlarida va mehmonxonalarda, motellar va turar-joy turidagi boshqa infrastrukturallarda mijozlar uchun;

– yashab isroh va nonushta rejimidagi pansionlar sharoitida;

– savdo bilan bog'liq bo'lmagan sharoitlardagi umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash tarmoqlarda.

② Uskunani salqin, quruq, yetarlicha shamollatiladigan xonada joylashtiring. Ventilatsiya teshiklarini yopib qo'ymang.

③ Uskunaning hyech qaysi ventilatsiya teshiklarini va panjaralarini hyech qachon to'sib qumang.

④ Uskuna eshigini mahsulotlarni joylashtirish yoki sovutkichdan chiqarish uchun juda uzoq muddatga ochib turtmang. Eshikni ochib turish vaqti qanchalik qisqa bo'lsa, muzlatish kamerasida shunchalik kam muz hosil bo'ladi.

⑤ Harorat ko'rsatkichini zaruriyatidan past bo'lgan holatga o'rnatmang.

⑥ Sovutkichning asos qismida va uning yon devorlarida havo o'tishi uchun yetarli joy bo'lishini ta'minlang.


⑦ O'rnatayotganda sovutkichning o'ng, chap, orqa va yuqorigi qismida masofa qoldiring. Bu energiya sarfini kamaytiradi va sizning elektr quvvati uchun xarajatlaringizni kamaytiradi.



ISHLATISHDAN OLDIN


Tavsifi

Bu sxema Siz xarid qilgan sovutgich to'plamidan bir oz farq qilishi mumkin

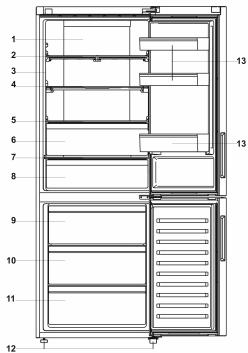

C4F744C

1. Sovutgichning yorug'lik diodli chirog'i
2. Vinolar tutqichi
3. Zavod tunukachasi
4. Yig'iladigan raf
5. Meva va sabzavotlar qutisi qopqog'i
6. Meva sabzavotlar qutisi
7. "My zone" shisha qopqog'i
8. "My zone" qutisi
9. Muzlatish kamerasi uchun ustki surilma quti
10. Muzlatish kamerasi uchun o'rta surilma quti
11. Muzlatish kamerasi uchun pastki surilma quti
12. Tartibga keltiriluvchi oyoqchalar
13. Eshikcha rafi

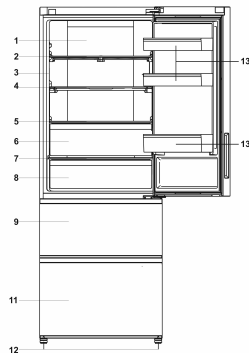

A4F742C

Joylashtirish o'rni

Montaj qoidolari va shartlari:

① Sovutgich to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan, muzlatgichning eshiklari osongina va qulay tarzda ochiladigan tekis va mustahkam yuzaga o'rnatilishi kerak. Sovutgich notekis yuzaga qo'yilgan bo'lsa, stand sifatida tekis, bardoshli va yong'inga chidamli materiallardan foydalanish kerak. Sovutgich biroz beqaror bo'lsa, sozlanishi muzlatgich oyoqlarini soat yo'nalishi bo'yicha yoki soat miliga teskari burab uzaytirish yoki qisqartirish mumkin.

② To'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muzlatgich biroz orqaga egilgan - dizayn xususiyati. Saqlash va tashish qoidolari

③ O'ralgan sovutgich nisbiy namligi 80% dan ortiq bo'lmagan sharoitda, tabiiy shamollatishga ega bo'lgan yopiq xonalarda vertikal holatda saqlanishi lozim.

④ Uzoq muddatga elektr tarmog'idan uzilgan sovutgich ichidan barcha mahsulotlarni chiqarib tashlab, muzlatish kamerasini muzdan tushirish va kameralarni tozalash kerak. Tozalangandan keyin, kameralarda noxush hid paydo bo'lishini oldini olish uchun, sovutgichning eshiklarini biroz ochiq qoldirish kerak

⑤ Sovutgichni vertikal holatda istalgan turdagi usti yoqliq transportda, sovutgichni har qanday ehtimoliy zarbar, surilib ketish va ag'darilib tushishning yuzaga kelishini oldini olgan holda ishonchli tarzda mahkamlab tashish mumkin.

Sotuv: Sotish shartlari mamlakatning mahalliy qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

Foydalanishdan oldin tayyorlab olish

O'ramin, penoplasti asosini va yopishqoq lentani, mahkamlovchi aksessuarlarni olib tashlang. Ilova qilingan hujjatlar va aksessuarlarni tekshiring. Komplektatsiyada tafovut bo'lsa, xarid qilingandan keyin 14 kun ichida magazinga murojaat qiling. Sovutgichni tegishli joyga surib joylashtiring – «Joylashtirish o'rni» bo'limiga qarang. Foydalanishdan oldin korpusni tozalash tavsiya qilinadi. Sovutgichga oziq-ovqat mahsulotlarni joylashtirishdan oldin uning tashqi va ichki qismlarini namlangan yumshoq mato bilan tozalang. Uskunani tekis joylashtirib, tozalagandan so'ng, uni yoqishdan oldin normal holatda ishlashini ta'minlash uchun, sovutgichni yoqilmagan holatda kamida 6 soatga qoldiring.

Sovutgich elektr ta'minot tarmog'iga ulangandan so'ng sovutish va muzlatish kameralari avtomatik tarzda mos ravishda 5 °C va -18 °C haroratga o'rnatiladi. MyZone bo'lmasi sovutish qurilmasi rejimida ishladi. Rejimni qo'lda sozlash: «haroratni sozlash» tugmasini bosib haroratni o'rnatish mumkin (ushbu qo'llanmaning «Funksiyalari» bo'limiga qarang). Sovutgich ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng va sovutgich bo'lmasi yetarli darajada sovugandan keyin unga mahsulotlarni joylashtiring.

FUNKTSIYALAR

Boshqarish paneli

① Displayning boshqarish panelidagi asosiy tugmalar vazifasi tavsifi:

- A Sovitish kamerasi haroratini tartibga keltirish tugmasi.
- B Muzlatish kamerasi haroratini tartibga keltirish tugmasi.
- C «Mening hududim» / «My zone» tartiblari haroratini tartibga keltirish tugmasi.
- D Yoqish / o'chirish bo'shatish tartibi funktsiyasi tugmasi.
- E Displayni qulflash va qulfdan ochish tugmasi

① Display boshqarish panelidagi funktsiyalar tavsifi:

- a Tez sovutish funktsiyasi belgisi: tez sovutish funktsiyasi yoqilganligini ko'rsatadi.
- b Sovitish kamerasi harorati qiymati indikator.
- c Tez muzlatish funktsiyasi belgisi: tez muzlatish funktsiyasi yoqilganligini ko'rsatadi.
- d Indikator muzlatish kamerasi harorati qiymatini ko'rsatadi.
- e Sovutgichning Wi-Fi ulanish rejimi ko'rsatkichi.
- e «Mening hududim» / «My zone» tartiblari qiymatini ko'rsatadi.
- f Bo'shatish tartibi funktsiyasi belgisi: sovutish tizimida bo'shatish tartibi yoqilganligini ko'rsatadi.
- g Qulflash belgisi: Asosiy displayning qulflanganligi/ochilganligi holatini ko'rsatadi.

Funksiyalar tavsifi

Birinchi yoqish

Sovutgichni birinchi marta elektr ta'minoti manbasiga ulanganingizdan so'ng display yorishadi; sovutish kamerasi haroratining o'zi belgilangan qiymati -5oC, muzlatish kamerasi haroratining o'zi belgilangan qiymati -18oC; «Mening hududim» / «My zone» tartiblari uchun o'zi belgilangan harorat qiymati – taxminan 0oC.

Display ekranini qulflash va qulfdan ochish

Qulfdan ochish: qulflash paneli o'chirilgan holatida sovutish kamerasi eshikchasini ochning yoki displaydagi istalgan tugmachani bosib – qulf belgisi "g" yorishadi. Shu vaqtning o'zida "E" funktsional qulflash tugmasini bosib 3 soniya davomida tutib turing: tovushli signal yangraydi, "g" belgisi o'chadi va bu degani – display ekranini qulfdan ochilib yonib turganligini anglatadi.

Qo'laki qulflash: display panelini qulfdan ochganingizdan so'ng "E" funktsional qulflash tugmachasini bosib 3 soniya davomida tutib turing; tovushli signal yangraganidan so'ng "g" belgisi indikator yonadi – bu display paneli qulflanganligini anglatib, display o'zi esa 30 soniyadan so'ng tugmachasi bosilmasdan o'chadi.



UZ

FUNKTSIYALAR



Avtoquflash: agar sovitsht kameroasi berk bo'lib 30 soniya davomida hech qanday tugmacha bosilmasa, display paneli avtomatik ravishda o'chib qoladi.

Sovitsht kamerasi haroratini sozlash (2 ~ 8°C)

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng sovitsht kamerasi haroratini sozlash uchun "A" indikator tugmachasini bosing, tovushli signal yangraydi, so'ngra sovitsht kamerasi harorati ko'rsatkichi menyusiga kiring, undan so'ng "A" tugmachasini har bir bosganingizda tovushli signal yangraydi va sovitsht kamerasi harorati indikatorini sozlash mexanizmi 1 birlikka kamayadi. Sovitsht kamerasining harorat tartiblari "-08" - "-07" - "-05" - "-04" - "-03" - "-02" - "-08" davrlarida ishlaydi.

Muzlatish kamerasi haroratini sozlash (-16 ~ -24°C)

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng muzlatish kamerasi haroratini sozlash uchun "B" indikator tugmachasini bosing, tovushli signal yangraydi, so'ngra muzlatish kamerasi harorati ko'rsatkichi menyusiga kiring, undan so'ng "B" tugmachasini har bir bosganingizda tovushli signal yangraydi va muzlatish kamerasi harorati indikatorini sozlash mexanizmi 1 birlikka kamayadi.

Muzlatish kamerasining harorat tartiblari "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-16" davrlarida ishlaydi. **"Mening hududim" / "My zone" haroratini sozlash**

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng "My zone" haroratini sozlash uchun "C" indikator tugmachasini bosing, tovushli signal yangraydi, so'ngra "My zone" harorati ko'rsatkichi menyusiga kiring, undan so'ng "C" tugmachasini har bir bosganingizda tovushli signal yangraydi va harorat indikatorini "Meva va sabzavotlar" - "OoC da tarovat" - "Muloyim muzdan tushirish" - "Meva va sabzavotlar" kabi davrlarga o'tkazish mumkin.

Tez sovitsht

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng "A" tugmachasini bosib 3 soniya davomida tutib turing, tovushli signal yangraydi, "a" tez sovitsht funktsiyasi indikator yonadi va natijada sovitsht kamerasida tez sovitsht funktsiyasi ishga tushadi. Bunday holatda sovitsht kamerasi sozlanga muvofiq ishga tushadi va har bir tez sovitsht funktsiyasiga kirganganingizdan so'ng 3 soatdan so'ng bu funktsiyadan avtomatik ravishda chiqiladi. Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng "A" tez sovitsht funktsiyasi belgisi ishlash tartibida yoribish turishda davom etadi; funktsiyani o'chirish uchun "a" tugmachasini bosib 3 soniya davomida tutib turing, keyin tovushli signal yangraydi va tez sovitsht funktsiyasi belgisi o'chadi, boshqa so'z bilan aytganda, sovitsht kamerasidagi sovitsht funktsiyasi o'chiriladi.

Ⓢ Tez sovitsht tartibida sovitsht kamerasi haroratini tartibga keltirib bo'lmaydi. Agar haroratni tartibga keltirish uchun "A" tugmachasi bosilgan bo'lsa, "A" tez sovitsht funktsiyasi belgisi millitlab, bu amal bajarilishi mumkin emasligini ko'rsatadi.

Tez muzlatish

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng "B" tugmachasini bosib 3 soniya davomida tutib turing, tovushli signal yangraydi, "c" tez muzlatish funktsiyasi belgisi yorishadi va shunday qilib, tez muzlatish funktsiyasi yoqiladi. Bunday holatda muzlatish kamerasi sozga muvofiq ishlaydi va tez muzlatish funktsiyasiga kirganganingizdan 50 soatda so'ng undan avtomatik ravishda chiqiladi. Display qulfdan ochilganingizdan so'ng "c" tez muzlatish funktsiyasi belgisi ishlash tartibida yonib turadi. Funktsiyani o'chirish uchun "B" tugmachasini bosib 3 soniya davomida tutib turing, keyin tovushli signal yangraydi va "C" tez muzlatish funktsiyasi o'chadi, boshqa so'z bilan aytganda, muzlatish kamerasidagi muzlatish funktsiyasi o'chiriladi.

Ⓢ Izoh! Funktsiya 50 soatdan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Undan so'ng sovitshtg avvalgi tartibida ishlaydi.

Ⓢ Birdaniga katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish zarur bo'lgan holdarda tez muzlatish funktsiyasini muzlatish kamerasini ishlatsizdan 24 soat oldin yoqish tavsiya qilinadi.

Ⓢ Tez muzlatish tartibida muzlatish kamerasi haroratini tartibga keltirib bo'lmaydi. Agar haroratni tartibga keltirish uchun "B" tugmachasi bosilgan bo'lsa, "C" tez muzlatish funktsiyasi belgisi millitlab, bu amal bajarilishi mumkin emasligini ko'rsatadi.

Bo'shatish tartibi

Displayni qulfdan ochganingizdan so'ng "D" bo'shatish funktsiyasi tugmachasini bosing, tovushli signal yangraydi, keyin "f" bo'shatish funktsiyasi belgisi yorishadi va shunday qilib, bo'shatish tartibi funktsiyasi yoqiladi. Bunday holatda sovitsht kamerasi sozga muvofiq ishlaydi va 170s haroratni ko'rsatib turadi. Display qulfdan ochilganingizdan so'ng "f" bo'shatish tartibi funktsiyasi belgisi yonib turganida "D" bo'shatish funktsiyasi tugmachasini bosing, keyin tovushli signal yangraydi va "f" bo'shatish funktsiyasi belgisi o'chadi, boshqa so'z bilan aytganda, bo'shatish tartibi funktsiyasi o'chiriladi.

Ⓢ Bo'shatish tartibida sovitsht haroratini tartibga keltirib bo'lmaydi. Agar haroratni tartibga keltirish uchun "A" tugmachasi bosilgan bo'lsa, "f" bo'shatish funktsiyasi belgisi millitlab, bu amal bajarilishi mumkin emasligini ko'rsatadi.

Ochiq eshik signali

Sovitsht kamerasi eshigining 3 daqiqadan ortiq vaqt davomida ochiq turgan holatida sovitsht tizimi har 10 soniya ichida 3 martali signal yangratadi; agar sovitsht kamerasi eshigi 7 daqiqadan ortiq vaqt davomida ochiq qolsa tizim sovitshtg eshigi yopilmaguncha har 5 soniya ichida 3 martali signal beradi.

Elektr ta'minoti uzilishida xotira


Elektr ta'minoti uzilishi ishi holati xotirada bir lahzada saqlanib qoladi va elektr ta'minoti qaytadan yoqilganingizdan so'ng sovitsht tizimi avvalga sozlar bo'yicha ishlaydi.

Ⓢ Izoh! Agar u yoki bu funktsiya tugmachasida 5 soniyadan uzoqroq vaqt ichida hech qanday amal bajarilmasa, belgilangan qiymatlar tasdiqlanadi, qolgan tugmachalar esa sozlarni tekshirish uchun bosiladi. Qiymat belgilanganingizdan so'ng indikator belgilangan haroratni ko'rsatadi. 30 soniyadan so'ng agar hech qanday tugmachalarni bosish bo'yicha amal bajarilmasa display so'nadi.

Ko'pkanalli havo oqimi

Sovitshtg ko'pkanalli havo oqimi tizimi bilan jilozlangan bo'lib, bu tizim yordamida sovuq havo oqimlari har bir raf sathlarida joylashadi. Bu haroratni bir maromda tutib turish va mahsulotlarni yanada uzoq vaqt davomida yaxshi saqlashga yordam beradi. **Rafal balandligi sozlash**

Sovitshtgicha meva va sabzavotlar solish uchun quti mavjud. U meva, sabzavotlar va shunga o'xshash mahsulotlarni saqlash uchun moslashtirilgan. Raf joyini o'zgartirish mumkin, rafni joyiga o'rnatish uchun rafning har ikkala tomonidagi teshiklarni yo'naltirgichlarga joylashtirib uni oxirigacha taring.

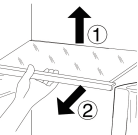

HCS tokchasi

Sabzavotlar yashigining ustidagi tokcha respirator funksisiga ega bo'lgan ekologik o'simlik membranasi bilan ta'minlangan. Mahsulotlar uzoq muddat davomida sarhilligicha qoladi.

Tokchalar balandligini rostlash

Sovitshtgicha meva va sabzavotlar uchun yashik bor. U meva, sabzavotlar va xk.larni saqlash uchun mos keladi. Tokchalarini olib boshqa joyga o'rnatish mumkin, tokchani kerakli joyga o'rnatish uchun tokchaning ikkala tarafidagi maxsus teshikni yo'naltiruvchi joyga joylashtirish va oxirigacha kirgazing. Meva va sabzavotlar uchun yashik

"Mening hududim" / "My zone" qutisi

Sandiqdagi harorat belgilangan rejimda -2°C dan +3°C gacha saqlanadi. Turli muhit haroratiga yoki muzlatgichning ishlash rejimiga qarab biroz farq qilishi mumkin. 1-2 kun davomida yangi baliq, go'sht va pishirilgan ovqatni saqlash uchun javob beradi.

Saqlanadigan mahsulotlar talablariga qarab "Mening hududim" / "My zone" bo'lmasi OoC. Mahsulotlarni saqlashga qo'yiladigan talablarga muvofiq, mahsulotlarning optimal oziqa qiymatini ta'minlash maqsadida -3oC dan 5oC gacha eng qulay harorat tanlanishi mumkin.

- Meva va sabzavotlarni saqlash uchun harorat taxminan sovitsht kamerasidagiday bo'ladi;
- Yaxshi hududni saqlash uchun harorat sovitsht kamerasidagiday, taxminan 0oS bo'ladi;
- Yaxshi baliqni saqlash uchun harorat -3oS ga yaqin bo'ladi

Sovitsht bo'lmisidagi lampochka

Lampa parametrlari: maksimal 15 Watt quvvat. Lampa yorug'lik diodidan yasalgan bo'lib, energiyani kam sarflaydi va uzoq muddat xizmat qiladi. Agar nosozliklar mavjud bo'lsa, tekzor bog'lanish liniyasi orqali mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning

Katta hajmga ega bo'lgan saqlash joyi

Sovutkich haroratini sozlash


Pastki yashikdan tashqari, sovutkich va muzlatkichda energiyadan samarali foydalanish uchun, ko'p piquddordagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun boshqa yashiklarni chiqarib qo'yish mumkin.

▲ **Sovutkich kameramida havo ventilyatsiyasi joylarini to'sib qo'ymang va undan 15 mm masofa saqlang, shuningdek muzlatkichning sensorlarini mahsulotlar bilan to'sib qo'ymang va undan 15 mm masofa saqlang (sensor muzlatish kamerasida o'ng tomonda shishali tokcha ustida joylashgan.)**


▲ **Ayrim funktsiyalar sovutkichning rusumiga qarab farq qilishi mumkin.**

Turli mahsulotlar uchun tavsiya etilgan saqlash usullari

Sovuq havo sovutgich ichida aylanishi sababli saqlash bo'lmisida harorat farq qilishi mumkin. Har xil mahsulotlar ularning xossalariqarab bo'lmanning turli joylarida joylashtirilishi lozim.

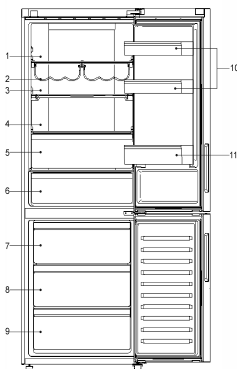

1. Ichimliklar, konserva mahsulotlari, tortlar va boshqalar
2. Vino, shampan vinosi va boshqalar
3. Sut, pishloq va boshqalar
4. Sut, pishloq va boshqalar
5. OoC hududida yaxshi baliq, go'sht yoki pishirilgan ovqat va boshqalar 1-2 kun davomida, 8 banddagi kabi.
6. Pishirilgan go'sht, yaxshi baliq va go'sht va boshqalar
7. Kichik o'ichamli muzlatilgan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.
8. Muzlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va boshqalar
9. Katta miqdordagi muzlatilgan mahsulotlar
10. Tuxum, yog', pishloq va boshqalar
11. Ichimliklar va boshqalar

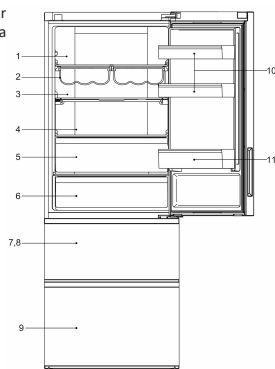

XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

▲ **Aynigan mahsulotlarning noxush hidi paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkichni muntazam ravishda tozalab turish kerak.** Xavfsizlik maqsadlarida, sovutkichni tozalashdan oldin uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Sovutkichni iliq suvda bo'lgan yumshoq mato yoki gubka bilan tozalang (yumshoq tozalash vositasini qo'shish mumkin). Sovutkich yuzasidagi suv tomchilarini quruq yumshoqmato bilan quritib oling. Eshik zichlashtirgichini doimo toza holda tuting.

▲ **Sovutkich juda og'ir.** Uni tozalash yoki ta'mirlash uchun surayotganda polga zarar yetmasligi choralarini ko'ring. Polga zarar yetmasligi uchun sovutkichni chayqatgan holda surmang.

▲ **Elektr izolyatsiyasiga salbiy ta'sir qilmasligi uchun, uskunaga suv sepmang va quymang.**

▲ **Sovutkichni qattiq cho'tka, simli cho'tka, kir yuvish kukuni, benzin, amilasetat, atseton va shunga o'xshash organik erituvchilar, kislotalar yoki ishqor bilan tozalang.** Zarar yetishini oldini olish uchun sovutkichlarni yuvish uchun mo'ljallangan maxsus vosita bilan yoki iliq suv va yumshoq yuvish vositasi bilan tozalang.

▲ **Sovuq metalli detallarga nam qo'llaringiz bilan tegmang, aks holda teringiz sovuq metalli detallarga muzlab yopishib qolishi mumkin**

Muzlatish kamerasini muzdan tushirish

▲ **Muzlatish kamerasi avtomatik tarzda muzdan tushiriladi.** Qo'l yordamida boshqarish talab etilmaydi.

▲ **Tozalayotganda sovuq shishali tokchalarni iliq suv bilan yuvmang.** Aks holda shisha haroratning keskin o'zgarishi natijasida yorilishi va tan jarohati yetishiga yoki mulkning yo'qotilishiga olib kelishi mumkin.

Elektr tarmog'i uzilishi bo'yicha choralar

Hattoki yozda ham elektr ta'minoti uzilgandan so'ng sovutkichdagi mahsulotlar bir necha soat davomida saqlab turilishi mumkin. Agar elektr quvvatida uzilish ro'y bersa, uzilish davomiyiligi haqida so'rash uchun elektroenergiya kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Elektr ta'minoti o'chirilganda sovutkichga qo'shimcha mahsulotlarni qo'ymang va imkon qadar sovutkich eshigini kamroq ochishga harakat qiling. Agar elektr ta'minoti o'chirilishi to'g'risida avvaldan xabar berilgan bo'lsa va o'chirish 24 soatdan ortiq davom etadigan bo'lsa, oldindan biroz miqdorda muz tayyorlab oling va uni konteynerga solib, muzlatkichning yuzorigi bo'lmisiga joylashtirib qo'ying.

▲ **Elektr ta'minoti o'chirilgandan keyin yoki boshqa nosozliklar holatida sovutkichda harorat oshgan sari, mahsulotlarni saqlash muddati va yeyishga qaroqlik muddati qisqarib boradi.**

Barcha mahsulotlarni olib tashlang

Agar sovutkichdan uzoq vaqt davomida foydalanilmaydigan bo'lsa, uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying va yuqorida bayon etilgan uslub bilan tozalang. Sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq qoldiring.

▲ **Sovutkich belgilangan muddat ishlab berishini ta'minlash uchun, zaruriyat tug'ilmaguncha sovutkichni o'chirmaslik tavsiya etiladi.**

Dam olishga chiqish yoki ta'tilga ketishdan oldin

Uzoq davom etadigan ta'tilga ketayotganda elektr ta'minotini uzib qo'ying. Barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang va barcha qirov erib ketguncha kuting. Shundan so'ng sovutkichning ichki qismini tozalang va quritib, sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkichni eshigidagi dasdasidan tutgan xolda harakatlantirang.

Sovutkichni joydan-joyga ko'chirish

Sovutkichni elektr tarmog'ida uzib. Barcha mahsulotlarni chiqarib. Tokchalarni va meva-sabzavot uchun konteynerni, shuningdek boshqa harakatlantirish qismlarni muzlatkich ichiga yopishqoq lenta yordamida mahkamlab o'rnatib. Sovutkich eshigini yoping va uni yopishqoq lenta yordamida mahkamlang. Sovutkich tizimiga zarar yetkazmaslik uchun uni 45 gradusdan ortiq burchakka og'dirmang. Mulikka zarar yetishini hamda tan jarohati yetishini oldini olish maqsadida sovutkichni eshigidagi dasdasidan tutgan xolda harakatlantirang.

NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH

Servis markazga murojaat qilishdan avval nosozliklarni aniqlash va bartaraf qilish jadvali bilan tanishib chiqing. Bu sizning vaqtinigizni qanday bo'lsa, pulingizni ham xuddi shunday tejashga yordam beradi. Jadval umumiy muammolarga ega, bajarilish sifati yoki muzlatgich materialidagi nuqsonlar bilan chaqirilgan muammolardan tashqari.

Muammo	Sabab	Hal etish
Muzlatgichning ishi		
Kompressor ishlamayapti	✗ Sovutkich muzdan tushirish siklida ishlamoqda. ✗ Sovutkich elektr ta'minot tarmog'iga ulanmagan. ✗ Sovutkich O'CHIRILGAN.	✓ Avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimidagi sovutkich uchun bu me'yoriy holat. ✓ Elektr vilkasi rozetkaga mustahkam ravishda kiritilganligiga ishonch hosil qiling. ✓ Sovutkichni qayta ishga tushirish uchun «Elektr ta'minot» tugmasini bosing va 3 soniya yoki undan ortiqroq vaqt davomida ushlab turing yoki dastakni O'CHIRILGAN holatidan haroratni tanlash holatiga o'tkazing.
Sovutkich sovutish jarayonini tez-tez ishga tushiryapti yoki uzoq vaqt davomida ishlayapti	✗ Tashqaridagi yoki ichkaridagi harorat o'ta baland. ✗ Sovutkich elektr tarmog'idan uzoq muddatga uzib qo'yilgan. ✗ Eshikcha tez-tez ochilmoqda yoki uzoq vaqt davomida ochiq qoldirilmoqda. ✗ Sovutkich / muzlatkich eshikchasi zich yopilmayapti. ✗ Muzlatkich kamerasi harorati juda past darajaga o'rnatilgan. ✗ Sovutkich/muzlatkich eshikchasining zichlashtirgichi ifloslangan, yedirilib ketgan, yorilgan yoki mos emas.	✓ Bu holda sovutkichning uzoqroq vaqt ishlashi me'yoriy holat hisoblanadi. ✓ Sovutkich to'liq sovushi uchun odatda 8 – 12 soat ketadi. ✓ Iliq havo sovutkichga kirib keladi va uni tez-tez ishlashiga majbur qiladi. Eshikchani tez-tez ochmang. ✓ Sovutkich tekich yuzada joylashganligiga hamda hyech qanday mahsulotlar yoki idishlar eshikchaga tegib turmayotganligiga ishonch hosil qiling. «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring. ✓ Sovutkichda qonqirali harorat o'rnatilgunga qadar balandroq harorat darajasini o'rnatning. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi. ✓ Eshikcha zichlashtirgichini tozalang yoki almashtiring. Eshik zichlashtirgichidagi germetiklikning yo'qotilishi sovutkichdagi zarur haroratni ushlab turish uchun uning uzoqroq vaqt davomida ishlashiga olib keladi.
Haddan tashqari yuqori harorat		
Sovutkich/muzlatkich bo'limasida haddan tashqari baland harorat	✗ Sovutkich eshikchasi tez-tez ochiladi yoki haddan ortiq uzoq vaqt davomida ochiq holatda qoladi. ✗ Haddan ortiq yuqori harorat o'rnatilgan. ✗ Eshikcha zich yopilmayapti.	✓ Sovutkich eshigi har gal ochilganda uning ichiga issiq havo kiradi. Eshikchani imkon qadar kamroq ochishga harakat qiling. ✓ Haroratni qayta sozlang. ✓ «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Muzlatkichdagi harorat juda baland, lekin bu vaqtda sovutkichdagi harorat me'yorda	✗ Muzlatkichda juda yuqori harorat o'rnatilgan.	✓ Muzlatkich haroratini pastroq darajaga o'rnatning. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi.
Sovutkichning tashqi yuzasidagi suv/namlik/qirov		
Sovutkichning tashqi yuzasida yoki ikkita eshikcha orasida namlik yig'ilishi	✗ Nam iqlim. ✗ Sovutkich eshikchasi zich yopilgan. Bu holat sovutkichdagi sovuq havoning hamda tashqaridagi iliq havoning kondensatsiyasiga olib keladi.	✓ Nam iqlim sharoitida bu me'yoriy holat hisoblanadi. Namlik yig'ilishi namgarchilik kamaygan sari yo'qoladi. ✓ «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Sovutkichdagi noxush hidlar		
Sovutkichning ichki tomoni ifloslangan	✗ Sovutkichning ichki yuzasini tozalash lozim. ✗ Sovutkichda kuchli hidga ega bo'lgan mahsulotlar saqlanmoqda.	✓ Sovutkichning ichki yuzasini tozalang. ✓ Mahsulotlarni zichroq qilib o'rang.
Agar siz quyidagilarni eshitsangiz		
Tovushli signal	✗ Sovutkich bo'limasi ochiq holatda. ✗ Sovutkichdagi harorat o'ta baland.	✓ Sovutkich eshigini yoping yoki ogohlantiruvchi signalni qo'lda o'chiring. ✓ Uskuna birinchi bor ishga tushirilganda nisbatan baland harorat sababli bunday ogohlantiruvchi signal chiqarilishi me'yoriy holat hisoblanadi.
Me'yordan tashqari tovushlar	✗ Sovutkich notekis yuzada joylashgan. ✗ Sovutkich uning yaqinida joylashgan ayrim obyektlarga tegib turibdi.	✓ Sovutkichning joylashish darajasini sozlash uchun oyoqchalardan foydalaning. ✓ Uning yaqinidagi obyektlarni olib tashlang.
Suv oqishiga o'xshash yengil shovqin	✗ Bu muzlatgich tizimining ovozi.	✓ Me'yorda.
Korpusning qizishi	✗ Kondensatga qarshi tizim ishlamoqda.	✓ Bu tizim kondensat hosil bo'lishini oldini oladi va bu me'yordagi holat hisoblanadi.

Rusumi	C4F744C*	A4F742C*
Umumiy hajmi, l	439	426
Sovitish/muzlatish kamerasing foydali hajmi, l	267/136	267/123
Tez buziladigan mahsulotlar aniq hajmi, l	36	36
Muzlatish kamerasi tasnifi	*/***	*/***
Muzlatish kamerasing bir sutkadagi mahsuldorligi, kg	12	12
Energiya iste'mol qilish sinfi	A++	A++
Bir yilda iste'mol qilinadigan elektr energiyasi, kVtS	317	307
To'g'ri ishlangan ovoz darajasi, dBa	38	38
Iqlim sinfi	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Erish tizimining nominal quvvati, Vt	180	180
Isituvchi tizimlarining iste'mol quvvati, Vt	180	180
Boshqarish	Elektron	Elektron
Sovituvchi omil turi	R600a	R600a
O'lchamlari (KxBxCH), mm	700x1900x682	700x1900x682
Vazni, kg	90	97
Qadoqdagi o'lchamlari (KxBxCH), mm	764x1978x738	764x1978x738
Qadoqdagi vazni, kg	100	107

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangli)

*** = tovush bosimi bilan shovqin manbalarining tovush kuchi va tovush energiyasini aniqlash - GOST R ISO 3744-2013

Sovutgichning ishlab chiqarilgan oyi va yili sovuq suv kamerasing ichidagi ma'lumot plitasida mavjud.

KAFOLATLI VA KAFOLATDAN KEYINGI SERVIS XIZMAT KO'RSATISH

Servis xizmati ko'rsatilishi yoki qo'shimcha ashyolarni xarid qilish bo'yicha barcha masalalar yuzasidan ushbu mahsulotni sizga sotgan tashkilotga yoki «Xayer»ning avtorizatsiyalangan servis markazlaridan biriga murojaat qilishingizni so'raymiz. Mahsulotdan foydalanishdan oldi Foydalanish bo'yicha yo'riqMahsulotdan foydalanishdan oldi Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma bilan yaxshilab tanishib chiqishingizni so'raymiz. Kafolat muddati tugagandan so'ng iste'molchining talablarini qanoatlantirish amaldagi qonunchilikka binoan amalga oshiriladi.

Sizga shuni ma'lum qilamizki, bizning mahsulotlarimiz Rossiya Federatsiyasining «Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi» Qonunga binoan Rossiyaning xavfsizlik talablariga muvofiqlik yuzasidan sertifikatlangan.

Bizning uskunalarimizning sertifikatlanishi, sertifikat raqami va uning amal qilish muddati to'g'risidagi ma'lumotlarni Siz Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatidan ham olishingiz mumkin («Kafolat taloni»ga qarang. Bepul qo'ng'iroq liniyasi Rossiya 8-800-250-43-05, Qozog'iston 8-800-2000-17-06, Belarus 8-10-800-2000-17-06.).


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ C4F744C* / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК C4F744C** / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH C4F744C*

Перенавеска двери, ремонт и обслуживание электрических, электронных частей, частей холодильного контура, должны производиться квалифицированными сотрудниками сервиса.

Перенавеска есіктерді жөндеу және қызмет көрсету электр, электрондық бөлшектер, бөлшектер тоңазытқыш контурдың жүргізілуі тиіс білікті қызметкерлері сервис.

Eshiklarni boshqa joyga osish, elektrik, elektron qismlarni, muzlatgich konturi qismlarini ta'mirlash va xizmat ko'rsatilishi servisning malakali mutaxassisi tomonidan o'tkazilishi kerak.


Шаг по сборке / Жинау қадамдары / Yig'ish bo'yicha qadamlar

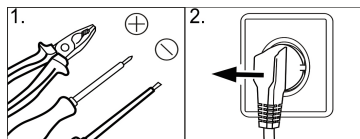

- 1) Подготовьте необходимые инструменты.
- 2) Выключите изделие из розетки.

- 1) Қажетті аспаптарды дайындаңыз.
- 2) Бұйымды розеткадан ажыратыңыз.


- 1) Kerakli asboblarni tayyorlang.
- 2) Asbobi rozetkadan uzing.

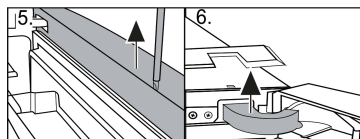

- 5) Снимите накладку двери.
- 6) Снимите крышку петли.

- 5) Есік қаптамасын шешіп алыңыз.
- 6) Ілмек қаптамасын шешіп алыңыз.


- 5) Eshik nakladkasini oling.
- 6) Oshiq-moshiq qopqog'ini oching.

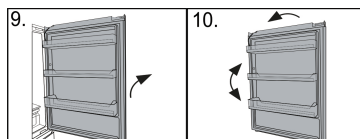

- 9) Осторожно поднимите освобожденную верхнюю дверцу и снимите ее со средней петли.
- 10) Поверните верхнюю дверцу вверх ногами и измените положение держателя петли на нижней стороне дверцы.

- 9) Босатылған үстіңгі есікті абайлап көтеріп, оны ортаңғы ілмектен шешіп алыңыз.
- 10) Үстіңгі есікті аяқтарын үстіне қаратып бұрып, есіктің астыңғы жағындағы ілмек ұстағыштың қалпын өзгертіңіз.


- 9) Ozod bo'lgan tepa eshikchani ehtiyotlik bilan ko'tarib, o'rta oshiq-moshiqdan echib oling.
- 10) Tepa eshikchani oyog'ini osmonga qilib aylantiring va uning pastki tomonidagi oshiq-moshiq tutgichi joyini o'zgartiring.

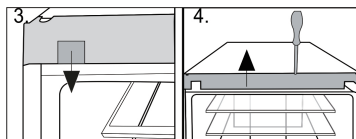

- 3) Извлеките заглушку.
- 4) Снимите лицевую панель корпуса.

- 3) Бітемені сыурып алыңыз.
- 4) Корпустың бет панеліп шешіп алыңыз.


- 3) Zaglushkani oling.
- 4) Korpusning old panelini echib oling.

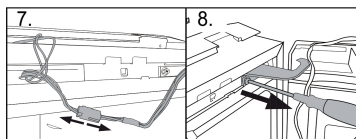

- 7) Отключите соединительный кабель.
- 8) Открутите крепления верхней петли.

- 7) Жалғастырушы кабельді ажыратыңыз.
- 8) Үстіңгі ілмек нығайтқышты бұрап босатыңыз.


- 7) Ulash kabelini uzing.
- 8) YUqori oshiq-moshiqning mahkamlovchi burama mixini burab oling.

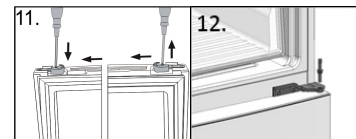

- 11) Переместите дверной упор с текущего положения в противоположное используя детали с подарочного пакета.
- 12) Снимите ось верхней петли, извлеките морозильную дверь.

- 11) Сыйлық пакетіндегі бөлшектерді пайдаланып, есік тіперін ағымдағы қалыптан қарама-қарсы қалыпқа орналастырыңыз.
- 12) Үстіңгі ілмек өсін шешіп алып, мұздатқыштың есігін алыңыз.

- 11) Tufha xaltasidagi detallar yordamida eshik tirgagini joriy holatdan qarama-qarshi holatga siljiting.
- 12) pxmYUqori oshiq-moshiq o'qini sug'urib olib, muzlatgich eshigini chiqarib oling.

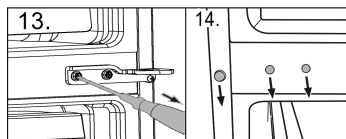


- 13) Открутите крепления средней петли, снимите петлю.
- 14) Переместите заглушки и винт на противоположную сторону.

- 13) Ортаңғы ілмектің нығайтқышын босатып, ілмекті шешіп алыңыз.
- 14) Бітеме мен бұрамды қарама-қарсы жаққа орналастырыңыз.

- 13) O'rta oshiq-moshiq burama mixlarini burab olib, oshiq-moshiqni oling.
- 14) Zaglushkalar va vintni qarama-qarshi tomonga ko'chiring.


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ С4F744C* / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК С4F744C** / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH S4F744C*

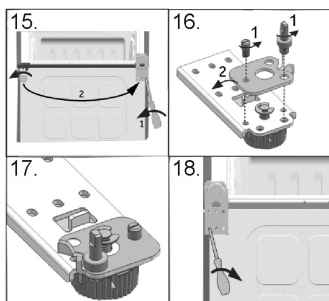

- 15) Слегка наклоните прибор назад, снимите нижнюю петлю и ножку.
16) Открутите болт и ось нижней петли, разверните стопор петли на 180 градусов.
17) Закрутите болт и ось нижней петли на противоположных сторонах передней части петли.
18) Установите ножку и нижнюю петлю на противоположных сторонах.

- 15) Аспапты аздап еңкейтiп, астыңғы iлмек пен аяқты шешiп алыңыз.
16) Бұранда мен астыңғы iлмек есiн бұрап босатып, iлмек тежеуiшiн 180 градусқа бұрыңыз.
17) Iлмектiң алдыңғы бөлiгiнiң қарама-қарсы жағындағы бұранда мен iлмек есiн бұрап бекiтiңiз.
18) Қарама-қарсы жақтардағы аяқ пен астыңғы iлмектi орнатыңыз.


- 15) Asbobi bir oz orqaga engashtiring, pastki oshiq-moshiq va oyoqchalarni echib oling.
16) Pastki oshiq-moshiq bolti va o'qini burab oling, oshiq-moshiq stoporini 180 gradusga buring.
17) Pastki oshiq-moshiq bolti va o'qini oshiq-moshiqning oldingi qismidagi qarama-qarshi tomonlari burab mahkamlang.
18) Oyoqcha va pastki oshiq-moshiqni qarama-qarshi tomonga o'rnatning.

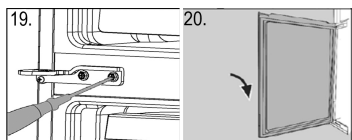

- 19) Из пакета с аксессуарами извлеките среднюю петлю холодильника, установите на противоположную сторону.
20) Установите дверцу морозильной камеры на ножку так, чтобы ось совпала с втулкой.

- 19) Аксессуарлар салынған пакеттен тоңазытқыштың ортаңғы iлмегiн сыуып алып, қарама-қарсы жаққа орнатыңыз.
20) Мұздатқыш камераның есiгiн ес тығынмен сәйкес келетiндей етiп орнатыңыз.


- 19) Anjomlar solingan xaltadan sovitgichning o'rta oshiq-moshig'ini olib, qaram-qarshi tomonga o'rnatning.
20) pppMuzlatish kamerasi eshikchasini oyoqchaga shunday o'rnatningki, o'q vtulkaga to'g'ri kelsin.

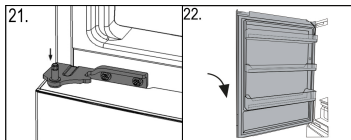

- 21) Отрегулируйте дверь морозильной камеры так, чтобы при установке осевой стержень попал в держатель петли и втулку двери.
22) Осторожно установите дверь холодильной камеры так, чтобы ось средней петли совпала с втулкой двери.


- 21) Мұздатқыш камераның есiгiн орнату кезiнде дiңгек iлмек ұстағышқа және есiк тығынына түсетiндей етiп реттеңiз.
22) Тоңазытқыш камераның есiгiн ортаңғы iлмек өсi есiк тығынымен сәйкес келетiндей етiп орнатыңыз.

- 21) Muzlatish kamerasi eshigini shunday tartibga keltiringki, uni o'rnatishda o'q sterjeni oshiq-moshiq tutgichi va eshik vtulkasiga to'g'ri kelsin.
22) Muzlatish kamerasini ehtiyotlik bilan shunday o'rnatningki, o'rta oshiq-moshiq o'qi eshik vtulkasiga to'g'ri kelsin.

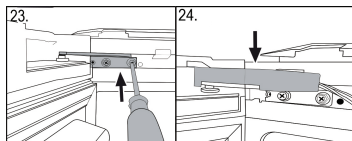

- 23) Зафиксируйте верхнюю петлю.
24) Через крышку петли (в пакете с аксессуарами) протяните соединительный кабель так, чтобы он проходил над петлей.

- 23) Üstiңgi iлмектi бекiтiңiз.
24) Iлмек қақпағы арқылы (iшiнде аксессуарлары бар пакетте) жалғастырушы кабельдi iлмек үстiнен өтетiндей етiп тартыңыз.
24) YUqori oshiq-moshiqni mahkamlang.
24) Oshiq-moshiq qopqog'i orqali (anjomlar xaltasidan) ulash kabelini shunday o'tkazingki, u oshiq-moshiq ustidan o'tsin.

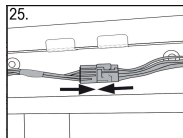

- 25) Подключите соединительный кабель и поместите его в нишу. Установите на место лицевую панель и крышку, зафиксируйте её с помощью винтов и установите обратно крепление (см. рис. 3 и рис. 4)
25) Жалғастырушы кабельдi қосып, оны қуысқа орналастырыңыз. Бет панель мен қақпақты орнатып, оны бұрамдардың көмегiмен бекiтiңiз және керi нығайтқышты орнатыңыз (3-сурет пен 4-суреттi қараңыз).
25) Ulash kabelini qo'shing va uni o'yiqqa joylashtiring. Old panel va qopqoqni joyiga o'rnatning, uni vintlar yordamida mahkamlab, mahkamlash tutgichini qayta o'rnatning (3 va 4-rasmnarga qarang).


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ А4F742С* / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК А4F742С* / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH

Перенавеска двери, ремонт и обслуживание электрических, электронных частей, частей холодильного контура, должны производиться квалифицированными сотрудниками сервиса.

Перенавеска есіктерді жөндеу және қызмет көрсету электр, электрондық бөлшектер, бөлшектер тоңазытқыш контурдың жүргізілуі тиіс білікті қызметкерлері сервис.

Eshiklarni boshqa joyga osish, elektrik, elektron qismlarni, muzlatgich konturi qismlarini ta'mirlash va xizmat ko'rsatilishi servisning malakali mutaxassisi tomonidan o'tkazilishi kerak.


Шаг по сборке / Жынау қадамдары / Yig'ish bo'yicha qadamlar

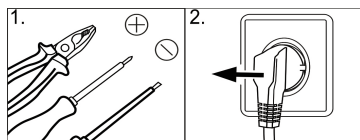

- 1) Подготовьте необходимые инструменты.
- 2) Выключите изделие из розетки.

- 1) Қажетті аспаптарды дайындаңыз.
- 2) Бұйымды розеткадан ажыратыңыз.


- 1) Kerakli asboblarni tayyorlang.
- 2) Asbobni rozetkadan uzing.

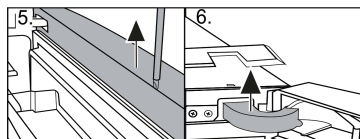

- 5) Снимите накладку двери.
- 6) Снимите крышку петли.

- 5) Есік қаптамасын шешіп алыңыз.
- 6) Ілмек қаптамасын шешіп алыңыз.

- 5) Eshik nakladkasini oling.
- 6) Oshiq-moshiq qopqog'ini oching.

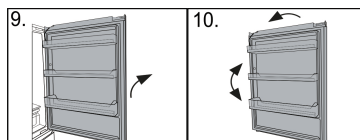


- 9) Осторожно поднимите освобожденную верхнюю дверь и снимите ее со средней петли.
- 10) Поверните верхнюю дверь вверх ногами и измените положение держателя петли на нижней стороне двери.

- 9) Босатылған үстіңгі есікті абайлап көтеріп, оны ортаңғы ілмектен шешіп алыңыз.

- 10) Үстіңгі есікті аяқтарын үстіне қаратып бұрып, есіктің астыңғы жағындағы ілмек ұстағыштың қалпын өзгертіңіз.

- 9) Ozod bo'lgan tepa eshikchani ehtiyotlik bilan ko'tarib, o'rta oshiq-moshiqdan echib oling.


- 10) Tepa eshikchani oyog'ini osmonga qilib aylantiring va uning pastki tomonidagi oshiq-moshiq tutgichi joyini o'zgartiring.

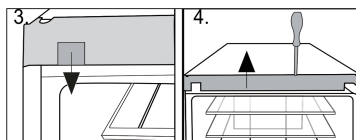

- 3) Извлеките заглушку.
- 4) Снимите лицевую панель корпуса.

- 3) Бітемені суырып алыңыз.
- 4) Корпусстың бет панеліні шешіп алыңыз.


- 3) Zaglushkani oling.
- 4) Korpusning old panelini echib oling.

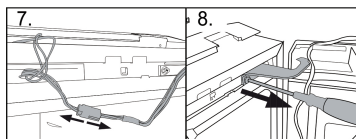

- 7) Отключите соединительный кабель.
- 8) Открутите крепления верхней петли.

- 7) Жалғастырушы кабельді ажыратыңыз.
- 8) Үстіңгі ілмек нығайтқышты бұрап босатыңыз.

- 7) Ulash kabelini uzing.
- 8) YUqori oshiq-moshiqning mahkamlovchi burama mixini burab oling.

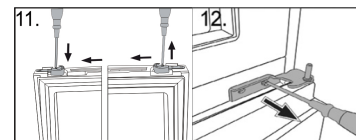


- 11) Переместите дверной упор с текущего положения в противоположное используя детали с подарочного пакета.
- 12) Открутите крепления средней петли, снимите петлю.

- 11) Сыйлық пакетіндегі бөлшектерді пайдаланып, есік тірепін ағымдағы қалыптан қарама-қарсы қалыпқа орналастырыңыз.

- 12) Ортаңғы ілмектің нығайтқышын босатып, ілмекті шешіп алыңыз.

- 11) Tufha xaltasidagi detallar yordamida eshik tirgagini joriy holatdan qarama-qarshi holatga siljiting.

- 12) O'rta oshiq-moshiq burama mixlarini burab olib, oshiq-moshiqni oling.

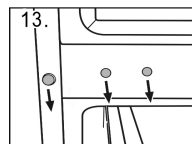


- 13) Переместите заглушки и винт на противоположную сторону.

- 13) Біте мен бурмды қарама-қарсы жаққа орналастырыңыз.

- 13) Zaglushkalar va vintni qarama-qarshi tomonga ko'chiring.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ А4F742С* / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК А4F742С* / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH A4F742C*

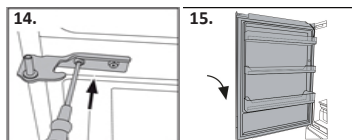

14) Из пакета с аксессуарами извлеките среднюю петлю холодильника, установите на противоположную сторону.


15) Осторожно установите дверь холодильной камеры так, чтобы ось средней петли совпала с втулкой двери.

14) Аксессуарлар салынган пакеттен тоңазытқыштың ортаңғы ілмекін суырып алып, қарама-қарсы жаққа орнатыңыз.

15) Тоңазытқыш камераның есігін ортаңғы ілмек өсі есік тығынымен сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз.

14) Anjomlar solingan xaltadan sovitgichning o'rtasi oshiq-moshig'ini olib, qaram-qarshi tomonga o'rnatyng.

15) Muzlatish kamerasini ehtiyotlik bilan shunday o'rnatyngki, o'rta oshiq-moshig' o'qi eshik vtulkasiga to'g'ri kelsin.

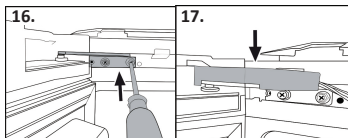

16) Зафиксируйте верхнюю петлю.


17) Через крышку петли (в пакете с аксессуарами) протяните соединительный кабель так, чтобы он проходил над петлей.

16) Ystingi ilmekti bekitingiz.

17) Ilmek қақпағы арқылы (ішінде аксессуарлары бар пакетте) жалғастырушы кабельді ілмек үстінен өтетіндей етіп тартыңыз.

16) Yuqori oshiq-moshiqni mahkamlang.

17) Oshiq-moshig' qopqog'i orqali (anjomlar xaltasidan) ulash kabelini shunday o'tkizingki, u oshiq-moshig' ustidan o'tsin.

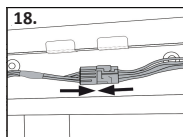

18) Подключите соединительный кабель и поместите его в нишу. Установите на место лицевую панель и крышку, зафиксируйте её с помощью винтов и установите обратно крепление (см. рис. 3 и рис. 4)

18) Жалғастырушы кабельді қосып, оны қуысқа орналастырыңыз. Бет панель мен қақпақты орнатып, оны бұрамдардың көмегімен бекітіңіз және кері нығайтқышты орнатыңыз (3-сурет пен 4-суретті қараңыз).

18) Ulash kabelini qo'shing va uni o'yoqqa joylashtiring. Old panel va qopqoqni joyiga o'rnatyng, uni vintlar yordamida mahkamlab, mahkamlash tutgichini qayta o'rnatyng (3 va 4-rasmlarga qarang).

RUS

KZ

UZ

Подключение холодильника к Wi-Fi

Подключите холодильник к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:

→ Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц.

Это можно проверить в настройках вашего роутера.

→ Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.

→ Убедитесь, что ваш холодильник находится в зоне покрытия вашей сети.

→ Подойдите поближе к своему холодильнику.

2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.

4. Переведите холодильник в режим подключения, удерживая кнопку «Holiday» (Функция «Выходные») на контрольной панели холодильника в течении 3 секунд. Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.

5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

* Приложение evo в данный момент доступно только на территории РФ

Sovutgichni Wi-Fi-ga ulash

Sovutgichni Wi-Fi-ga ulang va siz qurilmangizni masofadan boshqarishingiz mumkin.

Buning uchun:

1. Evo dasturini yuklab oling.



Bir nechta muhim maslahatlar:

→ Uy Wi-Fi tarmog'ining chastotasi 2,4 gigagertsli ekanligiga ishonch hosil qiling. Buni yo'riqnomada sozlamalari tekshirish mumkin.

→ Smartfoningizda Bluetooth va geolokatsiyani aniqlash xususiyati yoqilganligini tekshiring.

→ Sovutgichingiz tarmoq qamrov zonasida ekanligiga ishonch hosil qiling.

→ Sovutgichingizga yaqinroq boring.

2. Evo dasturini oching, yangi hisob yarating yoki tizimga kiring.

3. "Uy" bo'limiga o'ting, "qurilma qo'shish" tugmasini yoki yuqori o'ng burchakdagi "+" tugmasini bosing.

4. Sovutgichning boshqaruv panelidagi "dam olish" tugmachasini ("dam olish kunlari" funktsiyasi) 3 soniya ushlab turish orqali muzlatgichni ulanish rejimiga qo'ying. Keyinchalik, ilova qurilmangizni topishi va aniqlashi kerak.

5. Sozlashni yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling.

* Evo ilovasi hozirda faqat Rossiya federatsiyasi hududida mavjud

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Ол үшін:

1. EVO қолданбасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңестер:

→ Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екеніне көз жеткізіңіз. Мұны маршрутизатордың параметрлерінен тексеруге болады.

→ Bluetooth және смартфондағы орынды анықтау мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.

→ Тоңазытқыштың желінің қамту аймағында екеніне көз жеткізіңіз.

→ Тоңазытқышқа жақындаңыз.

2. Evo қолданбасын ашыңыз, Жаңа тіркелгі жасаңыз немесе жүйеге кіріңіз.

3. "Үй" бөліміне өтіп, "Құрылғы қосу" түймесін немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы "+" түймесін басыңыз.

4. Тоңазытқыштың бақылау тақтасындағы "демалыс" ("Демалыс" функциясы) түймесін 3 секунд ұстап тұрып, тоңазытқышты қосылым режиміне қойыңыз. Әрі қарай, бағдарлама сіздің құрылғыңызды тауып, анықтауы керек.

5. Ортатуды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

* Қазіргі уақытта EVO қосымшасы тек Ресей Федерациясының аумағында қол жетімді



Haier

Изготовитель:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»

423872, Россия, Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Адрес производства:

423800, Россия, Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 46

Претензии и предложения направлять:

ООО «Хайер Электрикал Эмплаенсис РУС

121099 г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601

тел.: 8-800-250-43-05

эл. почта: help@haieronline.ru

Өндіруші:

Haier Industry RUS LLC

423872, Ресей, Татарстан Республикасы,

Набережные Челны, көш. Haier корпорациясы, ғимарат. 130

Өндірушінің мекенжайы:

423800, Ресей, Татарстан Республикасы,

Набережные Челны, Автосборочный өткелі, 46

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы,

Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8-800-070-01-29

эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,

Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Тел.: 8-800-070-01-29

адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Ishlab chiqaruvchi:

Haier Industry RUS LLC

423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi,

Naberejnye Chelni, st. Haier korporatsiyasi, bino. 130

Ishlab chiqaruvchining manzili:

423800, Rossiya, Tatariston Respublikasi,

Naberejnye Chelni, Avtosborochnyy o'tish joyi, 46

Сделано в России

Ресейде жасалған

Rossiyada ishlab chiqarilgan



0060539364

V800000685

V1

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-250-43-05

бесплатный звонок из регионов России

8-800-070-01-29

Қазақстаннан қоңырау шалу тегін

8-10-800-2000-17-06

бесплатны звонок з Беларусі

00-800-2000-17-06

O'zbekiston Free qo'ng'iroq

Система менеджмента качества завода-изготовителя сертифицирована согласно требованиям ISO 9001:2015

Сертификат соответствия:

Рег. номер 41110101 QM15

от с 28.12.2023 действует до 27.12.2026

