


rombica

RHD-001

Фен-мультистайлер

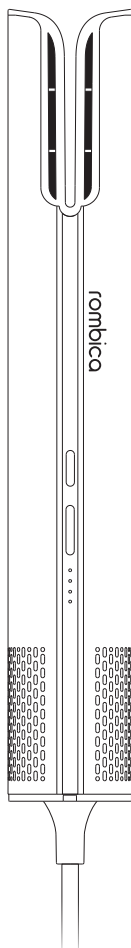

Руководство пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания фена в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Если вы используете фен в ванной комнате, обязательно отключайте его от сети после каждого использования. Помните, что даже после отключения фена, его нельзя оставлять рядом с водой.
- Данное устройство оснащено термозащитой, что предотвращает его перегрев. Если устройство отключилось из-за перегрева, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Обратите внимание: во избежание ложного срабатывания термозащиты запрещается подключать питание прибора к внешним устройствам, таким как таймеры, или к цепям, которые включаются и выключаются по времени с помощью общих компонентов.



- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не закрывайте отверстия для забора и выпуска воздуха во избежание опасности перегрева устройства.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во время использования или сразу после его выключения.
- Не допускайте попадания в отверстия для воздуха посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- Не перекручивайте и не завязывайте узлом шнур питания при хранении фена, чтобы избежать повреждение шнура питания.
- Храните шнур питания вдали от источников тепла и мест, где может быть нарушена его защита.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или где имеются легковоспламеняющиеся источники. Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы устройства.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов. Не используйте фен для сушки париков и искусственных волос.
- Используйте фен в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Фен предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте фен в промышленных или коммерческих целях.
- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению фена. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Особенности продукта



Высокоскоростной BLDC-мотор

Фен оснащен высокоскоростным бесщеточным мотором, который вращается со скоростью 110000 оборотов в минуту. Это обеспечивает высокую скорость обдува — 22 метра в секунду, создавая мощный воздушный поток. При этом температура воздуха остается низкой, что способствует быстрому высыханию волос, не повреждая их.



Интеллектуальный температурный контроль

Устройство определяет температуру 100 раз в секунду и автоматически регулирует её в режиме реального времени, поддерживая постоянную температуру воздуха на выходе. Это позволяет избежать повреждения волос, вызванного высокой температурой.



Эффект плазмы

Плазменная технология, использующая два излучателя, создает как положительные, так и отрицательные ионы. Эти ионы быстро нейтрализуют положительные и отрицательные заряды на поверхности волос, что приводит к их разглаживанию и блеску.



Мультистайлинг: сушка, создание локонов, выпрямление

Инновационный дизайн с двумя воздуховыпускными отверстиями позволяет создавать разные укладки, не меняя устройство.



Циркуляция горячего и холодного воздуха


Поочерёдное воздействие горячего и холодного воздуха позволяет снизить накопление тепла, предотвращает перегрев и повреждения, способствует уменьшению количества секущихся кончиков.



Легко держать в руках, легко хранить

Благодаря продуманной конструкции, устройство удобно держать в руке и настраивать температуру и скорость воздушного потока. Его небольшой размер и вес позволяют легко переносить и хранить устройство, что делает его идеальным спутником в деловых поездках и в путешествиях.

Описание продукта

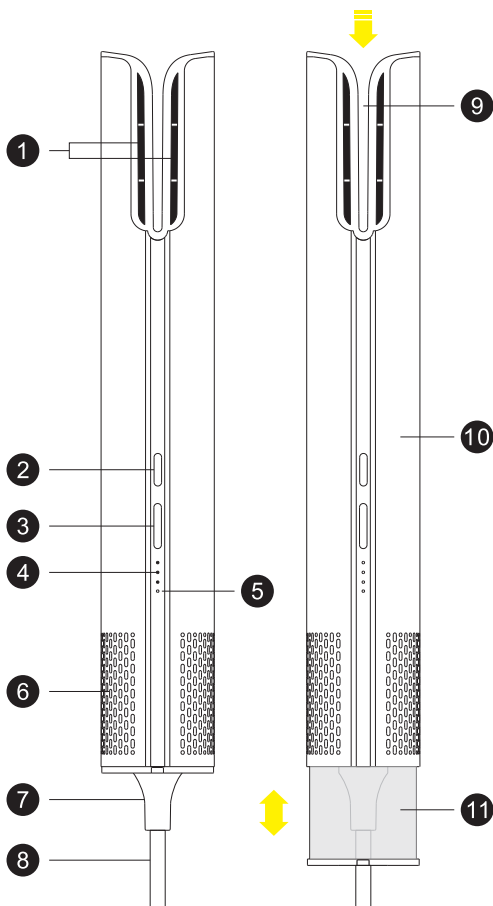

- | | |
|--|--|
| 1 Двойной воздуховод | 7 Защитный кожух сетевого шнура |
| 2 Кнопка переключения / Регулятор скорости воздушного потока | 8 Сетевой шнур |
| 3 Регулятор температуры | 9 Отверстие для волос
Держите волосы посередине двойного воздуховода |
| 4 Индикация скорости обдува | 10 Корпус |
| 5 Индикация температуры | 11 Съемный воздушный фильтр
Во избежание опасности не используйте фен без воздушного фильтра. |
| 6 Воздухозаборник | |

Настройки



2 Кнопка переключения / Регулятор скорости воздушного потока

Долгое нажатие: включение / выключение

Кратковременное нажатие для выбора скорости воздушного потока

3 Регулятор температуры

Кратковременное нажатие для выбора температурного режима

4 Индикация скорости обдува

Низкая скорость: горит один индикатор

Средняя скорость: горят два индикатора

Высокая скорость: горят три индикатора

5 Индикация температуры

● Голубой: холодный воздух

● Фиолетовый: теплый воздух

● Красный: горячий воздух

● Чередующийся красный и синий: режим циркуляции горячего и холодного воздуха

Использование фена

1. Перед использованием тщательно промокните волосы полотенцем и расчешите их.
2. Подключите устройство к электрической розетке. Для включения нажмите кнопку переключения и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится индикатор. Кратковременно нажимайте кнопку переключения, чтобы выбрать желаемую скорость воздушного потока. Аналогично, но кратковременно нажмите кнопку регуляции температуры, чтобы установить необходимую температуру.
3. **Обычная сушка:** держите воздуховод на расстоянии примерно 10 см от кожи головы. Перемещайте устройство, чтобы высушить волосы по всей длине.
4. **Быстрая сушка:** поместите прядь в отверстие для волос так, чтобы поток воздуха направлялся в сторону головы.
5. **Создание локонов:**
 - 5.1. Установите самую низкую скорость воздушного потока и выберите режим горячего воздуха или циркуляции горячего и холодного воздуха.
 - 5.2. Поместите прядь в отверстие для волос, и, когда они обогнут внешнюю сторону корпуса, аккуратно потяните их от макушки к кончикам.
6. **Выпрямление волос:**
 - 6.1. Выберите подходящие скорость обдува и температурный режим.

- 6.2. Поместите прядь в отверстие для волос, а затем направьте поток воздуха вертикально и двигайте фен вниз к кончикам волос.



ВНИМАНИЕ!

*Не используйте горячий воздух слишком близко к коже головы, чтобы избежать ожогов.


*Не помещайте короткие волосы в отверстие для волос.

7. Завершение работы:

- 7.1. После использования нажмите и удерживайте кнопку переключения, чтобы выключить устройство и отсоединить его от сети электропитания.
- 7.2. Положите устройство на сухую изолированную поверхность, чтобы оно остыло.

Очистка и техническое обслуживание

1. По окончании использования выключите прибор и выньте вилку из розетки.

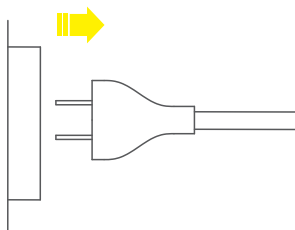


2. Фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы избежать засорения мусором и обеспечить бесперебойный забор воздуха.
3. Фильтр представляет собой магнитную всасывающую конструкцию, спереди и сзади имеются защелки, потяните за них, чтобы извлечь фильтр; используйте мягкую щетку или зубную щетку для удаления мусора или пыли, прилипших к поверхности воздушного фильтра.
4. После очистки поднимите фильтр вверх и установите его обратно на воздухозаборник, и когда вы услышите щелчок, фильтр с помощью магнита вернется в исходное положение.
5. Рекомендуется проводить тщательную чистку 1–2 раза в месяц.



*Перед чисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и отсоединен от розетки.

*Не промывайте фильтр из нержавеющей стали водой, в противном случае он может работать неправильно.

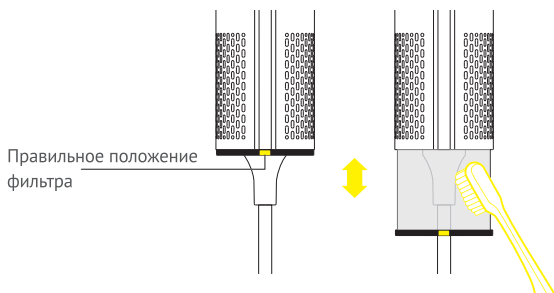

Технические характеристики

ID	RHD-001
Мощность	1200 Вт
Напряжение и частота	220–240 В ~ 50–60 Гц
Класс защиты	II
Длина сетевого шнура	2 м
Размеры устройства	48 × 45,2 × 288,2 мм
Вес устройства	475 г

Комплектация

Фен – 1 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Печатная плата повреждена	• Проверьте, что прибор подключен к сети правильно • Убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению источника питания • Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома • Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр
	Сетевой шнур или электрическая розетка повреждены	
Корпус перегрелся	Режим горячего воздуха работал продолжительное время	• Проверьте воздухопровод на наличие мусора. Убедившись, что они чистые, подождите, пока фен остынет, прежде чем включать его снова • Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр
	Повреждение нагревательного элемента	
Индикатор скорости воздушного потока не работает	Материнская плата повреждена	Обратитесь в сервисный центр
Регулятор температуры не работает		
Не работают кнопки		
Сетевой шнур / сетевая вилка перегрелись	Сетевой шнур поврежден	
Запах жжения при использовании фена	В фене остались пыль и/или смазочные материалы, которые вызывают запах жжения при нагреве	Выключите прибор, дайте ему остыть, после чего тщательно очистите его от грязи, пыли и смазочных материалов
	Повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

