


**С меня
ламинирование,
с тебя документы**

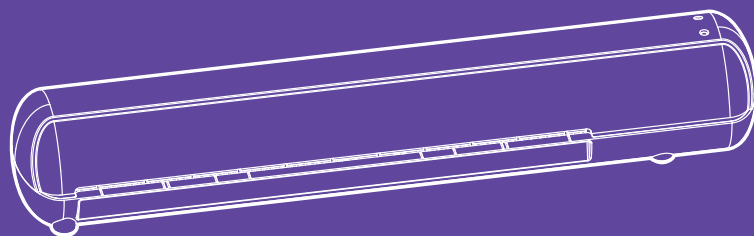

**Ламинатор
КТ-6501**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ламинатора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Ламинатор — устройство для ламинирования листов обычной бумаги и фото-бумаги. Данная модель является ламинатором пакетного типа, т.е. в качестве ламинирующего материала используется готовый пакет — два листа ламинационной пленки толщиной 60–125 мкм, спаянные с одной стороны. Для работы с ламинатором подходят пакеты, размер которых не превышает формат А3.

Ламинирование позволяет не только улучшить внешний вид документа или фотографии, но и защитить их от повреждений, смятия и воздействия внешних факторов, например пыли и влажности.

В корпусе ламинатора находятся два вала, которые после включения прибора начинают вращаться и нагреваться до 125 °С или до 140 °С в зависимости от выбранного температурного режима. В данной модели используется внешний нагрев: вал нагревается от расположенного над ним плоского нагревателя. Когда вы помещаете лист в пакет из ламинационной пленки во входной слот, валы протягивают пакет, прижимая пленку к листу. На внутренней стороне ламинационной пленки есть клеевой слой, которой нагревается и приклеивает пленку к листу. При этом пленка становится прозрачной. Адгезионная способность пленки (способность к приклеиванию) во многом зависит от состава клеевого слоя и самой пленки.

В данной модели предусмотрено автоотключение через 30 минут работы, чтобы предотвратить перегрев устройства.

Корпус ламинатора выполнен из термоустойчивого пластика, что делает прибор легким. Прорезиненные ножки делают устройство более устойчивым и не дают скользить по столу во время работы.


Для работы с ламинатором не требуется специальных навыков, поэтому он будет удобен для дома и офиса.

Комплектация

1. Ламинатор — 1 шт.
2. Пакеты для ламинирования А4 75 мкм — 5 шт.
3. Пакеты для ламинирования А4 100 мкм — 5 шт.
4. Пакеты для ламинирования А4 125 мкм — 5 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ламинатора

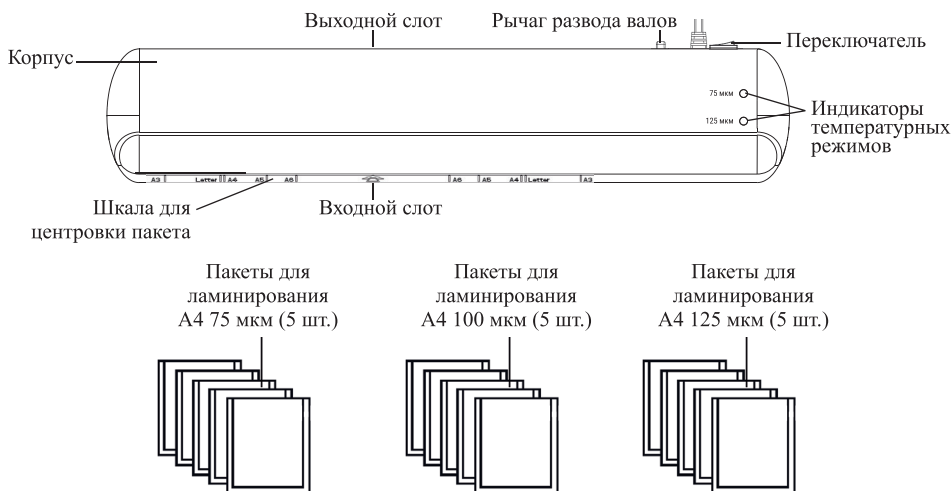

В **корпусе** ламинатора находятся два вала, которые прижимают пленку к листу, при этом нагревая ее клеевой слой. Лист в пакете из ламинационной пленки помещается во **входной слот** и немного подталкивается внутрь. Валы, вращаясь, постепенно затягивают лист внутрь корпуса. Заламинированный лист выходит через **выходной слот**.

Для правильного расположения пакета на корпусе возле входного слота нанесена **шкала для центровки пакета**. Пакет необходимо располагать между двумя отметками с названием нужного формата (А3, А4, А5 или А6).

Внимание! Подавать лист во входной слот нужно узкой стороной со спаянным краем пакета вперед, иначе может произойти замятие.

Переключатель включает и выключает устройство, а также переключает два температурных режима ламинирования. При переводе переключателя в положение «75 мкм» или «125 мкм» валы внутри корпуса начнут вращаться, в зависимости от выбранного положения переключателя они будут нагреваться примерно до 125 °С (в положении «75 мкм») или до 140 °С (в положении «125 мкм»). Установленная температура является достаточной для ламинирования пленкой, толщина которой указана в названии положения переключателя или толщина которой близка к этому значению. Пока устройство нагревается, индикатор выбранного температурного режима («75 мкм» или «125 мкм» в зависимости от положения переключателя) будет мигать. Примерно через 2 минуты устройство нагреется достаточно, **индикатор выбранного температурного режима** будет гореть непрерывно. Устройство будет готово к работе.

При переводе переключателя в положение «Выкл» валы остановятся, нагрев прекратится.

Примечание. Устройство выключится автоматически через 30 минут работы.

Рычаг развода валов используется в случае замятия листа внутри корпуса. Чтобы валы не зажимали пакет и вы могли достать его, сдвиньте рычаг развода валов в сторону от шнура питания и потяните пакет со стороны любого слота на себя. Предварительно рекомендуется выключить устройство.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ламинатор из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Установите ламинатор на ровную сухую горизонтальную поверхность на расстоянии около 30 см от стены и края стола. Сзади и спереди устройства должно оставаться пространство для подачи и беспрепятственного выхода листа.

Подготовьте специальные пакеты для ламинирования (15 пакетов А4 из ламинационной пленки разной толщины входят в комплект, в последующем пакеты приобретаются отдельно). Они должны быть спаяны с одной стороны. Ширина пакетов не должна превышать ширину входного слота — 320 мм. Используйте только пакеты форматом А3, А4, А5, А6 или меньше. Устройство не предназначено для пакетов большего формата.

Перед первым использованием проведите пробную ламинацию чернового листа.

Использование

1. Подключите прибор к сети электропитания.
2. Включите ламинатор, переведя переключатель в положение «75 мкм» для нагрева до 125 °С или в положение «125 мкм» для нагрева до 140 °С. Индикатор выбранного температурного режима («75 мкм» или «125 мкм» в зависимости от положения переключателя) начнет мигать.

Примечание. Для ламинирования пленки толщиной 60–80 мкм переведите переключатель в положение «75 мкм». Для ламинирования пленки толщиной 90–125 мкм рекомендуется перевести переключатель в положение «125 мкм».

3. Возьмите пакет для ламинирования. Убедитесь, что пакет цел, на нем нет дырок и трещин. Положите внутрь пакета лист или несколько листов, но в один слой. Если лист, который вы хотите заламинировать, меньше формата пакета, поместите его по центру пакета.

Внимание! Проверьте, чтобы на поверхности листа не было мелкого мусора и заметных пылинок, волосков. Перед тем как положить лист в пакет, смахните с него пыль. Поверхность, на которую установлен ламинатор, должна быть чистой. Обязательно снимите все скрепки и скобки, если они были на листе.

Не ламинируйте пустые пакеты.

Используйте пакет, формат которого максимально соответствует размеру листа. Не используйте слишком большой пакет во избежание большого количества пустот, которые усложняют ламинирование. Если у вас нет пакета меньшего размера, вы можете заполнить пустоты в пакете черновыми листами, а затем отрезать их.


4. Когда устройство нагреется, индикатор выбранного температурного режима будет гореть непрерывно.

Примечание. Качество ламинирования будет выше, если устройство нагреется. Следствием недостаточного нагрева может быть появление пузырей и волн на пленке во время ламинации.

5. Перед окончательным ламинированием рекомендуется сначала заламинировать черновой лист.
6. На шкале для центровки пакета найдите две отметки с названием нужного формата (А3, А4, А5 или А6). Поместите запечатанный край пакета во входной слот между отметками и немного подтолкните пакет в слот.

Внимание! Подавать лист во входной слот нужно узкой стороной со спаянным краем пакета вперед, иначе может произойти замятие.

Примечание. Если вы используете пакет меньшего формата, старайтесь разместить его так, чтобы с обеих сторон от пакета было одинаковое расстояние до отметок «А6», т.е. поместите пакет по центру.

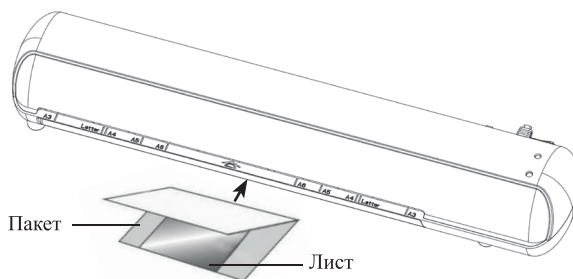

7. Пакет с листом будет затягиваться внутрь корпуса устройства. Постепенно из выходного отверстия начнет выходить заламинированный лист.

Примечание. Во избежание появления пузырей не тяните за лист в выходном слоте и не проталкивайте его во входной слот после начала ламинирования.

8. В случае замятия немедленно выключите устройство и сдвиньте рычаг развода валов в сторону от шнура питания. Осторожно потяните пакет со стороны любого слота на себя. Будьте осторожны: пакет может быть горячим.
9. Для прекращения работы устройства переведите переключатель в положение «Выкл».

Примечания. Выключайте устройство сразу после окончания ламинирования, во время пауз также переводите переключатель в положение «Выкл».

Устройство выключится автоматически через 30 минут работы. Перед следующим циклом рекомендуется сделать перерыв на несколько минут для остывания прибора.

10. По окончании использования отключите ламинатор от сети. Индикатор выбранного температурного режима погаснет.

Внимание! В процессе ламинирования корпус прибора, а также лист в пакете могут нагреваться. Подождите около 30 секунд после ламинирования, прежде чем забирать лист.

Примечание. Перед отключением устройства от сети питания проверяйте положение переключателя. Если не перевести переключатель в положение «Выкл», при следующем использовании устройство сразу начнет работу.

Советы

Для ламинирования подходит бумага для офисной техники, все виды фотобумаги. Не используйте ламинатор для картона.

Данная модель не предназначена для тиснения фольгой.

Не ламинируйте листы из материалов, чувствительных к тепловому воздействию (например, рентгеновские снимки или старые фотографии, документы).

Имейте в виду, что некоторые документы ламинировать запрещено. Перед ламинированием ознакомьтесь с законом: в некоторых случаях ламинирование приравнивается к порче документа.

Указанный на упаковке формат пакета всегда немного больше формата бумажного листа, т.к. для размера пакета учитываются необходимые поля.

Удалить пленку с листа после ламинирования невозможно.

Вы можете использовать для ламинирования пакеты с глянцевой или матовой поверхностью. Текстурированные пленки также подходят для ламинирования.

Ламинирование глянцевой пленкой может усложнить дальнейшее сканирование и ксерокопирование документа.

Вы можете обрезать заламинированный лист после остывания. Если вы заламинировали несколько небольших листов в одном пакете и хотите их разрезать, учитывайте это перед началом ламинации: оставьте между листами расстояние в несколько сантиметров. Используйте для обрезки резак (в комплект не входит) или ножницы.

Укладывайте листы в один слой. В противном случае листы не склеятся между собой (между ними нет клеевого слоя), и качество ламинирования будет ниже из-за воздуха между листами.

Учитывайте толщину ламинируемого листа. Максимальная общая толщина заламинированного листа в данной модели не должна превышать 0,6 мм. Если вычесть из общей толщины толщину пленки, получим примерную максимальную толщину ламинируемого листа. Например, при использовании пакетов из пленки толщиной 125 мкм (0,125 мм) получится:

$$\begin{aligned}0,125 \text{ мм} \times 2 &= 0,25 \text{ мм} \\ 0,6 \text{ мм} - 0,25 \text{ мм} &= 0,35 \text{ мм}\end{aligned}$$

Полученный результат включает в себя не только толщину ламинируемого листа, но и пространство между листом и пакетом, а также обязательные допуски сверху и снизу пакета. В связи с этим удобнее ориентироваться на плотность бумаги, ведь толщина бумаги напрямую связана с ее плотностью: чем плотнее бумага, тем она толще. Данная модель предназначена для ламинирования бумаги плотностью не более 300 г/м².

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания всегда отключайте устройство от сети электропитания. Протирайте корпус ламинатора сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Валы ламинатора могут загрязниться, тогда на поверхности ламинируемого листа появятся полосы. Чтобы очистить валы, пропустите через них несколько чистых листов бумаги (без пленки), когда ламинатор нагреется (загорится индикатор нагрева). Для лучшего результата сложите лист А4 пополам и пропустите его через ламинатор, вставив лист во входной слот согнутым краем вперед.

Примечание. Вы также можете использовать специальные чистящие листы для ламинатора (в комплект не входят, приобретаются отдельно).

Уход и хранение

Храните ламинатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

При длительном хранении упакуйте прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Ламинатор отключился

Возможная причина	Решение
Сработало автоотключение через 30 минут работы	Не является неисправностью. Перед следующим циклом рекомендуется сделать перерыв на несколько минут для остывания прибора. После перерыва включите прибор с помощью переключателя

Пузыри или волны на заламинированном листе

Возможная причина	Решение
Устройство не нагрелось, индикатор выбранного температурного режима мигает	Качество ламинирования будет выше, если устройство нагреется. Дождитесь, когда индикатор выбранного температурного режима будет гореть непрерывно
Вы пытались протянуть лист через валы вручную	Не тяните за лист в выходном слоте и не проталкивайте его во входной слот после начала ламинирования

Полосы на заламинированном листе

Возможная причина	Решение
Валы ламинатора загрязнены	Чтобы очистить валы, пропустите через них несколько чистых листов бумаги (без пленки). Для лучшего результата сложите лист А4 пополам и пропустите его через ламинатор, вставив лист во входной слот согнутым краем вперед

Замятие пакета

Возможная причина	Решение
Вы поместили пакет во входной слот открытым краем вперед или пакет сместился	Подавать лист во входной слот нужно спаянным краем пакета вперед. Для правильного расположения листа на корпусе возле входного слота нанесена шкала для центровки пакета. Сдвиньте рычаг развода валов в сторону от шнура питания и потяните пакет в сторону от устройства со стороны любого слота. Предварительно рекомендуется выключить устройство
Слишком много пустот внутри пакета	Не ламинируйте пустые пакеты. Используйте пакет, формат которого максимально соответствует размеру листа, или заполните пустоты черновыми листами, которые после ламинации можно отрезать. Сдвиньте рычаг развода валов в сторону от шнура питания и потяните пакет в сторону от устройства со стороны любого слота. Предварительно рекомендуется выключить устройство
В пакет попал посторонний предмет или пленка была повреждена	Перед использованием пакета проверяйте его на целостность, удаляйте все посторонние предметы. Сдвиньте рычаг развода валов в сторону от шнура питания и потяните пакет в сторону от устройства со стороны любого слота. Предварительно рекомендуется выключить устройство
Вы ламинируете слишком плотную бумагу	Данная модель предназначена для ламинирования бумаги плотностью не более 300 г/м ²

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 580 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Формат пакетов: $\leq A3$
5. Максимальная ширина: 320 мм
6. Толщина пленки: 60–125 мкм
7. Максимальная плотность бумаги: 300 г/м²
8. Время нагрева: 2 мин
9. Температура:
 - в режиме «75 мкм»: 125 °C
 - в режиме «125 мкм»: 140 °C
10. Скорость ламинирования: 40 см/мин
11. Количество валов: 2 горячих
12. Материал валов: силикон
13. Материал корпуса: пластик
14. Уровень шума: ≤ 70 дБ
15. Длина шнура: 1,2 м
16. Размер устройства: 480 × 94 × 74 мм
17. Размер упаковки: 517 × 118 × 84 мм
18. Вес нетто: 1,5 кг
19. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Джэсенс Индастриэл Лтд. Рум 604, Флор 6, №3, Хуанду Сква, Итянь Роуд, Футянь Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход ламинатора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Повреждение ламинатора вследствие ламинирования слишком плотной бумаги, использования пленки большой толщины или ламинирования пакета с посторонними предметами также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите ламинатор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части ламинатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с ламинатором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не ламинируйте пустые пакеты. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 30 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Только что заламинированный лист может быть горячим. Не трогайте его, пока он не остынет.
21. Не ламинируйте листы из материалов, чувствительных к тепловому воздействию (например, рентгеновские снимки или старые фотографии, документы).
22. Используйте только пакеты формата А3, А4, А5, А6 или меньше. Не используйте пакеты большего формата.
23. Для ламинирования подходит бумага для офисной техники, все виды фотобумаги. Не используйте ламинатор для картона. Данная модель предназначена для ламинирования бумаги плотностью не более 300 г/м².
24. Данная модель не предназначена для тиснения фольгой.
25. Используйте только пакеты из ламинационной пленки толщиной 60–125 мкм.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87