



Аэрогриль Stonberg

Модель: AF300

Серия: AirChef

help@stonberg.ru
www.stonberg.ru
8 (499) 460 61 09



Добро пожаловать в семью Stonberg!

Мы благодарны за выбор нашей техники и надеемся, что она принесет комфорт и уют в ваш дом. Пусть товары Stonberg дарят радость и удобство каждый день.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшей эксплуатации.

С заботой о вас, Stonberg!

Содержание

Важные меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Описание прибора.....	6
Перед первым использованием.....	8
Использование устройства.....	10
Автоматические программы.....	12
Очистка и уход.....	15
Хранение.....	15
Устранение неисправностей.....	16

Важные меры предосторожности

1. Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус прибора.
2. Перед подключением прибора к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящей инструкции.
3. При отключении прибора от сети электропитания следует держаться за вилку, а не за шнур питания.
4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
5. Не используйте прибор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
6. Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
7. Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую жаропрочную поверхность.
8. Запрещается готовить слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке, в противном случае возможно возгорание.
9. Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
10. Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки.
11. Не кладите никаких предметов на поверхность аэрогриля. Это нарушит воздухообмен и может повлиять на процесс приготовления.

Внимание! В случае обнаружения недостатков приобретенного товара обратитесь в отдел заботы команды Stonberg по номеру телефона 8 (499) 460 6109 или напишите на почтовый ящик help@stonberg.ru

Технические характеристики

Наименование товара	Аэрогриль Stonberg AirChef
Модель	AF300
Мощность	1500 Вт
Объем чаши	5 л
Регулировка температуры	40-200°C
Тип управления	Сенсорное
Покрывтие чаши	Антипригарное
Длина провода	0.8 м
Вес нетто	5.1 кг
Габариты	452x300x278 мм

Комплектация

Аэрогриль — 1 шт.

Чаша — 1 шт.

Решетка — 1 шт.

Инструкция — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Описание прибора


- 1. Корпус
- 2. Панель управления
- 3. Смотровое окно
- 4. Воздухозаборное отверстие
- 5. Воздуховыпускное отверстие
- 6. Чаша
- 7. Ручка чаши
- 8. Решетка



Панель управления


- 1. Кнопка питания
- 2. Кнопка увеличения температуры приготовления
- 3. Кнопка уменьшения температуры приготовления
- 4. Кнопка Старт/Пауза
- 5. Дисплей

- 6. Напоминание встряхнуть или перевернуть еду
- 7. Индикатор температуры/времени
- 8. Кнопка увеличения времени приготовления
- 9. Кнопка уменьшения времени приготовления

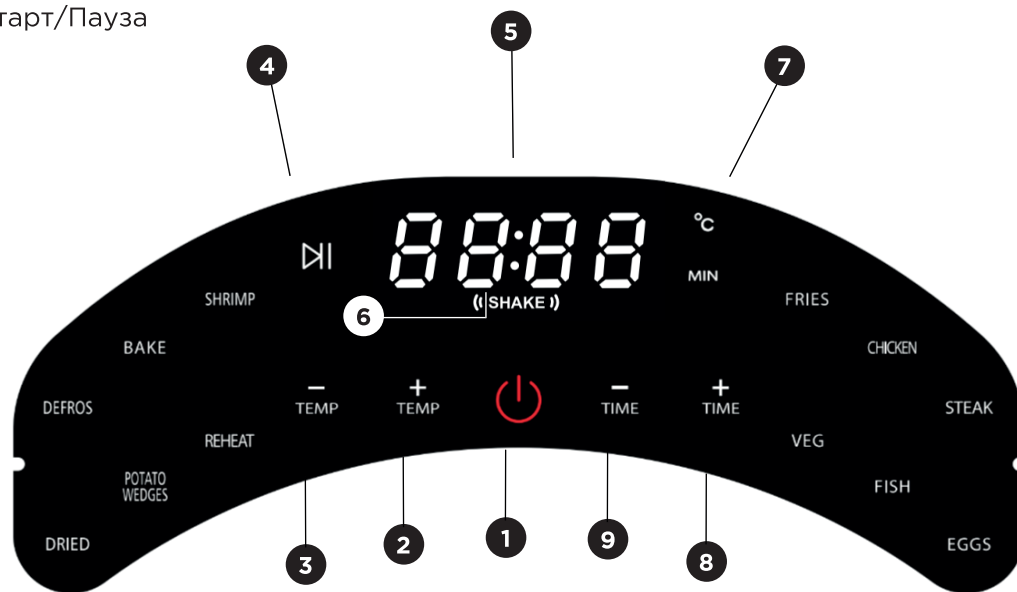


Автоматические программы

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 10.Разморозка | 16.Овощи |
| 11.Выпечка | 17.Рыба |
| 12.Креветки | 18.Яйца |
| 13.Разогрев | 19.Стейк |
| 14.Картофель по деревенски | 20.Курица |
| 15.Сухофрукты | 21.Картошка фри |

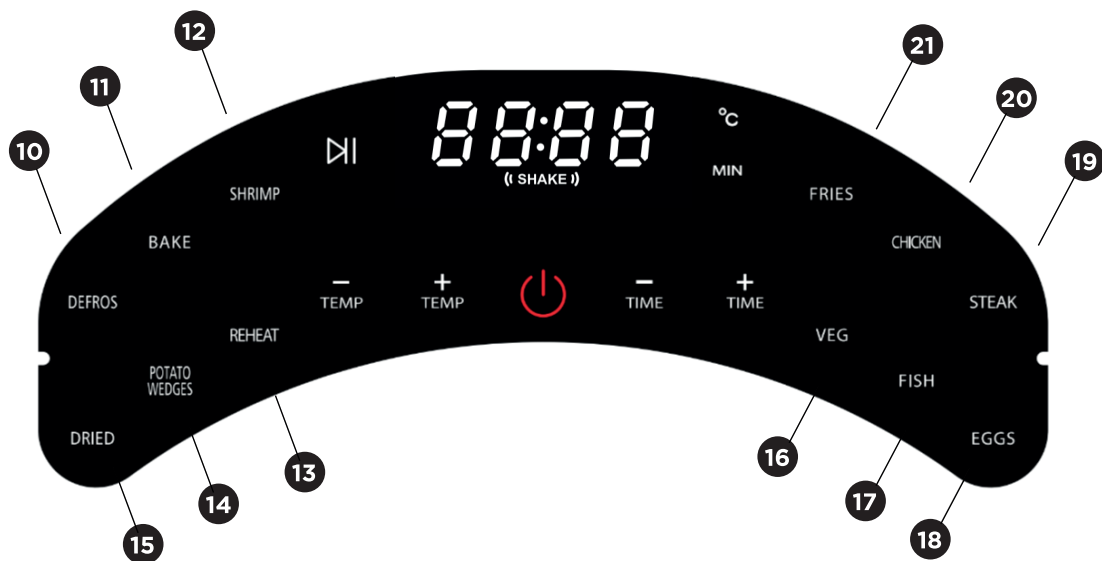

Перед первым использованием

1. Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки. Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.
2. Протрите корпус прибора, внутреннюю и внешнюю поверхность влажной тканью. Очистите чашу и решетку горячей водой с использованием слабого мыльного раствора либо в посудомоечной машине. Перед установкой чаши убедитесь, что она полностью сухая.
3. Установите прибор на ровную твердую термостойкую горизонтальную поверхность, оставив примерно 30 см со всех сторон свободного пространства. Следите, чтобы выходящий при работе устройства пар не попадал на обои, мебель и другие предметы, чувствительные к повышенной влажности и температуре.
4. Перед первым использованием рекомендуется прогреть прибор в течение 10 минут без продуктов. Вы можете почувствовать легкий запах дыма. Это нормальное явление и в скором времени запах исчезнет.
5. Прежде чем вставлять решетку в чашу, убедитесь, что четыре силиконовые ножки (указаны стрелкой на рисунке) надежно прикреплены к решетке.

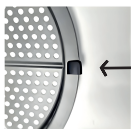

Внимание! Не снимайте силиконовые ножки с решетки. Они служат для ее фиксации и предотвращают возможное появление царапин на антипригарной поверхности чаши.

Использование устройства

1. Осторожно извлеките чашу из корпуса аэрогриля. Убедитесь, что решетка правильным образом установлена снизу чаши.
2. Поместите продукты, которые собираетесь приготовить, в чашу, оставив достаточное пространство для циркуляции воздуха. Не заполняйте ее до краев. Затем установите чашу на место и убедитесь в том, что она надежно зафиксирована в корпусе прибора.
3. Нажмите кнопку питания, загорится панель управления. Выберите одну из автоматических программ.
4. Для приготовления в ручном режиме вы можете воспользоваться кнопками регулировки температуры (+) и (-). Температуру можно менять в диапазоне 40-200°C.
5. Чтобы настроить желаемое время приготовления пищи, используйте кнопки регулировки времени (+) и (-). Временной интервал может составлять от 0 до 24 часа.
6. Аэрогриль начнет работать автоматически через 5 секунд. Если же вы хотите сразу запустить ее, тогда нажмите кнопку Старт/Пауза. Процесс приготовления пищи можно прервать в любой момент, нажав кнопку Старт/Пауза.
7. Вам может понадобиться вынуть чашу фритюрницы, чтобы перевернуть ингредиенты. В этом случае прибор автоматически остановится, но запомнит текущую программу приготовления пищи и возобновит ее, когда вы вернете чашу на место.
8. По окончании времени приготовления прибор автоматически прекратит нагрев, на дисплее отобразится надпись "END", что означает завершение работы. Помните, что вентилятор устройства будет продолжать работать в течение еще некоторого времени, прибор должен остыть.




9. После остановки вентилятора прибор подаст 5 последовательных звуковых сигналов. Процесс приготовления завершен.

Внимание! По завершении приготовления, чаша будет очень горячей, поэтому не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.

Автоматические программы

Аэрогриль имеет 10 предустановленных режимов приготовления пищи для наиболее распространенных типов продуктов питания.

На некоторых программах в середине процесса готовки прибор оповестит сигналом о переворачивании продукта. Необходимо открыть крышку прибора, перевернуть готовящийся продукт, затем закрыть крышку, прибор автоматически продолжит готовку.

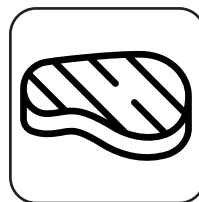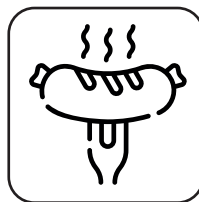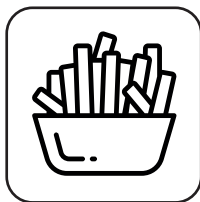

Режим приготовления	Режим приготовления	Температура приготовления	Время приготовления	Сигнал о переворачивании продукта
Defrosting	Разморозка	45°C	10 мин	-
Bake	Выпечка	160°C	20 мин	-
Shrimp	Креветки	190°C	6 мин	+
Reheat	Разогрев	175°C	4 мин	-
Dried fruit	Сухофрукты	60°C	4 часа	-
Veg	Овощи	180°C	10 мин	+
Fish	Рыба	190°C	10 мин	+
Steak	Стейк	200°C	10 мин	+
Chicken	Курица	190°C	20 мин	+
Fries	Картошка фри	200°C	22 мин	+
Potato wedges	Картофель по-деревенски	200°C	13 мин	+
Eggs	Яйца	150°C	18 мин	-

Примечание: Каждый раз результаты могут немного отличаться

Советы по приготовлению

1. Аэрогриль — это не фритюрница. Не добавляйте в корзину масло, фритюр или любую другую жидкость.
2. Если Вы загрузите в корзину слишком большое количество ингредиентов, еда будет приготовлена неравномерно.
3. Добавление небольшого количества растительного масла делает еду более сочной и хрустящей. Не добавляйте больше 30 мл (2 столовых ложек) масла.
4. Используйте распылитель для масла, чтобы равномерно обработать маслом все ингредиенты.
5. Вы можете использовать аэрогриль вместо духовки для приготовления любых замороженных блюд или продуктов.
6. Чтобы приготовить пироги, пирожки или любую еду с начинкой либо с взбитым тестом, сначала поместите блюдо в термоустойчивый контейнер, а затем поставьте контейнер в корзину.
7. При приготовлении жирной пищи жир будет стекать на дно корзины. Чтобы избежать появления дыма при работе аэрогриля, выливайте скопившийся жир после завершения процесса приготовления. Ингредиенты в маринаде могут брызгаться и дымить. Прежде чем помещать такие продукты в аэрогриль, обсушите их.

Очистка и уход

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

1. Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
2. Вымойте чашу и решетку под краном с применением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине. Перед мытьем решетки снимите силиконовые ножки. После того, как она высохнет, верните их на место.
3. Если продукты прилипли к чаше или решетке, налейте в чашу воду и положите в воду решетку, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.
4. Протрите корпус прибора при помощи мягкой влажной тряпочки.
5. Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

Внимание! Запрещается использовать для очистки металлические щетки, абразивные средства или острые предметы.

Хранение

Хранить аэрогриль необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных. После хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Устранение неисправностей

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Продукты подгорели	Температура приготовления слишком высокая	Отрегулируйте (уменьшите) температуру
	Слишком большое значение времени приготовления	Отрегулируйте (уменьшите) время
После завершения работы аэрогриля продукты не готовы	Температура приготовления слишком низкая	Отрегулируйте (увеличьте) температуру
	Слишком низкое значение времени приготовления	Отрегулируйте (увеличьте) время
	Чаша переполнена	Убедитесь, что чаша не заполнена до краев. Необходимо оставлять свободное пространство внутри чаши – 3-4 см для свободной циркуляции воздуха
	Решетка не установлена правильным образом, что снижает циркуляцию воздуха	Убедитесь, что решетка надлежащим образом вставлена и зафиксирована в чаше

Аэрогриль не включается	Прибор не подключен к электросети	Проверьте, вставлена ли вилка шнура питания в электрическую розетку
	Чаша не вставлена в корпус устройства или вставлена в него не до конца	Установите чашу правильным образом
От прибора во время работы исходит запах гари	Присутствуют остатки пищи в чаше или в решетке	Присутствуют остатки пищи в чаше или в решетке. Перед использованием прибора убедитесь в том, что чаша и решетка очищены от следов/остатков пищи



STONBERG