

Unchartevice®

Руководство по эксплуатации

Важные инструкции по безопасности



1. Используйте устройство с температурой окружающей среды от 5 до 35 градусов.
2. Не подвергайте устройство воздействию влаги и держите его, как можно дальше от жидкостей.
Если на устройство пролилась вода или другая жидкость, немедленно выключите устройство и подождите пока оно полностью не высохнет.
3. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.
4. Не используйте при протирке устройства сильнодействующие растворители, жидкие моющие средства или другие химические вещества.
5. Не подвергайте устройство воздействию пыльной среды.
6. Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных или электрических полей.
Вы можете пропустить устройство через детекторы рентгеновского излучения в аэропорту. Однако, рекомендуется не проносить устройство через порталы магнитного обнаружения и не подвергать его воздействию портативных детекторов.

Содержимое упаковки

- 1x Ноутбук
- 1x Зарядное устройство
- 1x Набор документов

Схема устройства



1. Фронтальная камера-веб-камера

Используйте камеру для видеозвонков или для фотосъемки



2. Экран устройства

Используйте экран для визуального взаимодействия с устройством

3. Порт USB



Используйте этот порт с устройствами, такими как клавиатура, мышь, устройство для чтения флеш-памяти, USB-ключи, внешний жесткий диск, принтер

4. Порт HDMI



Используйте этот порт для подключения к телевизору, монитору или проектору

5. Клавиатура



Используйте для ввода текста или взаимодействия с программами

6. Сенсорная панель



Используйте сенсорную панель для управления курсором мыши



7. Микрофон

Используйте это устройство для совершения аудио-видео звонков.

В зависимости от модели устройства характеристики могут отличаться. Полные характеристики находятся на коробке устройства.

Первое включение

Зарядите аккумулятор вашего устройства
Вставьте адаптер питания в заземленную электрическую розетку.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию для вашего устройства: Только технический специалист имеет право снимать аккумулятор и обращаться с ним. Аккумулятор может представлять опасность возгорания или ожога, если его снять или разобрать. Пожалуйста, соблюдайте информацию на предупредительных этикетках устройства, чтобы предотвратить травмы. Существует риск взрыва, если батарея заменена на неправильную модель. Не бросайте батарею в огонь, не пытайтесь закоротить аккумулятор. Не пытайтесь разобрать аккумулятор или собрать аккумулятор. Прекратите использовать батарею, если она протекает. Аккумулятор и его компоненты должны быть переработаны или утилизированы надлежащим образом. Храните аккумулятор и его компоненты в недоступном для детей месте.

Включение/выключение вашего устройства

Включите устройство долгим нажатием кнопки питания

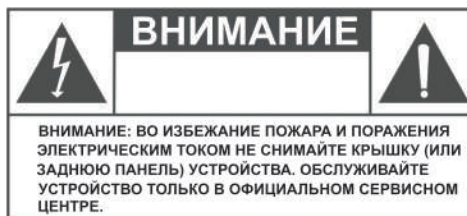

Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри изделия неизолированного «опасного напряжения», достаточной величины, чтобы предоставлять опасность поражения электрическим током.



В документации, поставляемой с устройством, восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.



При максимальной громкости, длительное прослушивание аудио на устройстве, может повредить слух пользователя.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня приобретения или от даты производства.



www.unchartevice.ru