



Dendy®

ИГРОВАЯ ВИДЕОПРИСТАВКА 8-БИТ

www.dendy.shop



v.01.4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **Dendy**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.


Комплектация

– Игровая консоль	1 шт
– Блок питания	1 шт
– Джойстик	1/2 шт
– Аудиовидео-кабель для подключения к телевизору	1 шт
– Световой пистолет*	1 шт
– Инструкция по эксплуатации	1/- шт

* – в зависимости от модели игровой видеоприставки комплектация может изменяться

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF (POWER)
3. Кнопка RESET
4. Разъём для картриджа
5. Индикатор питания
6. Разъёмы для подключения джойстиков
7. Аудиовидео-разъём
8. Сетевой кабель

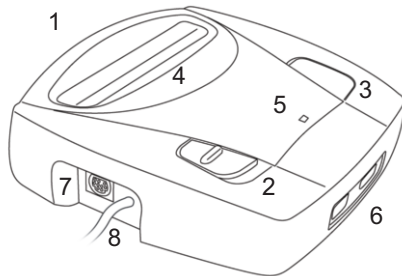

Подключение к телевизору

1. Присоедините аудиовидео-кабель к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер аудиовидео-кабеля к видеовходу телевизора, а белый штекер кабеля – к аудиовходу телевизора.
3. Подключите основной джойстик к левому гнезду на передней панели. Дополнительный джойстик (используется при игре вдвоём) подключите к правому гнезду на передней панели.
4. Переведите телевизор в режим “Видео”.
5. Подключите сетевой кабель к электрической сети 220В.

Обязательно выключайте игровую видеоприставку при смене картриджа или переключениях кабелей.

Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа AV (**RCA**) подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).

- Если в телевизоре разъем **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъем для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение игровых видеоприставок 8-бит **Dendy** ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр.

Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре. Рекомендуем при настройке изображения выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким.

Как начать игру (встроенные игры)

Игровая видеоприставка 8-бит имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров.

- Для начала игры включите видеоприставку (кнопка **ON/OFF**), в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике.
- Чтобы вернуться к списку игр, требуется перезапустить консоль. Для этого нажмите кнопку **RESET** на консоли.

Как начать игру с картриджа

Плотно, до упора вставьте картридж в разъем картинкой к себе.

- Для начала игры включите видеоприставку (кнопка **ON/OFF**).

Использование светового пистолета с ЭЛТ телевизорами

1. Подключите джойстик в левый разъем консоли (port 1)
2. Подключите пистолет в правый разъем консоли (port 2)
3. Выберите игру, предназначенную для использования светового пистолета.
4. Нажмите кнопку Start на джойстике и начните игру. Совмещая прицел пистолета с целью на экране, нажимайте на курок и сбивайте мишени.